

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCM2060



CS	Příručka pro uživatele	3
DA	Brugervejledning	23
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	43
FI	Käyttöopas	65

HU	Felhasználói kézikönyv	85
PL	Instrukcja obsługi	107
RU	Руководство пользователя	127
SK	Príručka užívateľa	151

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	44
	Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας	44
	Ασφάλεια ακοής	45
2	Το σύστημα Micro	46
	Εισαγωγή	46
	Περιεχόμενα συσκευασίας	46
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	47
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	48
3	Ξεκινήστε	50
	Τοποθέτηση	50
	Σύνδεση κεραίας FM	50
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	50
	Σύνδεση στο ρεύμα	51
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	51
	Ρύθμιση ρολογιού	52
	Ενεργοποίηση	52
4	Αναπαραγωγή	53
	Αναπαραγωγή δίσκου	53
	Αναπαραγωγή από USB	53
	Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad	53
	Επιλογές αναπαραγωγής	54
	Προσαρμογή ήχου	55
	Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών	56
5	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	56
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	56
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM	57
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM	57
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	57
	Εμφάνιση πληροφοριών RDS	57
	Επιλογή μονοφωνικής/στερεοφωνικής μετάδοσης	57

6	Άλλες λειτουργίες	58
	Ρύθμιση αφύπνισης	58
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	58
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου	59
	Ακρόαση από ακουστικά	59
7	Πληροφορίες προϊόντος	59
	Προδιαγραφές	59
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	60
	Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3	60
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	61
9	Σημείωση	62

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα επάνω στη συσκευή, όταν η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο τηλεχειριστήριο:
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο “κεραυνός” υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το “θαυμαστικό” εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και

μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να εισάγετε πλήρως.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ασφάλεια ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή σας, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε υψηλή ένταση και ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

2 Το σύστημα Micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους, iPod/iPhone/iPad, συσκευές USB και άλλες εξωτερικές συσκευές
- ακρόασης ραδιοφώνου FM

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με τα παρακάτω εφέ ήχου:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω σχήματα μέσων:



Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:


- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο
- Τροφοδοτικό
- 1 καλώδιο MP3 Link
- Κιτ ανάρτησης (2 πείροι και 2 βίδες)
- Κεραία FM
- Ελαστική επιφάνεια για iPad
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Οδηγίες ανάρτησης στον τοίχο

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____


Επισκόπηση της κύριας μονάδας

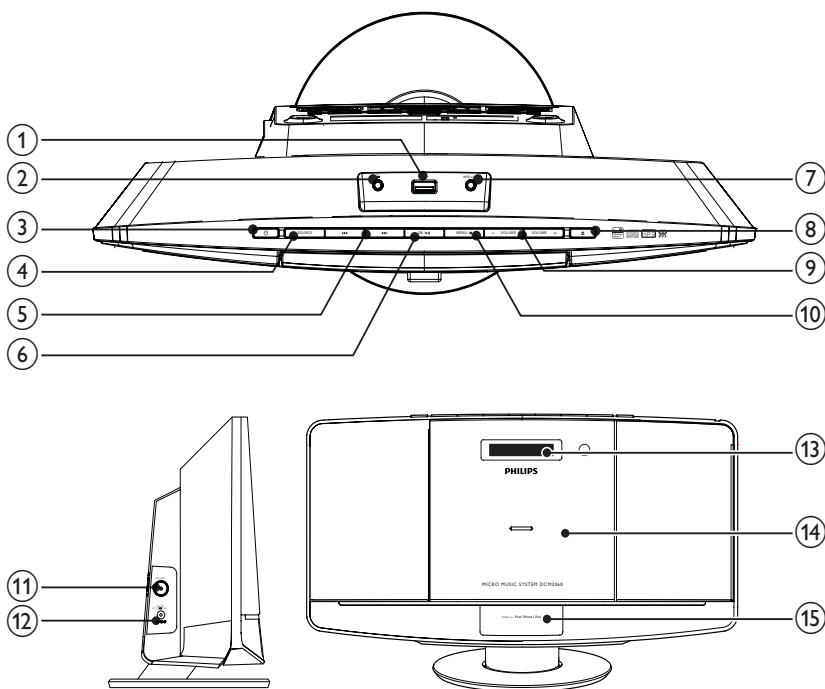

- ①
 - Σύνδεση συσκευής USB.
- ②
 - Υποδοχή ακουστικών.
- ③
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- ④ **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής: CD, FM, USB, βάση ή MP3 Link.
- ⑤
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
- ⑥ **OK/▶||**
 - Ρύθμιση ώρας.
 - Επιβεβαίωση επιλογής.
 - Έναρξη/παύση αναπαραγωγής.
- ⑦ **MP3-LINK**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑧
 - Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.
- ⑨ **VOLUME + / -**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑩ **MENU/■**
 - Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone/iPad.
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.

- ⑪ FM ANT
 - Βελτίωση λήψης FM.
- ⑫ DC IN
 - Σύνδεση στο ρεύμα.
- ⑬ Οθόνη ενδείξεων
 - Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής.
- ⑭ Θήκη δίσκου
- ⑮ ΒΑΣΗ για iPod/iPhone/iPad

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

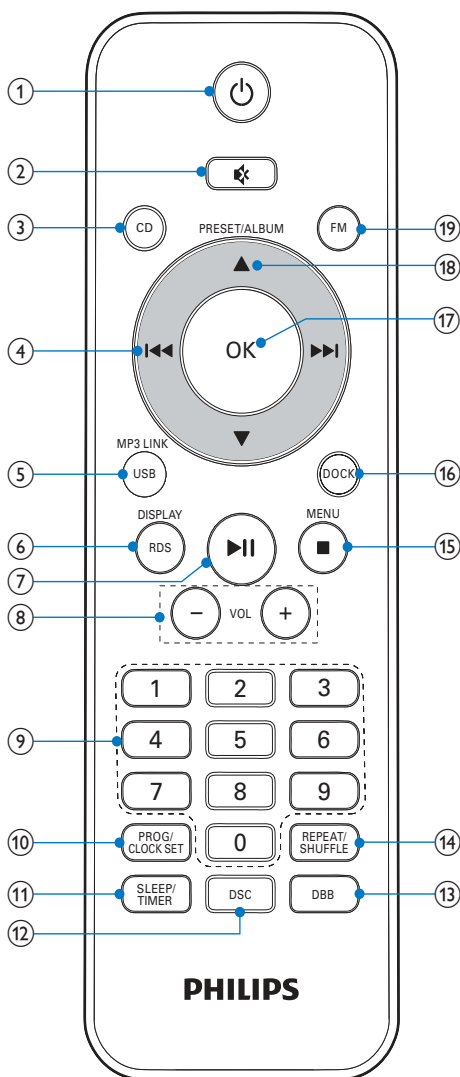

- ①
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.


- ②  • Σίγαση/επαναφορά ήχου.
- ③ **CD** • Επιλέξτε πηγή CD.
- ④  • Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
• Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
• Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
• Ρύθμιση ώρας.
- ⑤ **USB/MP3 LINK** • Επιλογή πηγής USB/MP3 Link.
- ⑥ **RDS/DISPLAY** • Για επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM: εμφάνιση πληροφοριών RDS.
• Εμφάνιση ώρας και πληροφοριών αναπαραγωγής.
- ⑦  • Έναρξη/παύση αναπαραγωγής.
- ⑧ **VOL +/-** • Προσαρμογή έντασης.
- ⑨ **Numeric Keypad 0 - 9** • Άμεση επιλογή κομματιού από δίσκο ή συσκευή USB.
• Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET** • Προγραμματισμός κομματιών.
• Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
• Ρύθμιση ώρας.
- ⑪ **SLEEP/TIMER** • Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αφύπνισης/διακοπής λειτουργίας.
- ⑫ **DSC** • Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑬ **DBB** • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE** • Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.
• Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή κομματιών σε αυτό το άλμπουμ.
• Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
- ⑮ **MENU/ ** • Πρόσβαση στο μενού iPod/iPhone/iPad.
• Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑯ **DOCK** • Επιλογή συσκευής iPod/iPhone/iPad ως πηγής ήχου.
- ⑰ **OK** • Επιβεβαίωση επιλογής.
- ⑱ ** / ** • Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
• Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- ⑲ **FM** • Επιλογή πηγής δέκτη FM.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

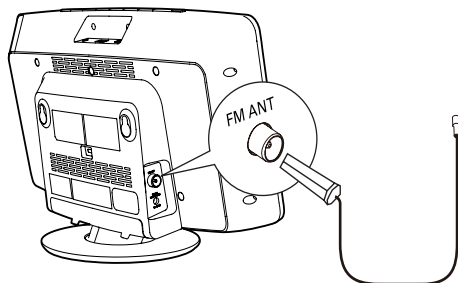

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα σε μια επίπεδη επιφάνεια ή να αναρτήσετε τη μονάδα σε τοίχο.

Ανάρτηση σε τοίχο

Ανατρέξτε στις οδηγίες τοποθέτησης στον τοίχο, οι οποίες περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Σύνδεση κεραίας FM



Συμβουλή

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM ANT** της κύριας μονάδας.

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου





Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Για να εγκαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

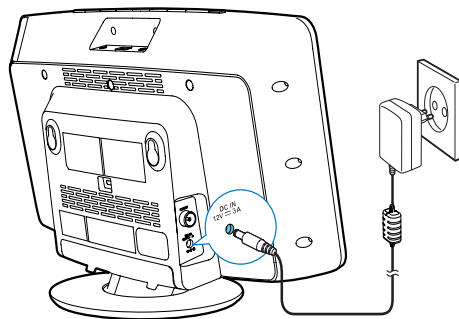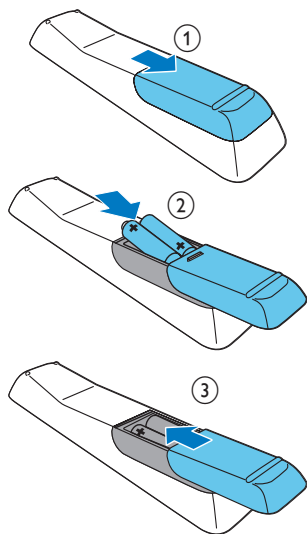

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Όταν η μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία δέκτη FM και δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, αρχίζει να απομνημονεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς.

1 Συνδέστε τη μονάδα στην τροφοδοσία ρεύματος.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO INSTALL - PLEASE PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (Για αυτόματη εγκατάσταση, πατήστε ►, για ακύρωση, πατήστε ■).

2 Πατήστε το ► για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η πλήρης σάρωση.

↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM που διαθέτουν επαρκώς ισχυρό σήμα και στη συνέχεια μεταδίδει τον πρώτο προεπιλεγμένο σταθμό.

Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στη υποδοχή **DC IN** της κύριας μονάδας.
- στην πρίζα.



Συμβουλή

- Για έξοδο από τη λειτουργία αποθήκευσης, πατήστε ◀ ή ■.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το **CLOCK SET** στο τηλεχειριστήριο για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[SET CLOCK]** (Ρύθμιση ρολογιού).
- 2 Πατήστε **CLOCK SET** ξανά.
↳ Αναβοσβήνει η μορφή 12/24 ωρών.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε τη μορφή της ώρας.
- 4 Πατήστε **CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 7 Επαναλάβετε τα βήματα 3-4 για να επιλέξετε αν η ώρα της μονάδας θα συγχρονίζεται με την ώρα των σταθμών RDS.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: ο συγχρονισμός ώρας είναι απενεργοποιημένος.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: η μονάδα συγχρονίζει αυτόματα την ώρα από τους σταθμούς RDS.



Σημείωση

- Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από το σταθμό RDS που μεταδίδει το σήμα ώρας.
- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 90 δευτερολέπτων, η μονάδα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ**.

- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.



Σημείωση

- Για να επιλέξετε μια πηγή, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή τα κουμπιά επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **Φ** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου


- 1 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 3 Πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
- 4 Πατήστε **CD** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
↳ Αναβοσβήνει στιγμιαία η ένδειξη **[Reading]** (Ανάγνωση...) και στη συνέχεια ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή του CD. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή

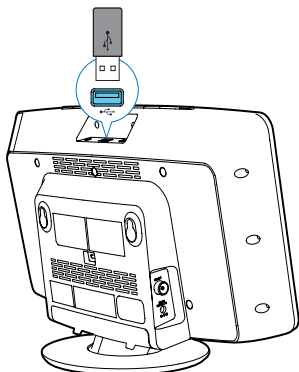

- 2 Πατήστε **USB** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πηγή USB.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone/iPad

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/iPhone/iPad μέσω της μονάδας.

Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad


Η μονάδα υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα iPod, iPhone και iPad:

Ενδείκνυται για:

- iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
- iPod nano (2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης γενιάς)
- iPhone 4
- iPhone 3GS.
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

Τοποθέτηση iPod/iPhone


- 1 Πατήστε τη **ΒΑΣΗ** για iPod/iPhone/iPad για να ανοίξει η θήκη σύνδεσης.
- 2 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση.

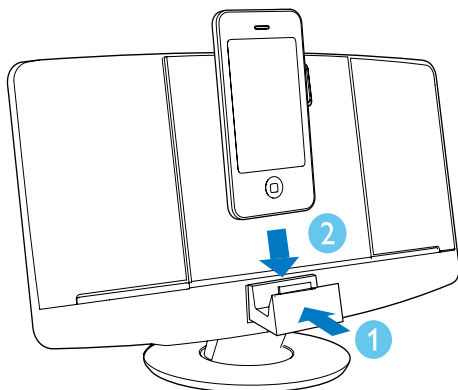

Τοποθέτηση iPad

Για iPad ή iPad 2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμενη ελαστική επιφάνεια για το σταθεροποιήσετε.

- 1 Πατήστε τη **ΒΑΣΗ** για **iPod/iPhone/iPad** για να ανοίξει η θήκη σύνδεσης.
- 2 Τοποθετήστε την ελαστική επιφάνεια στη θήκη στήριξης όπως υποδεικνύεται.
- 3 Τοποθετήστε το iPad ή το iPad 2 στη βάση.

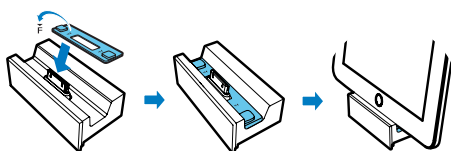

Ακρόαση iPod/iPhone/iPad

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το iPod/iPhone/iPad έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 2 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή **DOCK** για να επιλέξετε πηγή iPod/iPhone/iPad.
- 3 Αναπαραγάγετε κομμάτια στο iPod/iPhone/iPad.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για να παραλείψετε ένα κομμάτι, πατήστε **◀◀ / ▶▶**.
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού iPod/iPhone/iPad, πατήστε **MENU**.
 - Για κύλιση στο μενού, πατήστε το **▲ / ▼**.
 - Για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή, πατήστε **OK**.

Αφαίρεση του iPod/iPhone/iPad

Τραβήξτε το iPod/iPhone/iPad από τη βάση.

Φόρτιση iPod/iPhone/iPad



Σημείωση

- Τα iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod classic και iPod με βίντεο δεν είναι συμβατά με τη φόρτιση από τη βάση.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone/iPad αρχίζει να φορτίζει.



Συμβουλή

- Σε ορισμένα μοντέλα iPod, η ένδειξη φόρτισης ενδέχεται να εμφανιστεί με καθυστέρηση έως και ενός λεπτού.

Επιλογές αναπαραγωγής

Προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **▶||** για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT/SHUFFLE** για να επιλέξετε:
 - : επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - **ALB** (μόνο για MP3/WMA): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε αυτό το άλμπουμ.
 - **ALL** : επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.

- **⏮** : τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών.

- 2 Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **REPEAT/SHUFFLE** μέχρι να εξαφανιστούν τα παραπάνω εικονίδια.

Μετάβαση σε ένα κομμάτι

Για CD:

Πατήστε **⏮** / **⏭** για να επιλέξετε άλλο κομμάτι.

Για δίσκο MP3 και USB:

- 1 Πατήστε **▲** / **▼** για να επιλέξετε άλμπουμ ή φάκελο.
- 2 Πατήστε **⏮** / **⏭** για να επιλέξετε κομμάτι ή αρχείο.



Συμβουλή

- Για απευθείας επιλογή ενός κομματιού, μπορείτε επίσης να πατήσετε ένα πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **⏮** / **⏭**.
- 2 Απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Στη λειτουργία CD/USB, πατήστε **■** για να διακόψετε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).

- 2 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **▲** / **▼** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε το **⏮** / **⏭** για να επιλέξετε κομμάτι και έπειτα πατήστε το **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε **▶▶** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (προγραμματισμός).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, όταν η αναπαραγωγή έχει διακοπεί, πατήστε **■**.

Προσαρμογή ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση και να επιλέξετε εφέ ήχου.

Λειτουργία	Ενέργεια
Για αύξηση/μείωση της έντασης	Πατήστε VOL +/- .
Για σίγαση/επαναφορά του ήχου	Πατήστε ⏸ .
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων	Πατήστε DBB .
Για επιλογή εφέ ήχου: [POP] (ποπ) [JAZZ] (τζαζ) [CLASSIC] (κλασική) [ROCK] (ροκ) [FLAT] (επίπεδο)	Πατήστε επανειλημμένα DSC .

Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISPLAY** επανειλημμένα, για να βλέπετε την ώρα και διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής.

5 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



Σημείωση

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και προεκτείνει πλήρως την παρεχόμενη κεραία FM.

- 1 Πατήστε **FM** για να επιλέξετε τη λειτουργία δέκτη FM.
- 2 Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** για 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - ↳ Η μονάδα συντονίζεται αυτόματα σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό FM με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για συντονισμό σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM

Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε το **PROG** για 3 δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και στη συνέχεια μεταδίδει τον πρώτο προεπιλεγμένο σταθμό.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM

- 1 Στη λειτουργία δέκτη FM, συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε το **PROG** για ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού.
 - ↳ Αναβοσβήνει η ένδειξη **[PROG]** (Πρόγραμμα).
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό καναλιού.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε και άλλους σταθμούς FM.

Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **▲ / ▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM να μεταδίδουν επιπλέον πληροφορίες. Αν συντονιστείτε σε σταθμό RDS, εμφανίζεται ένα εικονίδιο RDS.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό RDS.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **RDS** για να μετακινηθείτε μεταξύ των παρακάτω πληροφοριών (εάν υπάρχουν):
 - ↳ Υπηρεσία προγράμματος
 - ↳ Τύπο προγράμματος, όπως **[NEWS]** (ειδήσεις), **[SPORT]** (αθλητικά), **[POP M]** (μουσική ποπ)...
 - ↳ Ραδιοφωνικό μήνυμα κειμένου
 - ↳ Ωρα

Επιλογή μονοφωνικής/στερεοφωνικής μετάδοσης

Σημείωση

- Στη λειτουργία δέκτη FM, προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η στερεοφωνική μετάδοση.
- Για σταθμούς με ασθενές σήμα, αλλάζτε τη ρύθμιση σε μονοφωνικό ήχο για να βελτιώσετε τη λήψη.

Στη λειτουργία δέκτη FM, πατήστε **OK** για εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής μετάδοσης.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χρονοδιακόπτης αφύπνισης. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης το CD, το δέκτη FM, το iPod/iPhone/iPad ή τη συσκευή USB.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **TIMER** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **[SET TIMER]** (ρύθμιση χρονοδιακόπτη).
↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SELECT SOURCE]** (Επιλογή πηγής).
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μια πηγή: δίσκο CD, δέκτη FM, iPod/iPhone/iPad ή συσκευή USB.
- 3 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.



Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 90 δευτερολέπτων, η μονάδα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
- Αν το iPod/iPhone/iPad έχει επιλεγεί ως πηγή αφύπνισης και εσείς έχετε δημιουργήσει μια λίστα αναπαραγωγής στο iTunes με την ονομασία "PHILIPS" και την έχετε εισαγάγει στο iPod/iPhone/iPad, τότε θα σας αφυπνίσει ένα τυχαίο κομμάτι από τη λίστα.
- Αν δεν έχετε δημιουργήσει λίστα αναπαραγωγής με το όνομα "PHILIPS" στο iPod/iPhone/iPad ή εάν η λίστα δεν περιέχει κανένα κομμάτι, τότε θα σας αφυπνίσει το τελευταίο κομμάτι που ακούσατε στο iPod/iPhone/iPad.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης,

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **TIMER** για να ενεργοποιησετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αφύπνισης.

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη .



Συμβουλή

- Αν έχει επιλεγεί η πηγή CD/USB/iPod αλλά δεν υπάρχει δίσκος ή συνδεδεμένη συσκευή USB/iPod/iPhone/iPad, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή δέκτη FM.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

Με τη μονάδα ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

- ➔ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.



Συμβουλή

- Για να απενεργοποιησετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (Απενεργοποίηση).

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή ήχου

Με αυτήν τη μονάδα μπορείτε να ακούτε ήχο από εξωτερικές πηγές, όπως από συσκευές αναπαραγωγής MP3.

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link
 - στην υποδοχή **MP3-LINK**.
 - στην υποδοχή εξόδου ήχου μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **USB/MP3 LINK** για να επιλέξετε τη λειτουργία MP3 Link.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του περιεχομένου της εξωτερικής συσκευής (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Ακρόαση από ακουστικά

Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή  της μονάδας.

7 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 X 10 W RMS
Απόκριση συχνότητας	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥60 dB
Είσοδος MP3 Link	0,5 V RMS 20 kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24 Bit/44,1 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1,5 % (1 kHz)
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dBA

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	>43 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	>28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dB
Αριθμός προεπιλογών	20

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	Μοντέλο: AS360-120-AE300 Είσοδος: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1,2 A Έξοδος: 12 V --- 3,0 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	25 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	≤1 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	400 X 235 X 97,5 χιλ.
Βάρος	
- Με τη συσκευασία	3,8 κιλά
- Κύρια μονάδα	2,2 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB1.1)

- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα formά:

- USB ή formά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 16 byte)

Μη υποστηριζόμενα formά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα formά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
 - Αρχεία WMA σε formά Lossless

Υποστηριζόμενα formά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη
διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EK + 2006/95/EK



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυρματοποιηθούν από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Οι ονομασίες “Made for iPod”, “Made for iPhone” και “Made for iPad” σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and

iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:

CLASS 1
LASER PRODUCT



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

