Table des matières

Informations générales

Informations générales 48
Précautions d'installation 48
Accessoires fournis 48
Nettoyage des disques 48
À propos du recyclage 48

Présentation du produit

Unité principale 49
Télécommande 50-52
Utilisation de la télécommande 52

Connexions

Connexions de base 53-56
Étape 1: Positionnement des enceintes 53
Étape 2: Raccordement au téléviseur 54
Option 1: Utilisation de la prise vidéo 54
Option 2: Utilisation de la prise péritel 54
Étape 3: Connexion des enceintes et du caisson de basses 55
Étape 4: Connexion des antennes FM et AM/MW 56
Étape 5: Branchement du cordon d'alimentation 56
Autres options de connexion 57
Connexion à un boîtier décodeur câble/récepteur satellite et à un DVD Recorder/ magnétoscope 57

Configuration de base

Mise en route 58-61
Recherche du canal vidéo adéquat 58
Sélection de différentes sources de lecture 58
Définition de la langue 59
Langue d'affichage 59
Langue son, langue de sous-titrage et langue des menus 59-60
Réglage de l'affichage à l'écran 60
Réglage des canaux des enceintes 61

Lecture d'un disque

Utilisation de disques 62-70
Disques compatibles 62
Lecture d'un disque 62
Commandes de lecture principales 63
Sélection des fonctions de répétition/lecture aléatoire 63
Programmation des plages d'un disque 64
Autres fonctions de lecture de disques vidéo (DVD/VCD/SVCD) 64-67
Utilisation du menu du disque 64
Affichage des informations de lecture 65
Zoom avant/arrière 65
Modification de la langue de sous-titrage 65
Changement d'angle de vue 65
Modification de la langue son 66
Réglage du temps de retard de la lecture audio 66
Contrôle de lecture (VCD uniquement) 66
Fonction d'aperçu (VCD/SVCD uniquement) 67

Lecture d'un disque MP3/WMA 68
Lecture d'un fichier d'images JPEG (diaporama) 69
Fonction d'aperçu 69
Zoom 69
Rotation/inversion de l'image 69
Lecture simultanée de fichiers musicaux MP3/WMA et d'images JPEG 70
Lecture d'un disque DivX 70

Options de configuration

Options du menu de configuration 71-76
Accès au menu de configuration 71
Page Réglages généraux 72
Page Réglages audio 73
Page Réglages vidéo 74
Page Réglages préférences 75-76

Réglage de la radio

Utilisation de la radio 77-78
Réglage des stations radio 77
Présélection des stations radio 77
Installation automatique 77
Présélection automatique 78
Présélection manuelle 78
Sélection d'une présélection radio 78
Suppression d'une présélection 78

Autres

Réglage du son et du volume 79
Réglage du volume 79
Sélection du son Surround 79
Sélection d'effets sonores numériques 79
Autres fonctions 80
Installation du logiciel le plus récent 80
Réglage de l'arrêt programmé 80
Caractéristiques techniques 81
Dépannage 82-83
Glossaire 84-85
Language code 207

Informations générales

AVERTISSEMENT
Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez l'entretien de l'appareil à des personnes qualifiées.

Précautions d'installation

Positionnement de l'appareil
– Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne placez pas l'appareil sur un tapis.
– Ne posez pas l'appareil au-dessus d'un autre dispositif susceptible de provoquer une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
– Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).
– Installez cet appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.

Espace de ventilation
– Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10 cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5 cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.
– Cet appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux éclaboussures.
– Ne placez pas l'appareil à proximité d'objets susceptibles de l'endommager (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

Accessoires fournis

– 1 caisson de basses
– 2 enceintes avant
– 2 enceintes arrière
– 1 enceinte centrale
– 1 télécommande avec piles
– 1 câble vidéo composite
– 1 antenne filaire FM
– 1 antenne cadre AM/MW
– Guide de mise en route

Nettoyage des disques

Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon en microfibre et essuyez-le en lignes droites, du centre vers le bord.

ATTENTION!
N'utilisez pas de solvants comme le benzène, les diluants, les détergents disponibles dans le commerce ou les aérosols antistatiques pour disques analogiques.

À propos du recyclage

Ce mode d'emploi est imprimé sur du papier recyclable. Cet équipement électronique contient un grand nombre d'éléments réutilisables. Si vous souhaitez vous débarrasser d'un ancien appareil, apportez-le dans un centre de recyclage. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

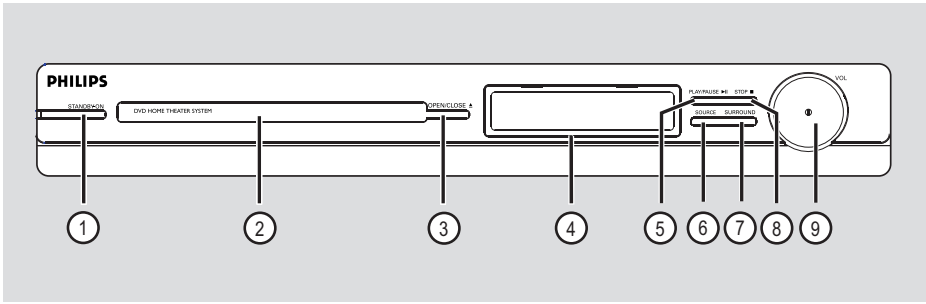

① **STANDBY-ON**
– Permet de mettre l'appareil en marche ou en mode veille normal.

② **Tiroir-disque**

③ **OPEN/CLOSE ▲**
– Permet d'ouvrir/de fermer le logement du disque.

④ **Afficheur**

⑤ **PLAY/PAUSE ▶II**
– DISC: permet de démarrer/suspendre la lecture.
– RADIO: permet de démarrer l'installation radio automatique lors de la configuration initiale.

⑥ **SOURCE**
– Permet de sélectionner le mode source actif: DISC, FM, AM/MW, TV ou AUX.

⑦ **SURROUND**
– Sélectionne le mode son Surround multicanal ou Stéréo.

⑧ **STOP ■**
– Permet d'arrêter une opération.
– DISC: permet d'interrompre la lecture.
– RADIO: maintenez cette touche enfoncée pour effacer la présélection radio actuelle.

⑨ **VOL**
– Permet de régler le volume.

Télécommande

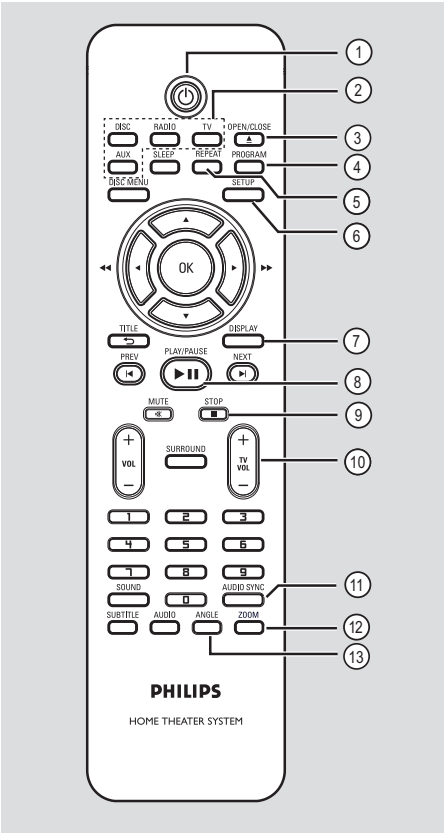

① ⏻
– Permet de mettre l'appareil en marche ou en mode veille normal.

② **Touches de sélection de la source**
– **DISC:** permet de basculer en mode DISC.
RADIO: permet de basculer entre les bandes FM et AM/MW.
TV: permet de basculer en mode TV.
Le son du téléviseur est diffusé via le système d'enceintes connecté.
AUX: permet de basculer sur l'appareil externe connecté à l'entrée AUDIO IN-AUX.

③ **OPEN/CLOSE ⏏**
– Permet d'ouvrir/fermer le logement du disque.

④ **PROGRAM**
– DISC: permet de démarrer la programmation.
– RADIO: maintenez cette touche enfoncée pour lancer la programmation automatique/ manuelle de présélections.

⑤ **REPEAT**
– Permet de sélectionner les différents modes de lecture aléatoire ou de répétition; désactive le mode de lecture aléatoire ou de répétition.

⑥ **SETUP**
– Permet d'accéder au menu de configuration système et de le quitter.

⑦ **DISPLAY**
– Affiche des informations sur le disque et sur son état.
– Permet de sélectionner un autre angle de vue dans un film DVD (si disponible).

⑧ **PLAY/PAUSE ►II**
– DISC: permet de démarrer/suspendre la lecture.
– RADIO: permet de démarrer l'installation radio automatique lors de la configuration initiale.

⑨ **STOP ■**
– Permet d'arrêter une opération.
– DISC: permet d'interrompre la lecture.
– RADIO: maintenez cette touche enfoncée pour effacer la présélection radio actuelle.

⑩ **TV VOL + / —**
– Règle le volume du téléviseur (pour les téléviseurs Philips ou marques compatibles uniquement).

⑪ **AUDIO SYNC**
– Permet de régler le temps de retard de la sortie audio lorsque la lecture vidéo est plus lente que la sortie audio.

⑫ **ZOOM**
– Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image affichée à l'écran du téléviseur.

⑬ **ANGLE**
– Permet de sélectionner un autre angle de vue dans un film DVD (si disponible).

⑭ **SLEEP**
– Permet de régler la fonction d'arrêt automatique.

⑮ **DISC MENU**
– Pour les DVD: permet d'accéder au menu du disque et de le quitter.
– Pour les VCD/SVCD: permet d'accéder au menu.

⑯ **OK**
– Permet de confirmer une saisie ou une sélection.

⑰ **▲▼◀▶**
– DISC: permet de sélectionner le sens de déplacement dans le menu.
– DISC: appuyez sur la flèche gauche ou droite pour effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
– RADIO: la flèche haut ou bas permet de parcourir les fréquences radio.
– RADIO: la flèche gauche ou droite permet de démarrer la recherche automatique.

⑱ **TITLE** ⮌
– Pour les DVD: permet de revenir au menu précédent.
– Pour les VCD version 2.0 uniquement: Au cours de la lecture, cette touche permet d'afficher le menu des titres du disque ou de retourner au menu principal.

⑲ **PREV ⏮ / NEXT ⏭**
– DISC: permet de passer au chapitre ou à la piste suivant(e) ou précédent(e).
– RADIO: permet de sélectionner une présélection radio..

⑳ **MUTE** 🔇
– Permet de couper et de rétablir le son.

㉑ **VOL ＋/－**
– Permet de régler le volume.

㉒ **SURROUND**
– Sélectionne le mode son Surround multicanal ou Stéréo.

㉓ **Touches numérotées 0-9**
– Permet de saisir un numéro de plage/titre.
– Permet de saisir un numéro de présélection radio.

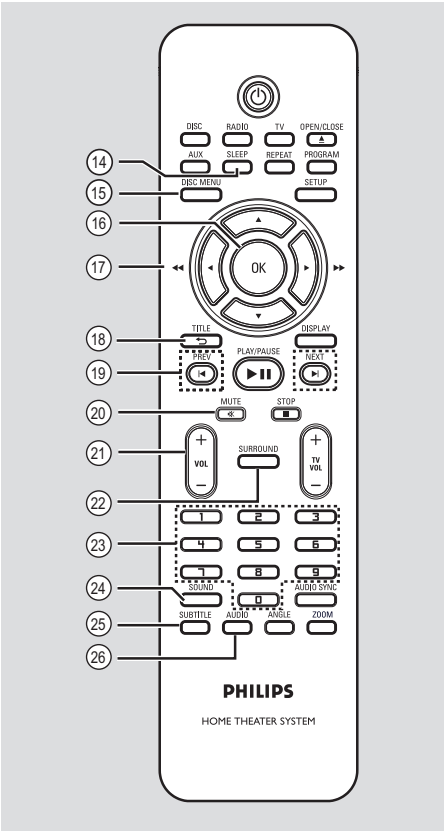

㉔ **SOUND**
– Permet de sélectionner un effet sonore prédéfini.

㉕ **SUBTITLE**
– Permet de sélectionner la langue de sous-titrage d'un DVD.

㉖ **AUDIO**
– DISC: permet de sélectionner une langue son ou un canal audio.

Télécommande (suite)

Utilisation de la télécommande

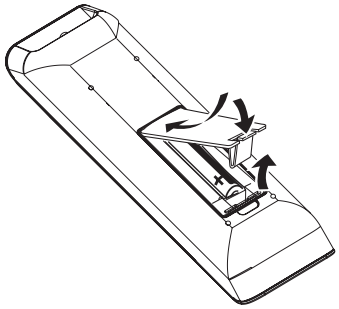

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez deux piles de type R03 ou AAA, en respectant les signes de polarité (+ −) du compartiment.
3. Refermez le couvercle.
4. Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge de la face avant de l'appareil.
5. Sélectionnez la source que vous souhaitez commander en appuyant sur les touches DISC, RADIO, TV ou AUX de la télécommande.
6. Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par exemple ⏮, ⏭).

ATTENTION !
– Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
– Évitez de mélanger les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
– Les piles contiennent des substances chimiques: elles doivent donc être mises au rebut d'une manière adéquate.

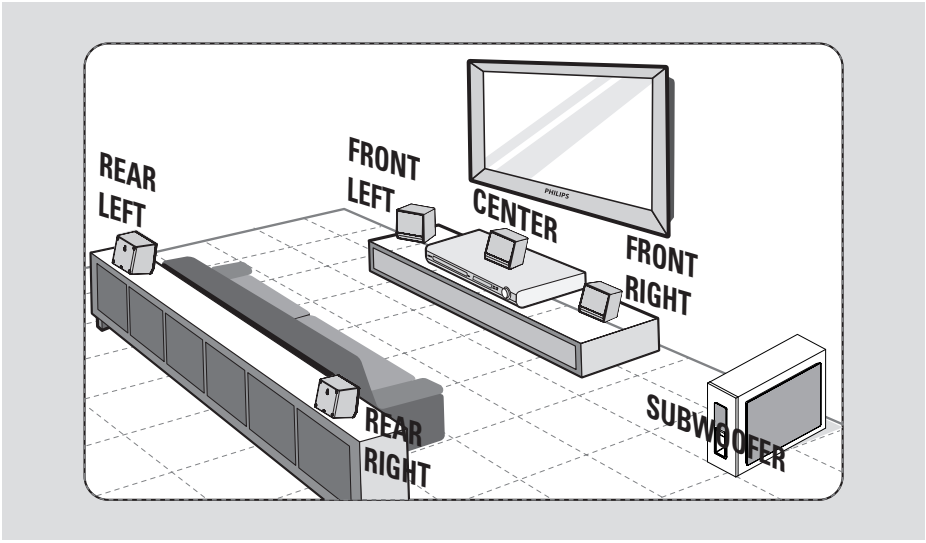

Étape 1: Positionnement des enceintes

Le système Home Cinéma de Philips est simple à installer. Cependant, il est indispensable de le positionner correctement pour bénéficier de performances sonores optimales.

1. Disposez les enceintes avant gauche et droite à distance égale du téléviseur et à un angle d'environ 45 degrés par rapport à la position d'écoute.
2. Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou de l'unité principale de manière à cibler le son du canal central.
3. Placez les enceintes arrière l'une face à l'autre à hauteur d'oreille ou suspendez-les au mur.
4. Placez le caisson de basses dans un coin de la pièce. Il doit se situer à un mètre minimum du téléviseur.

Conseils:

– Les schémas d'installation sont fournis à titre indicatif uniquement. Vous pouvez donc opter pour une disposition différente, mieux adaptée à l'agencement de votre pièce et à vos préférences sonores.

– Pour éviter les interférences magnétiques, ne placez pas les enceintes avant trop près du téléviseur.

– Les enceintes arrière sont étiquetées REAR LEFT (arrière gauche) ou REAR RIGHT (arrière droite).

– Les enceintes avant sont étiquetées FRONT LEFT (avant gauche) ou FRONT RIGHT (avant droite).

– Pour le réglage des enceintes, reportez-vous à la section 'Mise en route - Réglage des enceintes'.

Connexions de base (suite)

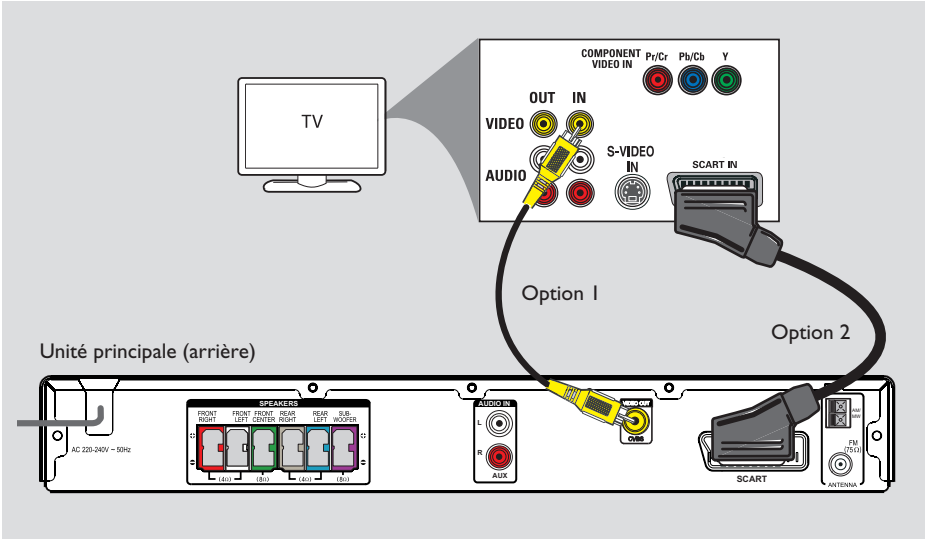

Étape 2: Raccordement au téléviseur

Ce raccordement vous permet d'afficher les images de cet appareil. Choisissez l'**une** des options de connexion vidéo ci-dessous:

Conseil:
– Il est important de relier directement cet appareil au téléviseur pour bénéficier d'une qualité vidéo optimale.

Option 1: Utilisation de la prise vidéo

- Reliez la prise **CVBS** de l'unité principale à l'entrée vidéo (qui peut être marquée A/V In, Video In, Composite ou Baseband) du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite (fourni).

Conseil:
– Pour transférer le son du téléviseur sur les enceintes, reliez les entrées AUDIO IN-AUX aux sorties AUDIO correspondantes du téléviseur à l'aide d'un câble audio (non fourni). Appuyez sur la touche AUX de la télécommande lorsque vous regardez la télévision.

Option 2: Utilisation de la prise péritel

- Reliez la prise péritel de l'unité principale à l'entrée **SCART** péritel correspondante du téléviseur à l'aide du câble péritel (non fourni).

Conseil:
– Une fois ce branchement effectué, il vous suffit d'appuyer sur la touche TV de la télécommande pour transférer le son du téléviseur sur les enceintes.

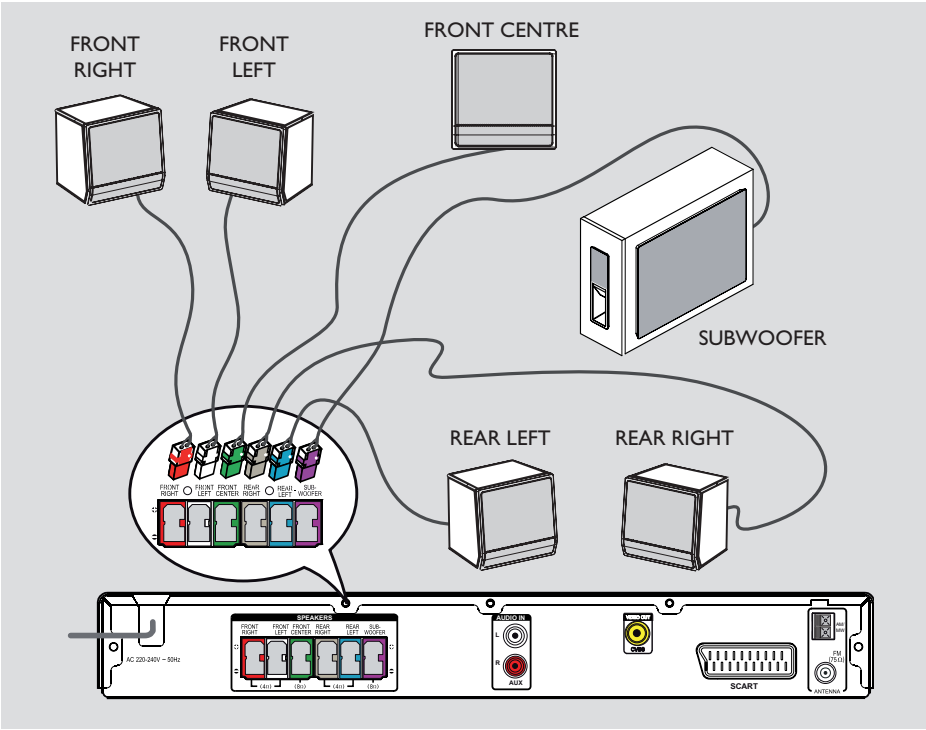

Étape 3: Connexion des enceintes et du caisson de basses

- Branchez les fiches des enceintes et du caisson de basses sur leurs prises respectives à l'arrière de l'unité principale. Veillez à associer les fiches et les prises de même couleur.

Conseils:
– Pour éviter toute interférence, ne placez pas les enceintes trop près de l'unité principale, du caisson de basses, de l'adaptateur secteur, du téléviseur ou de toute autre source de rayonnement.

Connexions de base (suite)

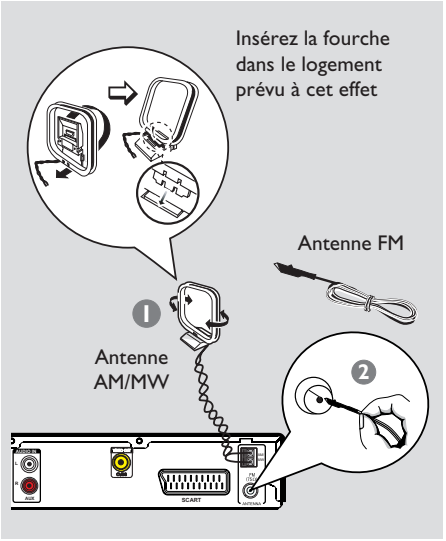

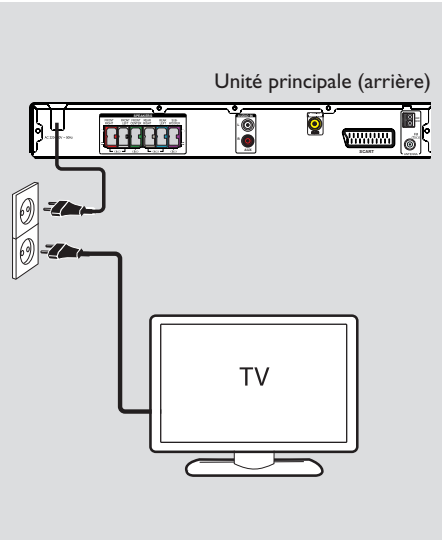

Étape 4: Connexion des antennes FM et AM/MW

1. Connectez l'antenne cadre AM/MW fournie à la prise **AM/MW**. Placez l'antenne cadre AM/MW sur une étagère ou fixez-la sur un support ou au mur.
2. Connectez l'antenne FM fournie à la prise **FM 75** Ω. Déployez l'antenne FM et fixez-la au mur.

   Pour obtenir une meilleure réception stéréo des stations FM, connectez une antenne FM externe (non fournie).

   Conseils:
   – Réglez la position des antennes de sorte à obtenir une réception optimale.
   – Placez les antennes aussi loin que possible du téléviseur, du magnétoscope ou de toute autre source de rayonnement afin d'éviter toute interférence.

Étape 5: Branchement du cordon d'alimentation

Une fois toutes les connexions correctement effectuées, branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
Le voyant Standby de l'unité principale s'allume.

Remarque:
Le passage en mode veille n'a pas pour effet de déconnecter l'unité du secteur.

Conseils:
– Reportez-vous à la plaque signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit pour connaître les données d'identification ainsi que le régime nominal d'alimentation.
– Avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

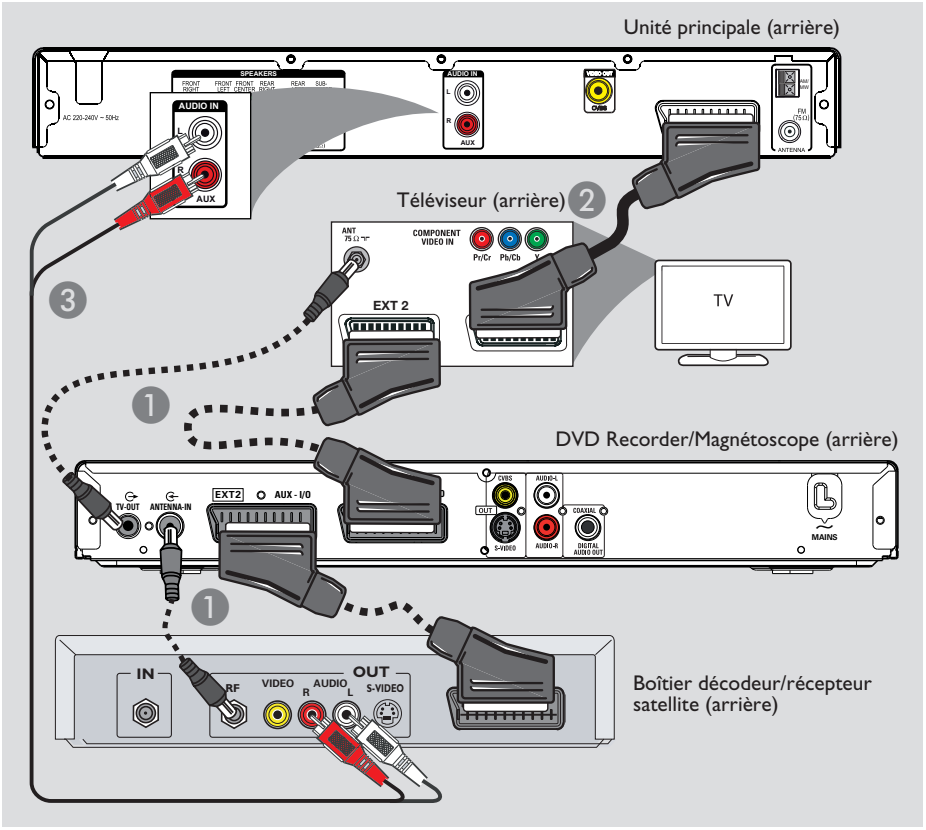

Connexion à un boîtier décodeur câble/récepteur satellite et à un DVD Recorder/ magnétoscope

Vous pouvez relier la sortie audio d'un appareil audio/vidéo analogique (par ex. un magnétoscope, un boîtier décodeur ou un téléviseur) à ce système Home Cinéma pour bénéficier d'un son Surround multicanal.

Remarque:
L'illustration ci-dessus est fournie à titre d'exemple uniquement. Elle peut être modifiée en fonction des appareils à connecter.

1. Conservez les connexions existantes entre votre téléviseur et d'autres appareils.
2. Reliez cette unité à votre téléviseur à l'aide du câble péritel.
- Si votre téléviseur n'est pas équipé de prises péritel doubles, consultez les autres options de connexion vidéo dans la section 'Étape 2: raccordement au téléviseur'.
3. Reliez les entrées **AUDIO IN-AUX** de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT du boîtier décodeur/récepteur satellite à l'aide d'un câble audio (rouge et blanc, non fourni).

Conseil:
– Reportez-vous au manuel d'utilisation des appareils connectés pour connaître les autres possibilités de connexion.

Mise en route

Recherche du canal vidéo adéquat

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de l'unité principale jusqu'à ce que le message 'DISC' apparaisse sur l'afficheur (ou appuyez sur la touche **DISC** de la télécommande).
2. Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat.
   ➔ Vous pouvez choisir le premier canal du téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la touche bas de la télécommande du téléviseur jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo apparaisse à l'écran.
   ➔ Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche ⊣⊡ de la télécommande du téléviseur.
   ➔ Habituellement, ce canal se situe entre le premier et le dernier canal: il peut s'appeler FRONT, A/V IN, VIDEO, etc.
   ➔ Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour sélectionner l'entrée correcte sur celui-ci.

Sélection de différentes sources de lecture

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de l'unité principale pour sélectionner:

  DISC → FM → AM/MW → TV → AUX → DISC ....



Ou

- Appuyez sur les touches **DISC, RADIO, TV** ou **AUX** de la télécommande.
  ➔ Appuyez sur **DISC** pour passer en mode disque.
  ➔ Appuyez sur la touche **RADIO** pour basculer entre les bandes FM et AM/MW.
  ➔ Si le câble péritel relie cette unité au téléviseur, appuyez sur **TV** pour que l'unité relaie le son du téléviseur.
  ➔ Appuyez sur la touche **AUX** pour basculer vers l'appareil externe relié à l'entrée AUDIO IN-AUX de l'unité.

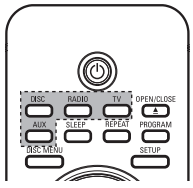

Définition de la langue

Les langues disponibles varient en fonction de votre pays ou de votre région. Elles ne correspondent peut-être pas aux illustrations du manuel d'utilisation.

Langue d'affichage

La langue d'affichage de cette unité reste celle que vous avez définie, quelle que soit la langue sélectionnée pour le DVD.

1. En mode disque, appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.
   ➔ { **Page Réglages généraux** } s'affiche.
2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner { **Langue OSD** } dans le menu, puis appuyez sur ▶.

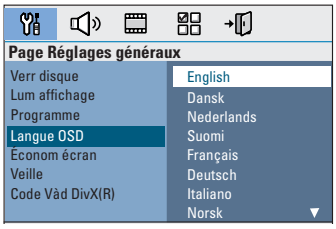

3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Langue son, langue de sous-titrage et langue des menus

Vous pouvez sélectionner une langue pour la lecture d'un DVD. Si la langue sélectionnée figure sur le DVD, l'appareil le lit automatiquement dans cette langue. Dans le cas contraire, la langue par défaut du DVD est sélectionnée.

1. Appuyez deux fois sur ■ pour arrêter la lecture (le cas échéant), puis appuyez sur **SETUP**.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ▶ pour sélectionner { **Page Préférences** }.
3. Sélectionnez une des options ci-dessous à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur la touche ▶.

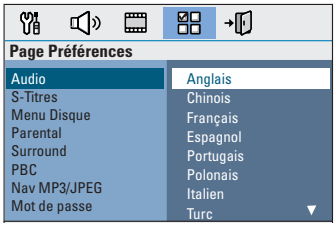

{ **Audio** }
Sélectionne la langue son par défaut pour la lecture d'un DVD.

{ **S-Titres** }
Sélectionne la langue de sous-titrage par défaut pour la lecture d'un DVD.

{ **Menu Disque** }
Sélectionne la langue des menus du DVD par défaut.

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Si la langue souhaitée ne figure pas dans la liste, sélectionnez { Autres }, entrez le code de langue à 4 chiffres 'XXXX' à l'aide des **touches numérotées 0-9** de la télécommande (voir dernière page), puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour les autres réglages.

Conseils:
– Lors de la lecture d'un DVD, vous pouvez changer la langue son et de sous-titrage en appuyant sur les touches AUDIO et SUBTITLE de la télécommande. Les réglages par défaut ne seront pas modifiés.
– Pour certains DVD, la langue de sous-titrage/son/ des menus ne peut être modifiée qu'en passant par le menu du DVD.

Réglage de l'affichage à l'écran

Définissez le format d'image de l'unité pour qu'il corresponde à celui du téléviseur auquel il est relié. Le format sélectionné doit être disponible sur le disque. Dans le cas contraire, le réglage de l'affichage à l'écran du téléviseur n'aura aucune incidence sur l'image lors de la lecture.

1 En mode disque, appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.

2 Appuyez plusieurs fois sur la touche ▶ pour sélectionner { **Page Réglages vidéo** }.

3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner { **Affichage TV** } dans le menu, puis appuyez sur ▶.

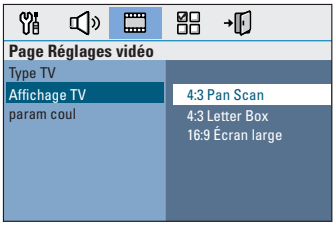

{ **4:3 Pan Scan** }
Sélectionnez cette option si vous êtes équipé d'un téléviseur standard et que vous souhaitez couper les bords de l'image ou l'adapter à votre écran.



{ **4:3 Letter Box** }
Sélectionnez cette fonction si vous disposez d'un téléviseur standard. L'image s'affiche au format cinéma, avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.

{ **16:9 Écran large** }
Sélectionnez cette fonction si vous disposez d'un téléviseur écran large.



4 Sélectionnez l'une de ces options, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Réglage des canaux des enceintes

Il est possible de régler les temps de retard et le volume de chaque enceinte (centrales et Surround uniquement). Ces réglages vous permettent d'optimiser le son en fonction de l'environnement et de l'installation.

Avant de commencer...
Interrompez la lecture en appuyant deux fois sur la touche STOP ou retirez le disque du tiroir-disque, sinon vous ne pourrez pas accéder aux réglages.

1. En mode disque, appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ▶ pour sélectionner { **Page Réglages audio** }.
3. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner { **Volume enceintes** }, puis appuyez sur ▶.

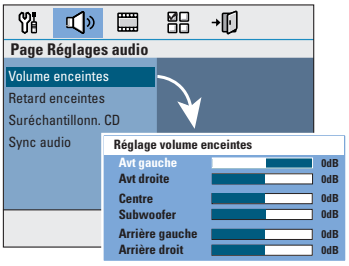

4. À l'aide des touches ◀ ▶, réglez le volume de chaque enceinte (-6 dB à +6 dB), puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner { **Retard enceintes** }, puis appuyez sur ▶.

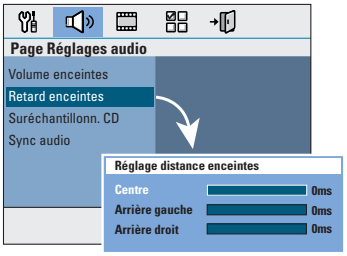

6. Utilisez les touches ◀ ▶ pour définir les temps de retard (0 ms à 15 ms) de l'enceinte centrale et des enceintes arrière selon vos préférences.
7. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Conseils:
– Une augmentation/diminution du temps de retard d'1 ms équivaut à une distance de 30 cm.
– Réglez le temps de retard sur la valeur la plus élevée lorsque les enceintes arrière sont plus près du téléspectateur que les enceintes avant.
– La tonalité d'essai est générée automatiquement pour vous aider à évaluer le niveau sonore de chaque enceinte.

Utilisation de disques

Disques compatibles

Ce système Home Cinéma DVD lit les formats suivants:

- DVD (Digital Versatile Disc)
- VCD (Video CD)
- SVCD (Super Video CD)
- DVD inscriptibles finalisés (DVD±R), DVD réinscriptibles (DVD±RW)
- CD audio (CD)
- Disques MP3/Windows Media™ Audio, fichiers d'images (Kodak, JPEG) sur CD-R(W)
  - Format ISO 9660/UDF
  - Résolution JPEG jusqu'à 3072 x 2 048
  - Fréquences d'échantillonnage prises en charge: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - Débits pris en charge: 32 - 256 (Kbit/s) et variable (moyenne: 128 Kbit/s)
- Fichiers DivX sur CD-R(W)/DVD+R(W):
  - DivX 3/4/5/6

Codes régionaux pour DVD

Les DVD et les lecteurs de DVD font l'objet de restrictions régionales. Avant de lire un disque, assurez-vous que son code régional correspond à celui de votre lecteur. Le code régional de cette unité est indiqué sur le panneau arrière ou inférieur.

Remarque:

– Si l'icône ø ou X apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque vous appuyez sur une touche, cela signifie que cette fonction n'est pas accessible à cette étape ou sur le disque inséré.

– N'insérez pas d'objets autres que des disques dans le logement du disque au risque de causer des dysfonctionnements au niveau du lecteur.

Lecture d'un disque

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** jusqu'à ce que 'DISC' apparaisse sur l'afficheur (ou appuyez sur la touche **DISC** de la télécommande).
2. Réglez le téléviseur sur le canal de l'unité.
   ➔ L'écran DVD bleu s'affiche sur l'écran du téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE ▲** pour ouvrir le logement du disque.
4. Chargez un disque, puis appuyez sur **OPEN/CLOSE ▲** pour fermer le tiroir-disque.
   ➔ Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut. Pour les disques double face, orientez la face que vous souhaitez lire vers le haut.
5. La lecture démarre automatiquement.
   ➔ Vous trouverez plus d'informations sur les options de lecture dans les pages suivantes.

Conseils:

– Si vous ne parvenez pas à lire un disque, remplacez-le par un autre. L'unité ne peut pas lire de disques incorrectement formatés.

– Ce lecteur ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration, de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

Commandes de lecture principales

Suspension de la lecture

- En cours de lecture, appuyez sur ▶II.
  ➔ En mode pause, appuyez sur ▶ pour avancer d'une image à la fois.
  ➔ Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche ▶II.

Sélection d'une autre plage ou d'un autre chapitre

- Appuyez sur les touches I◀ / ▶I ou saisissez le numéro de la plage ou du chapitre à l'aide des **touches numérotées 0-9**.
  ➔ Si le mode Répéter plage est activé, appuyez à nouveau sur I◀ pour relire la même plage ou le même chapitre.

Recherche avant/arrière

- Appuyez sur la touche ◀◀ / ▶▶ de la télécommande.
  ➔ Pendant la recherche, appuyez plusieurs fois sur les touches ◀◀ / ▶▶ pour augmenter/diminuer la vitesse.
  ➔ Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez sur ▶II.

Arrêt de la lecture

- Appuyez sur ■.

Conseils:
– Si le message "Pour lire depuis le début, appuyez sur PREV" s'affiche sur le téléviseur lors du chargement d'un disque, appuyez sur I◀ pour reprendre la lecture au début.
– Il s'agit d'une fonction d'économie d'énergie: cette unité passe automatiquement en mode veille faible consommation si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 minutes lorsque la lecture d'un disque est arrêtée.

Sélection des fonctions de répétition/lecture aléatoire

La disponibilité des options de répétition et du mode de lecture aléatoire dépend du type de disque.

- Pendant la lecture d'un disque, appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT** de la télécommande pour sélectionner un mode de répétition/lecture aléatoire.

DVD
→ RPT ONE (répéter le chapitre)
→ RPT TT (répéter le titre)
→ SHUFFLE (lecture aléatoire)
→ RPT SHF (répéter la lecture aléatoire)
→ RPT OFF (désactiver le mode de répétition)

VCD/SVCD/CD
→ RPT ONE (répéter la plage)
→ RPT ALL (répéter le disque)
→ SHUFFLE (lecture aléatoire)
→ RPT SHF (répéter la lecture aléatoire)
→ RPT OFF (désactiver le mode de répétition)

MP3/DivX/Windows Media™ Audio
→ RPT ONE (répéter la plage)
→ RPT ALL/FLD (répéter le dossier)
→ SHUFFLE (lecture aléatoire)
→ RPT OFF (désactiver le mode de répétition)

Conseil:
– Il est impossible de répéter la lecture sur les VCD lorsque le mode PBC est activé.

Utilisation de disques (suite)

Programmation des plages d'un disque

(non disponible pour les Picture CD/CD-MP3)
Vous pouvez lire le contenu d'un disque dans l'ordre que vous souhaitez en programmant l'ordre des plages à lire.

1. Appuyez sur la touche **PROGRAM** de la télécommande.
   ➔ Le menu de programmation s'affiche.

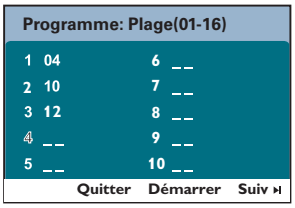

2. Introduisez un numéro de plage/chapitre à l'aide des **touches numérotées 0-9**.
3. Passez à la position suivante à l'aide des touches ◀▶▲▼.

- Si le nombre total de plages est supérieur à dix, sélectionnez { **Suiv** } à l'écran et appuyez sur **OK** (ou appuyez sur la touche ⏭ de la télécommande) pour passer à la page de programmation suivante.
- Pour supprimer une plage ou un chapitre du menu de programmation, sélectionnez-le, puis appuyez sur **OK**.

4. Ensuite, sélectionnez { **Démarrer** } à l'écran, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.
   ➔ La lecture démarre à la plage sélectionnée dans la séquence programmée.
5. Pour quitter le menu de programmation, sélectionnez { **Quitter** } dans le menu, puis appuyez sur **OK**.

Autres fonctions de lecture de disques vidéo (DVD/VCD/SVCD)

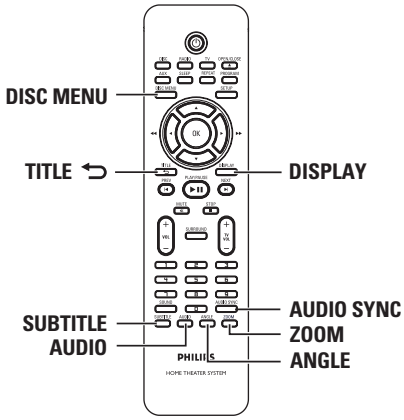

Remarque:
les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Utilisation du menu du disque

Selon le format du disque chargé, il est possible qu'un menu s'affiche à l'écran du téléviseur.

Pour sélectionner une fonction de lecture ou une autre option:

- Utilisez les touches ◀▶▲▼ ou le **touches numérotées 0-9** de la télécommande, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.

Pour accéder au menu ou pour le quitter:

- Appuyez sur la touche **DISC MENU** de la télécommande.

Affichage des informations de lecture

Cette unité affiche des informations sur la lecture du disque (par exemple, le numéro de chapitre ou de titre, le temps de lecture écoulé, la langue son ou de sous-titrage). Certaines opérations peuvent être réalisées sans interrompre la lecture.

1. Appuyez sur la touche **DISPLAY** pendant la lecture.
   ➔ La liste des informations disponibles sur le disque s'affiche à l'écran du téléviseur.

DVD

VCD/SVCD

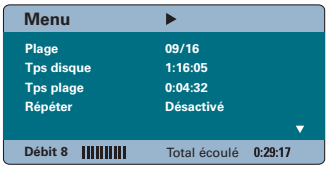

2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour afficher les informations, puis appuyez sur **OK** pour y accéder.
3. Saisissez un numéro ou une heure à l'aide du **touches numérotées 0-9** ou sélectionnez une option à l'aide des touches ▲▼.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
   ➔ La lecture commence à l'heure choisie ou au titre/chapitre/plage sélectionné(e).

Zoom avant/arrière

Cette option vous permet de réaliser un zoom avant/arrière ou de vous déplacer dans l'image affichée à l'écran du téléviseur.

1. Lors de la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **ZOOM** pour sélectionner différents facteurs de zoom.
   ➔ La lecture continue.
2. Utilisez les touches ◀▶▲▼ pour vous déplacer dans l'image agrandie.
3. Appuyez plusieurs fois sur **ZOOM** pour rétablir la taille d'origine.

Modification de la langue de sous-titrage

Cette fonction est accessible uniquement si les DVD proposent plusieurs langues de sous-titrage. Vous pouvez modifier la langue pendant la lecture d'un DVD.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **SUBTITLE** pour sélectionner les différentes langues de sous-titrage.

Changement d'angle de vue

Cette fonction est accessible uniquement si le DVD propose des séquences enregistrées selon différents angles de vue. Vous pouvez ainsi changer de perspective lors du visionnage d'un film.

- Si l'icône en forme de caméra s'affiche sur l'écran du téléviseur, appuyez plusieurs fois sur la touche **ANGLE** pour sélectionner les différents angles de vue disponibles.

Utilisation de disques (suite)

Modification de la langue son

Cette fonction est accessible uniquement si le DVD propose plusieurs langues son ou si le VCD dispose de canaux audio multiples.

- Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO** pour sélectionner les langues son disponibles.

Pour les VCD – modification du canal audio

- Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO** pour sélectionner les canaux audio disponibles fournis par le disque [STEREO (STÉRÉO), MONO LEFT (MONO GAUCHE), MONO RIGHT (MONO DROITE) ou MIX MONO (Mono mixte)].

Réglage du temps de retard de la lecture audio

Cette fonction vous permet de régler le temps de retard audio lorsque la lecture vidéo est plus lente que le flux audio, entraînant une mauvaise synchronisation. Les problèmes de synchronisation causés par un retard vidéo ne se résolvent qu'en retardant le flux audio pour qu'il corresponde au retard vidéo.

1. Appuyez sur **AUDIO SYNC**.
2. Dans les cinq secondes, réglez le temps de retard (0-200 ms) de la sortie audio à l'aide des touches **VOL** + −.
   ➔ Si vous n'utilisez pas le bouton de réglage du volume dans les cinq secondes, il reprendra sa fonction normale de réglage du volume.

Conseil:
– Pour définir le réglage AUDIO SYNC (SYNC AUDIO) par défaut de votre choix dans le menu de configuration, consultez la section 'Options du menu de configuration - { Page Réglages audio }'.

Contrôle de lecture (VCD uniquement)

La fonction PBC (Contrôle de lecture) vous permet de lire les CD vidéo de manière interactive, par le biais du menu qui s'affiche à l'écran. La fonction PBC de cette unité est activée par défaut.

Pour les VCD dotés de la fonction PBC (contrôle de lecture - version 2.0 uniquement)

- En cours de lecture, appuyez sur la touche **TITLE** ⮌ pour retourner au menu des titres du disque ou au menu principal.

Conseil:
– Pour définir le réglage PBC par défaut de votre choix dans le menu de configuration, consultez la section 'Options du menu de configuration - { Page Préférences }'.

Fonction d'aperçu (VCD/SVCD uniquement)

Cette fonction vous permet de prévisualiser le contenu d'un VCD/SVCD.

1 Appuyez sur **DISC MENU**.

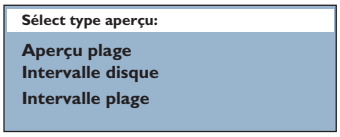

2 Sélectionnez l'une des options suivantes à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.

{ **Aperçu plage** }
Affichez six plages différentes à l'écran simultanément. Vous pouvez ainsi consulter rapidement toutes les plages d'un disque.

{ **Intervalle disque** }
Affichez le contenu du disque sous forme de six miniatures. Le disque est partagé en six sections égales affichées à l'écran.

{ **Intervalle plage** }
Affichez le contenu d'une plage sous forme de six miniatures. La plage est partagée en six sections égales affichées à l'écran. Cette option est disponible uniquement en mode de lecture.

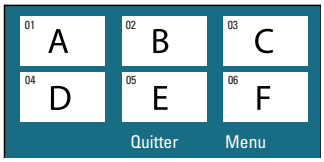

- Pour passer à la page précédente ou suivante, appuyez sur |◀/ ▶|.
- Pour retourner au menu principal, sélectionnez { **Menu** } à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** après avoir sélectionné la miniature choisie comme point de départ de la lecture.

3 Pour quitter le menu d'aperçu, sélectionnez { **Quitter** } à l'écran, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation de disques (suite)

Lecture d'un disque MP3/WMA

Cette unité lit la plupart des fichiers MP3 et Windows Media™ Audio enregistrés sur un disque inscriptible ou un CD acheté dans le commerce.

Avant de commencer...
Allumez le téléviseur et réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat. Consultez la section 'Recherche du canal vidéo adéquat'.

1. Insérez un disque MP3/WMA.
   ➔ Le délai de lecture du disque peut excéder 30 secondes en raison de la complexité de la configuration des répertoires/fichiers.
   ➔ Le menu du disque apparaît à l'écran du téléviseur.

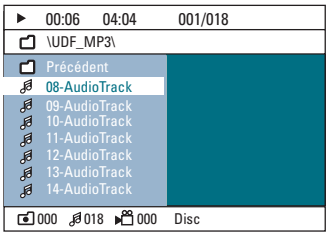

2. Si le menu principal du disque comporte plusieurs dossiers, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le dossier de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour l'ouvrir.

3. Sélectionnez une plage ou un fichier à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.
   ➔ La lecture commence à partir du fichier sélectionné et se poursuit jusqu'au dernier fichier du dossier.

En cours de lectur:

- Appuyez sur ⏮ / ⏭ pour lire une autre plage ou un autre fichier dans le dossier en cours.
- Appuyez sur ◀◀ / ▶▶ enfoncée pour rechercher rapidement une plage vers l'avant ou vers l'arrière.
- Pour sélectionner un autre dossier du disque en cours, appuyez plusieurs fois sur ▲ pour sélectionner le dossier 'Précédent' et appuyez sur **OK** pour revenir au menu racine.
- Appuyez plusieurs fois sur **REPEAT** pour accéder aux différents modes de lecture.

4. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche ■.

Conseils:
– Pour ignorer le menu de dossiers lors du chargement d'un disque MP3/JPEG, réglez le paramètre MP3/JPEG NAV de la page Preference Setup (Réglages préférences) sur { Sans menu }.
– L'appareil ne lit que la première session des CD multisessions.
– Il est normal que des 'sauts' se produisent parfois lorsque vous écoutez un disque MP3/WMA en raison de la mauvaise qualité des contenus numériques téléchargés sur Internet.
– Si le nom de la piste MP3/WMA (ID3) ou de l'album comporte des caractères spéciaux, il se peut qu'il ne s'affiche pas correctement à l'écran car ces caractères ne sont pas pris en charge par l'unité.

Lecture d'un fichier d'images JPEG (diaporama)

Avant de commencer...
Allumez le téléviseur et réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat. Consultez la section 'Recherche du canal vidéo adéquat'.

- Insérez un CD photo JPEG (Kodak Picture CD, JPEG).
  ➔ Dans le cas d'un disque Kodak, le diaporama se lance automatiquement.
  ➔ Dans le cas d'un disque JPEG, le menu d'images s'affiche à l'écran du téléviseur. Appuyez sur la touche ▶II pour démarrer la lecture du diaporama.

Conseil:
– Il est possible que l'unité mette davantage de temps pour afficher le contenu du disque à l'écran du téléviseur en raison du nombre élevé de chansons/d'images qu'il contient.

Formats de fichiers pris en charge:
– L'extension du fichier doit être '*.JPG' et non '*.JPEG'.
– Cette unité affiche uniquement les photos numériques au format JPEG-EXIF, généralement utilisé par la quasi-totalité des appareils photo numériques. Il ne peut pas afficher de Motion JPEG, JPEG progressif et autres formats JPEG, d'images à d'autres formats ou des clips sonores associés à des images.

Fonction d'aperçu

1. Appuyez sur la touche ■ pendant la lecture.
   ➔ Douze miniatures s'affichent à l'écran du téléviseur.

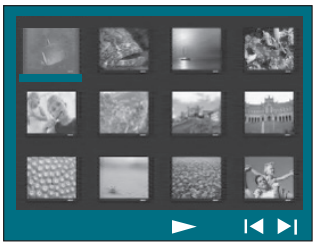

2. Appuyez sur les touches I◀ / ▶I pour afficher les photos des pages précédente/suivante.
3. Sélectionnez une photo à l'aide des touches ◀▶▲▼, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.
4. Appuyez sur **DISC MENU** pour retourner au menu du Picture CD.

Zoom

1. Lors de la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **ZOOM** pour sélectionner différents facteurs de zoom.
2. Utilisez les touches ◀▶▲▼ pour vous déplacer dans l'image agrandie.

Rotation/inversion de l'image

- Pendant la lecture, appuyez sur les touches ◀▶▲▼ pour faire pivoter/inverser l'image à l'écran du téléviseur.

  ▲: inversion verticale de l'image
  ▼: inversion horizontale de l'image
  ◀: rotation de l'image dans le sens anti-horaire
  ▶: rotation de l'image dans le sens horaire

Utilisation de disques (suite)

Lecture simultanée de fichiers musicaux MP3/WMA et d'images JPEG

Vous pouvez créer un diaporama musical si le disque contient des fichiers MP3/WMA et des fichiers d'image JPEG.

1. Insérez un disque MP3/WMA contenant des fichiers audio et d'images.
2. Sélectionnez une plage MP3/WMA dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.
3. Pendant la lecture de fichiers, sélectionnez un dossier d'images dans le menu du disque à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
   ➔ Les fichiers d'image sont lus jusqu'à la fin du dossier.
   ➔ L'appareil continue de lire la musique et la répète si la fin de l'album, liste de lecture ou piste est atteinte.
4. Pour arrêter la lecture simultanée, appuyez sur **DISC MENU**, puis sur ■.

Lecture d'un disque DivX

Cette unité prend en charge la lecture de films DivX que vous pouvez copier depuis votre ordinateur sur un disque inscriptible. Consultez la section 'Options du menu de configuration - { Page Réglages généraux - Code DivX(R) VOD }' pour plus d'informations.

1. Insérez un disque DivX.
2. Utilisez les touches ◀▶▲▼ pour naviguer jusqu'au titre que vous souhaitez lire.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.

   En cours de lecture:

- Si le disque DivX propose des sous-titres en plusieurs langues, vous pouvez appuyer sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande pour modifier la langue de sous-titrage.
- Si le titre DivX propose différentes pistes audio, vous pouvez appuyer sur la touche **AUDIO** de la télécommande pour changer le flux audio.
- Utilisez les touches ◀◀ / ▶▶ de la télécommande pour effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **DISPLAY** jusqu'à ce que le menu Time Search (Recherche durée) s'affiche et saisissez l'heure de début de la lecture.
  ➔ La lecture commence à l'heure indiquée.

Conseils:
– Les fichiers de sous-titres portant les extensions .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass sont pris en charge mais n'apparaissent pas dans le menu de navigation des fichiers.
– Le nom du fichier de sous-titres doit être identique au nom de fichier du film.
– Les sous-titres ne peuvent comporter qu'un maximum de 45 caractères environ.

2_hts3000_eu_fre3.indd 70 2007-04-25 5:40:04 PM

Accès au menu de configuration

Cette configuration système s'effectue via le téléviseur et vous permet de personnaliser l'unité en fonction de vos besoins.

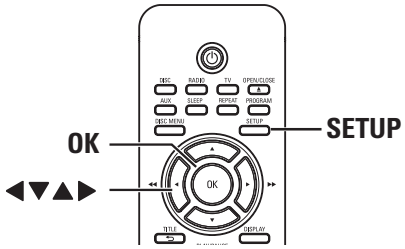

1. En mode disque, appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.
   ➔ Le menu de configuration s'affiche.

2. Sélectionnez une page du menu de configuration à l'aide des touches ◀▶, puis appuyez sur **OK**.



- Si vous ne parvenez pas à accéder à la { Page Préférences }, appuyez sur **SETUP** pour quitter le menu. Ensuite, appuyez deux fois sur **STOP** ■ avant d'appuyer à nouveau sur **SETUP**.

3. Sélectionnez une option de configuration à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur ▶ pour y accéder.

4. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix et revenir à la rubrique précédente.
   ➔ Les instructions et explications portant sur les options sont présentées dans les pages suivantes.
   ➔ Une option de menu grisée signifie que la fonction n'est pas disponible ou qu'elle ne peut pas être modifiée à ce stade.

5. Pour quitter, appuyez sur **SETUP**.

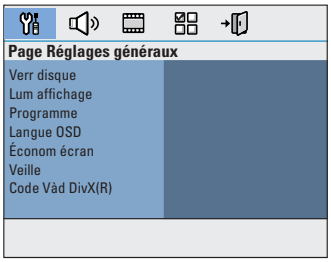

Voir page 72

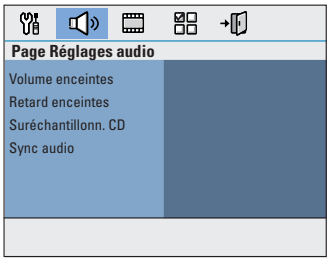

Voir page 73

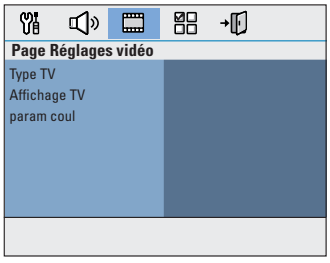

Voir page 74

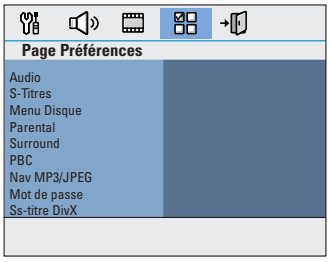

Voir page 75~76

Options du menu de configuration (suite)

Page Réglages généraux (les options soulignées sont les paramètres par défaut)

Verr disque

Tous les disques ne disposent pas de niveaux de verrouillage parental. Il est possible d'interdire la lecture d'un disque particulier en le verrouillant. Vous pouvez verrouiller jusqu'à 40 disques.

{ **Verrouiller** } – Permet de bloquer la lecture du disque en cours. Ainsi, l'accès au disque verrouillé nécessite la saisie d'un code à six chiffres. Le mot de passe par défaut est '136900' (voir { Page Réglages préférences - Mot de passe }).

{ **Déverrouiller** } – Tous les disques peuvent être lus.

Lum affichage

Sélectionnez la luminosité de l'afficheur de l'unité.

{ **100%** } – Luminosité maximale.
{ **70%** } – Luminosité moyenne.
{ **40%** } – Luminosité faible. Ce réglage éteint tous les voyants et toutes les icônes sur l'afficheur avant de cette unité.

Programme

Permet d'accéder au menu de programmation des plages. Voir le chapitre 'Programmation des plages d'un disque'.

Langue OSD

Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran des menus de l'unité.

Économ écran

L'écran de veille permet d'éviter qu'une image fixe affichée trop longtemps abîme l'écran.

{ **Activé** } – Active l'écran de veille après 5 minutes de suspension ou d'arrêt de la lecture.
{ **Désactivé** } – Désactive l'écran de veille.

Veille

La fonction d'arrêt programmé permet à l'unité de passer automatiquement en mode veille à une heure prédéfinie.

{ **15/30/45/60 mins** } – Permet de sélectionner une durée prédéfinie pour le passage automatique en mode veille de l'unité.
{ **Désactivé** } – Désactive le mode veille.

Code Vàd DivX(R)

Philips vous fournit le code d'enregistrement DivX® VOD (vidéo à la demande) permettant de louer et d'acheter des vidéos via le service DivX® VOD sur le site www.divx.com/vod. Les vidéos téléchargées via le service DivX® VOD peuvent uniquement être lues sur cette unité.

Appuyez sur la touche ▶ pour obtenir le code d'enregistrement, puis appuyez sur **OK** pour quitter l'écran.

Page Réglages audio (les options soulignées sont les paramètres par défaut)

Volume enceintes

Cette option permet d'accéder au menu de réglage du volume des enceintes. Réglez le volume de chaque enceinte connectée entre -6 dB et +6 dB à l'aide des touches ◀ ▶. Consultez la section 'Mise en route - Réglage des canaux des enceintes'.

Retard enceintes

Cette option permet d'accéder au menu de réglage de la distance des enceintes. Définissez le temps de retard des enceintes centrales et arrière en fonction de leur distance et de la position du téléspectateur à l'aide des touches ◀ ▶. Consultez la section 'Mise en route - Réglage des canaux des enceintes'.

Remarque: Une augmentation/diminution du temps de retard d'1 ms équivaut à une distance de 30 cm. Réglez le temps de retard sur la valeur la plus élevée lorsque les enceintes arrière sont plus près du téléspectateur que les enceintes avant.

Suréchantillonn. CD

Cette fonction vous permet de convertir un CD musical à un taux d'échantillonnage supérieur grâce à un traitement sophistiqué du signal numérique, pour obtenir une meilleure qualité sonore.

{ **Désactivé** } – Désactive le suréchantillonnage CD.
{ **88,2 kHz (X2)** } – Double le taux d'échantillonnage des CD.

Remarque:
– Si la fonction de suréchantillonnage CD est activée, la sortie audio bascule automatiquement en mode stéréo.
– Appuyez sur la touche SURROUND de la télécommande pour sélectionner le mode multicanaux, ce qui désactive la fonction de suréchantillonnage CD.

Sync Audio

Cette fonction permet de régler les temps de retard lorsque la lecture du signal vidéo est plus lente que le flux audio.

Utilisez les touches ◀ ▶ pour régler les temps de retard de la sortie audio entre 0 et 200 ms.

Options du menu de configuration (suite)

Page Réglages vidéo (les options soulignées sont les paramètres par défaut)

Type TV

Cette option permet de sélectionner le format TV adapté au téléviseur connecté. Elle permet également de lire des disques d'un type différent (PAL ou NTSC) sur l'unité.

{ **PAL** } – Pour les téléviseurs au format PAL.
{ **NTSC** } – Pour les téléviseurs au format NTSC.
{ **Multi** } – Pour les téléviseurs compatibles PAL et NTSC.

Affichage TV

Le format de l'image peut être adapté à votre téléviseur.

{ **4:3 Pan Scan** } – Pour une image plein écran dont les bords sont coupés.

{ **4:3 Letter Box** } – Pour une image 16/9 avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.

{ **16:9 Écran large** } – Pour les téléviseurs à écran large (format 16/9).

Param coul

Cette unité offre trois réglages de couleur prédéfinis, ainsi qu'un réglage personnalisable à votre convenance.

{ **Standard** } – Couleurs d'origine.
{ **Lumineux** } – Couleurs vives.
{ **Doux** } – Couleurs chaudes.
{ **Personnel** } – Permet de régler la couleur de l'image selon vos préférences. À l'aide des touches ◀ ▶, sélectionnez les réglages les mieux adaptés à vos besoins, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Pour une valeur moyenne, sélectionnez { 0 }.

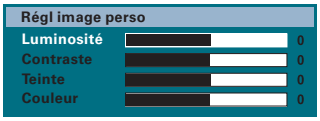

Page Réglages préférences (les options soulignées sont les paramètres par défaut)

Audio

Sélectionnez la langue son de votre choix pour les DVD offrant une bande-son en plusieurs langues.

S-Titres

Sélectionnez la langue de sous-titrage pour la lecture des DVD.

Menu Disque

Sélectionnez la langue des menus du DVD par défaut.

Remarque: si la langue son/de sous-titrage/des menus sélectionnée n'est pas disponible sur le DVD, la langue par défaut du disque est utilisée.

Parental

Cette option empêche l'accès aux disques qui ne correspondent pas aux critères que vous avez définis. Cette option ne s'applique qu'aux DVD pour lesquels un niveau de contrôle parental a été défini, que ce soit pour le disque entier ou pour certaines scènes.

1) Sélectionnez un niveau de contrôle parental compris entre 1 et 8 à l'aide des touches ▲▼, puis appuyez sur **OK**.
2) À l'aide des **touches numérotées 0-9** de la télécommande, entrez le code à six chiffres.

Remarques:

– Les niveaux varient d'un pays à l'autre ('**1**' étant considéré comme le plus anodin et '**8**' comme le plus choquant). Sélectionnez '**8**' pour désactiver le contrôle parental et autoriser la lecture de tous les disques.

– Le niveau de contrôle parental peut ne pas être défini sur certains DVD même s'il est indiqué sur la pochette du disque. La fonction de niveau de contrôle parental n'empêche pas la lecture de ces disques. Les VCD, SVCD et CD ne sont pas dotés d'indicateurs de niveau: le contrôle parental n'a donc aucune incidence sur ces disques.

– Les DVD dont le niveau de contrôle est supérieur au niveau sélectionné ne pourront pas être lus à moins d'entrer le code à six chiffres.

Surround

Choisissez le réglage Surround que vous souhaitez une fois l'unité mise sous tension.

{ **Activé** } – Active le mode Surround multicanal.
{ **Dern. régl.** } – Active le dernier réglage Surround.

PBC

La fonction Play Back Control (Contrôle de la lecture) n'est disponible que sur les disques VCD/SVCD. Cette fonction vous permet de lire les CD vidéo (2.0) de manière interactive, par le biais du menu qui s'affiche à l'écran.

{ **Activé** } – Le cas échéant, l'index s'affiche à l'écran du téléviseur après insertion d'un VCD/SVCD.
{ **Désactivé** } – Le VCD/SVCD ignore l'index et lit directement le disque depuis le début.

Nav MP3/JPEG

Le navigateur MP3/JPEG ne peut être défini que si le disque a été enregistré avec un menu. Il vous permet de sélectionner différents menus pour faciliter la navigation.

{ **Sans Menu** } – Permet d'afficher tous les fichiers du CD-MP3/Picture CD.
{ **Avec Menu** } – Permet d'afficher le menu des dossiers du CD-MP3/Picture CD.

Remarque: cette unité ne permet d'afficher que 650 fichiers/dossiers dans le répertoire.

Options du menu de configuration (suite)

Page Réglages préférences (les options soulignées sont les paramètres par défaut)

Mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour les fonctions Disc Lock (Verr disque) et Parental. Le mot de passe par défaut est '136900'. Pour modifier le mot de passe:

1) Appuyez sur **OK** pour accéder au menu de modification du mot de passe.

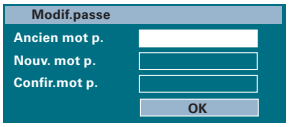

2) À l'aide des **touches numérotées 0-9** de la télécommande, saisissez le code à six chiffres existant sous { Ancien mot p.}.

Remarque: la première fois ou lorsque vous avez oublié votre mot de passe existant, saisissez '136900'.

3) Saisissez le nouveau mot de passe sous { Nouv mot p.}.
4) Saisissez une deuxième fois le nouveau mot de passe sous { Confir.mot p.}.
5) Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer et quitter le menu.

Ss-titre DivX

Cette option permet de sélectionner un type de police compatible avec les sous-titres DivX enregistrés.

{ **Eur. Centr.** }	– Permet d'afficher des polices d'Europe centrale.
{ **Cyrillique** }	– Permet d'afficher des polices cyrilliques.
{ **Standard** }	– Permet d'afficher la liste des polices de sous-titres standard en caractères romains proposés par le lecteur de DVD.

Par Défaut

Cette fonction vous permet de réinitialiser toutes les options du menu de configuration ainsi que vos réglages personnalisés, à l'exception du mot de passe pour le verrouillage du disque et la fonction Parental.

Appuyez sur **OK** pour confirmer le rétablissement des valeurs par défaut.

Avant de commencer...
Assurez-vous que les antennes FM et AM/MW sont connectées.

Réglage des stations radio

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** jusqu'à ce que 'FM' apparaisse sur l'afficheur (ou appuyez sur la touche **RADIO** de la télécommande).
2. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ de la télécommande pour lancer la syntonisation.
   ➔ La fréquence défile jusqu'à ce qu'une station radio présentant un signal suffisant soit détectée.
3. Si nécessaire, répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous ayez trouvé la station radio recherchée.
4. Pour un réglage plus fin dans le cas d'une réception faible, appuyez brièvement sur les touches ▲ / ▼ plusieurs fois, jusqu'à obtention de la réception optimale.

Présélection des stations radio

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 stations radio FM et 20 stations radio AM/MW dans la mémoire de l'appareil. Les stations radio peuvent être programmées de trois manières différentes:
– Installation automatique (uniquement lors de la première programmation)
– Présélection automatique
– Présélection manuelle

Conseils:
– L'unité quitte le mode de présélection lorsque aucune touche n'a été actionnée pendant 20 secondes.
– Si aucun signal stéréo n'est détecté ou si moins de cinq (5) stations ont été détectées lors de l'installation, le message 'CHECK ANTENNA' (Vérifiez l'antenne) s'affiche.

Installation automatique

Vous serez invité à installer les stations radio lorsque vous sélectionnerez le mode 'RADIO' pour la première fois. Grâce à cette fonction, vous pouvez installer toutes les stations radio disponibles automatiquement, d'une simple pression sur une touche.

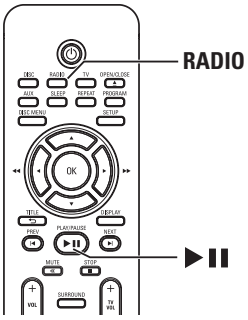

1. Appuyez sur **RADIO**.
   ➔ Le message 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY' (Installation automatique... Appuyez sur Play) s'affiche.
2. Appuyez sur ▶II.
   ➔ L'unité commence à rechercher les stations FM, puis les stations AM/MW.
   ➔ Toutes les stations radio présentant un signal puissant sont mises en mémoire automatiquement.
   ➔ Une fois l'opération terminée, la première station recherchée est diffusée.

Utilisation de la radio (suite)

Présélection automatique

Cette fonction permet de mémoriser ou de réinstaller toutes les présélections radio.

1. Appuyez sur **RADIO** pour sélectionner la bande 'FM' ou 'AM/MW'.
2. Maintenez la touche **PROGRAM** enfoncée jusqu'à ce que le message 'START ...' apparaisse sur l'afficheur.
   ➔ Toutes les stations radio enregistrées précédemment sont remplacées.

Présélection manuelle

Cette fonction permet d'enregistrer vos stations radio préférées.

1. Recherchez la station radio de votre choix (voir 'Réglage des stations radio').
2. Appuyez sur **PROGRAM**.
3. Appuyez sur les touches ⏮ / ⏭ pour sélectionner le numéro de présélection que vous souhaitez attribuer à cette station radio.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **PROGRAM** pour la mémoriser.

Sélection d'une présélection radio

1. Appuyez sur **RADIO** pour sélectionner la bande 'FM' ou 'AM/MW'.
2. Utilisez les touches ⏮/ ⏭ pour sélectionner un numéro de présélection
   (ou utilisez les touches numérotées de la télécommande).
   ➔ Le numéro de présélection et la fréquence radio apparaissent sur l'afficheur.

Suppression d'une présélection

1. En mode radio, appuyez sur les touches ⏮/ ⏭ pour sélectionner une présélection radio.
2. Maintenez la touche ■ enfoncée jusqu'à ce que le message 'FM/AM/MW X DELETED' (FM/AM/MW X supprimé) s'affiche.
   ➔ 'X' étant le numéro de présélection.
   ➔ La station radio est toujours diffusée, mais ne figure plus dans la liste de présélections.
   ➔ Les autres présélections radio demeurent inchangées.

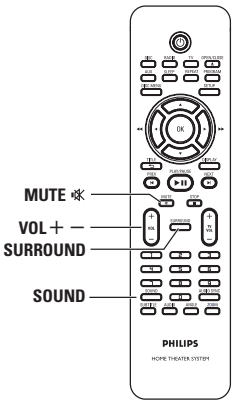

Réglage du volume

- Appuyez sur les touches **VOL** + – pour augmenter ou diminuer le volume.
  ➔ 'VOL MIN' correspond au volume minimum et 'VOL MAX' au volume maximum.

Pour couper temporairement le son:

- Appuyez sur **MUTE** .
  ➔ La lecture continue sans le son et 'MUTE' s'affiche.
  ➔ Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur **MUTE** ou augmentez le volume.

Sélection du son Surround

- Appuyez sur **SURROUND** pour sélectionner Multi-Channel (Multicanaux) ou Stereo (Stéréo).
  ➔ La disponibilité des différents modes de son Surround dépend des caractéristiques audio du disque.
  ➔ Les modes de sortie multicanaux incluent: Dolby Digital Surround et Dolby Pro Logic II.
  ➔ En mode de lecture Surround, les enregistrements ou programmes stéréo seront accompagnés d'effets Surround.

Sélection d'effets sonores numériques

Sélectionnez un effet sonore numérique prédéfini adapté au contenu de votre disque ou destiné à améliorer le son du style musical en cours de lecture.

- Appuyez sur **SOUND** pour sélectionner un effet sonore.

Films	Musique	Description
CONCERT	CLASSIC	Mode son neutre et pur, idéal pour écouter de la musique classique et regarder des DVD de concerts.
DRAMA	JAZZ	Gammes moyenne et haute claires. Recrée l'atmosphère d'un club en direct, comme si l'artiste se trouvait juste devant vous. Mode idéal pour écouter du jazz et regarder des fictions.
ACTION	ROCK	Gammes moyenne et haute améliorées pour restituer une atmosphère et des effets sonores de films exceptionnels. Parfait pour regarder des films d'action et écouter de la musique rock/pop.
MTV	RnB	Gammes moyenne et basse améliorées pour des rythmes marqués et modernes. Convient pour écouter du R&B et du hip-hop, et regarder des clips vidéo.
GAMING	PARTY	Gamme basse légèrement améliorée et gamme moyenne forte idéales pour les jeux vidéo et les musiques utilisées dans des fêtes.
CARTOON	LOUNGE	Mode son modéré, adapté à une musique en fond sonore et les dessins animés.
SPORTS	SPORTS	Gamme moyenne modérée et effets Surround modérés pour obtenir des voix claires et restituer l'atmosphère d'un événement sportif en direct.
NEWS	NEWS	Gamme moyenne améliorée pour une restitution claire de la voix et des discours oraux.
NIGHT	NIGHT	Mode son à contrôle dynamique adapté pour regarder des films le soir ou faire en sorte que la musique de fond soit discrète.

Autres fonctions

Installation du logiciel le plus récent

Philips publie régulièrement des mises à niveau permettant d'optimiser l'utilisation de ses produits.

1. Obtenez la version du logiciel de cette unité en appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE ▲** afin d'ouvrir le logement du disque.
2. Appuyez sur la touche **DISPLAY** de la télécommande.
   ➔ Notez les informations relatives à la version courante du logiciel.
3. Vérifiez la disponibilité d'une mise à niveau plus récente sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support, puis gravez-la sur un CD-R.
4. Insérez le CD-R dans le logement du disque.
   ➔ Le logiciel s'installe automatiquement sur l'unité.

   Remarque:
   Ne débranchez/n'éteignez PAS l'unité pendant la mise à niveau.
5. Lorsque le logement du disque s'ouvre, retirez le CD-R.
   ➔ Le processus de mise à niveau du logiciel est en cours.
6. Une fois l'opération terminée, l'unité passe automatiquement en mode veille.

Réglage de l'arrêt programmé

La fonction d'arrêt programmé permet à l'unité principale de passer automatiquement en mode veille à une heure prédéfinie.

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** de la télécommande pour sélectionner un délai prédéfini (15, 30, 45, 60 minutes ou OFF (Désactivé)).
  ➔ Un compte à rebours de 60 secondes s'affiche avant le passage en mode veille.
  'SLEEP 60' → 'SLEEP 59'.... →
  'SLEEP1' → 'SLEEP'

Pour annuler l'arrêt programmé:

- Appuyez de façon répétée sur **SLEEP** pour sélectionner OFF (Désactivé) ou appuyez sur le bouton de veille ⏻.

Caractéristiques techniques

AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie totale -	
Mode Home Cinéma :	200 W
Réponse en fréquence:	180 Hz – 18 kHz / ±3 dB
Rapport signal/bruit:	> 60 dB (pondéré A)
Sensibilité de l'entrée	
– Entrées AUX:	500 mV
– Entrées TV:	250 mV

RADIO

Gamme de fréquences	FM 87,5–108 MHz (50 kHz) MW 531–1602 kHz (9 kHz)
Seuil de sensibilité 26 dB:	FM 22 dBf, MW 5000 µV/m
Rapport de réjection IF:	FM 60 dB, MW 24 dB
Rapport signal/bruit:	FM 50 dB, MW 30 dB
Rapport de suppression MW:	FM 30 dB
Distorsion harmonique:	FM mono 3 % FM stéréo 3 % MW 5 %
Réponse en fréquence	FM 180 Hz – 10 kHz/ ±6 dB
Séparation stéréo	FM 26 dB (1 kHz)
Seuil stéréo	FM 23,5 dB

LECTEUR DE DISQUES

Type de laser	Semi-conducteur
Diamètre des disques	12 cm/8 cm
Décodage vidéo	MPEG-1 / MPEG-2 / / DivX 3/4/5/6
CNA vidéo	12 bits
Système TV	PAL / NTSC
Format vidéo	4/3 / 16/9
Signal/bruit vidéo	56 dB (minimum)
Sortie vidéo composantes	1,0 Vcàc, 75 Ω
CNA audio	24 bits / 96 kHz
Réponse en fréquence	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937

UNITÉ PRINCIPALE

Tension d'alimentation:	220 – 240 V; 50 Hz
Consommation électrique:	40 W
Dimensions:	360 x 48 x 332 (mm) (l x H x P)
Poids:	2,58 kg

ENCEINTES AVANT ET ARRIÈRE

Système:	Satellite plage complète
Impédance:	4 Ω
Enceintes:	Enceinte 3" à gamme étendue
Réponse en fréquence:	150 Hz – 20 kHz
Dimensions:	100 x 95,5 x 83,5 (mm) (l x H x P)
Poids:	0,47 kg chaque

ENCEINTE CENTRALES

Système:	Satellite plage complète
Impédance:	8 Ω
Enceintes:	Enceinte 3" à gamme étendue
Réponse en fréquence:	150 Hz – 20 kHz
Dimensions:	100 x 95,5 x 83,5 (mm) (l x H x P)
Poids:	0,52 kg

CAISSON DE BASSES

Impédance:	8 Ω
Enceintes:	enceinte de graves 165 mm (6,5 po)
Réponse en fréquence:	40 Hz – 150 Hz
Dimensions:	131 x 315 x 386 (mm) (l x H x P)
Poids:	3,60 kg

Caractéristiques sujettes à modifications sans notification préalable.

2_hts3000_eu_fre3.indd 81 2007-04-25 5:40:06 PM

Dépannage

AVERTISSEMENT
Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer l'unité vous-même au risque d'annuler la garantie. N'ouvrez pas l'unité: vous risquez une électrocution.

En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord les points décrits ci-dessous avant de porter l'unité en réparation. Si vous êtes incapable de résoudre un problème à l'aide des explications suivantes, faites appel à votre revendeur ou à Philips.

Problème (Générales)	Solution
Pas d'alimentation.	– Appuyez sur la touche STANDBY-ON de l'unité pour la mettre sous tension. – Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché et que la prise secteur est alimentée.
Absence d'image.	– Consultez les conseils de sélection d'une entrée vidéo adéquate dans le manuel de votre téléviseur. Changez de canal jusqu'à ce que l'écran DVD apparaisse. – Appuyez sur la touche DISC pour sélectionner le mode disque.
Image déformée ou en noir et blanc.	– Vérifiez la connexion de l'antenne. – Une légère distorsion est possible. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil. – Le disque est sale. Nettoyez le disque.
Pas de son ou son déformé.	– Réglez le volume. – Vérifiez les connexions et les réglages des enceintes. – Vérifiez que les câbles audio sont branchés et appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée (TV ou AUX, par exemple) correspondant à l'appareil dont vous souhaitez que l'unité diffuse la musique.
Aucun effet Surround restitué par les enceintes.	– Appuyez sur la touche SURROUND pour sélectionner le réglage Surround adéquat. – Assurez-vous que le son de la source en cours de lecture est de type Surround (Dolby Digital, etc.).
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	– Sélectionnez la source que vous souhaitez lire (par exemple, DISC ou RADIO) avant d'appuyer sur la touche de fonction (▶, ⏮ / ⏭). – Rapprochez la télécommande de l'unité. – Les piles sont faibles, remplacez-les. – Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.

Problème (lecture)	Solution
L'unité ne démarre pas la lecture.	– Insérez un disque lisible, face gravée orientée vers l'intérieur. Le DVD+R/CD-R doit être finalisé. – Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou gondolé. – Appuyez sur SETUP pour quitter le menu de configuration système. – Vous devrez peut-être saisir le mot de passe pour déverrouiller le disque. – Il est possible que de la condensation se soit formée à l'intérieur de l'unité. Retirez le disque et laissez l'unité allumée pendant une heure environ.
Le format de l'écran ne peut pas être modifié une fois l'affichage TV défini.	– Le format d'image est défini sur le DVD. – Il est peut-être impossible de modifier le format d'image.
Impossible d'activer certaines fonctions, telles que Angles (Angle), Subtitles (S-Titres) ou multi-language Audio (Audio multilingue).	– Ces fonctions ne sont peut-être pas disponibles sur le DVD. – La modification de la langue audio ou des sous-titres est interdite sur le DVD.
Impossible de sélectionner certaines options du menu de configuration/système.	– Appuyez deux fois sur la touche STOP avant de sélectionner le menu de configuration système. – En fonction du disque, il peut être impossible de sélectionner certaines options.
Impossible de lire des films DivX.	– Assurez-vous que le fichier DivX est codé en mode 'Home Theater' au format DivX. – Vérifiez si le film DivX que vous avez téléchargé est un fichier complet.
La réception radio est faible.	– Si le signal est trop faible, réglez l'antenne ou branchez une antenne externe pour améliorer la réception. – Éloignez l'unité de votre téléviseur ou magnétoscope. – Réglez correctement la fréquence. – Éloignez l'antenne de tout appareil pouvant provoquer des interférences.
L'unité ne fonctionne pas.	– Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pendant quelques minutes. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis utilisez l'appareil comme d'habitude.

Glossaire

Son analogique: son qui n'a pas été transformé en données chiffrées. Le son analogique est disponible lorsque vous utilisez les prises AUDIO LEFT/RIGHT. Ces prises rouges et blanches relaient le son sur deux canaux, gauche et droite.

Format d'image: correspond au rapport entre la longueur et la hauteur des écrans de télévision. Le rapport d'un téléviseur standard est de 4/3, tandis que celui d'un téléviseur haute définition ou à écran large est de 16/9. Le format Letterbox vous permet de bénéficier d'une image à la perspective plus large que sur un écran standard 4/3.

Sorties AUDIO OUT: connecteurs rouge et blanc situés à l'arrière de l'unité et qui envoient des signaux audio vers un autre système (téléviseur, stéréo, etc.).

Débit binaire: quantité de données utilisée pour reconstituer une séquence musicale donnée; mesurée en kilobits par seconde (Kbit/s) ou la vitesse d'enregistrement. Généralement, plus le débit binaire est élevé, plus la vitesse d'enregistrement est élevée et plus la qualité de son est élevée. Cependant, les débits binaires élevés prennent plus d'espace sur le disque.

Chapitre: partie d'un film ou d'un DVD musical, plus petite qu'un titre. Un titre est composé de plusieurs chapitres. Chaque chapitre est désigné par un numéro de chapitre qui vous permet de le localiser.

Menu du disque: écran permettant de sélectionner, entre autres, les images, les bandes son, les sous-titres et les angles de vue multiples d'un DVD.

DivX: le code DivX est une technologie de compression vidéo en attente de brevet basée sur le format MPEG-4 et développée par DivX Networks, Inc. Cette technologie réduit la taille des fichiers vidéo numériques de manière à pouvoir les télécharger sur Internet tout en conservant un niveau de qualité d'image élevé.

Dolby Digital: système de son Surround développé par les laboratoires Dolby et présentant six canaux de signaux audio numériques (avant gauche et droite, Surround gauche et droite, centre et caisson de basses).

Dolby Surround Pro Logic II: technologie de décodage de matrice avancée. Celle-ci offre une spatialité et une directionnalité de meilleure qualité aux appareils Dolby Surround, confère un champ sonore tridimensionnel ultraréaliste aux enregistrements stéréo classiques et produit un son Surround hautes performances. La programmation Surround classique est entièrement compatible avec les décodeurs Dolby Surround Pro Logic II. En outre, il sera possible d'encoder les bandes son de manière à tirer le meilleur parti de la lecture Pro Logic II, notamment grâce aux canaux Surround droit et gauche indépendants (Cet équipement est également compatible avec les décodeurs Pro Logic classiques).

JPEG: format d'image numérique très répandu. Système de compression de données pour les images fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert Group, et qui permet de compresser les images à un taux très élevé tout en conservant une excellente qualité d'image. Les fichiers portent l'extension 'JPG ou JPEG'.

MP3: format de fichier avec système de compression de données audio. 'MP3' est l'abréviation de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Encodé au format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut contenir approximativement 10 fois plus de musique qu'un CD classique.

MPEG: Motion Picture Experts Group. Ensemble de systèmes de compression pour données audio et vidéo numériques.

Multicanal: les DVD sont formatés de sorte que chaque bande son représente un champ sonore. La fonction multicanal se rapporte à une structure de pistes sonores dotée de trois canaux ou plus.

PBC: Playback Control (Contrôle de lecture). Système de navigation dans un VCD ou SVCD via des menus enregistrés sur le disque et s'affichant à l'écran. Vous bénéficiez ainsi d'une lecture et d'une recherche interactives.

Code régional: système permettant de lire des disques uniquement dans la région indiquée. Cet appareil ne lit que les disques compatibles avec son code de région. Pour connaître le code de région de votre appareil, reportez-vous à l'étiquette du produit. Certains disques sont compatibles avec plusieurs régions (ou avec TOUTES les régions).

Surround: système de création de champs sonores en trois dimensions d'un grand réalisme, grâce à plusieurs enceintes entourant l'auditeur.

Titre: section la plus longue d'un film ou d'une séquence musicale sur un DVD. À chaque titre correspond un numéro qui vous permet de le localiser facilement.

WMA: Windows Media™ Audio. Correspond à la technologie de compression audio développée par Microsoft Corporation. Les données WMA peuvent être codées à l'aide du Lecteur Windows Media version 9 ou du Lecteur Windows Media pour Windows XP. Les fichiers portent l'extension '.wma'.