


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

CD 180



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

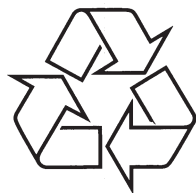

Lietošanas instrukcija

1	Svarīgi drošības norādījumi.....	4	6	Telefonu grāmatiņa	15
2	Jūsu CD180	5		Telefonu grāmatiņas apskate	15
	Kas atrodas iepakojumā	5		Ieraksta meklēšana.....	15
	Telefona pārskats.....	6		Zvanišana no telefonu grāmatiņas	15
	Bāzes stacijas pārskats.....	7		Pieklūve telefonu grāmatiņai zvana laikā	15
	Displeja ikonas	7		Ieraksta pievienošana	15
3	Uzsākot darbību	8		Ieraksta rediģēšana	16
	Bāzes stacijas pievienošana.....	8		Ieraksta dzēšana.....	16
	Klausules uzstādīšana	8		Visu ierakstu dzēšana	16
	Telefona konfigurēšana (atkarīga no valsts)	9		Tiešās piekļuves atmiņa.....	16
	Klausules lādēšana	9	7	Zvanu arhīvs.....	17
	Baterijas uzlādes līmeņa pārbaude	10		Zvanu ierakstu apskate.....	17
	Kas ir gaidīšanas režīms?.....	10		Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu	
	Signāla stipruma pārbaude.....	10		grāmatiņā	17
	Klausules ieslēgšana/izslēgšana	10		Zvana ieraksta dzēšana.....	17
4	Zvani	11		Visa zvanu arhīva dzēšana	17
	Zvana veikšana	11		Atzvanišana	17
	Zvana beigšana.....	12	8	Zvanīto numuru saraksts	18
	Atbilde uz zvanu	12		Visu zvanīto numuru apskate	18
	Austiņas skaļuma regulēšana	12		Numura atkārtota izsaukšana	18
	Mikrofona izslēgšana.....	12		Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu	
	Otra zvana veikšana.....	12		grāmatiņā	18
	Atbilde uz otru zvanu	12		Zvana ieraksta dzēšana.....	18
	Pārslēgšanās starp diviem zvaniem.....	12		Visu zvanīto numuru dzēšana	18
	Konferences zvana izveidošana	13	9	Telefona iestatījumi	19
5	Teksts un cipari	14		Skaņas iestatījumi	19
	Teksta un ciparu ievade	14		Klausules nosaukums.....	19
				Datuma un laika iestatīšana	19
				Displeja valodas iestatīšana	19



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu, jo pareiza bateriju izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Ja precei ir pievienots šis logo, tas nozīmē, ka ir samaksāta finansiāla nodeva atbilstošajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializējies uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.

10 Pakalpojumi	20	11 Noklusētie iestatījumi	22
Automātiska konference	20	12 Tehniskie dati	23
Tīkla tips	20	13 Bieži uzdoti jautājumi	24
Atkārtotas zvanišanas ilguma izvēle	20	14 Ievērojamais	25
Zvanišanas režīms	20	Atbilstības deklarācija	25
Klausuļu reģistrēšana	21	GAP standarta saderības lietošana	25
Klausuļu dzēšana	21	Atbilstība EMF	25
Noklusēto iestatījumu atjaunošana	21	Vecās ierīces un bateriju izmešana	25

Latviešu valodas izvēles pamācība:

1. Ieslēdziet telefonu.
2. Nospiediet taustiņu **"MENU/OK"**.
3. Spiediet taustiņu , līdz ekrānā parādās **"НАСТР. ТЕЛЕФ"**.
4. Nospiediet taustiņu **"MENU/OK"**.
5. Spiediet taustiņu , līdz ekrānā parādās **"ЯЗЫК"**.
6. Nospiediet taustiņu **"MENU/OK"**.
7. Spiediet taustiņu , līdz ekrānā parādās **"LATVIEŠU"**.
8. Nospiediet taustiņu **"MENU/OK"**.

1. SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 110-240 voltu vienfāzes mainstrāvas padeve. Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var pārtrūkt.
- Tikla voltāža tiek klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tikla Voltāžas), kā definēts standartā EN 60-950.



Brīdinājums

- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Pārliedzinieties, ka elektrības kontakts atrodas tuvu ierīcei un ka tam vienmēr var viegli piekļūt.

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības



Uzmanību

- Lietojiet tikai lietošanas pamācībā minēto strāvas padevi.
- Lietojiet tikai lietošanas pamācībā minētās baterijas.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju nonākšanu saskarē ar metāla priekšmetiem.
- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo tajā var būt augstas voltāžas.
- Nepieļaujiet lādētāja nonākšanu saskarē ar šķidrumiem.
- Eksplodijas risks, ja baterija tiek nomainīta ar nepareiza tipa bateriju.
- Izmetiet vecās baterijas saskaņā ar norādījumiem.
- Vienmēr lietojiet tikai komplektā iekļautos vadus.
- Pieslēdzamam aprīkojumam, rozetei jāatrodas tuvu aprīkojumam un jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku režīma aktivizēšana var strauji palielināt austiņas skaļumu un ļoti augstu līmeni, pārliedzinieties, ka klausule nav pārāk tuvu ausij.

- Šis aprīkojums nav veidots, lai veiktu ārkārtas zvanus, kad nav strāvas. Ārkārtas zvaniem jāizveido alternatīvs zvanišanas veids.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet telefonu un nepieļaujiet citu priekšmetu uzkrīšanu uz telefona.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur pastāv eksplozijas risks.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu kontaktā ar ierīci. Tie var samazināt audio kvalitāti un bojāt ierīci.
- Tuvu esoši mobilie telefoni var radīt traucējumus.
- Metāliski priekšmeti var tikt saglabāti, ja novietoti klausules uztverēja tuvumā vai uz tā.

Par darba un glabāšanas temperatūrām

- Darbiniet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp 0°C līdz +35°C.
- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir starp -20°C līdz +45°C.
- Baterijas darbības laiks var būt īsāks zemā temperatūrā.

14. IEVĒRĪBAI

Atbilstības deklarācija

Šeit Philips Consumer Lifestyle, P&A, deklarē, ka CD180 atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un piemērojamiem papildinājumiem. Atbilstības deklarāciju Jūs varat atrast www.p4c.philips.com.

Prece ir veidota, pārbaudīta un ražota saskaņā ar Eiropas R&TTE direktīvu 1999/5/EC. Saskaņā ar šo direktīvu, šo precī drīkst lietot sekojošās valstīs:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standarta saderības lietošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas sader minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanišana. Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja ar Jūsu bāzes staciju Jūs lietojat citu ražotāju klausules. Lai reģistrētu un lietotu Jūsu klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā, tad sekojiet norādījumiem šajā lietošanas pamācībā. Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli šajā bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā, tad sekojiet ražotāja norādījumiem.

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.


Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis atbildību, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.

Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana

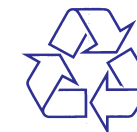

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektiskām un elektroniskām precēm.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

13. BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

Displejā tiek rādīts, ka nav signāla

- Klausule ir ārpus uztveršanas rādiusa. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē redzama indikācija **[UNREGISTERED]** (neregistrēta), reģistrējiet klausuli.



Padoms

- Papildus informācijai skatīt sadaļu 'Klausules reģistrēšana' nodaļā 'Pakalpojumi'.

Ko man darīt, ja neizdodas pierēģistrēt bāzes stacijā papildus klausules?

Jūsu bāzes atmiņa ir pilna. Dzēsiet kādu no klausulēm un mēģiniet vēlreiz.

Nav zvanīšanas signāla

- Pārbaudiet telefona savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas rādiusa. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Es nevaru nomainīt balss pasta iestatījumus, ko man darīt?

Balss pasta pakalpojumu uzrauga tīkla operators, nevis telefons. Sazinieties ar tīkla operatoru, lai mainītu iestatījumus.

Klausule ir novietota uz lādētāja, bet nelādējas.

- Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, ka klausule tiek pareizi novietota uz lādētāja. Lādēšanas laikā mainās baterijas ikonas animācija.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Atvienojiet strāvas padevi un notīriet kontaktus ar mitru lupatu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas.

Displejā nekas netiek rādīts

- Pārliecinieties, ka baterijas ir uzlādētas.
- Pārbaudiet strāvas un telefona savienojumus.

Slikta audio kvalitāte (čerkstoņa, atbalss, u.tml)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas rādiusa. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Telefons saņem traucējumus no tuvu esošām elektroniskām ierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no tām.
- Telefons atrodas vietā ar biezām sienām. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no tām.

Klausule nezvana

Pārliecinieties, ka klausules zvana tonis nav izslēgts.

Zvanītāja ID netiek parādīts

- Pakalpojums nav pieslēgts. Sazinieties ar tīkla operatoru.
- Zvanītāja informācija ir noklusēta vai nav pieejama.




Piezīme

- Ja augstāk minētie risinājumi nepalīdz, atvienojiet strāvas padevi klausulei un bāzes stacijai un mēģiniet vēlreiz pēc 1 minūtes.

2. JŪSU CD180

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.


Kas atrodas iepakojumā

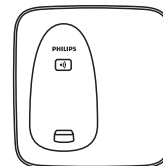


Bāzes stacija




Klausule



Lādētājs

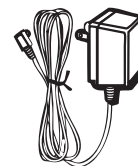

Strāvas adapteris

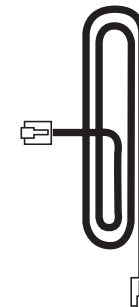

Līnijas vads *



Garantija




Ātrā starta ceļvedis



Piezīme

- * dažās valstīs Jums jāpievieno līnijas adapteris pie līnijas vada, tad jāpieslēdz vads telefona kontaktam.

Telefona pārskats

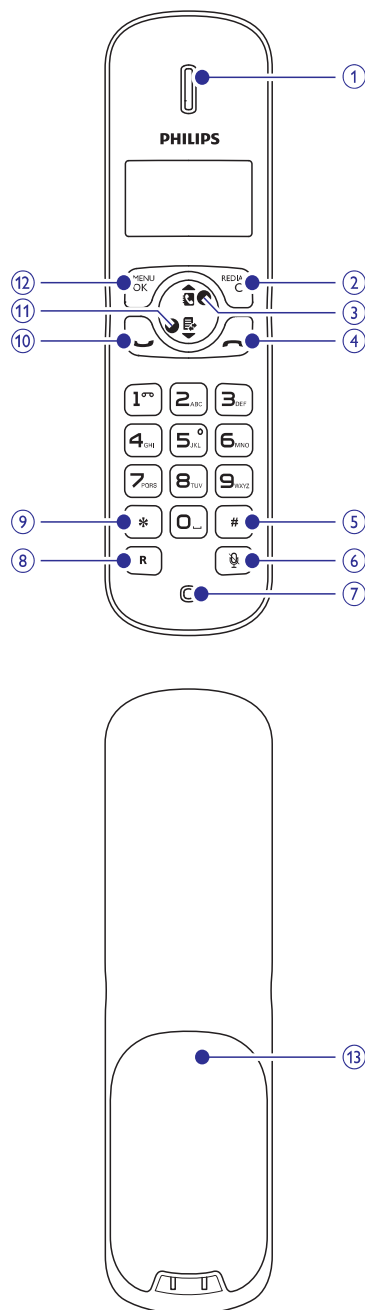

1. **Austiņa**
2. **REDIAL/C** – Dzēš tekstu vai ciparus.
– Atceļ darbību.
– Piekļūst zvanīto numuru sarakstam.
3. **☎** – Ritina augšup pa izvēlni.
– Palielina austiņas/skaļruņa skaļumu.
– Piekļūst tālrunu grāmatiņai.
4. **☎** – Beidz zvanu.
– Aizver izvēlni/darbību.
– Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu klausuli.
5. **#** – Veic zvanu, iepriekš uzspiežot numuru.
– Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauci.
6. **🔇** – Ieslēdz/izslēdz skaļruni.
7. **Mikrofons**
8. **R** – Atkārtotas zvanišanas taustiņš (Šī funkcija ir atkarīga no tīkla).
9. ***** – Izvēlas zvanišanas režīmu (impulsu vai īslaicīgu toņu režīmu).
10. **☎** – Veic un saņem zvanus.
11. **☎** – Ritina lejup pa izvēlni.
– Samazina austiņas skaļumu.
– Piekļūst zvanu sarakstam.
12. **MENU/OK** – Atver galveno izvēlni.
– Apstiprina izvēli.
– Piekļūst iespēju izvēlei.
13. **Baterijas nodalījuma durtiņas.**

12. TEHNISKIE DATI

Displejs

- Apgaismots dzintara LCD

Vispārējās telefona funkcijas

- Zvanītāja vārda un numura identifikācija
- Konferences zvans un balss pasts.
- Maksimālais sarunas laiks: 12 stundas

Tālrunu grāmatiņa, zvanīto numuru saraksts un zvanu arhīvs

- Tālrunu grāmatiņa 50 ierakstiem
- Zvanīto numuru saraksts 10 ierakstiem
- Zvanu arhīvs 20 ierakstiem

Baterija

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 500mAh pārlādējamās baterijas
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 500mAh pārlādējamās baterijas

Adapteris

Bāze un lādētājs

- Philips: SSW-1920EU-2, Ieeja: 100-240V, 50/60Hz 0.2A; Izeja: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920UK-2, Ieeja: 100-240V, 50/60Hz 0.2A; Izeja: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050, Ieeja: 100-240V, 50/60Hz 0.2A; Izeja: 6V 500mA
- Philips: S003PB0600050, Ieeja: 100-240V, 50/60Hz 0.2A; Izeja: 6V 500mA

Strāvas patēriņš

- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā aptuveni 0.60W

Svars un izmēri

- Klausule: 113.5 gramī
 - 46.1 x 164.5 x 27.5 mm (P x A x D)
- Bāze: 97 gramī
 - 109.4 x 79.5 x 102.0 mm (P x A x D)
- Lādētājs: 50 gramī
 - 73.5 x 78.5 x 89.5 mm (P x A x D)

Temperatūru diapazons

- Darbības: 0°C līdz +35°C
- Glabāšanas: -20° līdz +45°C

Relatīvais mitrums

- Darbības: Līdz 95% pie 40°C
- Glabāšanas: Līdz 95% pie 40°C

11. NOKLUSĒTIE IESTATĪJUMI


Valoda*	Atkarīga no valsts
Klausules nosaukums	PHILIPS
Datums	01/01/11
Datuma formāts*	Atkarīgs no valsts
Laiks	00:00am
Laika formāts*	Atkarīgs no valsts
Tālruņu grāmatīņas saraksts	Nemainīts
Atsaukšanas laiks*	Atkarīgs no valsts
Zvanišanas režīms*	Atkarīgs no valsts
Apgabala kods*	Atkarīgs no valsts
Nesēja kods*	Atkarīgs no valsts
Uztvērēja skaļums	Skaļums 3
Klausules zvana skaļums	Skaļums 3
Klausules taustiņu signāls	Ieslēgts
PIN kods	0000

Piezīme

- * Iezīmes atkarīgas no valsts.

... JŪSU CD180

Bāzes stacijas pārskats

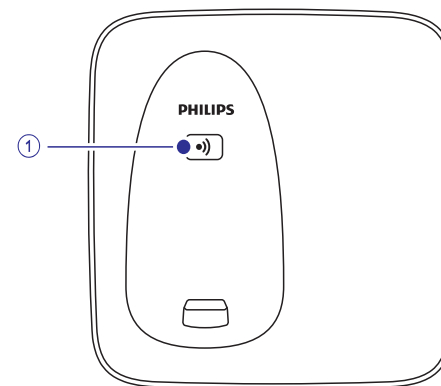

1.  – Atrod klausules.
– Piekļūst reģistrācijas režīmam.

Displeja ikonas

Gaidīšanas režīmā, galvenajā ekrānā parādītās ikonas stāsta par klausulē pieejamajām funkcijām.

Ikona	Apraksts
	Kad klausule neatrodas lādētājā/bāzes stacijā, šīs joslas norāda baterijas uzlādes līmeni (pilns, vidējs vai zems). Kad klausule ir bāzes stacijā/lādētājā, joslas ritinās, līdz beidzas lādēšana.
	Mirkšķinās tukšas baterijas ikona un ir dzirdams brīdinājuma signāls. Baterija ir tukša un to nepieciešams uzlādēt.
	Parāda savienojuma statusu starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslas tiek parādītas, jo labāks ir signāla stiprums.
	Norāda, ka zvanu sarakstā ir saņemts zvans.
	Norāda, ka zvanīto numuru sarakstā ir izejošs zvans.
	Mirkšķinās, ja ir jauns neatbildēts zvans. Stabili deg, pārlūkojot neatbildētos zvanus zvanu sarakstā.
	Mirkšķinās, kad saņem ienākošu zvanu. Paliek stabili degot, kad tiek nolikta klausule.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Mirkšķinās, ja ir jauns balss ziņojums. Stabili deg, ja balss ziņojumi jau ir apskatīti zvanu sarakstā. Izslēgts, ja nav balss ziņojumu.
	Parādās, ritinot augšup/lejup pa sarakstu/palielinot un samazinot skaļumu.
	Pa labi ir papildus cipari.

3. DARBĪBU SĀKOT

! Uzmanību

- Pārliedzieties, ka esat izlasījuši drošības norādījumus sadaļā 'Svarīgi', pirms klausules pievienošanas un uzstādīšanas.

Bāzes stacijas pievienošana

! Brīdinājums


- Preces bojājuma risks! Pārliedzieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta telefona mugurpusē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai lietojiet tikai komplektā iekļauto strāvas adapteri.

≡ Piezīme

- Ja Jums ir pieslēgts digitālā pieslēguma līnijas (DSL) augsta ātruma interneta pakalpojums, izmantojot telefona līniju, pārliedzieties, ka starp telefona līnijas vadu un sienas kontaktu tiek ievietots DSL filtrs. Filtrs novērš trokšņu un zvanītāja ID problēmas, ko izraisa DSL traucējumi. Papildus informācijai par DSL filtriem, sazinieties ar Jūsu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Tipa plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- Pievienojiet strāvas adapteri pie:
 - DC ieejas kontakta bāzes stacijas apakšā;
 - Strāvas rozetes sienā.
- Pievienojiet līnijas vadu pie:
 - Telefona kontakta bāzes stacijas apakšā;
 - Telefona kontakta sienā.
- Pievienojiet strāvas adapteri (vairāku klausuļu iepakojumiem) pie:
 - DC ieejas kontakta papildus klausules lādētāja apakšā

- Strāvas rozetes sienā.

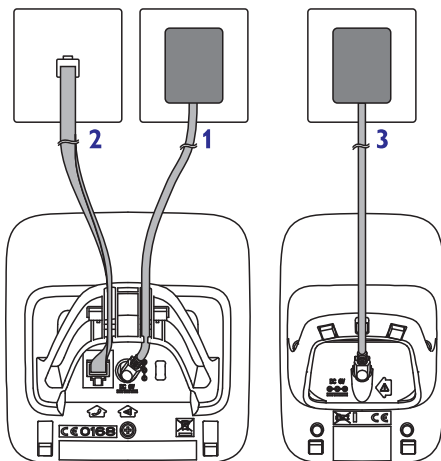

Klausules uzstādīšana


! Uzmanību

- Eksplodijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules gaismas un uguns. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Lietojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta baterijas darbības laika risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.

! Brīdinājums

- Ievietojot baterijas, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizi ievietota baterija var bojāt ierīci.

Baterijas ir ievietotas klausulē. Pirms lādēšanas noņemiet baterijas aizsargplēvi no bateriju nodaļuma.

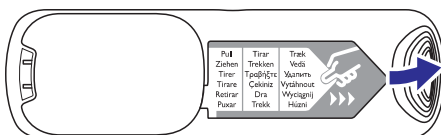

... PAKALPOJUMI

Klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā var reģistrēt papildus klausules. Vienā bāzes stacijā var reģistrēt 4 klausules.

- Spiediet taustiņu **MENU/OK** uz klausules.
- Izvēlieties **[SERVICES] > [REGISTER]** (reģistrēt) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu **↵** uz bāzes stacijas.
- Ievadiet sistēmas PIN. Spiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai veiktu labojumus.
- Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN.
 - Reģistrācija tiek pabeigta mazāk kā 2 minūtēs. Bāzes stacija automātiski piešķir klausulei tās numuru.

≡ Piezīme

- Ja PIN ir nepareizs vai bāzes stacija netiek atrasta noteiktā laikā, klausule parāda ziņojumu. Atkārtojiet augstāk minēto procedūru, ja reģistrācija neizdodas.

≡ Piezīme

- Noklusētais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu dzēšana

- Ja vienā bāzes stacijā ir reģistrētas divas klausules, vienu no tām var dzēst, izmantojot otru klausuli.
- Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
- Izvēlieties **[SERVICES] > [UNREGISTER]** (atreģistrēt) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- Ievadiet sistēmas PIN kodu (Noklusētais PIN kods ir 0000). Spiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai dzēstu ievadīto ciparu.
- Izvēlieties klausules numuru, kuru dzēst.

- Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - Klausule tiek dzēsta.

✿ Padoms

- Klausules numurs tiek parādīts līdzās klausules nosaukumam gaidīšanas režīmā.

Noklusēto iestatījumu atjaunošana

Jūs varat pārstatīt Jūsu telefona iestatījumus uz oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem.

- Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
- Izvēlieties **[SERVICES] > [RESET]** (pārstatīt) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - Klausule parāda apstiprinājuma pieprasījumu.
- Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - Visi iestatījumi tiek pārstatīti.
 - Tiek parādīts sveiciens ekrānā.

✿ Padoms

- Papildus informācijai par noklusētajiem iestatījumiem, skatīt nodaļu 'Noklusētie iestatījumi'.

10. PAKALPOJUMI

Telefons ir saderīgs ar vairākām uz zvanu attiecināmām funkcijām, kas palīdz lietot un apstrādāt zvanus.

Automātiska konference

Lai pievienotos notiekošam zvanam ar citu klausuli, spiediet taustiņu .

Automātiskas konferences aktivizācija/deaktivizācija

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[SERVICES] > [CONFERENCE]** un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[AUTO]/[OFF]** (automātiska/izslēgt) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Tikla tips



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar tīkla tipa atbalstu.

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[SERVICES] > [NETWORK TYPE]** un spiediet taustiņu **MENU/OK**.
3. Izvēlieties tīkla tipu un spiediet taustiņu **MENU/OK**.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Atsaukšanas ilguma izvēle

Pārliecinieties, ka atsaukšanas laiks ir pareizi iestatīts, pirms Jūs varat atbildēt uz otru zvanu. Parasti telefons ir iepriekš iestatīts atsaukšanas laikam. Jūs varat izvēlēties no 3 iespējām: **[SHORT]** (īss), **[MEDIUM]** (vidējs) vai **[LONG]** (garš). Pieejamo iespēju skaits ir atkarīgs no valsts. Papildus informācijai sazinieties ar tīkla operatoru.

Atsaukšanas ilguma iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[SERVICES] > [RECALL TIME]** (atsaukšanas laiks) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Zvanišanas režīms



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz tiem modeļiem, kas ir saderīgi ar abiem – toņu un impulsu – zvanišanas režīmiem.

Zvanišanas režīms ir telefona signāls, kas tiek lietots Jūsu valstī. Telefons ir saderīgs ar toņu (DTFM) un impulsu (rotējošo) zvanišanas režīmiem. Papildus informācijai sazinieties ar tīkla operatoru.

Zvanišanas režīma iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[SERVICES] > [DIAL MODE]** (zvanišanas režīms) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties zvanišanas režīmu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.



Piezīme

- Ja Jūsu telefons ir impulsu zvanišanas režīmā, spiediet taustiņu * zvana laikā, lai īslaicīgi pārslēgtos toņu režīmā. Šim zvanam ievadītie cipari tiek izsūtīti kā toņa signāli.

... DARBĪBU SĀKOT

Telefona konfigurēšana (atkarīga no valsts)

1. Lietojot telefonu pirmo reizi, būs redzams sveiciens ziņojums.
2. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.

Valsts/valodas iestatīšana

Ja tas tiek prasīts, izvēlieties valsti/valodu, tad spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Valsts/valodas iestatījums tiek saglabāts.



Piezīme

- Valsts/valodas iestatīšanas iespēja ir atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciens ziņojums, tas nozīmē, ka attiecīgajā valstī valsts/valodas iestatījums jau ir veikts. Tagad var iestatīt datumu un laiku.

Datuma un laika iestatīšana



Padoms

- Lai iestatītu datumu un laiku vēlāk, spiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai izlaistu šo iestatījumu.

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK** (Izvēlne/OK).
2. Izvēlieties **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]** (Datums/Laiks), un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, tad spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
4. Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
 - Ja laiks ir 12-stundu formātā, spiediet taustiņus / , lai izvēlētos **[AM]** vai **[PM]**.
5. Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Datuma un laika formāta iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK** (Izvēlne/OK).
2. Izvēlieties **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]** (Datums/Laiks), un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties iestatījumu. Izvēlieties **[DD/MM]** vai **[MM/DD]** kā datuma formātu un **[12 HOURS]** vai **[24 HOURS]** kā laika formātu. Tad spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.



Piezīme

- Datuma un laika formāta iestatījums ir atkarīgs no valsts.

Klausules lādēšana

Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas, lai to lādētu. Kad klausule ir novietota pareizi, ir dzirdama pieslēgšanās skaņa.
↳ Klausule sāk lādēšanos.




Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas lādējiet baterijas vismaz 8 stundas.
- Ir normāli, ja klausule uzsilst, kad tiek lādētas baterijas.

Jūsu telefons ir gatavs lietošanai.

Baterijas uzlādes līmeņa pārbaude

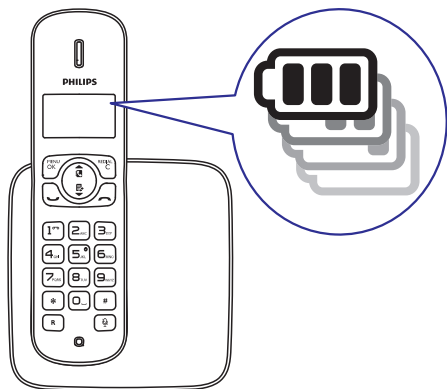

Baterijas ikona parāda pašreizējo baterijas uzlādes līmeni.

- Kad klausule neatrodas lādētājā/bāzes stacijā, šīs joslas norāda baterijas uzlādes līmeni (pilns, vidējs vai zems).
- Kad klausule ir bāzes stacijā/lādētājā, joslas ritinās, līdz beidzas lādēšana.
- Mirkšķinās tukšas baterijas ikona un ir dzirdams brīdinājuma signāls. Baterija ir tukša un to nepieciešams uzlādēt.

Ja baterija ir tukša, klausule izslēdzas. Ja Jūs runājat pa telefonu, Jūs dzirdēsiet brīdinājuma signālus, kad baterijas ir gandrīz tukšas. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidīšanas režīms?

Jūsu telefons ir gaidīšanas režīmā, kad tas netiek nodarbināts. Gaidīšanas režīma ekrāns parāda klausules nosaukumu, klausules numuru, datumu un laiku, signāla ikonu un baterijas ikonu.

Signāla stipruma pārbaude



Parāda savienojuma statusu starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslas tiek parādītas, jo labāks ir signāla stiprums.

- Pārliecinieties, ka klausule ir savienota ar bāzes staciju, pirms veicat vai saņemat zvanus un lietojat telefona funkcijas.
- Ja zvana laikā ir dzirdami brīdinājuma signāli, tas nozīmē, ka klausulei ir gandrīz beigusies baterija vai klausule ir ārpus bāzes stacijas uztveršanas radiusa. Lādējiet bateriju vai pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un turiet taustiņu , lai izslēgtu klausuli. Klausules ekrāns izslēdzas.

Piezīme

- Kad klausule ir izslēgta, tā nevar saņemt zvanus.
- Nospiediet un turiet taustiņu , lai ieslēgtu klausuli. Klausules ieslēgšanās aizņem dažas sekundes.

Mainiet iestatījumus, lai padarītu šo par Jūsu personīgo telefonu.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana toņa skaļuma iestatīšana

Jūs varat izvēlēties no 5 zvana toņa skaļumiem vai izslēgt zvana toni ([OFF]).

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING VOLUME]** (zvana skaļums) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties zvana toņa skaļumu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Klausules zvana toņa iestatīšana

Jūs varat izvēlēties no 5 zvana toņiem.

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING TONES]** (zvana toņi) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties zvana toni un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir atskaņotā skaņa, kad Jūs nospiežat taustiņu uz klausules.

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [KEY TONE]** (taustiņu signāls) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[ON]/[OFF]** (ieslēgt/izslēgt) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Klausules nosaukšana

Klausules nosaukums var būt līdz 10 simboliem. Tas tiek rādīts klausules ekrānā gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[PHONE SETUP] > [PHONE NAME]** (telefona nosaukums) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai dzēstu simbolu, spiediet taustiņu **REDIAL/C**.
4. Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Papildus informāciju meklējiet sadaļās 'Datuma un laika iestatīšana' un 'Datuma un laika formāta iestatīšana' nodaļā 'Darbību sākot'.

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar vairāku valodu atbalstu.
- Izvēlei pieejamās valodas ir atkarīgas no valsts.

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]** (valoda) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties valodu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums tiek saglabāts.

8. ATKĀRTOTAS ZVANIŠANAS SARAKSTS

Atkārtotas zvanišanas saraksts saglabā zvani to numuru zvanu vēsturi. Tas iekļauj vārdus un/vai numurus, kam ir zvani ts. Šis telefons var saglabāt 10 zvani tos ierakstus.

Zvani to ierakstu apskate

Spiediet taustiņu **REDIAL/C**

Atkārtota zvani šana

1. Spiediet taustiņu **REDIAL/C**.
2. Izvēlieties ierakstu, kam vēlaties zvani t, un spiediet taustiņu . Numurs tiek izsaukts.

Zvani to numuru saraksta ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai piekļūtu zvani to numuru sarakstam.
2. Izvēlieties ierakstu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[SAVE NUMBER]** (saglabāt numuru) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
4. Ievadiet un rediģējiet vārdu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
5. Ievadiet un rediģējiet numuru un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Zvani to numuru saraksta ieraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai piekļūtu zvani to numuru sarakstam.
2. Izvēlieties ierakstu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[DELETE]** (dzēst) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
4. Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visa zvani to numuru saraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai piekļūtu zvani to numuru sarakstam.
2. Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai piekļūtu iespēju izvēlei.
3. Izvēlieties **[DELETE ALL]** (dzēst visu) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
4. Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

4. ZVANI

Piezīme

- Ja nav strāvas, telefons nevar piekļūt ārkārtas dienestiem.

Padoms

- Pārbaudiet signāla stiprumu pirms zvanišanas un zvana laikā. Papildus informācijai skatīt sadaļu 'Signāla stipruma pārbaude' nodaļā 'Uzsākot darbību'.

Zvanišana

Jūs varat zvani t sekojošos veidos:

- Ātrā zvanišana
- Numura ievade pirms zvanišanas
- Pēdējā zvani tā numura atkārtota izsaukšana
- Zvanišana no zvani to numuru saraksta
- Zvanišana no tālruņu grāmatiņas
- Zvanišana no zvanu saraksta

Ātrā zvanišana

1. Spiediet taustiņu .
2. Ievadiet telefona numuru.
↳ Tiek izsaukts numurs.
↳ Tiek parādīts pašreizējā zvana ilgums.

Numura ievade pirms zvanišanas

1. Ievadiet telefona numuru.
 - Lai dzēstu ciparu, spiediet taustiņu **REDIAL/C**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu #.
2. Spiediet taustiņu , lai zvani tu ievadītajam numuram.

Pēdējā zvani tā numura atkārtota izsaukšana

1. Spiediet taustiņu **REDIAL/C**.
↳ Tiek parādīts zvani to numuru saraksts un ir iezīmēts pēdējais zvani tais numurs.
2. Spiediet taustiņu .
↳ Tiek izsaukts pēdējais zvani tais numurs.

Zvanišana no zvani to numuru saraksta

Jūs varat zvani t no zvani to numuru saraksta.

Padoms

- Papildu informācijai skatīt 'Atkārtota zvanišana' sadaļā 'Zvani to numuru saraksts'.

Zvanišana no tālruņu grāmatiņas

Jūs varat zvani t no tālruņu grāmatiņas saraksta.

Padoms

- Papildu informācijai skatīt 'Zvanišana no tālruņu grāmatiņas' sadaļā 'Tālruņu grāmatiņa'.

Zvanišana no zvanu saraksta

Jūs varat zvani t no izejošo, saņemto vai neatbildēto zvanu saraksta.

Padoms

- Papildu informācijai skatīt 'Atzvanišana' sadaļā 'Zvanu saraksts'.

Piezīme

- Zvana taimeris parāda pašreizējā zvana laiku.

Piezīme

- Ja zvana laikā ir dzirdami brīdinājuma signāli, tas nozīmē, ka klausulei ir gandrīz beigusies baterija vai klausule ir ārpus bāzes stacijas uztveršanas radiusa. Lādējiet bateriju vai pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

Zvana beigšana

Jūs varat beigt zvanu sekojošos veidos:

- Spiežot taustiņu  vai
- Novietojot klausuli bāzes stacijā vai lādēšanas statīvā.

Atbilde uz zvanu

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

⚠ Bīdīnājums

- Kad klausule zvana vai tiek aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai izvairītos no auss savainojuma.

☰ Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja tas ir pieslēgts pie telefona operatora.

✱ Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, klausule parāda ziņojumu.

Zvana toņa izslēgšana visiem ienākošajiem zvaniem

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

Austiņas skaļuma regulēšana

Spiediet taustiņu  vai , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ↳ Austiņas skaļums tiek noregulēts un telefons atgriežas zvana ekrānā.

Mikrofona izslēgšana

1. Zvana laikā spiediet taustiņu .
 - ↳ Klausulē parādās indikācija **[MUTE ON]** (Klusums ieslēgts).
 - ↳ Zvanītājs Jūs nedzird, bet Jūs joprojām dzirdat zvanītāju.

2. Vēlreiz spiediet taustiņu , lai atkal ieslēgtu mikrofonu.
 - ↳ Tagad zvanītājs Jūs dzird.

Otra zvana veikšana

☰ Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla.

1. Zvana laikā spiediet taustiņu **R**.
 - ↳ Pirmais zvans tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Zvaniet otrajam numuram.
 - ↳ Tiek zvanīts numuram, kas redzams klausules ekrānā.

Atbilde uz otro zvanu

☰ Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla.

Ja ir dzirdams periodisks pīkstiens, lai informētu par ienākošu zvanu, uz to var atbildēt sekojošos veidos:

1. Spiediet taustiņu **R** un **2**_{ABC}, lai atbildētu uz zvanu.
 - ↳ Pirmais zvans tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā un tiek izveidots savienojums ar otro zvanu.
2. Spiediet taustiņu **R** un **1**[°], lai beigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz otro zvanu.

Pārslēgšanās starp diviem zvaniem

1. Spiediet taustiņu **R** un **2**_{ABC}.
 - ↳ Pašreizējais zvans tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā un tiek izveidots savienojums ar otro zvanu.

Zvanu sarakstā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsture iekļauj zvanītāja vārdu un numuru, zvana laiku un datumu. Šī funkcija ir pieejama, ja ir pieslēgts numura noteicējs.

Jūsu telefons var saglabāt 20 zvanu ierakstus. Ja zvanītājs ļauj izpaust identitāti, Jūs varat redzēt viņa vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek parādīti hronoloģiskā secībā ar jaunāko saraksta augšgalā.

☰ Piezīme

- Pārliecinieties, ka numurs zvanu sarakstā ir pareizs, pirms atzvanīt no zvanu saraksta.

Visu zvanu ierakstu apskate

1. Spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu saraksts.
2. Izvēlieties ierakstu un spiediet taustiņu **MENU/OK** un izvēlieties **[VIEW]** (apskatīt), lai apskatītu pieejamo informāciju.

Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu saraksts.
2. Izvēlieties ierakstu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[SAVE NUMBER]** (saglabāt numuru) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
4. Ievadiet un rediģējiet vārdu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
5. Ievadiet un rediģējiet numuru un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ieraksts ir saglabāts.

Zvana ieraksta dzēšana

1. Spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu saraksts.
2. Izvēlieties ierakstu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Izvēlieties **[DELETE]** (dzēst) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausule parāda apstiprinājuma pieprasījumu.
4. Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

1. Spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu saraksts.
2. Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai piekļūtu iespēju izvēlei.
3. Izvēlieties **[DELETE ALL]** (dzēst visu) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Klausule parāda apstiprinājuma pieprasījumu.
4. Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

Atzvanīšana

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties ierakstu no saraksta.
3. Spiediet taustiņu , lai zvanītu.

... TĀLRUŅU GRĀMATIŅA

Padoms

- Nospiediet un turiet taustiņu #, lai ievietotu pauzi.

Piezīme

- Tālruņu grāmatiņā tiek saglabāts tikai jaunais numurs.

Padoms

- Papildus informāciju par vārda un numura rediģēšanu meklējiet nodaļā 'Teksts un cipari'.

Ieraksta rediģēšana

- Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
- Izvēlieties [**PHONEBOOK**] > [**EDIT**] (rediģēt) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties kontaktu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- Rediģējiet vārdu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- Rediģējiet numuru un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts tiek saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
- Izvēlieties [**PHONEBOOK**] > [**DELETE**] (dzēst) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- Izvēlieties kontaktu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule pieprasa apstiprinājumu.
- Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts tiek izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
- Izvēlieties [**PHONEBOOK**] > [**DELETE ALL**] (dzēst visu) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausule pieprasa apstiprinājumu.
- Spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti (izņemot 2 tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

Tiešās piekļuves atmiņa

Jums ir 2 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi 1 un 2). Lai zvanītu saglabātajam numuram automātiski, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet attiecīgo taustiņu.

Atkarībā no Jūsu valsts, taustiņi 1 un 2 tiek attiecīgi iestatīti uz tīkla operatora [**1_VOICEMAIL**] (balss pastkastītes numurs) un [**2_INFO SVC**] (informācijas pakalpojuma numurs).

... ZVANI

Konferences zvana izveidošana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla. Sazinieties ar tīkla operatoru, lai noskaidrotu papildus tarifus.

Kad ir pieslēgti divi zvani, spiediet taustiņu **R**, tad taustiņu **3_{DEF}**

- ↳ Tiek izveidots savienojums ar abiem zvaniem un sākas konferences zvans.

5. TEKSTS UN CIPARI

Jūs varat ievadīt tekstu un ciparus klausules nosaukumam, tālrunu grāmatiņas ierakstiem un citiem izvēlnes punktiem.

Teksta un ciparu ievadīšana

1. Spiediet burtu-ciparu taustiņu vienu vai vairākas reizes, lai ievadītu vajadzīgo simbolu.
2. Spiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai dzēstu simbolu. Spiediet taustiņus **Ⓜ** vai **Ⓟ**, lai pārvietotu kursoru pa kreisi un pa labi.

Taustiņš	Simboli (Angļu/ Latīņu/ Norvēģu/ Dāņu/ Poļu)
0	atstarpe 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2 Æ
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5 Ł
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

6. TĀLRUŅU GRĀMATIŅA

Šim telefonam ir tālrunu grāmatiņa, kas var saglabāt 50 ierakstus. Jūs varat piekļūt tālrunu grāmatiņai, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt vārds līdz 12 simboliem un numurs līdz 24 cipariem.

Tālrunu grāmatiņas apskate

Piezīme

- Jūs varat caurskatīt tālrunu grāmatiņu vienlaicīgi tikai no vienas klausules.

1. Spiediet taustiņu **Ⓜ** vai izvēlieties **MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW]**, lai piekļūtu tālrunu grāmatiņas izvēlnei.
2. Izvēlieties kontaktu un aplūkojiet vajadzīgo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Jūs varat meklēt tālrunu grāmatiņas ierakstus sekojošos veidos:

- Ritinot pa kontaktu sarakstu,
- Ievadot kontakta vārda pirmo simbolu.

Ritināšana pa kontaktu sarakstu

1. Spiediet taustiņu **Ⓜ** vai izvēlieties **MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW]**, lai piekļūtu tālrunu grāmatiņas izvēlnei.
2. Spiediet taustiņu **Ⓜ** vai **Ⓟ**, lai ritinātu pa tālrunu grāmatiņas ierakstiem.

Kontakta vārda pirmā simbola ievadīšana

1. Spiediet taustiņu **Ⓜ** vai izvēlieties **MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW]**, lai piekļūtu tālrunu grāmatiņas izvēlnei.
2. Spiediet burtu-ciparu taustiņu, kas atbilst vajadzīgajam simbolam.
 - Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar ievadīto simbolu.

Zvanišana no tālrunu grāmatiņas

1. Spiediet taustiņu **Ⓜ** vai izvēlieties **MENU/OK > [PHONEBOOK] > [VIEW]**, lai piekļūtu tālrunu grāmatiņas izvēlnei.
2. Izvēlieties kontaktu no tālrunu grāmatiņas saraksta.
3. Spiediet taustiņu **☎**, lai zvanītu.

Piekluve tālrunu grāmatiņai zvana laikā

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**, izvēlieties **[PHONEBOOK]** un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
2. Izvēlieties kontaktu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - Var apskatīt telefona numuru.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja Jūsu tālrunu grāmatiņas atmiņa ir pilna, klausule parāda informatīvu ziņojumu. Dzēsiet vecos ierakstus, lai pievienotu jaunus.

1. Spiediet taustiņu **MENU/OK**.
2. Izvēlieties **[PHONEBOOK] > [ADD NEW]** (pievienot jaunu) un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
3. Ievadiet vārdu un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
4. Ievadiet numuru un spiediet taustiņu **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - Jaunais ieraksts ir saglabāts.