


PHILIPS

Mini HI-Fi süsteem

FWM 377

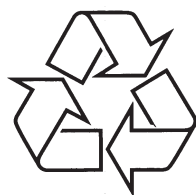

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

DEMOREŽIIMIS

Sisse lülitamiseks

Vajutage ja
hoidke all klahvi



5 sekundi jooksu

Välja lülitamiseks

Vajutage ja
hoidke all klahvi



5 sekundi jooksu

PLUG & PLAY

Raadiojaamade otsimiseks

1



Lülitage seade vooluvõrku

2

INSTALL

Järgige ekraanile
ilmuvaid juhiseid

3



Vajutage klahvile 'PLAY'

ESIMESE KLASSI
LASERTOODE

ETTEVAATUST

Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud ning muudatused võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

Üldine informatsioon

Kaasasolevad tarvikud.....	4
Informatsioon keskkonna kohta	4
Ohutusinformatsioon	4
Ohutu kuulamine.....	5

Ettevalmistused

Tagumised ühendused	6~7
Vooluvõrk	
Antennide ühendused	
Kõlarite ühendused	
Valikulised ühendused	7
Lisaseadmete ühendamine süsteemi	
Patareide sisestamine kaugjuhtimispuhuldi	8

Funktsioonid

Funktsioonid süsteemil ja kaugjuhtimispuhuldil	9-11
---	------

Üldised funktsioonid

Plug and Play	12
Demorežiim.....	13
Süsteemi lülitamine puhkerežiimi.....	13
Energiasäästlik automaatne puhkerežiim	13
Ekraani tumeduse reguleerimine.....	13
Helitugevuse reguleerimine.....	13
Heliseaded	14
MAX heli	
DSC (Digital Sound Control - digitaalne helikontroll)	
DBB (Dynamic Bass Boost - dünaamiline bassihelide suurendamine)	
Incredible Surround (ruumheli)	
Karaoke	14

CD/MP3-CD plaadi funktsioonid

Taasesituseks sobivad plaadid	15
Informatsioon MP3/WMA plaadi kohta	15
Plaatide sisestamine	15
Plaatide taasesitamine.....	15
Taasesituse ajal plaatide vahetamine	16
Soovitud loo/lõigu otsimine	16
Soovitud albumi/pealkirja otsimine (ainult MP3/WMA plaadid)	16
Erinevad taasesitusrežiimid: SHUFFLE (segaminiesitus) ja REPEAT (kordusesitus)	16
Plaadi lugude programmeerimine	17

Programmeeringute kustutamine mälust	17
--	----

Raadiosignaali vastuvõtmine

Raadiojaamade otsimine	18
Raadiojaamade eelhäälestamine	18~19
Automaatne eelhäälestamine	
Käsi eelhäälestamine	
Eelhäälestatud raadiojaamade otsimine	19
RDS	19~20
RDS kellaaja seadistamine	
Uudistefunktsioon NEWS	

Helikasseti funktsioonid / salvestamine

Helikassettide taasesitamine	22
Üldine informatsioon salvestamise kohta.....	22
Ettevalmistused salvestamiseks	22
Salvestamine ühe klavvivajutusega.....	22
Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga USB lisaseadmega	23
Hooldus	23

Välised lisaseadmed

Mitte-USB seadme kasutamine	24
USB salvestusseadme kasutamine.....	24~25
Rip funktsioon.....	26
Raadiotaimeri seaded.....	27

Kell / Taimer

Kellaaja seaded	28
Taimeri seaded	28~29
Taimeri välja lülitamine	
Taimeri sisse lülitamine	
Unetaimeri seaded	29

Toote tehnilised andmed

Probleemide lahendamine

Kaasasolevad tarvikud

- 2 kölarit
- kaugjuhtimispuult ja 2 AA patareid
- MW silmusantenn
- FM traatantenn

Energy Star

ENERGY STARi partnerina on Philips kindlaks teinud, et see toode vastab ENERGY STARi energiasäästu printsiipidele.



Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Me oleme teinud oma parima, et pakendit oleks võimalik eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

See seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Ohutusinformatsioon

- Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, et emaplaadil toodud seadme pinge (või pingetähis pingevalija kõrval) vastaks teie vooluvõrgus kasutatava pingega. Kui see ei ole nii, palun võtke ühendust oma edasimüüjaga.
- Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele.
- Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.
- Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede, laualina, kardinatega jm.
- Vältige seadme, patareide ja plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva sattumist seadmesse.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid.
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid,

näiteks vaasi.

- Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vett.
- Paigaldage seade seinakontakti lähedale, nii et seinakontaktile on võimalik kergesti ligi pääseda.
- Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- Kui seade on lülitatud puhkerežiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist**

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.



Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta	- Valige õige allikas (näiteks CD või TUNER) enne vajutust funktsiooninupule (►, ◀, ▶). - Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. - Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -). - Asendage patareid uutega. - Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.
Taimer ei tööta	- Seadistage kellaaeg õigesti. - Taimeri sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi TIMER ON/OFF. - Kui toimub salvestamine, peatage see.
Kõik valgustatud klahvid ei helenda	Vajutage klahvile DIM ja valige DIM OFF režiim.
Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud	Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.
Osasid USB seadmele salvestatud faile ei kuvata	Veenduge, et kaustade arv jääks alla 99 ja pealkirjade arv alla 400.
Ekraanil keritakse kirje “DEVICE NOT SUPPORTED” (seadet ei toetata)	Eemaldage USB mäluseade süsteemi küljest või valige mõni muu allikas.

ÜLDINE INFORMATSIOON

Ohutu kuulamine

Kuulake mõõdukalt helitugevusel.

- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulmist tundub „normaalne“, võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute, ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:


- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlikult:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmis-häireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohutliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

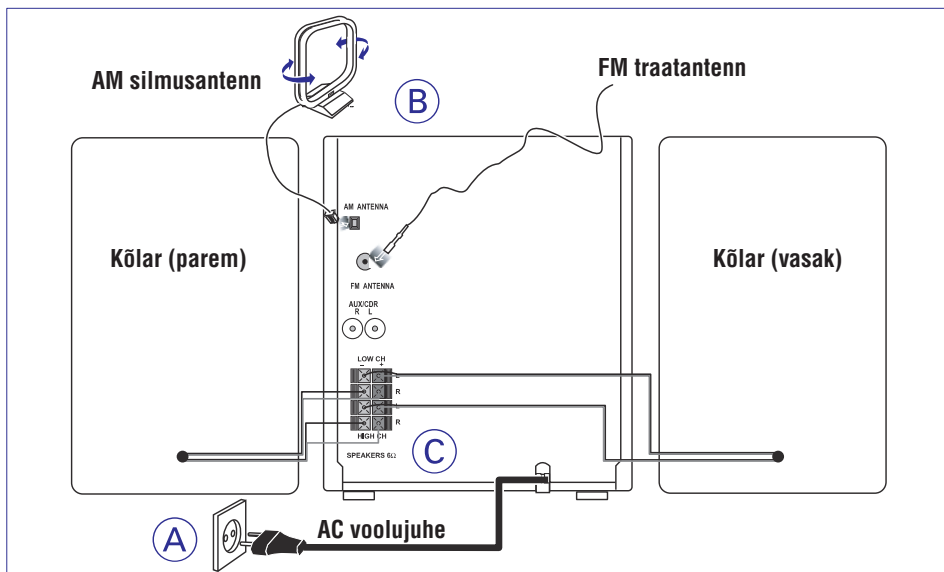

Tagumised ühendused

Emaplaat asub süsteemi põhja all.

(A) Vooluvõrk

Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.

Kui teie süsteemil on olemas elektripinge valiku lüliti, seadke see kohaliku vooluvõrgu pingele vastavaks.

HOIATUS!

- Parima taasesituskvaliteedi saavutamiseks kasutage ainult originaalkomplektis olevat voolujuhet.
- Ärge ialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud.
- Kõrgepinge oht! Ärge avage seadet. Te võite saada elektrilöögi!
- Seade ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi!
- Muudatused seadmes võivad lõppeda ohtliku kiirgusega või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga!


Seadme ülekuumenemise vältimiseks on seadme sisse ehitatud ohutusvooluring. Äärmuslikes oludes võib teie seade ise automaatselt puhkerežiimi lülituda. Kui see juhtub, laske seadmel korralikult maha jahtuda,

enne kui hakkate seda uuesti kasutama (osadel mudelitel ei pruugi see funktsioon olemas olla).

(B) Antennide ühendused

Ühendage kaasasolevad MW silmusantenn ja FM antenn vastavatesse pesadesse. Liigutage antenne, et saavutada parim raadiosignaali vastuvõtmine..

MW antenn

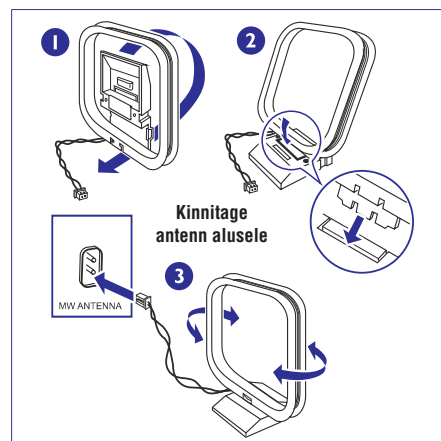

Asetage antennid võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest, et vältida soovimatuid häireid.

HOIATUS:

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või hooldusfirmaga.

Probleem

Lahendus

Ekraanil on kiri “NO DISC”

- Sisestage plaadiliugurisse plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja formatitud CD-RW või CD-R plaati.
- Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus.

Ekraanil on kiri “DISC NOT FINALIZED”

- Kasutage korralikult lõpetatud CD-RW või CD-R plaati.

Raadiovastuvõtt on halb

- Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn.
- Liigutage Mini HiFi süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.

Salvestamist või taasesitamist ei toimu

- Puhastage kassetimängija pead, lugege lähemalt peatükist: Hooldus.
- Kasutage NORMAL (IEC I) helikassetti.
- Paigutage väljamurtud määrke asemele tükk kleeplinti.

Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse klahvidele

- Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade uuesti sisse.

Puudub heli või moonutatud heli

- Reguleerige helitugevust.
- Ühendage lahti kõrvaklapid.
- Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult.
- Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.
- Veenduge, et MP3 plaat oleks salvestatud 32-256 bitimääraga ning sâmpingusagedusega 48 kHz, 44,1 kHz või 32 kHz.

Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud

- Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

RMS väljundi võimsus	
1KHz (madal kanal, mõlema kanalid kasutusel)	
.....60W kanali kohta	
10KHz (kõrge kanal, mõlema kanalid kasutusel)...	
.....60W kanali kohta	
Kogu väljundi võimsus	240W
Müra tase signaalis.....	67 dBA (IEC)
Sageduse vastuvõtt.....	50 – 16000 Hz
Sisendi tundlikkus	
AUX.....	1500 mV/ 2000mV
Väljund	
Kõlarid	≥ 6 Ω
Kõrvaklapid	32 Ω
(1) * (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

CD / MP3-CD MÄNGIJA ANDMED

Programmeeritavate lugude arv	40
Sageduse vastuvõtt	50 – 16000 Hz -3dB
Müra tase signaalis	≥ 75 dBA
Kanalieraldus.....	≥ 50 dB (1 kHz)
Kogu harmooniline moonutus	< 1.5%
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD).....	MPEG AUDIO
MP3-CD bitimäär	32 – 256 kbps
(128 kbps soovitatav)	
Sämplingusagedused	32, 44.1, 48 kHz

RAADIO VASTUVÕTU ANDMED

FM lainepikkuste vahemik	87.5 – 108 MHz
MW lainepikkuste vahemik.....	531 – 1602 kHz
Eelhäälestuste arv	40
Antennid	
FM.....	75 Ω traatantenn
MW	Silmusantenn

USB MÄNGIJA ANDMED

USB	12Mb/s, V1.1
.....	toetab MP3 ja WMA faile
Albumite / kaustade koguarv	kuni 99
Palade / pealkirjade koguarv.....	kuni 400

HELIKASSETIMÄNGIJA

Sageduse vastuvõtt	
Normaalne helikassett (I tüüp)	
.....	125 – 8000 Hz (8 dB)

Müra tase signaalis	
Normaalne helikassett (I tüüp)	≥ 48 dBA
Võbelus ja rikked	≤ 0.4% DIN

KÕLARID

Süsteem 2-realine: double port bass reflex	
Takistus.....	6 Ω
Woofer	1 x 13cm
Tweeter	1 x 5cm
Mõõtmed (l x k x d)	27.3 x 31 x 20.4 (cm)
Kaal	3.65 kg kumbki


ÜLDISED ANDMED

Materjal / korpus.....	polüstüreen / metall
Vooluvõimsus.....	220 – 230 V / 50 Hz
Voolutarbivus	
Töö ajal.....	120 W
Puhkerežiimis	≤ 15 W
Eco Power energiasäästlikus puhkerežiimis	≤ 1 W
Mõõtmed (l x k x d)	26.5 x 31.0 x 38.4 (cm)
Kaal (ilma kõlariteta)	9.1 kg

Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteatamiseta.

ETTEVALMISTUSED

FM antenn

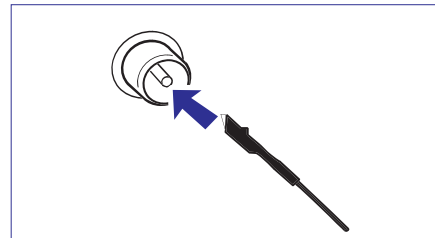


- Paremaks FM stereosignaali vastuvõtuks ühendage FM ANTENNA pesasse väline FM antenn.

(C) Kõlarite ühendused

Eesmised kõlarid

Ühendage kõlarite juhtmed SPEAKERS väljunditesse. Parem kõlar ühendage väljundisse märgiga "R" ning vasak väljundisse märgiga "L", punane juhe ühendage wooferi väljundisse märgiga "+" ning must juhe wooferi väljundisse märgiga "-". Sinine juhe ühendage tweeteri väljundisse "+" ja must juhe tweeteri väljundisse "-".

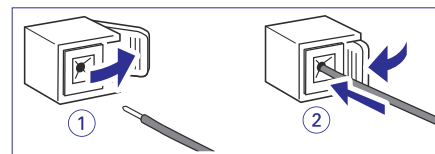

- Kõlarijuhe sisestage kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil.

Märkused:

- Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari kaablid.
- Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist osa TOOTE TEHNILISED ANDMED.

Valikulised ühendused

Seadme komplekti ei kuulu lisaseadmeid ega ühendusjuhtmeid. Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt teiste seadmete kasutusjuhenditest.

USB lisaseadme või mälukaardi ühendamine

Kui te ühendate seadmega USB, on teil võimalik nautida sellel salvestatud muusikat selle Hi-Fi süsteemi võimsate kõlarite kaudu.

- Sisestage USB seadme USB otsik pesa. või

Seadmete puhul, millel on olemas USB kaabel:

- Sisestage USB kaabli üks ots (ei kuulu komplekti) pesa.
- Sisestage USB kaabli teine ots USB seadme USB avasse.

Mälukaardi puhul:

- Sisestage mälukaart kaardilugejasse (ei kuulu komplekti).
- Ühendage USB kaabli abil (ei kuulu komplekti) kaardilugeja pesasse.

Mitte-USB lisaseadme ühendamine


Ühendage seadme AUX pesad kaabli abil lisaseadmete (televisior, videomakk, laserplaadi-mängija, DVD plaadimängija, CD-salvestaja) analoogheli pesadega.

Märkus:

- Kui te ühendate monoväljundiga lisaseadet (ainult üks audio out pesa), ühendage see AUX vasakpoolsesse pesa. Te võite ühendusel kasutada ka "ühest kaheks" kaablit (heliväljund püsib monorežiimis).

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

Asetage patareipessa kaks R06 või AA patareid (ei ole komplektis kaasas), jälgides, et need vastaksid patareipessa märgitud polaarsustele + -.

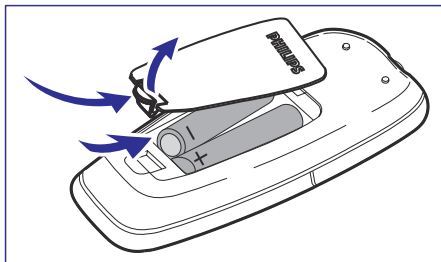

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareisid.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

4. Taimeri minutinäidu seadistamiseks vajutage korduvalt klahvidele ◀ või ▶.
5. Taimeri seadete salvestamiseks vajutage klahvile **CLOCK-TIMER**.
 - ➔ Seadistatud ajal hakkab mängima valitud allikas.

Väljumine seadistamise režiimist ilma taimeri seadeid salvestamata.

- ✍ Vajutage seadme esipaneelil asuvat klahvi **STOP** ■.

Märkused:

- Kui seadistatud ajal on valitud plaadiliugur tühi, hakkab mängima järgmises plaadiliuguris olev plaat. Kui kõik plaadiliugurid on tühjad, hakkab automaatselt mängima raadio.
- Kui 60 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile, väljub süsteem taimeri seadistamise menüüst.

Taimerifunktsiooni välja lülitamiseks

- ✍ Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TIMER ON/OFF**.
 - ➔ Ekraanilt kaob ⌚ tähis.

Taimerifunktsiooni sisse lülitamiseks

- ✍ Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TIMER ON/OFF**.
 - ➔ Ekraanilt kaob ⌚ tähis.

Unetaimeri seaded

Unetaimer võimaldab süsteemi automaatselt ümberlülituse puhkerežiimi ettemääratud ajal.

1. Ettemääratud väljalülitamise aja seadmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi **SLEEP**.
 - ➔ Teil on võimalik valida järgmiste intervallide vahel (aeg minutites): 15 → 30 → 45 → 60 → 00 → 15 ...
2. Kui te jõuate soovitud ajani, lõpetage klahvile **SLEEP** vajutamine.

- ➔ Ekraanile kuvatakse ikoon **ZZZ**, väljaarvatud juhul, kui olete valinud "00".
- ➔ Unetaimer on nüüd seadistatud.

Unetaimeri alustamiseks jäänud aja kontrollimiseks pärast unetaimeri aktiveerimist

- ✍ Vajutage üks kord klahvile **SLEEP**.

Unetaimeri seadete muutmiseks


- ✍ Vajutage uuesti klahvile **SLEEP**, kuni ekraanile kuvatakse unetaimeri alustamiseks jäänud aeg.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse järgmine taimeri intervall.

Unetaimeri välja lülitamiseks

- ✍ Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, kuni ekraanile kuvatakse "00" või vajutage klahvile **STANDBY ON** ⏻.

Märkus:

- Kui unetaimeri rakendumiseni on jäänud all 1 minuti, hakkab ekraanil vilkuma **ZZZ** ikoon.

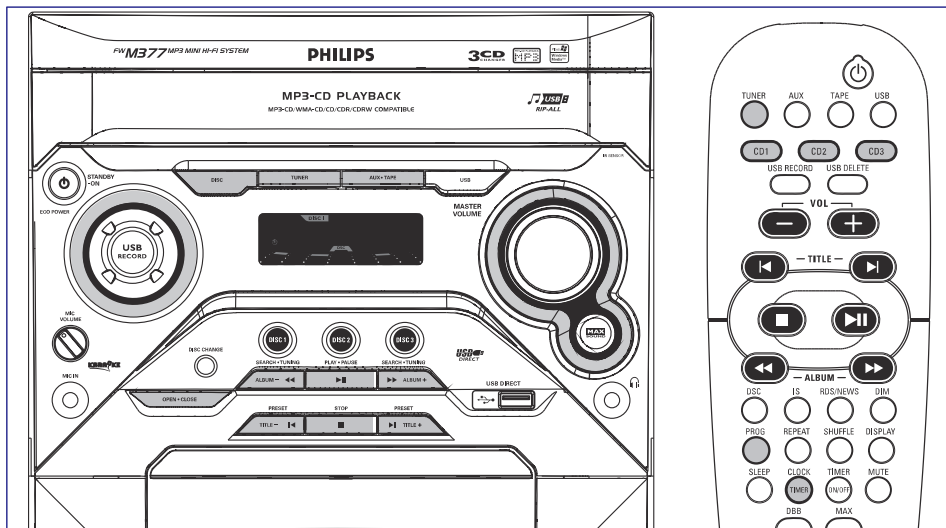

Kellaaja seaded

Kellaaja on võimalik seadistada ainult 24-tunnises režiimis.

1. Puhkerežiimis või kellaaja kuvamise režiimis vajutage üks kord klahvile **CLOCK-TIMER**. Muudes režiimides klahvile **CLOCK-TIMER** vajutate kaks korda.
2. Tunninäidu seadistamiseks vajutage korduvalt klahvidele **◀◀** või **▶▶**.
3. Minutinäidu seadistamiseks vajutage korduvalt klahvidele **◀** või **▶**.
4. Kellaaja salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **CLOCK-TIMER**.
⇒ Kell hakkab tööle.

Väljumine seadistamise režiimist ilma kellaaga salvestamata.

- ✎ Vajutage seadme esipaneelil asuvat klahvi **STOP**.

Märkused:

- Kui voolujuhe eemaldatakse seinast või kui toimub elektrikatkestus, tühistatakse kellaaja seaded.
- Süsteem väljub kellaaja seadistamise režiimist automaatselt, kui 30 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

Taimeri seaded

Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaja CD-, raadio- või USB režiimi, kasutades seda äratussignaalina.

TÄHTIS!

- **Enne taimeri seadistamist, veenduge, et kellaag oleks õige.**

1. Taimeri seadistamise režiimi valimiseks vajutage klahvile **CLOCK-TIMER** ning hoidke seda all **2 sekundi** jooksul.
⇒ Ekraanile kuvatakse viimased taimeriseaded.
⇒ Süttib viimatalitunud allika märgutuli.
2. Soovitud allika valimiseks vajutage klahvile **DISC** (või **DISC 1/2/3**, **CD 1/2/3**), **TUNER** või **USB**.


- ✎ Enne taimeri seadistamist veenduge, et valitud heliallikas oleks töökorras.

CD – sisestage CD plaat/plaadid. Teatud kohast alustamiseks sooritage programmeering. Lugege lähemalt peatükist "CD lugude programmeerimine".

Radio – valige soovitud raadiojaam.

USB – ühendage sobiv USB mäluase.

3. Taimeri tunninäidu seadistamiseks vajutage korduvalt klahvidele **◀◀** või **▶▶**.

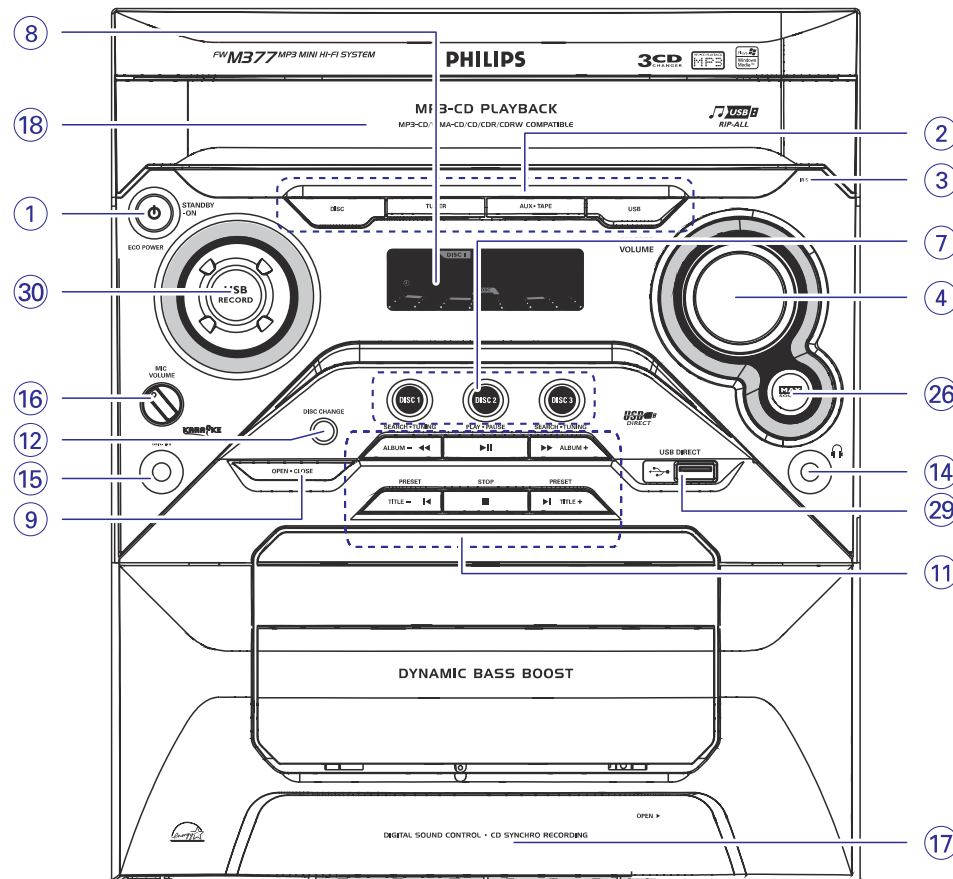

Funktsioonid süsteemi esipaneelil ja kaugjuhtimispuldil

1. STANDBY-ON/ECO POWER (⏻)

- Seadme lülitamine sisse ning energiasäästlikku Eco Power puhkerežiimi / hariiliku puhkerežiimi kellaaja kuvamisega.

2. Allikalüliti - võimalik valida järgmist:

DISC (CD 1/2/3 kaugjuhtimispuldil)

- Plaadipesa 1, 2 või 3 valimine.

TUNER

- Soovitud laineala: FM või MW valimine.

TAPE (ainult kaugjuhtimispuldil)

- Helikassetipesa valimine.

AUX (ainult kaugjuhtimispuldil)

- Lisaseadme sisendi valimine.

AUX-TAPE (ainult esipaneelil)

- Lisaseadme ja helikassetipesa vahel valimine.

USB

- USB lisaseadme valimine.

3. IR sensor


- Infrapunasensor kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtuks.

4. MASTER VOLUME (VOL +/-)

- Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.

5. DBB

- Bassihelide võimendamise režiimi valimine. (DBB 1, DBB 2, DBB 3 või DBB OFF (väljas)). (izslēgts))

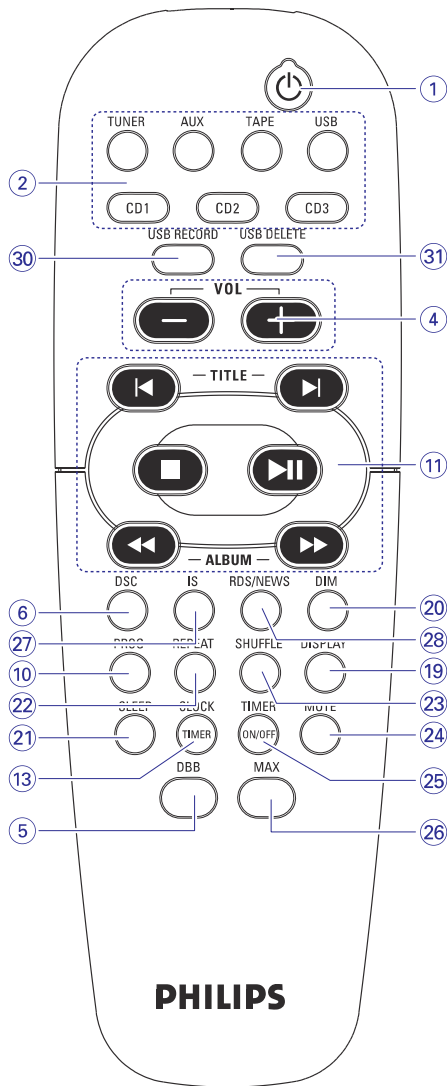

6. DSC

- Eelseadistatud optimaalsete heliekvalaiserisade valimine (OPTIMAL, TECHNO, ROCK või JAZZ).

7. DISC 1/2/3

- Soovitav plaadipesa valimine taasesitamiseks.

8. Ekraan

- Siia kuvatakse informatsioon süsteemi olukorra ja tegevuste kohta.

9. OPEN-CLOSE

- Plaadiliuguri avamine/sulgemine

10. PROG

- CD/ MP3-CD/WMA esitusrežiim
.....Plaadi lugude programmeerimine.
- Raadiorežiimeelhäälestatud raadiojaamade programmeerimine.

11. Režiimi valimine

ALBUM (-/+)<<>>

SEARCH-TUNING

- MP3-CD/USB/WMA esitusrežiim
.....eelmise / järgmise albumi valimine.
- CD/MP3-CD/USB/WMA esitusrežiim
.....(vajutage ja hoidke all) tagasi- / edasisuunas kerimine.
- Raadiorežiimkõrgema või madalama raadiosageduse otsimine.
- Kellaaja näittunninäidu seadistamine.

STOP ■

- CD/ MP3-CD/WMA esitusrežiim
.....taasesitamise lõpetamine või programmeeringu kustutamine.
- Raadiorežiim(toimib ainult süsteemi esipaneelil asuv klahv) programmeeringu lõpetamine
- Demorežiim(toimib ainult süsteemi esipaneelil asuv klahv) demorežiimi
- Kellaaja näitkellaaja seadistamise menüüst väljumine.
- Plug&Play režiim ..(toimib ainult süsteemi esipaneelil asuv klahv) Plug&Play režiimist väljumine.

PLAY-PAUSE ▶||

- CD/ MP3-CD/WMA esitusrežiim
.....taasesituse alustamine või katkestamine.

Raadiotaimeri seaded

See funktsioon võimaldab teil seadistada taimerit raadiost salvestamise jaoks.

TÄHTIS!

- Enne taimeri seadistamist veenduge, et kellaajaks oleks seadistatud õigesti.**
- Valige raadiojaam, millelt soovite salvestada (lugege lähemalt peatükist "Raadio vastuvõtt").
- Lülitage seade puhkerežiimi. Vajutage ja hoidke kahe sekundi jooksul all kaugjuhtimispuldil klahvi **CLOCK-TIMER**. Valitakse taimeri režiim.
 - Ekraanile kuvatakse viimased taimeriseaded.
 - Süttib viimatalitlud allika märgutuli.
- Raadiorežiimi valimiseks vajutage klahvile **TUNER**.
- Salvestamise võimaldamiseks USB mälukselmele vajutage klahvile **USB RECORD**.
 - Ekraanile kuvatakse kirje "ST". Ekraanil hakkab vilkuma kirje "USB REC" ja taimeri minuti- ja tunninäit..
- USB salvestusseadete tühistamiseks vajutage uuesti klahvile **USB RECORD**, kuni ekraanile kaovad kirjed "ST" ja "USB REC".
 - Sellisel juhul on teil võimalik määrata taimerit seadme sisselülitamiseks (lugege lähemalt peatükist "Kell / taimer: Taimeri seaded").
- Taimeri alustamise tunninäidu muutmiseks kasutage klahve ◀◀ ja ▶▶.
- Taimeri alustamise minutinäidu muutmiseks kasutage klahve ◀◀ ja ▶▶.
 - Ekraanile kuvatakse kirje "ET" ja hakkab vilkuma taimeri lõppemise minuti- ja tunninäit (vaikimisi 12 tundi peale algusaega).
- Taimeri lõpetamise tunninäidu muutmiseks kasutage klahve ◀◀ ja ▶▶.
- Taimeri lõpetamise minutinäidu muutmiseks kasutage klahve ◀◀ ja ▶▶.
- Taimeri seadete salvestamiseks vajutage klahvile **CLOCK-TIMER**.
 - Salvestamine algab ja lõppeb määratud ajal hakkab.
 - Kõlaritest kostuv heli vaigistatakse.

Märkused:

- Taimerisalvestuse võimalik pikkus on kuni 12 tundi.
- Kui taimeri salvestamise ajal ei vajutata 60 sekundi jooksul ühelegi klahvile, väljub süsteem automaatselt taimeri salvestamise režiimist.

Taimerifunktsiooni välja lülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TIMER ON/OFF**.
 - Ekraanilt kaob ⌚ tähis.

Taimerifunktsiooni sisse lülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TIMER ON/OFF**.
 - Ekraanile kuvatakse ⌚ tähis.

Salvestustaimeri seadete kontrollimiseks

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all kaugjuhtimispuldil klahvi **CLOCK-TIMER**. Ekraanile kuvatakse taimeri algusaeg.
- Vajutage ja hoidke uuesti all kaugjuhtimispuldil klahvi **CLOCK-TIMER**. Ekraanile kuvatakse taimeri lõpuage.

Salvestamise ajal taimeri lõpuni jäänud aja kontrollimiseks

- Kui salvestamine on juba peale hakanud, vajutage taimeriseadete kuvamiseks klahvile **SLEEP**.
- Taimeri tühistamiseks määratud varem vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, kuni ekraanile kuvatakse "00".

Rip funktsioon

See funktsioon võimaldab teil muudelt heliallikatelt (näiteks DISC, TUNER, AUX või TAPE) salvestada muusikat ühendatud USB seadmele ilma muusika taasesitamist katkestamata.

1. Sisestage seadme esipaneelil pessa **USB DIRECT**  USB salvestusseade. Veenduge, et seadmel oleks piisavalt vaba ruumi (lugege lähemalt peatükist "Ettevalmistused: USB lisaseadme ühendamine").
2. Valmistage ette heliallikas, millelt soovite salvestada.
DISC - sisestage plaadid. Valige plaat, millelt soovite salvestada. Seejärel valige pala, mida soovite salvestada (lugege lähemalt peatükist "CD/MP3-CD plaadi funktsioonid").
TUNER - valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist "Raadio vastuvõtt").
TAPE (helikassett) - sisestage salvestatud helikassett plaadipessa täisküljega vasakule. Vajadusel otsige  klahvi abil üles soovitud alguskoht. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **PLAY** .
- AUX** – ühendage välised lisaseadmed.
3. Muusika salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **USB RECORD**.
 Ekraanil hakkab vilkuma kirje "USB REC".
 Plaadiesitusrežiimis kerib ekraanil üks kord tekst "RIPPING ONE" (ühe pala salvestamine).
 Kui te soovite plaadiesitusrežiimis salvestada ka valitud palale järgnevad palad, vajutage veelkord klahvile **USB RECORD**.
 Ekraanil kerib üks kord tekst "RIPPING ALL" (kõikide palade salvestamine). Ekraanil hakkavad vilkuma kirjed "ALL" ja "USB REC".
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP** .

Märkused:

- Seda funktsiooni on võimalik kombineerida ka programmeerimisfunktsiooniga. Sellisel juhul tähendab kirje "RIPPING ALL" (kõikide palade salvestamine) DISC režiimis, et USB seadmele salvestatakse kõik programmeeritud lood.
- USB seadmele on võimatu salvestada mikrofonist.
- Ärge kunagi eemaldage USB seadet süsteemist enne, kui olete salvestamise lõpetamiseks vajutanud klahvile **STOP** .
- Kui te lõpetate salvestamise DISC režiimis või USB seadmel ei ole piisavalt mäluruumi, siis ei salvestata taasesitatavat pala enam USB mäluseadmele. Samal ajal peatub ka pala taasesitamine.
- Salvestamise ajal ei ole teil võimalik taasesitamiseks valida mõnda muud heliallikat või pala (muud raadiojaama). Samuti ei ole teil võimalik lülitada seadet puhkerežiimi.

Pala / albumi kustutamine USB mäluseadmelt

1. Ühendage USB mäluseade süsteemiga.
2. Valige taasesitamise ajal pala, mida soovite kustutada.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **USB DELETE**.
 Ekraanile kuvatakse kirje "DEL TRK" (pala kustutamine).
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage uuesti klahvile **USB DELETE**, enne kui kirje "DEL TRK" kaob ekraanilt.

PRESET (TITLE +/-)

MP3-CDeelmise / järgmise pealkirja valimine.
CDantud / eelmise või järgmise loo algusesse liikumine.
Raadioeelseadistatud raadiosageduse otsimine.
Kellaaja näitminutinäidu seadistamine.

12. DISC CHANGE

- Plaatide vahetamine.

13. CLOCK TIMER

- Kellaaja näidu kuvamine.
- Kellaaja näidu või taimeri seadistamine.

14.

- Kõrvaklappide ühendamine.

15. MIC IN)

- Mikrofoni ühendamine.

16. MIC VOLUME

- Mikrofoni helitugevuse muutmine karaoke režiimis.

17. Helikasseti klahvid

RECORD

.....salvestamise alustamine.

PLAY

.....taasesitamise alustamine.

SEARCH

.....helikasseti kiire kerimine edasi- / tagasisuunas.

STOP-OPEN

.....helikasseti taasesitamise lõpetamine; kassetipesa avamine.

PAUSE

.....taasesituse alustamine või katkestamine.

18. Plaadipesa

19. DISPLAY

- Käimasoleva režiimi ja funktsiooni näitamine.

20. DIM

- erinevate ekraani tumedusastmete vahel valimine: DIM 1, DIM 2, DIM 3 või DIM OFF (väljas).

21. SLEEP

- Unetaimeri sisse / välja lülitamine.

22. REPEAT

- Programmeeringu, lugude, plaatide korduv taasesitamine.

23. SHUFFLE

- Segamiesitusrežiimi sisse / välja lülitamine.

24. MUTE

- Heli täielik vaigistamine ja taastamine.

25. TIMER ON/ OFF

- Taimeri funktsiooni sisse / välja lülitamine.

26. MAX SOUND

- Erinevate heliefektide optimaalse koosluse valimine.

27. IS (Incredible Surround)

- Ruumheliefekti sisse / välja lülitamine

28. RDS/ NEWS

- RDS informatsiooni valimine.
- Uudiste automaatne kuulamine.

29. USB DIRECT

- Pesa välise USB lisaseadme ühendamiseks.

30. USB RECORD

- Muusika kopeerimine välisele USB lisaseadmele.


31. USB DELETE

- Muusika kustutamine väliselt USB lisaseadmelt.

Märkusi kaugjuhtimispuldi kasutamiseks:

- **Kõigepealt valige kaugjuhtimispuldilt režiim, milles soovite tegutseda (näiteks vajutage klahvile CD 1/2/3 või TUNER).**
- **Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks , , , .**

ÜLDISED FUNKTSIOONID

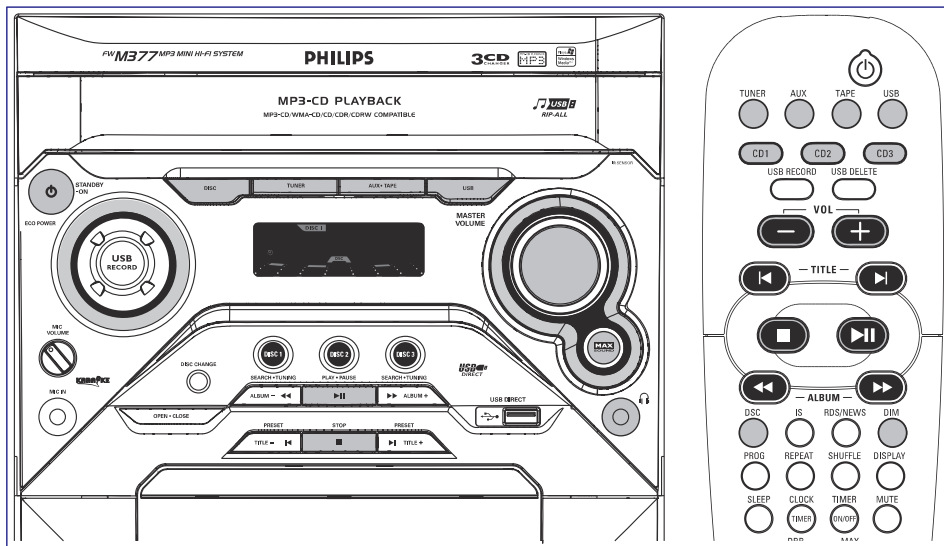

TÄHTIS!

Enne süsteemi sisselülitamist sooritage kõik vajalikud ettevalmistused.

Plug and Play (tuuneri seadistamiseks)

Plug and Play funktsioon võimaldab Teil automaatselt salvestada kõik kuuldelolevad raadiojaamad.

Esmakordne seadistamine/vooluvõrku lülitamine

1. Seadme vooluvõrku lülitamisel kuvatakse ekraanile tekst "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (automaatseks installeerimiseks vajutage klahvile **PLAY**).
2. Häälestamise alustamiseks vajutage esipaneelil asuvale klahvile **▶II**.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse kiri "PLUG AND PLAY", "INSTALL", seejärel "AUTO".
 - ➔ Kõik kuuldelolevad sobiva signaali tugevusega raadiojaamad salvestatakse automaatselt, kõigepealt FM, seejärel MW lainepikkused.
 - ➔ Kui salvestatud on kõik kuuldelolevad raadiojaamad või kui 40-kohaline mälu on täis, hakkab mängima kõige viimasena häälestatud raadiojaam.

Plug and Play uuesti häälestamine

1. Vajutage ja hoidke all klahvi **▶II** standby või demorežiimis, kuni ekraanile kuvatakse tekst "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (automaatseks installeerimiseks vajutage klahvile **PLAY**).
2. Häälestamise alustamiseks vajutage uuesti klahvile **▶II**.
 - ➔ Kõik eelnevalt häälestatud raadiojaamad asendatakse.

Plug and Play menüüst väljumine ilma raadiojaamasid salvestamata

- ✍ Vajutage esipaneelil asuvale klahvile **■**.
 - ➔ Kui te ei lõpeta Plug and Play funktsiooni abil raadiojaamade häälestamist, hakkab see automaatselt tööle, kui te seadme uuesti vooluvõrku lülitate.

Märkused:


- Kui seade on ühendatud vooluvõrku, lülitab plaadiliuguri avamine ja sulgemine seadme sisse.
- Kui Plug and Play funktsiooni ajal ei leita stereosagedusi, kuvatakse ekraanile kiri "CHECK ANTENNA".
- Süsteem väljub Plug and Play funktsioonist, kui 15 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi klahvile.

VÄLISED LISASEADMED

Kuidas hallata USB mälu seadmel olevat muusikat?

See Hi-Fi süsteem sirvib MP3/WMA muusikat sellises järjekorras: kasutad / alamkaustad / pealkirjad.

Näiteks:

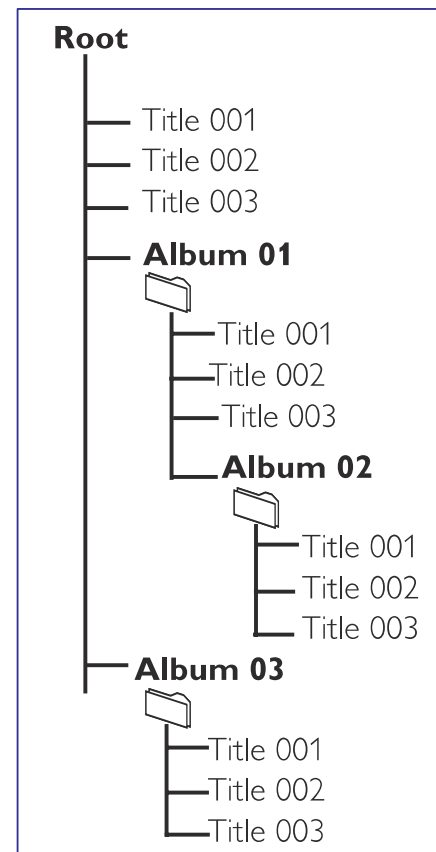

Paugutage oma MP3/WMA muusikafailid kaustadesse, nagu on soovitatud.

Märkus:

- Kui MP3 ja WMA failid ei ole plaadil kaustadesse salvestatud, määrab süsteem neile automaatselt albumi järjekorranumbriks "01".
 - Veenduge, et MP3 failide laiendiks oleks .mp3 ja WMA failide laiendiks oleks .wma.
 - DRM kaitstud WMA failide salvestamiseks CD plaadile kasutage Windows Media Playeri 10 või hilisemat versiooni. Windows Media Playeri kohta lugege lähemalt veebilehelt www.microsoft.com.
1. Veenduge, et USB seade oleks õigesti ühendatud (lugege lähemalt peatükist Lisaseadmete ühendamine).
 2. Vajutage klahvile **USB**, et valida allikaks USB.
 - Ekraanile kuvatakse tekst NO SONG, kui ühendatud USB seadmele ei ole salvestatud helifaile.
 3. USB mälu seadmele salvestatud helifaile saate taasesitada nii, nagu taasesitaksite albumeid / palasid, mis on salvestatud CD plaadile (lugege lähemalt eestpoolt).

Kasulikud nipid:

- Tarkvarade erinevuste tõttu võib kuvatud albumi / pala informatsioon erineda.
- Kui failinimed või ID-märgised ei ole inglise keeles, kuvatakse need kujul --.

Mitte USB lisaseadme ühendamine

1. Ühendage seadme AUX pesad kaabli abil lisaseadmete (televisior, videomakk, laserplaidimängija, DVD plaidimängija, CD-salvestaja) vastavate pesadega.
2. Välise lisaseadme valimiseks vajutage klahvile **AUX-TAPE** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **AUX**).

Märkused:

- Võimalik on valida kõikide helifunktsioonide vahel (näiteks DSC, DBB).
- Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt lisaseadmete kasutusjuhendeid.

Salvestamise kohta lugege lähemalt peatükist “Helikasseti funktsioonid / salvestamine”.

USB mäluulga kasutamine

Kui te ühendate seadmega USB, on teil võimalik nautida sellel salvestatud muusikat selle Hi-Fi süsteemi võimsate kõlarite kaudu.

Süsteemi sobivad USB mäluulgad.

Selle Hi-Fi seadmega on võimalik kasutada järgmisi USB mäluulga:

- USB mäluulga (USB 2.0 või USB1.1)
- USB muusikamängijad (USB 2.0 või USB1.1)
- mälukaardid (tarvis on ka kaardilugejat)

Märkus:

- Osadele USB mäluulgadele salvestatakse infot kopeerimiskaitse tehnoloogiad kasutades. Niimoodi kaitstud infot ei ole võimalik taasesitada muude seadmetega (kaasa arvatud selle Hi-Fi süsteemiga).
- Selle süsteemi USB ühenduse sobivus:
 - a) Selles mikrosüsteemis sobivad kasutamiseks enamik levinud USB salvestusseadmeid, mis vastavad USB seadmete standardile.
 - i) Nendeks seadmeteks on mälukaardid, mäluulgad, muusikaseadmed jm.
 - ii) Kui teie arvutiekraanile kuvatakse USB seadme ühendamisel teade "Disc Drive", siis on see USB seade tõenäoliselt sobiv kasutamiseks ka selles mikrosüsteemis.
- Patareitoidel töötavate USB seadmete puhul peate tagama energiavarud, vajadusel laadige patareisid või vahetage need välja.
- Selles süsteemis sobivad kasutamiseks

järgmised muusikafailid:

- a) Ainult kaitsemata muusikafailid laienditega: .mp3 .wma
 - b) Internetist ostetud muusikat ei ole võimalik taasesitada, kuna need on kaitstud vastava süsteemiga (DRM - Digital Rights Management).
 - c) Järgmiste faililaienditega faile ei ole võimalik taasesitada: .wav; .m4a; .m4p; mp4; .aac jne.
- Arvutit ei ole võimalik ühendada USB pesa kaudu, isegi juhul kui arvutisse on salvestatud mp3 või wma faile.

Sobivad formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 bitti).
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja muutuvad bitimäärad.
- WMA v9 või varasem versioon
- Võimalik kaustade tasemete arv: kuni 8.
- Võimalik albumite / kaustade koguarv: kuni 99
- Võimalik palade / pealkirjade koguarv: kuni 500
- ID märgistus v2.0 või hilisem
- Failinimed Unicode UTF8 (maksimumpikkus: 128 bitti).

Süsteem ei toeta ega taasesita järgmisi formaate:

- Tühjad albumid: tühjad albumid on albumid, kuhu ei ole salvestatud MP3/WMA faile ja neid ei kuvata ekraanile.
- Mitteloetavad failinimetused jäävad vahele. See tähendab, et valede laienditega faile (näiteks Word dokumendid või MP3 failid laiendiga .dlf) ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid.
- DRM kaitstud WMA failid.
- WMA failid Lossless või VBR formaadis.

Kuidas kopeerida muusikat arvutist mäluulga?

Muusikat on arvutist mäluulga kõige lihtsam kopeerida tirides ja kleepides.

Muusikamängija puhul on muusika kopeerimiseks võimalik kasutada ka muusikahaldamise tarkvara.

Kuid need WMA failid ei pruugi sobida taasesitamiseks selle Hi-Fi süsteemiga.

Demorežiim

Süsteemil on olemas demorežiim, mis annab ülevaate süsteemi üldistest funktsioonidest.

Demorežiimi aktiveerimiseks

- ✎ Demorežiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **STOP** ■ puhkerežiimis.

Demorežiimi deaktiveerimiseks

- ✎ Puhkerežiimi lülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **STOP** ■.

Süsteemi sisse lülitamine

- ✎ Vajutage klahvile **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻.

➔ Sisse lülitatakse viimati valitud režiim.

Vajutage klahvile **DISC** (või **DISC 1/2/3**, **CD 1/2/3**), **TUNER**, **AUX-TAPE** (või **AUX**, **TAPE**) või **USB**.

➔ Sisse lülitatakse valitud režiim.

- ✎ Vajutage klahvile **OPEN-CLOSE** või **DISC CHANGE**.

➔ Sisse lülitatakse plaadiesitusrežiim ja avaneb plaadiliugur.

Eco Power puhkerežiimis

- ✎ Viimati kasutatud režiimi aktiveerimiseks vajutage klahvile **ECO POWER / STANDBY ON** ⏻.

- ✎ Vajutage klahvile **DISC** (või **DISC 1/2/3**, **CD 1/2/3**), **TUNER**, **AUX-TAPE** (või **AUX**, **TAPE**) või **USB**.

Süsteemi lülitamine puhkerežiimi

Demorežiimis

- ✎ Vajutage ja hoidke all süsteemi esipaneelil asuvat klahvi ■.

Muudes režiimides (välja arvatud Eco Power puhkerežiimis)

- ✎ Vajutage klahvile **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻.

➔ Kui süsteem on lülitatud puhkerežiimi, kuvatakse ekraanile kellaaja näit.

Süsteemi lülitamine energiasäästlikku Eco Power puhkerežiimi (<0.5 vatti)

- ✎ Vajutage ja hoidke all klahvi **ECO POWER / STANDBY ON** ⏻, kuni ekraanile kuvatakse "ECO POWER".

- ➔ Ekraan lülitub välja.
- ➔ Süttib energiasäästu indikaatorituli ECO POWER.

Märkus: Kui te ei ole demorežiimi deaktiveerinud, algab see 5 sekundi jooksul peale alati, kui süsteem lülitatakse Eco Power või puhkerežiimi.

Energiasäästlik automaatne puhkerežiim

Süsteemi on ehitatud energiasäästlik funktsioon, mis võimaldab süsteemil automaatselt puhkerežiimi lülituda, kui 15 minuti jooksul peale plaadi või kasseti taasesitamise lõppu ei ole vajutatud ühelegi klahvile.

Ekraani tumeduse reguleerimine

Ekraanile on võimalik valida soovitud tumeduseaste.

- ✎ Vajutage aktiivrežiimis korduvalt klahvile **DIM** ja valige DIM 1, DIM 2, DIM 3 või DIM OFF (väljas).

Tumeduse tase	Eredus	Tegevuse näit
1	tavaline	väljas
2	pool	sees
3	pool	sees
OFF (väljas)	tavaline	väljas

- ➔ Ekraanile kuvatakse ikoon **DIM**, välja arvatud valiku DIM OFF puhul.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks reguleerige **MASTERVOLUME** seadeid. Helitugevuse suurendamiseks keerake nuppu päripäeva või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **VOL+**. Helitugevuse vähendamiseks keerake nuppu vastupäeva või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **VOL-**.

Kõrvaklappide kasutamiseks

- ✎ Ühendage kõrvaklapid seadme esi-küljel asuvasse pesa märkega .
- ➔ Heli kõlaritest vaigistatakse.

Ajutiselt heli väljalülitamiseks

- ✎ Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MUTE**.
 - ➔ Taasesitamine jätkub ilma helita ning ekraanile kuvatakse tekst "MUTE".
- ✎ Heli sisselülitamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE** või suurendage helitaset.

ÜLDISED FUNKTSIOONID

Helikontroll

Optimaalseks heli tagamiseks sooritage ainult üks alljärgnevatest valikutest korraga: MAX või DSC.

MAX heli

MAX heli tagab parima koosluse erinevatest helifunktsioonidest (näiteks DSC, VEC, DBB).

- ✎ Vajutage korduvalt klahvile **SOUND MAX** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **MAX**).
- ➔ Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile "MAX ON" tähis ja põlema süttib nupp MAX SOUND.
- ➔ Kui see funktsioon on välja lülitatud, kuvatakse ekraanile kirje "MAX OFF" ja nupp MAX SOUND kustub.

Märkus:

- Kui te valite MAX heliseaded, lülitatakse sisse DBB funktsiooni seaded DBB 3.

DSC (digitaalne helikontroll)

DSC funktsioon võimaldab teil nautida erilisi heliefekte, millel on eelhäälestatud balansseerija seaded, muutes muusika taasesitamise kvaliteetsemaks.

1. Vajutage klahvile **DSC** ja valige OPTIMAL (optimaalne), TECHNO, ROCK või JAZZ.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse vastava DSC funktsiooni tähis.

DBB (dünaamiline bass)

Bassihelide taasesitamise kvaliteetsemaks muutmiseks võite valida kolme erineva režiimi vahel.

1. Vajutage korduvalt klahvile **DBB** ja valige soovitud bassihelide tase: DBB 1, DBB 2, DB 3 või DBB OFF (funktsioon välja lülitatud).
 - ➔ Ekraanile kuvatakse ja vastava bassihelide taseme tähis, väljaarvatud juhul, kui olete valinud DBB OFF.

Märkus:

- Mõned CD plaadid ja helikassetid on salvestatud kõrge helimodulatsiooniga, mille tulemusena taasesitatakse kõrgeid helisid ebakvaliteetselt. Sellistel juhtudel lülitage DBB funktsioon välja või vähendage helitugevust.

Automaatne DSC-DBB valimine

Igale DSC seadele valib süsteem automaatselt kõige sobivama DBB seade. Te võite DBB seadet muuta käsitsi, nii et see vastaks kõige paremini teie kuulamiseeliste.

DSC	DBB
JAZZ	väljas
ROCK	sees (2)
TECHNO	sees (3)
OPTIMAL	sees (1)

Incredible Surround ruumheli

Incredible Surround ruumheli võimendab virtuaalset vahemaad esikõlarite vahel, et tagada tõeliselt avar, endassehõlmav stereoeffekt.

- ✎ Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **IS**.
 - ➔ Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile kirje "IS ON".
 - ➔ Kui see funktsioon on välja lülitatud, kuvatakse ekraanile kirje "IS OFF".

Karaoke

Ühendage seadmega mikrofoni (ei kuulu komplekti), mis võimaldab teil muusikaga kaasa laulda.

1. Ühendage mikrofoni **MIC** pessa.
 - ✎ Enne mikrofoni ühendamist seadistage mikrofoni helitugevus **MIC VOLUME** kõige väiksemasse asendisse, et vältida vilistavat heli.
2. Vajutage klahvile **DISC** (või **DISC 1/2/3**, **CD 1/2/3**), **TUNER**, **AUX-TAPE** (või **AUX**, **TAPE**) või USB, et valida heliallikas, millelt soovite taasesitada.
3. Reguleerige heliallika helitugevust **MASTER VOLUME** klahvidega.
4. Reguleerige mikrofoni helitugevust **MIC VOLUME** klahvidega.

Märkus:

- Vilistava heli vältimiseks hoidke mikrofoni kõlaritest kaugemal.

Salvestamisest lugege lähemalt peatükist "Helikasseti seaded / Salvestamine".


HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE

Seadme hooldus

- ✎ Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- ✎ Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.
- ✎ Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

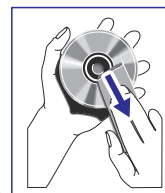


Plaadimängija läätse puhastamine

- ✎ Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

Kassetimängija peade puhastamine

- ✎ Kvaliteetse taasesituse ja salvestamise tagamiseks puhastage joonisel näidatud osad **(A)**, **(B)**, **(C)** ja **(D)** pärast iga 50 tundi kassetitoiminguid.

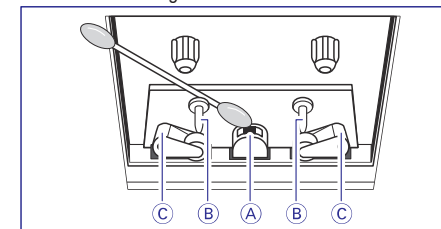

- ✎ Kasutage puhastusvedelikuga või alkoholiga niisutatud vatitikku.
- ✎ Mängija pead on võimalik puhastada ka puhastuskasseti abil.

Kassetimängija peade demagnetiseerimine

- ✎ Kasutage edasimüüja käest saadaval olevat demagnetiseerivat linti.

Üldine informatsioon salvestamise kohta

- Kui te ei soovi salvestada mikrofoni kaudu, eemaldage mikrofoni seadme küljest, et vältida soovimatut salvestamist.
- Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui sellega ei rikuta autoriõigusi ega muid kolmandate isikute õigusi.
- Salvestamiseks kasutage ainult I tüüpi helikassette (normal tape), mille märged ei ole välja murtud. Selle seadmega ei ole võimalik salvestada METAL (IEC IV) tüüpi helikassettidele.
- Salvestamise helitase seatakse automaatselt, hoolimata parajasti määratud helitugevusest ja DBB, DSC jm heliseadetest.
- Salvestuse helikvaliteet võib erineda sõltuvalt valitud salvestusallikast ja helikassetist.
- Helikassetil algab ja lõpeb tühja lindiosaga. Helikasseti algusesse ja lõppu ei ole võimalik kuue või seitsme sekundi pikkuselt midagi salvestada.
- Soovimatu salvestamise takistamiseks murdke helikasseti ülaosast välja vasakpoolne märg. Sellele küljele ei ole salvestamine enam võimalik. Kui te soovite sellele kassetipoolele midagi jälle salvestada, kleepige avausele väike tükk kleplinti.

TÄHTIS!

Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui sellega ei rikuta autoriõigusi ega muid kolmandate isikute õigusi.

Ettevalmistused salvestamiseks

- Vajutage klahvile **TAPE**, et valida heliallikaks kassetipesa.
- Asetage kassetipessa salvestatav helikassett, täisküljega vasakule.
- Valmistage ette allikas, millelt salvestama hakatakse.

DISC – sisestage CD plaat/plaadid.

TUNER – valige soovitud raadiojaam.

TAPE – sisestage soovitud helikassett kassetipesasse 1 täisküljega vasakule.

AUX – ühendage väline lisaseade.

USB – ühendage USB lisaseade.

Salvestamise ajal

- Kuvatakse ekraanile **REC** ikoon.

Salvestamine ühe klahvivajutusega

- Soovitud allika valimiseks vajutage klahvile **DISC** (või **DISC 1/2/3**, **CD 1/2/3**), **TUNER**, **AUX-TAPE** (või **AUX**, **TAPE**) või **USB**.
- Alustage valitud allika taasesitamist.
- Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD**.

Salvestamise peatamiseks.

- Vajutage klahvile **STOP-OPEN**.

Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga / USB mäluseadmega

- Valige allikaks **CD** või **USB**.
Soovitud loo valimiseks vajutage klahvile **PRESET** (või **TITLE** -/+) ning seejärel salvestamise alustamiseks klahvile **RECORD**.
- Teil on võimalik programmeerida lugusid vastavas järjekorras, nagu soovite neid salvestada (lugege lähemalt peatükist: CD / MP3 plaadi funktsioonid / Plaadi lugude programmeerimine).
- Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD**.
Plaadi taasesitamine algab automaatselt.


Salvestamise peatamiseks.

- Vajutage klahvile **STOP-OPEN**.

Autoriseerimata koopiategemine kopeerimise vastu kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutifailid, telesaated ja helisalvestused) on autoriõiguste rikkumine ja on kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.



Olge vastutustundlik! Austage autoriõigusi!

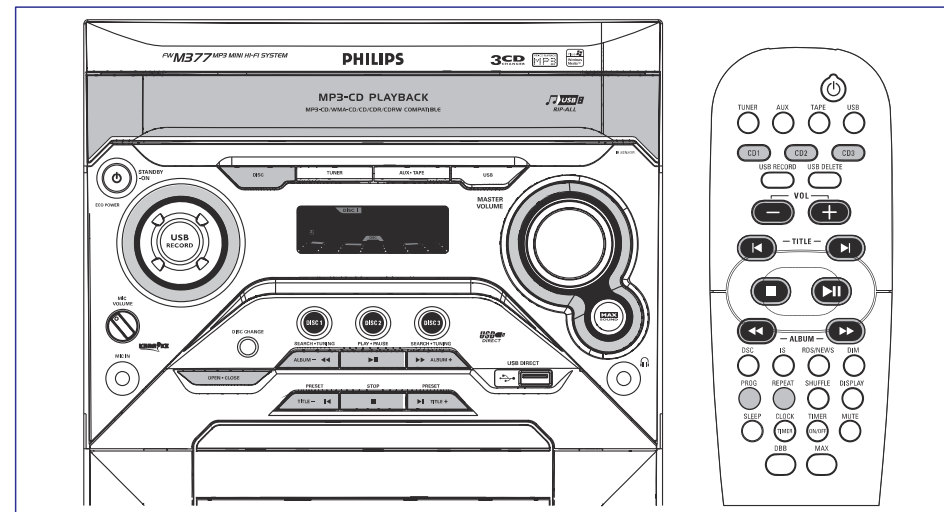


TÄHTIS!

- See süsteem on mõeldud harilike plaatide taasesitamiseks. Ärge kasutage plaatidel lisandeid, näiteks plaadi stabiliseerimisrõngad või plaadikatted, kuna need võivad plaadiliiguri ummistada.
- Sisestage plaadiliigurisse korraga ainult üks plaat.

Taasesituseks sobivad plaadid

Antud süsteemis sobivad taasesitamiseks kõik eelsalvestatud audio CD-plaadid, kõik lõpetatud audio CDR-plaadid ja audio CDRW-plaadid.

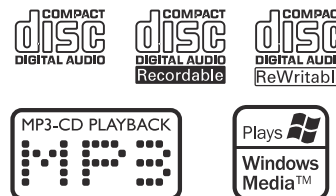


Informatsioon MP3 plaatide kohta

Sobivad formaadid:

- ISO9660, Joliet, Multisession
- Suurim võimalik lugude arv (pluss album): 512
- Suurim võimalik hulk MP3 lugude programmeerimisel: 40
- Muutlik bitimäär on toetatud
- Toetatud sâmpingusagedused MP3 plaadi puhul: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad MP3 plaadi puhul: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Plaatide sisestamine

- Plaadiliiguri avamiseks vajutage klahvile **OPEN-CLOSE**.
- Sisestage kumbagi plaadipesasse üks plaat. Kolmanda plaadi sisestamiseks vajutage klahvile **DISC CHANGE**.

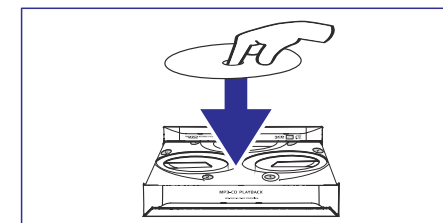

CD / MP3 / WMA PLAADI FUNKTSIOONID

3. Plaadiliuguri sulgemiseks vajutage klahvile **OPEN-CLOSE**.
 - ➔ Plaadil tuvastamise ajal kuvatakse ekraanile tekst "READING". Seejärel kuvatakse ekraanile plaadile salvestatud palade koguarv ja taasesituse kestus (MP3 / WMA plaatide puhul kuvatakse albumite ja palade koguarv).

Märkused:

- Asetage plaat kirjaga ülespoole.
- ET tagada süsteemi hea töökvaliteet, oodake, kuni seade jõuab plaatide lugemisega lõpuni, enne kui alustate plaaditoiminguid.
- MP3 plaatide puhul võib plaadiloleva informatsiooni lugemine võtta kauem kui 10 sekundit, kui plaadile on salvestatud palju lugusid.

Plaatide taasesitamine

Kõikide plaadiliuguris olevate plaatide taasesitamiseks

- ➔ Vajutage klahvile **PLAY-PAUSE ►||**.
 - ➔ Kõik mängijas olevad plaadid taasesitatakse ühe korra, seejärel taasesitamine peatub.
 - ➔ Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile plaadiliuguri number, loo järjekorranumber ja valitud loo algusest kulunud aeg.
 - ➔ Kui plaat on salvestatud erinevates režiimides, valitakse taasesitamiseks ainult üks režiim, vastavalt salvestusformaadile.

Märkus:

- Erinevates režiimides salvestatud plaatide taasesitamisel võib juhtuda, et plaadi lugude hulgas on väga lühike helita lugu.

Valitud plaatide taasesitamiseks

- ➔ CD režiimis vajutage süsteemi esipaneelil klahvile **DISC 1 / 2 / 3** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **CD 1 / 2 / 3**).
 - ➔ Valitud plaat taasesitatakse ühe korra, seejärel taasesitamine peatub.

Taasesitamise katkestamiseks

- ➔ Vajutage klahvile **PLAY-PAUSE ►||**.
 - ➔ Loo algusest kulunud aeg hakkab ekraanil vilkuma.

- ➔ Taasesituse jätkumiseks vajutage uuesti klahvile **PLAY-PAUSE ►||**.

Taasesitamise lõpetamiseks

- ➔ Vajutage klahvile **STOP ■**.

Informatsiooni kuvamine taasesitamise ajal

CD plaadi režiimis

- ➔ Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DISPLAY**, et kuvada pala nimi ning taasesitamise lõpuni jäänud aeg.

MP3-CD/WMA režiimis

- ➔ Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **DISPLAY**, et kuvada albumi nimi ning pala järjekorranumber ning ID3 märgise info (kui see on olemas).

Taasesituse ajal plaatide vahetamine

1. Vajutage klahvile **DISC CHANGE**.
 - ➔ Plaadiliugur avaneb ilma taasesitamist katkestamata.
2. Sisemise plaadi vahetamiseks, vajutage uuesti klahvile **DISC CHANGE**.
 - ➔ Ekraanile kuvatakse kiri "OPEN" ja plaadi taasesitamine peatub.
 - ➔ Plaadiliugur sulgub, et sisemine plaat vabastada, ning avaneb seejärel nii, et saate sisemise plaadi vahetada.

Soovitud loo/lõigu otsimine

Taasesituse ajal soovitud lõigu otsimiseks

- ➔ Vajutage ja hoidke all klahve **◀◀** või **▶▶**. Vabastage klahv, kui olete soovitud kohani jõudnud.
 - ➔ Otsimise ajal katkestatakse heliesitus.

Soovitud loo valimiseks

- ➔ Vajutage korduvalt klahvidele **◀** või **▶**, kuni jõuate soovitud looni.
- ➔ Kui taasesitamine on peatunud, vajutage selle alustamiseks klahvile **PLAY-PAUSE ►||**.

Soovitud albumi / pealkirja valimiseks (ainult MP3 / WMA plaatide puhul)


Soovitud albumi valimiseks

- ➔ Vajutage korduvalt klahvile **ALBUM -/+ (◀◀ või ▶▶)**.

Soovitud pealkirja valimiseks

- ➔ Vajutage korduvalt klahvile **TITLE -/+ (◀ / ▶)**.

HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE

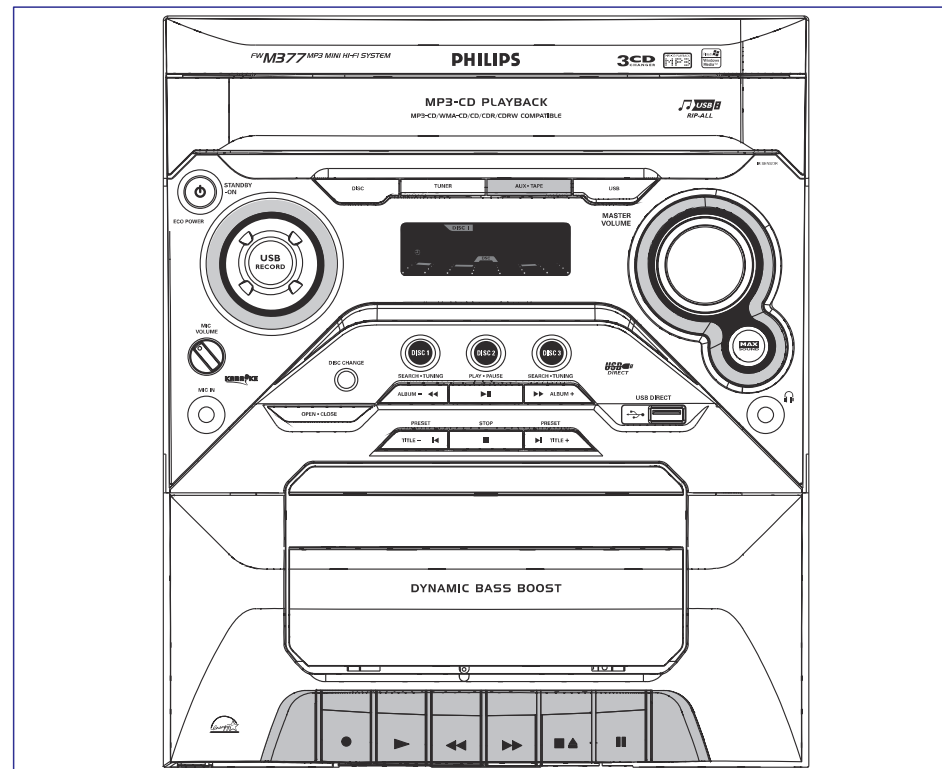

TÄHTIS!

- Enne helikasseti taasesitamist kontrollige linti ning vajaduse korral kerige lõtva linti pliatsiga. Lõtv lint võib jääda süsteemi kinni või seal katki minna.
- C-120 helikasseti lint on väga õhuke ning seda on väga kerge vigastada või lõhkuda. Selle kasutamine antud süsteemis ei ole soovitatav.
- Helikassette hoidke toatemperatuuril, eemal magnetkiirgusallikatest (näiteks raadiosaatja, televiisor või kõlar).

Helikassettide taasesitamine

1. Valige heliallikaks helikassetipesa **TAPE**.
2. Avage kassetipesa klahvide kaas vajutades "OPEN ►" nupule seadme esipaneelil.
3. Helikassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN ■▲**.

4. Asetage kassetipesa helikassett ja sulgege kassetipesa kaas.
 - ➔ Asetage kassett pesasse lindiküljega allapoole ning täisküljega vasakule.
5. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **PLAY ►**.
 - ➔ See klahv vabastatakse automaatselt, kui jõutakse helikasseti lõppu (juhul kui **PAUSE ►||** klahv ei ole sisse lülitatud).
6. Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE ►||**. Taasesitamise jätkamiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
7. ◀▶ klahvide abil on teil võimalik helikassetilinti kerida edasi- või tagasi suunas.
8. Helikasseti taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN ■▲**.

Märkus:

- Helikasseti taasesitamise ja salvestamise ajal ei ole võimalik heliallikat muuta.

RDS kellaja õigeks seadmine

Mõned RDS raadiojaamad võivad edastada korrektset kellaaega minutiliste intervallidega. Seadme kelle on võimalik õigeks seada, kaustades kellaja signaale, mida edastatakse koos RDS signaalidega.

1. Vajutage klahvile **CLOCK-TIMER** ja seejärel **RDS/NEWS**.
 - ➔ Kui 90 sekundi jooksul ei tuvastata RDS aega, kuvatakse ekraanile tekst "NO RDS TIME" ning seade väljub automaatselt sellest funktsioonist.

Märkus:

- Mõned RDS raadiojaamad võivad edastada korrektset kellaaega minutiliste intervallidega. Kellaja täpsus sõltub RDS raadiojaamast.

Uudiste funktsioon NEWS (võimalik ainult RDS raadiojaamade puhul)

Kui seade tuvastab RDS raadiojaamas programmitüübi News, lülitub seade automaatselt raadiorežiimi.

TÄHTIS!

NEWS uudistefunktsiooni on võimalik aktiveerida kõigist režiimidest, väljaarvatud raadiorežiimist ja Eco Power puhkerežiimist.

NEWS uudistefunktsiooni sisse lülitamine

1. Vajutage klahvile **RDS / NEWS**, kuni ekraanile kuvatakse tekst "NEWS".
 - ➔ Ekraanile kuvatakse **NEWS** ikoon.
 - ➔ Süsteem kontrollib esimest 5 eelhäälestatud raadiojaama ning annab märku, kui mõnelt RDS jaamalt edastatakse uudistesignaali.
 - ➔ Kontrollimise ajal ei mõjutata parajasti taasesitatavat heliallikat.
2. Kui NEWS uudistesignaali tuvastatakse, lülitub süsteem raadiorežiimi (TUNER).
 - ➔ Ekraanil hakkab vilkuma **NEWS** ikoon.

Märkused:

- Enne **NEWS** funktsiooni aktiveerimist peate raadiorežiimist väljuma.
- Enne kui aktiveerite **NEWS** funktsiooni, veenduge, et esimesed 5 eelhäälestatud raadiojaama edastaks RDS signaali.
- **NEWS** funktsioon toimib alati ühe korra.
- **NEWS** funktsioon ei toimi, kui käimas on salvestamine.
- Kui **RDS** jaama ei leita, kuvatakse ekraanile tekst "NO RDS NEWS".

NEWS funktsiooni tühistamiseks

- ✍ Vajutage klahvile **TUNER**, et lülitada seade raadiorežiimile.
- ✍ Valige uudiste edastamise ajal mõni muu heliallikas.

Erinevad taasesitusrežiimid segaminiesitus (SHUFFLE) ja kordusesitus (REPEAT)

Soovitud taasesitusrežiime on teil võimalik vahetada ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal. Erinevaid taasesitusrežiime on teil võimalik kombineerida ka programmeeringuga.

SHUF	kõiki plaadile salvestatud palasid taasesitatakse suvalises järjekorras.
SHUF REP ALL	kõiki plaadile salvestatud palasid taasesitatakse korduvalt suvalises järjekorras.
REPALL	kogu plaadi / programmeeringu kordamine
REP	ühe pala kordamine

1. Taasesitusrežiimi valimiseks vajutage klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT** taasesitamise ajal või enne seda, kuni ekraanile kuvatakse soovitud funktsioon.
2. Kui taasesitamine on lõpetatud, vajutage klahvile **PLAY/PAUSE** **▶||**.
 - ➔ Kui te olete valinud segaminiesitusrežiimi **SHUFFLE**, algab taasesitamine peale automaatselt.
3. Hariliku taasesitamise jätkamiseks vajutage klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT**, kuni erinevaid taasesitusrežiime ei kuvata enam ekraanile.

Märkus:

Segaminiesitusrežiimi **SHUFFLE** on teil võimalik kombineerida programmeeringuga.

Plaadi lugude programmeerimine

Plaadi lugude programmeerimine on võimalik, kui plaadi taasesitus on peatatud. Mällu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 40 lugu.

1. Asetage soovitud plaadid plaadiliuguritesse (lugege peatükki: Plaatide sisestamine).
2. Soovitud plaadi valimiseks vajutage klahvile **CD 1/2/3** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **CD 1/2/3**)..

3. Programmeerimise alustamiseks vajutage klahvile **PROGRAM**.
 - ➔ Ekraanil hakkab vilkuma kiri **PROG**.
4. Soovitud loo valimiseks vajutage korduvalt klahvidele **◀** ja **▶**.
 - ✍ MP3 / WMA plaadi puhul, vajutage klahvidele **ALBUM** **-/+** ja **TITLE** **-/+**, et valida soovitud albumid ja palad.
5. Valitud loo salvestamiseks vajutage klahvile **PROGRAM**.
 - ➔ Ülejäänud plaatide ja lugude salvestamiseks korrake punktides 5-6 kirjeldatud tegevusi.
6. Programmeerimise lõpetamiseks vajutage üks kord klahvile **STOP** **■**.
 - ➔ Kiri **PROG** lõpetab vilkumise ja jääb ekraanile.
7. Programmeeringu taasesitamiseks vajutage klahvile **PLAY/PAUSE** **▶||**.

Märkused:

- Programmeeringut ei ole võimalik koostada erinevatele plaatidel salvestatud MP3 paladest ega plaatidelt, millele on segamini salvestatud MP3 lood ja tavalised lood.
- Kui te üritate programmeerida üle 40 loo, kuvatakse ekraanile kiri "PROGRAM FULL".
- Kui te 30 sekundi jooksul ei vajuta ühelegi klahvile, väljub süsteem automaatselt programmeerimisrežiimist.

Programmeerimise vaatamiseks

- ✍ Peatage taasesitus ning vajutage korduvalt klahvidele **◀** ja **▶**.
- ✍ Programmeerimise vaatamise katkestamiseks vajutage klahvile **STOP** **■**.


Programmeeringute kustutamine mälust

- ✍ Kui taasesitamine on peatatud, vajutage üks kord klahvile **STOP** **■**. Taasesitamise ajal vajutage samale klahvile kaks korda.
 - ➔ Ekraanilt kaob **PROG** kirje ning kuvatakse tekst "PROGRAM CLEARED".

Märkus:

- Süsteemi eemaldamine vooluvõrgust ning plaadiliuguri avamine tühistab kõik programmeerimised.

Salvestamisest lugege lähemalt peatükist "Helikasseti seaded / Salvestamine".

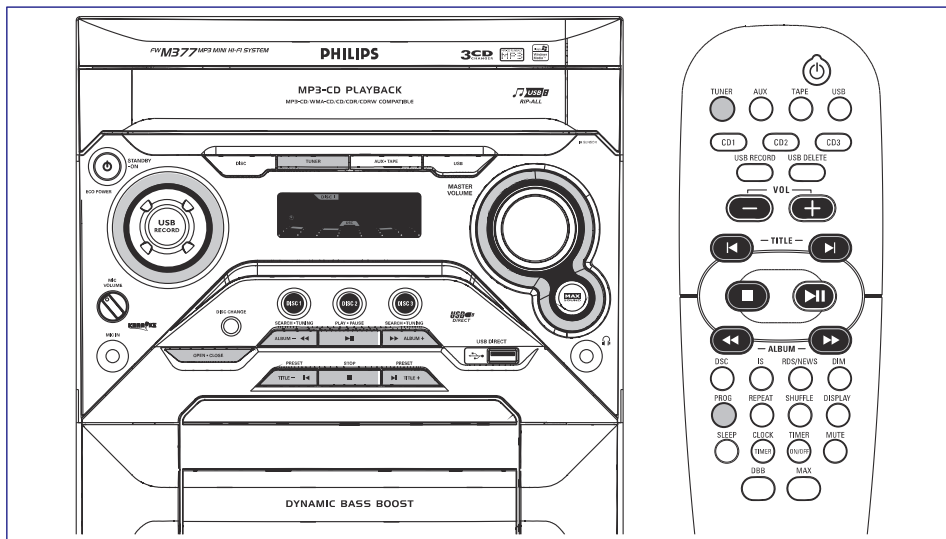

Raadiojaamade otsimine

1. Raadiorežiimi valimiseks vajutage klahvile **TUNER**.
 ➔ Ekraanile kuvatakse tekst "FM" või "MW".
 Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanile ka raadiojaama sagedus.
 2. Soovitud laineala valimiseks vajutage uuesti klahvile **TUNER**: FM või MW.
 3. Vajutage ja hoidke all klahve **ALBUM +/-** **◀** või **▶**, kuni sageduse näit hakkab muutuma, seejärel vabastage klahv.
 ➔ Ekraanile kuvatakse tekst "SEARCH", kuni leitakse sobiva sagedusega raadiojaam.
 4. Vajaduse korral korrake soovitud raadiojaama leidmiseks punktis 3 kirjeldatud tegevust.
- ✍ Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage korduvalt klahvile **◀** või **▶** senikaua, kuni leiate rahuldava signaali.

Eelhäälestatud raadiojaamade salvestamine

Mälus on võimalik salvestada kuni 40 eelhäälestatud raadiojaama.

Automaatne eelhäälestamine

1. Raadiorežiimi valimiseks vajutage klahvile **TUNER**.

Automaatse eelhäälestamise alustamiseks vabalt valitud järjekorranumbrist

- ✍ Soovitud järjekorranumbrist valimiseks kasutage klahve **◀** ja **▶**.
2. Kui raadiojaam on juba eelhäälestatud ning salvestatud, siis sama jaama teist korda ei salvestata.
 2. Vajutage klahvile **PROG** ning hoidke all, kuni ekraanile kuvatakse tekst "AUTO PROGRAM".
 ➔ Ekraanil hakkab vilkuma **PROG** ikoon.
 ➔ Ekraanile kuvatakse kirje "AUTO" ja kõik kuuldelolevad sobiva signaali tugevusega raadiojaamad salvestatakse automaatselt vastavalt lainepikkustele. Esimese järjekorranumbrist alla salvestatud raadiojaam hakkab mängima.
 ➔ Kui salvestatud on kõik kuuldelolevad raadiojaamad või kui 40-kohaline mälu on täis, hakkab mängima kõige viimasena häälestatud raadiojaam.

Automaatse eelhäälestamise peatamiseks

- ✍ Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **PROGRAM** või süsteemi esipaneelil asuval klahvile **STOP**.

Märkus:

- Kui te ei vali soovitud järjekorranumbrit, algab automaatne eelhäälestamine esimesest järjekorranumbrist ning kõik eelnevad raadiojaamad kustutatakse mälust.

Käitsi eelhäälestamine

1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade otsimine).
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **PROG**.
 ➔ Ekraanil hakkab vilkuma **PROG** ikoon.
 ➔ Ekraanile kuvatakse programmeerimiseks vaba järjekorranumber.

Raadiojaama salvestamine mingi muu järjekorranumbrist alla.

- ✍ Valige klahvide **◀** ja **▶** abil soovitud järjekorranumber.
3. Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **PROG**.
 ➔ Ikoon **PROG** kaob ekraanilt.
- ✍ Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake punktides 1-3 kirjeldatud tegevusi.

Käitsi eelhäälestamise režiimist väljumiseks

- ✍ Vajutage süsteemi esipaneelil asuval klahvile **STOP**.

Märkused:

- Kui te üritate programmeerida üle 40 loo, kuvatakse ekraanile kiri "FULL".
- Kui Te 25 sekundi jooksul ei vajuta ühelegi klahvile, väljub süsteem automaatselt programmeerimisrežiimist.

Eelhäälestatud raadiojaamade otsimine

- ✍ Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbrist valimiseks kasutage klahve **◀** ja **▶**.
 ➔ Ekraanile kuvatakse raadiojaama järjekorranumber, sagedus ja laineala.

Salvestamisest lugege lähemalt peatükist "Helikasseti seaded / Salvestamine".

RDS funktsioon

Raadio andmesüsteem (Radio Data Systems) on teenus, mis võimaldab FM jaamadel näidata lisainformatsiooni. See lisainformatsioon on näiteks:

Raadiojaama nimetus: Ekraanile kuvatakse raadiojaama nimetus.

Programmitüüp: Olemas on järgmisi programmitüüpe: News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M, Rock M, M.O.R. (middle of the road music), Light M, Classics, Other M, No type (tüübita).

Raadio tekstiteated (RT): ekraanile kuvatavad tekstiteated.

RDS raadiojaamade vastuvõtmine

- ✍ Kui olete otsinud FM sagedusega raadiojaama.
 ➔ Kui te võtate vastu RDS jaama, siis kuvatakse ekraanile sümbol **RDS** ja jaama nimi.

RDS informatsiooni sirvimine

- ✍ Vajutage korduvalt klahvile **RDS/NEWS** ja ekraanile kuvatakse üksteise järel järgmine informatsioon (kui seda edastatakse): JAAMA NIMI → PROGRAMMITÜÜP → RAADIO TEKSTITEATED → SAGEDUS → JAAMA NIMI....

Märkused

- Kui raadiojaam ei edasta RDS signaali, kuvatakse ekraanile tekst "NO RDS".
- Kui raadiojaam ei edasta RDS tekstsignaali, kuvatakse ekraanile tekst "NO RDS TEXT".