

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support



HTL6140B

HTL6140S



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2	6 Қабырғаға орнату	15
Анықтама және қолдау	2		
Қауіпсіздік	2	7 Өнім сипаттамалары	15
Өнім күтімі	3		
Қоршаған ортаны күту	3	8 Ақаулықтарды жою	17
Сәйкестік	4		
2 Сіздің SoundBar жүйеңіз	4		
Негізгі бөлік	4		
Қашықтан басқару пульті	5		
Қосқыштар	6		
Сымсыз сабвуфер	6		
3 Қосылу және параметрлерді орнату	7		
Сабвуфермен жұптау	7		
Орналастыру	7		
Теледидарға жалғау	8		
Сандық құрылғыларды HDMI арқылы жалғау	8		
Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан қосу	9		
4 SoundBar жүйесін пайдалану	10		
Дыбыс деңгейін реттеу	10		
Дыбысты таңдау	10		
Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату	11		
NFC арқылы Bluetooth қосу	12		
MP3 ойнатқышы	12		
USB жад құрылғылары	12		
Автоматты күту режимі	13		
Дисплей жарықтығын орнату	13		
Зауыттық параметрлерді қолдану	13		
5 Бағдарламалық құралды жаңарту	14		
Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру	14		
Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту	14		

1 Маңызды ақпарат

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Анықтама және қолдау

Кеңейтілген онлайн қолдауын алу үшін келесі www.philips.com/support торабына кіріңіз:

- пайдаланушы нұсқаулығы мен жылдам бастау нұсқаулығын жүктеп алу;
- бейне материалдарды қарау (тек кейбір үлгілер үшін қол жетімді);
- жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауаптарды табу;
- электрондық пошта арқылы бізге сұрақ жіберу;
- қолдау көрсетуші өкілдермен сөйлесу.

Тілді таңдап, өніміңіздің үлгі нөмірін енгізу үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз. Сонымен қатар, еліңіздегі тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласуыңызға да болады. Хабарласу алдында, өнімнің моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты өнімнің артқы немесе астыңғы жағынан таба аласыз.

Қауіпсіздік

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Өнімге немесе оның қосалқы құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу

үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Өнімді және қосалқы құралдарды оттың немесе басқа қызу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесіне қоймаңыз.
- Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Өнімді розеткаға қоспай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, өнімді розеткаға қосушы болмаңыз.

Жарақаттану немесе өнімге зақым келу қаупі бар!

- Қабырғаға ілінетін өнімдерді тек жинақпен берілген қабырға кронштейнімен іліңіз. Қабырға кронштейнін өнім мен қабырға кронштейнінің салмағын ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз. Gibson Innovations компаниясы қабырғаға дұрыс орнатпау салдарынан орын алған келеңсіз жағдайларға, дене жарақатына немесе зақымдануға жауап бермейді.
- Өнімді немесе басқа заттарды қуат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қаптамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтіңіз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін абайлап ұстаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Өнімдегі желдеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

Ластану қаупі!

- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртек және сілті, т.б.).
- Батареяны қайта қате салса, жарылыс қаупі туындайды. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялардың заряды таусылған немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.
- Ішінде химиялық заттар бар болғандықтан, батареяларды дұрыс тастау керек.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Өнімде/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға/түймеге ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.

EAC

Өнім күтімі

Өнімді тек ұсақ талшықты шүберектермен тазалаңыз.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты

тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау
Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату тарауын қараңыз.

Сәйкестік

CE 0560


Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай. Осы құжат арқылы Gibson Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/EC директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуыңызға болады.

2 Сіздің SoundBar жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін SoundBar жүйесін www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Негізгі бөлік


Бұл бөлімде негізгі құрылғыға шолу жасалады.

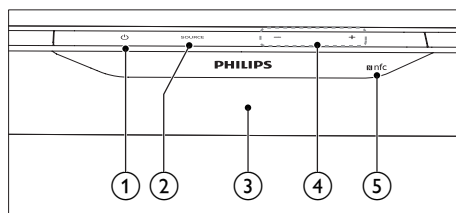

- ① **⏻ (Күту режимі қосылды/Күту режимінің көрсеткіші)**
 - SoundBar жүйесін қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
 - SoundBar жүйесі күту режимінде болғанда күту режимінің көрсеткіші қызыл болады.
- ② **SOURCE**
SoundBar жүйесінен кіріс көзін таңдау.
- ③ **Дисплейлі панель**
- ④ **+/- (Дауысы)**
Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
- ⑤ **NFC тегі**
Bluetooth қосылымы үшін тегтері NFC-қосылған құрылғыны түртіңіз.

Қашықтан басқару пульті

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралына шолу жасалады.

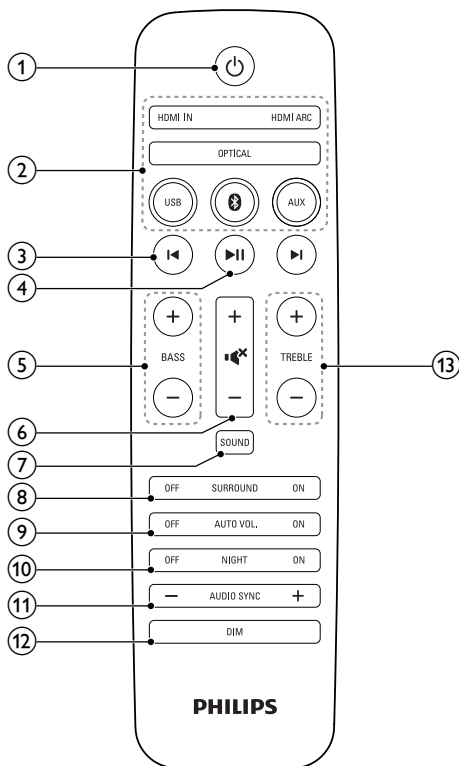

1 ❶ (Күту режимі қосылды)

SoundBar жүйесін қосу немесе күту режиміне ауыстыру.

2 ❷ Негізді ашу түймелері

- **HDMI ARC:** көзді HDMI ARC қосылымына ауыстыру.
- **HDMI IN:** көзді HDMI IN қосылымына ауыстыру.
- **Bluetooth:** Bluetooth режиміне ауыстыру.
- **USB:** USB режиміне ауыстыру.
- **OPTICAL:** Дыбыс көзін оптикалық қосылымға ауыстыру.

- **AUX:** дыбыс көзін AUDIO IN немесе AUX қосылымына (3,5 мм ұя) ауыстырыңыз.

3 ❸ ◀ / ▶ (Алдыңғы/келесі)

USB режимінде алдыңғы немесе келесі трекке өту.

4 ❹ ▶▶ (Ойнату/үзіліс)

- USB режимінде бастау, кідірту немесе жалғастыру.

5 ❺ BASS +/-

Бассты көбейту немесе азайту.

6 ❻ Дауыс реттеуші

- **+/-:** Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
- **Speaker icon:** Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

7 ❼ SOUND

Дыбыс режимін таңдау.

8 ❽ SURROUND ON/OFF

Көлемді дыбысты немесе стерео дыбысын таңдау.

9 ❾ AUTO VOL ON/OFF

Автоматты дыбыс деңгейін қосу немесе өшіру.

10 ❿ NIGHT ON/OFF

Түн режимін қосу немесе өшіру.

11 ⓫ AUDIO SYNC +/-

Дыбыс кідірісін көбейту немесе азайту.

12 ⓬ DIM


SoundBar дисплей панелінің жарықтығын орнату.

13 ⓭ TREBLE +/-

Жоғарғы дыбыс жиілігін көбейту немесе азайту.

Қосқыштар

Бұл бөлімде SoundBar жүйесінде қол жетімді қосқыштарға шолу жасалады.

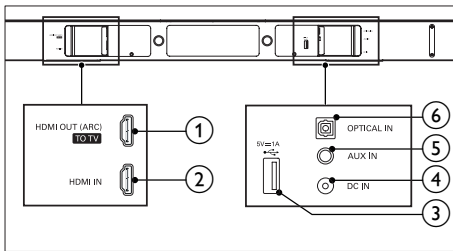

① HDMI OUT (ARC) - TO TV

Теледидардағы HDMI кіріс ұясына жалғау.

② HDMI IN

Сандық құрылғыдағы HDMI шығыс ұясына жалғау.

③ USB

- USB сақтау құрылғысынан алынған дыбыс көзі.
- Осы өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту.
- USB құрылғысын өзгерту.

④ DC IN

Қуат көзіне жалғау.

⑤ AUX IN


AUDIO IN немесе AUX көзі арқылы құрылғыдағы аудио шығысына жалғаңыз (қашықтан басқару құралындағы **AUX** түймесін қайта-қайта басыңыз).

⑥ OPTICAL IN

Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық дыбыс шығу ұясына жалғау.

Сымсыз сабвуфер

SoundBar жүйесі сымсыз сабвуфермен келеді.

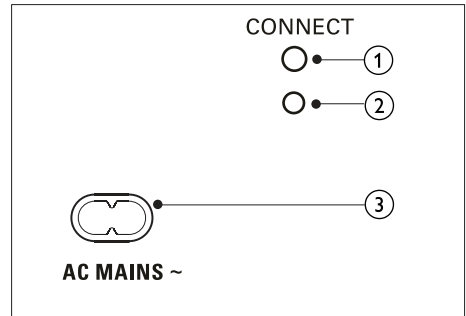

① CONNECT (жалғау)

Сабвуфердің жұптау режиміне өту үшін басыңыз.

② Сабвуфер көрсеткіші

- Қуат қосылған кезде, көрсеткіш жанады.
- Сабвуфер мен негізгі құрылғы арасында сымсыз жұптау кезінде көрсеткіш ақ болып жылдам жыпылықтайды.
- Жұптау сәтті аяқталғанда, көрсеткіш ақ болып жанады.
- Жұптау сәтсіз болғанда, көрсеткіш ақ болып жай жыпылықтайды.
- Сымсыз байланыс бір минутқа ажыратылғанда, индикатор өшеді.

③ AC MAINS~

Қуат көзіне жалғау.

3 Қосылу және параметрлерді орнату

Бұл бөлім SoundBar жүйесін теледидарға және басқа құрылғыларға қосуға, одан кейін параметрлерін орнатуға көмектеседі. SoundBar жүйесі мен қосалқы құралдардың негізгі қосылымдары туралы ақпарат алу үшін жылдам бастау нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- Идентификаторды және жабдық рейтингтерін өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы түр тақтасында көріңіз.
- Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.

Сабвуфермен жұптау


SoundBar жүйесін және сабвуферді қосқанда сымсыз сабвуфер SoundBar жүйесімен автоматты түрде жұптастырылады. Егер сымсыз сабвуферден дыбыс естілмесе, сабвуферді қолмен жұптастырыңыз.

- 1 SoundBar жүйесі мен сабвуферді қосыңыз.
 - ↳ SoundBar жүйесіне қосылым жоғалса, сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жай жыпылықтайды.
- 2 Жұптастыру режиміне өту үшін сабвуфердегі **CONNECT** (жалғау) түймесін басыңыз.
 - ↳ Сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жылдам жыпылықтайды.

- 3 Алты секунд ішінде қашықтан басқару құралындағы **BASS +** түймесін екі рет және **BASS +** түймесін бір рет басыңыз, содан кейін **SURROUND ON** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Жұптау сәтті аяқталса, сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жанады.
 - ↳ Жұптау сәтсіз болса, сабвуфердегі көрсеткіш ақ болып жай жыпылықтайды.
- 4 Жұптау сәтсіз болса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

Орналастыру

Сабвуферді SoundBar жүйесінен кемінде 1 метр (3 фут) алыс, ал қабырғадан он сантиметр алыс орналастырыңыз. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін сабвуферді төмендегідей орналастырыңыз.

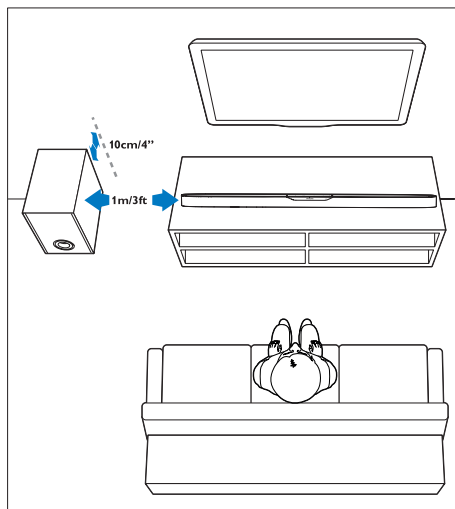


Теледидарға жалғау

SoundBar жүйесін теледидарға қосыңыз. Телебағдарламалардың дыбысын SoundBar жүйесі арқылы тыңдай аласыз. SoundBar жүйесі мен теледидарда қол жетімді ең жақсы сапалы қосылымды пайдаланыңыз.

Теледидарға HDMI (ARC) арқылы қосылу

SoundBar жүйесі Дыбысты қайтару арнасы (ARC) мүмкіндігі бар HDMI көзін қолдайды. Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болса, бір HDMI кабелін пайдаланып, теледидар дыбысын SoundBar жүйесі арқылы ести аласыз.

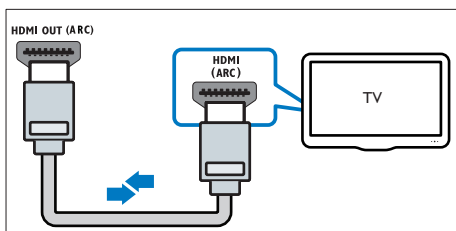

- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып, SoundBar жүйесіндегі **HDMI OUT (ARC)-TO TV** коннекторын теледидардағы **HDMI ARC** коннекторына жалғаңыз.
 - Теледидардың **HDMI ARC** қосқышының белгісі басқа болуы мүмкін. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- 2 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.

Ескертпе

- Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болмаса, теледидар дыбысын SoundBar арқылы есту үшін дыбыстық кабельді жалғаңыз (ақылдасу 'Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан қосу' бет 9).
- Теледидардың DVI қосқышы бар болса, теледидарға қосылу үшін HDMI/DVI адаптерін пайдалануға болады. Бірақ, кейбір мүмкіндіктер қол жетімді болмауы мүмкін.

Сандық құрылғыларды HDMI арқылы жалғау

Телеприставка, DVD/Blu-ray ойнатқышы немесе ойын консолі сияқты сандық құрылғыны SoundBar жүйесіне бір HDMI қосылымы арқылы қосыңыз. Құрылғыларды осылайша жалғағанда және файлды немесе ойынды ойнатқанда,

- теледидарда бейне көрсетіледі және
- дыбыс SoundBar жүйесінде автоматты түрде ойнайды.

- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып сандық құрылғыдағы **HDMI OUT** қосқышын SoundBar жүйесіндегі **HDMI IN** қосқышына қосыңыз.
- 2 SoundBar жүйесін теледидарға **HDMI OUT (ARC)** арқылы қосыңыз.
 - Егер ТД HDMI CEC үйлесімді болмаса, теледидарды дұрыс бейне кірісін таңдаңыз.
- 3 Жалғанған құрылғыда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтер алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан қосу

Теледидардың немесе басқа құрылғылардың дыбысын Soundbar динамиктері арқылы ойнатыңыз.


Теледидарда, Soundbar жүйесінде және басқа құрылғыларда қол жетімді ең жақсы сапалы қосылымды пайдаланыңыз.

Ескертпе

- Soundbar жүйесі мен теледидар HDMI ARC арқылы қосылған кезде, дыбыстық қосылым қажет емес. (ақылдасу 'Теледидарға HDMI (ARC) арқылы қосылу' бет 8)

1-параметр: Дыбысты сандық оптикалық кабель арқылы қосу


Ең жақсы сапалы дыбыс

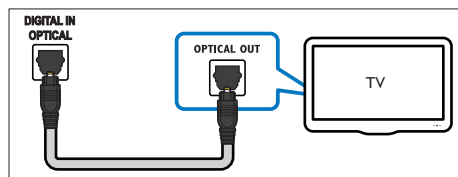

- 1 Оптикалық кабельді пайдаланып SoundBar жүйесіндегі **OPTICAL IN** қосқышын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **OPTICAL OUT** қосқышына қосыңыз.
 - Сандық қосқышта **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** белгісі болуы мүмкін.

2-параметр: дыбысты аналогтық дыбыстық кабельдер арқылы қосу

Қарапайым сапалы дыбыс

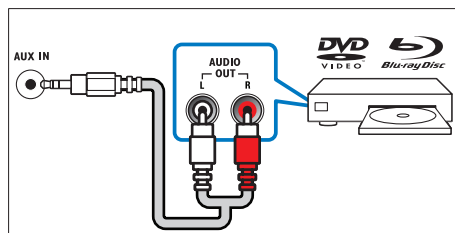

- 1 SoundBar жүйесіндегі **AUX IN** (3,5 мм ұя) қосқыштарын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **AUDIO OUT** қосқыштарына (қызыл және ақ) аналогты кабельмен жалғаңыз.
- 2 Қашықтан басқару құралындағы **AUX** түймесін дисплей панелінде **AUX** көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

4 SoundBar жүйесін пайдалану

Бұл бөлім қосылған құрылғылардан дыбысты ойнату үшін SoundBar жүйесін пайдалануға көмектеседі.

Бастау алдында

- Қысқа бастау нұсқаулығында және пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажет қосылымдарды жасаңыз.
- SoundBar жүйесін басқа құрылғылардың дұрыс көзіне қосыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету үшін **+/- (Дауысы)** түймесін басыңыз.
 - Дыбысты өшіру үшін **⏏ (Дауыссыз)** түймесін басыңыз.
 - Дыбысты қалпына келтіру үшін **⏏ (Дауыссыз)** түймесін қайтадан басыңыз немесе **+/- (Дауысы)** түймесін басыңыз.

Дыбысты таңдау

Бұл бөлім бейне немесе музыка үшін тамаша дыбысты таңдауға көмектеседі.

Дыбыс режимі

Бейнеге немесе музыкаға сай алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

- 1 Дисплей панелінен дыбыс опциясын таңдау үшін **SOUND** түймесін басыңыз.
 - **AUTO**: дыбыс ағынына негізделіп дыбыс параметрін автоматты түрде таңдау.
 - **POWERFUL**: қорқынышты аркада дыбыстарын тыңдаңыз, экшн көп бейнелер және шулы кештер үшін тамаша.
 - **BALANCED**: қосымша дыбыс әсерлерінсіз фильмдер мен музыканың бастапқы дыбысын тыңдау.
 - **BRIGHT**: зеріктіретін фильмдерді және музыканы қосымша дыбыс әсерлерімен қызық етіңіз.
 - **CLEAR**: музыкадағы әрбір детальді естіңіз және фильмдердегі дауыстарды анық етіңіз.
 - **WARM**: айтылған сөздерді және музыка вокалдарын ыңғайлы тыңдаңыз.
 - **PERSONAL**: таңдауға негізделіп дыбысты жекелеңдіріңіз.

Көлемдік дыбыс режимі

Көлемдік дыбыс режимдерімен терең дыбыс тәжірибесін алыңыз.

- 1 Айнала режимін қосу немесе өшіру үшін **SURROUND ON/OFF** түймесін басыңыз.
 - **Қосу**: айнала тыңдау тәжірибесін жасаңыз.
 - **Өшіру**: Екі арналы стерео дыбыс. Музыканы тыңдау үшін тамаша.

Эквалайзер

SoundBar жүйесінің жоғарғы жиілік (жоғарғы дыбыс жиілігі) және төменгі жиілік (басс) параметрлерін өзгертіңіз.

- 1 Жиілікті өзгерту үшін **TREBLE +/-** немесе **BASS +/-** түймесін басыңыз.

Бейне мен дыбысты синхрондау

Егер дыбыс пен бейне синхрондалмаған болса, дыбысты бейнеге сай болатындай кідіртiңiз.

- 1 Дыбысты бейнемен үндестiру үшiн **AUDIO SYNC +/-** түймесiн басыңыз.

Авто дыбыс деңгейi

Басқа көзге ауысқанда дыбыс деңгейiн тұрақты сақтау үшiн автоматты дыбыс деңгейiн қосыңыз.

- 1 Автоматты дыбыс деңгейiн қосу немесе өшiру үшiн **AUTO VOL ON/OFF** түймесiн басыңыз.

Түн режимi

Ақырын тыңдау үшiн түнгi режим дыбыс ойнатылған кезде қатты дыбыстардың деңгейiн төмендетедi. Түн режимi тек Dolby Digital динамиктерi үшiн қол жетiмдi.

- 1 Түн режимiн қосу немесе өшiру үшiн **NIGHT ON/OFF** түймесiн басыңыз.



Ескертпе

- Дыбыс деңгейi қосулы күйге орнатылса, түн режимiн қоса алмайсыз.

Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату

Bluetooth арқылы SoundBar жүйесiн Bluetooth құрылғысымен (iPad, iPhone, сенсорлы iPod, Android телефоны немесе ноутбук сияқты) қосыңыз, сонда құрылғыда сақталған дыбыстық файлдарды SoundBar динамиктерi арқылы тыңдай аласыз.

Қажеттi әрекеттер

- A2DP, AVRCP Bluetooth профiлiн қолдайтын және 3.0 + EDR Bluetooth нұсқасы бар Bluetooth құрылғысы.
- SoundBar жүйесi мен Bluetooth құрылғысы арасындағы ең үлкен жұмыс ауқымы — шамамен 10 метр.

- 1 SoundBar режимiнен Bluetooth режимiне ауысу үшiн қашықтан басқару құралындағы **BT** түймесiн басыңыз.
 ➔ **BT** дисплей панелiнде жыпылықтап көрсетiледi.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз, қосылымды бастау үшiн iздеп, **PHILIPS HTL6140** параметрiн таңдаңыз (Bluetooth функциясын қосу жолы туралы Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
 ➔ Қосылу барысында дисплей панелiндегi **BT** жыпылықтайды.
- 3 SoundBar дыбыстық сигнал шығарғанша күте тұрыңыз.
 ➔ Bluetooth қосылымы сәттi орнатылғанда, дисплей панелiнде **BT** көрсетiледi.
 ➔ Қосылым сәтсiз орнатылғанда, дисплей панелiнде **BT** үздіксіз жыпылықтайды.
- 4 Bluetooth құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
 - Ойнату кезінде қоңырау қабылданса, музыка ойнату уақытша тоқтатылады. Қоңырау аяқталғанда ойнату жалғасады (бұл мүмкіндік қосылған мобильді құрылғыға байланысты болады).
 - Егер Bluetooth құрылғысы AVRCP профiлiн қолдайтын болса, әуенді өткізу үшiн қашықтан басқару құралындағы **◀ / ▶** түймесiн басыңыз немесе ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшiн **⏸** түймесiн басыңыз.

- 5 Bluetooth құрылғысынан шығу үшін басқа көзді таңдаңыз.
- Bluetooth режиміне қайта ауысқанда Bluetooth қосылымы белсенді болып қалады.

Ескертпе

- Музыка ағыны құрылғы мен SoundBar жүйесі арасындағы қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін жақын жердегі басқа құрылғылар сияқты кедергілерден үзілуі мүмкін.
- SoundBar жүйесін басқа Bluetooth құрылғысымен қосқыңыз келсе, қазіргі уақытта қосылған Bluetooth құрылғысын ажырату үшін қашықтан басқару құралындағы **0** түймесін басып тұрыңыз.

NFC арқылы Bluetooth қосу

NFC (жақын арадағы байланыс) мобильді телефондары сияқты NFC-қосылған құрылғылары арасындағы қысқа ауқымды сымсыз байланысты іске қосатын технология болып табылады.

Қажетті әрекеттер

- NFC функциясы бар Bluetooth құрылғысы.
- Жұптастыру үшін NFC құрылғысын SoundBar жүйесінің **NFC** белгісіне тигізіңіз.

- 1 Bluetooth құрылғысындағы NFC іске қосыңыз (мәліметтер үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 2 SoundBar дыбыстық сигнал шығарғанда NFC құрылғысын SoundBar жүйесінің **NFC** тегіне тигізіңіз.
- Алғаш рет қосқанда кейбір мобильді құрылғыларда жұптау туралы сұрау хабары пайда болады, қосылымды орнату үшін «YES» (Иә) жауабын таңдаңыз.
- Bluetooth қосылымы сәтті орнатылғанда, дисплей панелінде **BT** көрсетіледі.

→ Қосылым сәтсіз орнатылғанда, дисплей панелінде **BT** үздіксіз жыпылықтайды.

- 3 NFC құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
- Қосылымды үзу үшін қайтадан NFC құрылғысын SoundBar жүйесінің **NFC** тегіне тигізіңіз.

MP3 ойнатқышы

Дыбыстық файлдарды немесе музыканы ойнату үшін MP3 ойнатқышын қосыңыз.

Қажетті әрекеттер

- MP3 ойнатқышы.
- 3,5 мм стерео дыбыстық кабелі.

- 1 3,5 мм стерео дыбыстық кабелін пайдаланып MP3 ойнатқышын SoundBar жүйесіндегі **AUX IN** қосқышына қосыңыз.
- 2 Қашықтан басқару құралындағы **AUX** түймесін дисплей панелінде **AUDIO IN** көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
- 3 Дыбыстық файлдарды немесе музыканы таңдау және ойнату үшін MP3 ойнатқышындағы түймелерді басыңыз.

USB жад құрылғылары

MP3 ойнатқышы және USB флэш жады, т.б. сияқты USB сақтау құрылғысындағы дыбысты тыңдаңыз.

Қажетті әрекеттер

- FAT немесе NTFS файлдық жүйелерімен пішімделген және көлемдік жад сыныбына үйлесімді USB жад құрылғысы
- USB сақтау құрылғысындағы MP3 немесе WMA файлы

- 1 USB жад құрылғысын осы өнімге қосыңыз.

- 2 Қашықтан басқару құралындағы USB түймесін басыңыз.
- 3 Ойнатуды басқару үшін қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.

Түйме	Әрекет
▶	Ойнатуды бастау, уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
◀/▶	Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
USB	USB ойнату кезінде қайталау немесе кездейсоқ ойнату режимін таңдау немесе ойнату режимін өшіру үшін қайта-қайта басыңыз.

Ескертпе

- Бұл өнім Windows Media Player арқылы түрлендірілетін WMA файлдарын қолдайды (басқа файл пішімінің түрлендіргіштері арқылы түрлендірілген WMA файлдары жұмыс істемеуі мүмкін).
- Егер USB сақтау құрылғысында үлкен мультимедиялық кітапхана болса, ол мазмұндарды жүктеу шамалы уақыт алуы мүмкін.
- Бұл өнім USB сақтау құрылғысының белгілі бір түрлерімен үйлесімді болмауы мүмкін.
- USB ұзарту кабелін пайдалансаңыз, USB хабы немесе USB мульти оқу құрылғысы, USB жад құрылғысы танылмауы мүмкін.
- Сандық камераның PTP және MTP протоколдарына қолдау көрсетілмейді.
- USB сақтау құрылғысы оқылып жатқанда, оны шығарып алмаңыз.
- DRM көмегімен қорғалған музыка файлдарына (MP3, WMA) қолдау көрсетілмейді.
- USB портын қолдау: 5 В --- 1 А.

Автоматты күту режимі

Жалғанған құрылғыдағы мультимедианы ойнатқанда, SoundBar жүйесі 15 минут түйме әрекетсіздігінен кейін және жалғанған құрылғыдан дыбыс/бейне ойнатылмаса күту режиміне өтеді.

Дисплей жарықтығын орнату

Осы өнімде дисплейдің басқа жарықтық деңгейін таңдау үшін **DIM** түймесін қайта-қайта басуға болады.

Зауыттық параметрлерді қолдану

Бұл өнімді зауытта бағдарламаланған әдепкі параметрлерге қалпына келтіре аласыз.

- 1 Кез келген сигнал көзі режимінде қашықтан басқару құралындағы **Дауысы -**, **BASS -** және **TREBLE -** түймелерін кезекпен үш секунд ішінде басыңыз.
 - ↳ Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру аяқталған кезде бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайта іске қосылады.

5 Бағдарламалық құралды жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктерді және қолдауды алу үшін бұл өнімді соңғы бағдарламамен жаңартыңыз.

Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру

HDMI ARC сигнал көзі режимінде қашықтан басқару құралындағы **TREBLE -**, **BASS -** және **Дауысы +** түймелерін кезекпен басыңыз.

Бағдарламалық құралды USB арқылы жаңарту

- 1 Ең соңғы бағдарламалық құрал нұсқасын www.philips.com/support бетінен тексеріңіз.
 - Үлгіні іздеп, «Бағдарламалық құрал мен драйверлер» санатын басыңыз.
- 2 Бағдарламалық құралды USB жад құрылғысына жүктеңіз.
 - ① Мұрағатталған болса, жүктеуді мұрағаттан шығарып, мұрағаттан шығарылған файлдың аты «HTL6140.BIN» екенін тексеріңіз.
 - ② «HTL6140.BIN» файлын түбірлік каталогқа салыңыз.
- 3 USB жад құрылғысын осы өнімнің  (USB) қосқышына жалғаңыз.
- 4 Бұл өнімді HDMI ARC көзіне ауыстырыңыз.

- 5 Алты секунд ішінде қашықтан басқару құралындағы  түймесін екі рет және **Дауысы +** түймесін бір рет басыңыз, содан кейін **SURROUND ON** түймесін басып тұрыңыз.
↳ «UPG» (жаңарту) дисплей панелінде жыпылықтайды.
- 6 Жаңартуды бастау үшін  түймесін басыңыз.
↳ Содан кейін «UPG» (жаңарту) дисплей панелінде көрсетіледі.
- 7 Жаңарту аяқталғанша күтіңіз.
↳ Жаңарту аяқталса, бұл өнім автоматты түрде өшеді және қайтадан қосылады.



Ескерту

- Бағдарламалық құралды жаңарту орындалып жатқанда қуатты өшіріңіз немесе USB жад құрылғысын алып тастаңыз, себебі өнім зақымдалуы мүмкін.

6 Қабырғаға орнату


SoundBar жүйесін қабырғаға орнатпастан бұрын, барлық қауіпсіздік сақтандыруларын оқып шығыңыз.

Ескертпе

- Қабырғаға дұрыс емес орнату сәтсіз жағдайға, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Қандай да бір сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қабырға кронштейнін өнім мен қабырға кронштейнінің салмағын ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз.

Бұранда ұзындығы/диаметрі

Қабырға түріне байланысты, бұл қабырғаға орнату кронштейнін орнату кезінде міндетті түрде ұзындығы мен диаметрі сәйкес келетін бұрандаларды пайдаланыңыз.

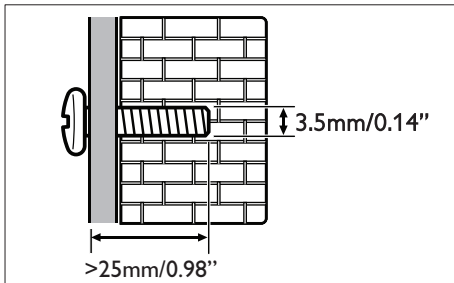

SoundBar жүйесін қабырғаға орнату әдісін қысқаша бастау нұсқаулығындағы суреттен қараңыз.

- 1) Қабырға кронштейнін қабырғаға дюбельдермен және бұрандалармен бекітіңіз.
- 2) Дыбыстық тақтаны қабырға кронштейніне іліңіз.

7 Өнім сипаттамалары

Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар және дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Күшейткіш

- Жалпы шығыс қуаты: 320 Вт ОКМ (+/- 0,5 дБ, 10% THD)
- Жиілік жауабы: 20 Гц-20 кГц / ± 3 дБ
- Сигнал-шу қатынасы: > 65 дБ (CCIR) / (А-өлшенген)
- Кіріс сезімталдық:
 - AUX: 500 мВ
 - AUDIO IN: 200 мВ

Дыбыс

- S/PDIF сандық дыбыс кірісі:
 - Оптикалық: TOSLINK

USB

- Үйлесімділік: Hi-Speed USB (2.0)
- Сынып қолдауы: USB Mass Storage Class (MSC)
- Файлдық жүйе: FAT16, FAT32, NTFS
- MP3 және WMA файл пішімдерін қолдайды
- Іріктеу жиілігі
 - MP3: 8 кГц, 11 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Тұрақты сандық ағын:
 - MP3: 8 кБ/сек-320 кБ/сек
 - WMA: 32 КБ/сек - 192 КБ/сек
- Нұсқа:
 - WMA: V7, V8, V9



Ескертпе

- Бұл өнім Windows Media Player арқылы түрлендірілетін WMA файлдарын қолдайды (басқа файл пішімінің түрлендіргіштері арқылы түрлендірілген WMA файлдары жұмыс істемеуі мүмкін).

Bluetooth

- Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
- Bluetooth нұсқасы: 3.0 + EDR

Негізгі бөлік

- Қуаттың қамтамасыз етілуі:
 - Үлгі (Philips маркалы айнымалы ток қуат адаптері): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Кіріс: 100-240 В~ 50/60 Гц, 1,5 А
 - Шығыс: 21В $\overline{\text{---}}$, 3,09А
- Күту режиміндегі қуат тұтынуы: $\leq 0,5$ Вт
- Динамик кедергісі
 - Сабвуфер: 12×3 Ом
 - Твитер: 4 Ом
- Динамик диффузорлары:
 6×51 мм/2 дюйм сабвуфер +
 2×25 мм/1 дюйм твитер
- Өлшемдер (ЕхБхД): $1046 \times 72 \times 30$ мм
- Салмағы: 1,5 кг

Сабвуфер

- Қуат көзі: 220-240 В~, 50-60 Гц
- Қуатты тұтыну: 60 Вт
- Күту режиміндегі қуат тұтынуы: $\leq 0,5$ Вт
- Кедергі: 3 ом
- Динамиктер: 1×203 мм вуфер
- Өлшемдері (ехбхқ): $208 \times 301 \times 403$ мм
- Салмағы: 5,8 кг

Қашықтан басқару құралының батареялары

- $2 \times \text{AAA-R03-1,5 В}$

Күту режимі туралы ақпарат

- 15 минут бойы әрекетсіз тұрса, өнім күту режиміне немесе желілік күту режиміне автоматты түрде ауысады.
- Күту режиміндегі немесе желілік күту режиміндегі қуатты тұтыну $0,5$ Вт-тан азырақ болады.
- Bluetooth қосылымын өшіру үшін қашықтан басқару құралында Bluetooth түймесін басып тұрыңыз.
- Bluetooth қосылымын белсендіру үшін Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth қосылымын белсендіріңіз немесе Bluetooth қосылымын NFC тегі (бар болса) арқылы қосыңыз.

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Ток соғу қаупі. Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Егер осы өнімді пайдалануды мәселелер бар болса, қызметті сұрау алдында мыналарды тексеріңіз. Егер мәселе әлі бар болса, www.philips.com/support бетінде қолдау алыңыз.

Негізгі бөлік

SoundBar жүйесіндегі түймелер жұмыс істемейді.

- SoundBar жүйесін қуат көзінен бірнеше минутқа ажыратыңыз да, қайтадан қосыңыз.

Дыбыс

SoundBar динамиктерінен ешқандай дыбыс жоқ.

- SoundBar жүйесінің дыбыстық кабелін теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Бірақ, мына жағдайда бөлек дыбыстық қосылым қажет емес:
 - SoundBar жүйесі мен теледидар **HDMI ARC** қосылымы арқылы қосылған немесе
 - құрылғы SoundBar жүйесіндегі **HDMI IN** қосқышына қосылған.
- SoundBar жүйесін зауыттық параметрлеріне қайта орнатыңыз.
- Қашықтан басқару құралында дұрыс дыбыс кірісін таңдаңыз.
- SoundBar жүйесінің үні өшірілмегендігін тексеріңіз.

Сымсыз сабвуферден ешқандай дыбыс жоқ.

- Сабвуферді SoundBar жүйесіне сымсыз жолмен жалғаңыз (ақылдасу 'Сабвуфермен жұптау' бет 7).

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Егер теледидар дыбысын SoundBar жүйесі арқылы ойнатсаңыз, теледидардың үні өшірулі екенін тексеріңіз.

Дыбыс пен бейне синхрондалмаған.

- Дыбысты бейнемен үндестіру үшін **AUDIO SYNC +/-** түймесін басыңыз.

Дисплейден қате туралы хабар көрсетіледі.

- «ERROR» жазуы көрсетілсе, бұл кіріс дыбыс пішіміне қолдау көрсетілмейтінін білдіреді.
- «USB ERROR» жазуы көрсетілсе, бұл жалғанған USB құрылғысына қолдау көрсетілмейтінін білдіреді.
- «HDMI ARC» жыпылықтаса, бұл жалғанған теледидар HDMI ARC үйлесімді емес екенін немесе қолдау көрсетілмейтін дыбыс пішімі анықталғанын білдіреді.

Bluetooth

Құрылғы SoundBar жүйесімен қосыла алмайды.

- Құрылғы SoundBar жүйесіне қажетті профайлдарды қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясын қоспағансыз. Функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыстап қосыңыз.
- SoundBar басқа бір Bluetooth құрылғысымен жұпталып қойған. Қосылған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан дыбыс ойнату сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны SoundBar жүйесіне жақындатыңыз немесе құрылғы мен SoundBar арасындағы қандай да бір кедергіні алып тастаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысы тұрақты түрде қосылады және ажыратылады.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны SoundBar жүйесіне жақындатыңыз немесе құрылғы мен SoundBar арасындағы қандай да бір кедергіні алып тастаңыз.
- Кедергіні болдырмай үшін Bluetooth құрылғысындағы Wi-Fi функциясын өшіріңіз.
- Кейбір Bluetooth үшін қуатты үнемдеу мақсатында Bluetooth қосылымын автоматты түрде ажыратуға болады. Бұл SoundBar жүйесінің бұзылғанын білдірмейді.

NFC

Құрылғы SoundBar жүйесімен NFC арқылы қосыла алмайды.

- Құрылғыға NFC тарапынан қолдау көрсетілгендігін тексеріңіз.
- NFC құрылғыда іске қосылғандығын тексеріңіз (мәліметтер үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- Жұптастыру үшін NFC құрылғысын SoundBar жүйесінің **NFC** белгісіне тигізіңіз.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL6140B/6140S_12 (RU, UK, KK)_UM_V4.0

