

Bun găsit


Ghid de pornire rapidă




- 1** Conectare
- 2** Instalare
- 3** Utilizare

PHILIPS


Ce se află în cutie

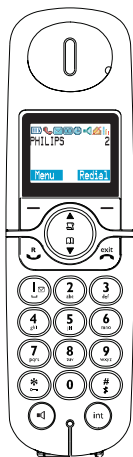

Receptor
CD640/CD645

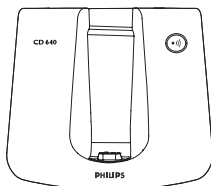


Unitate de bază CD640
SAU

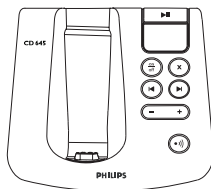

Unitate de bază CD645



Alimentator pentru
unitatea de bază



Cablu
telefonic



2 acumulatori AAA



Ghid de pornire
rapidă



Manualul utilizatorului
CD640 sau CD645



Certificat
de garanție

Este posibil ca adaptorul pentru linia telefonică să nu fie atașat de cablul telefonic. Este posibil să găsiți adaptorul în cutie. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul în priza telefonică.

În pachetele cu mai multe receptoare, veți găsi unul sau mai multe receptoare suplimentare, încărcătoare cu blocuri de alimentare și acumulatori suplimentari.





ATENȚIE! Utilizați întotdeauna numai cablurile și acumulatorii livrați împreună cu telefonul.

1

Conectarea

Conectarea unității de bază

1. Introduceți conectorul cablului de alimentare în mufa de sub unitatea de bază.
2. Introduceți conectorul cablului telefonic în mufa de sub unitatea de bază.
3. Conectați celălalt capăt al cablului telefonic, împreună cu adaptorul dacă este necesar, la priza telefonică și conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză electrică.

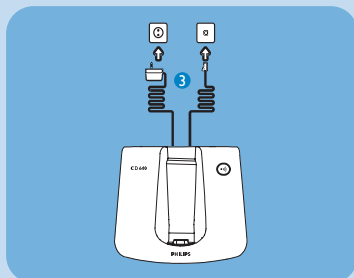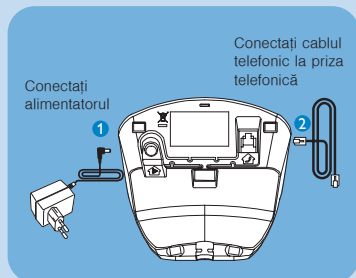


2


Instalarea

Introduceți acumulatorii în aparat și încărcăți-i

Introduceți acumulatorii

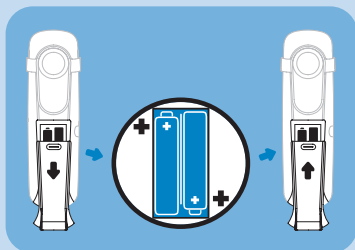

Încărcați receptorul timp de 24 de ore

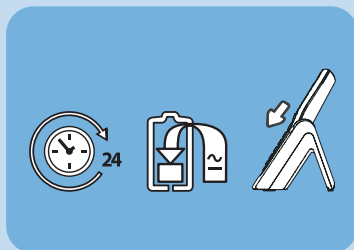







Configurați telefonul (dacă este necesar)

După ce ați încărcat telefonul timp de câteva minute, va fi afișat ecranul de bun-venit.

1. Apăsăți pentru a afișa lista țărilor
2. Apăsăți / pentru a ajunge la țara dvs
3. Apăsăți pentru a confirma alegerea











Setarea ceasului

1. Apăsați  pentru a accesa meniul principal
2. Apăsați  /  pentru a selecta **Ceas și Alarmă**
3. Apăsați  pentru a selecta **Setare dată/oră**
4. Apăsați 
5. Introduceți ora curentă (HH:MM) în formatul 24 de ore și data curentă (ZZ:LL:AA)
6. Apăsați  pentru a memora setările









3

Utilizarea


Setarea alarmei

1. Apăsați  pentru a accesa meniul principal
2. Apăsați  /  pentru a selecta **Ceas și Alarmă**
3. Apăsați  și  /  pentru a selecta **Alarmă**
4. Apăsați  și  /  pentru a selecta **Dezactivat, Odată** sau **Zilnic**
5. Apăsați  pentru a memora setările



Redenumirea receptorului

1. Apăsați  pentru a accesa meniul principal
2. Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**
3. Apăsați  și  /  pentru a selecta **Nume receptor**
4. Apăsați  pentru a introduce numele receptorului
5. Apăsați  pentru a memora setările



Efectuarea unui apel

Apăsați  și formați numărul

SAU

Formați numărul și apăsați  sau 

Răspunsul la un apel



Când sună telefonul, apăsați  sau 

Terminarea unei convorbiri











Apăsați 

Setarea volumului în cască











În timpul unui apel:

Apăsați  /  pentru a seta volumul sonor în cască, de la nivelul unu la nivelul cinci











Configurarea unei imagini de fundal pentru a fi afișată în modul de așteptare

1. Apăsați  pentru a accesa meniul principal
2. Apăsați / pentru a selecta **Set. personale**
3. Apăsați  și / pentru a selecta **Fundal**
4. Apăsați  și / pentru a selecta imaginea de fundal dorită
5. Apăsați  pentru a memora setările












Reglarea nivelului contrastului

1. Apăsați  pentru a accesa meniul principal
2. Apăsați / pentru a selecta **Set. personale**
3. Apăsați  și / pentru a selecta **Contrast**
4. Apăsați  și / pentru a selecta nivelul de contrast dorit
5. Apăsați  pentru a memora setările









Setarea schemei de culori

1. Apăsați  pentru a accesa meniul principal
2. Apăsați / pentru a selecta **Set. personale**
3. Apăsați  și / pentru a selecta **Schemă de culori**
4. Apăsați  și / pentru a selecta schema de culori dorită
5. Apăsați  pentru a memora setările





Setarea melodiei de apel

1. Apăsați  pentru a accesa meniul principal
2. Apăsați / pentru a selecta **Set. personale**
3. Apăsați  pentru a selecta **Ton receptor**
4. Apăsați  și / pentru a selecta **Melodie apel**
5. Apăsați  și / pentru a selecta melodia de apel dorită
6. Apăsați  pentru a memora setările









Memorarea unui număr în agendă

1. Apăsați  pentru a accesa meniul principal
2. Apăsați / și  pentru a selecta **Agendă**
3. Apăsați  pentru a selecta **Înreg. nouă**
4. Introduceți numele (maxim 12 caractere)
5. Apăsați  pentru a introduce numărul (maxim 24 de cifre)
6. Apăsați  pentru a selecta un grup (<Nici un grup>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)
7. Apăsați  pentru a memora înregistrarea

Accesarea agendei telefonice

1. Apăsați  pentru a accesa agenda telefonică
2. Apăsați / pentru a selecta înregistrarea dorită din agendă
3. Apăsați  pentru a vizualiza detaliile înregistrării dorite din agenda telefonică

Ascultarea mesajelor noi înregistrate pe robotul telefonic (se aplică numai la CD645)

1. Apăsăți  pe unitatea de bază pentru a porni robotul telefonic
2. Apăsăți  pe unitatea de bază, după care va începe redarea mesajelor noi începând cu cel mai vechi dintre acestea
3. Apăsăți  pentru a trece peste mesajul curent și a reda mesajul următor
4. Apăsăți  pentru a trece la mesajul anterior, dacă butonul este apăsat în interval de o secundă de la începerea redării mesajului curent
5. Apăsăți  pentru a reasculta mesajul redat curent, dacă butonul este apăsat după o secundă de la începerea redării mesajului curent
6. Apăsăți  pentru a mări sau  pentru a micșora volumul difuzorului în timpul redării mesajelor
7. Apăsăți  pentru a șterge mesajul curent

Consultați manualul utilizatorului pentru CD645 în legătură cu detalii referitoare la funcționarea robotului telefonic.

Depanarea

Pentru informații suplimentare, consultați manualul utilizatorului care a fost livrat împreună cu aparatul dvs. CD640 sau CD645

Problemă

Nu există ton de apel

Calitate nesatisfăcătoare a sunetului

Ledul  clipește

Pe ecranul LCD al receptorului nu se afișează nimic

Identificarea apelantului (CLI) nu funcționează

Soluție

- Încărcați acumulatorii timp de cel puțin 24 de ore
- Apropiati-vă mai mult de unitatea de bază
- Utilizați cablul telefonic livrat cu aparatul
- Apropiati-vă mai mult de unitatea de bază
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță de alte echipamente electrocasnice
- Înregistrați receptorul la unitatea de bază
- Apropiati-vă mai mult de unitatea de bază
- Încercați încă o dată prin deconectarea și reconectarea alimentării electrice a unității de bază și urmați procedura de înregistrare a unui receptor
- Asigurați-vă că ați introdus cei doi acumulatori livrați în compartimentul aferent
- Asigurați-vă că acumulatorii livrați au fost încărcăți
- Verificați abonamentul la operatorul dvs. de rețea telefonică

Aveți nevoie de ajutor?

Manualul utilizatorului

Consultați manualul utilizatorului care a fost livrat împreună cu aparatul dvs. CD640 sau CD645.

Asistență online

www.philips.com/support