

PHILIPS

Fidelio

Kablosuz Ev Hoparlörü FS1



Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	3
	Emniyet	3
	Yardım ve Destek	3
2	Kablosuz hoparlörünüz	4
	Kutuda ne var?	4
	Hoparlöre genel bakış	4
3	Başlarken	6
	Gücü takma	6
	Açma ve kapatma	6
4	Bağlama	7
	Wi-Fi'ye Bağlanma (Kablosuz Çalışma)	7
	Hoparlörü Philips Play-fi özellikli TV'ye bağlama	10
5	Aydınlatma işlemi	11
	Ambilight TV ile eşleştirme	11
	Müziği takip et	12
	Ortam Işığı modu	12
	Parlaklığı ayarlama	13
	LED Işığı Kapatma	13
	Genel Bakış	13

6	Oynatma	14
	Bluetooth cihazlarından oynatma	14
	Oynatmayı kontrol etme	14
	Harici bir cihazı dinleme	14
	Spotify dinleme	14
	Cihaz yazılımını yükseltme	15
	Fabrika ayarları	15
7	Ürün özellikleri	16
8	Sorun giderme	17
9	Dikkat	18

1 Önemli

Emniyet

Önemli güvenlik talimatları

- Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında veya altında yazılı olan voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Hoparlör sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine herhangi bir tehlike kaynağı koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- Havalandırma için hoparlörün etrafında yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda güvenli bir şekilde kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.



Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını asla çıkarmayın.
- Bu hoparlörün herhangi bir parçasını asla yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bu hoparlörü asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü yalnızca iç mekanlarda kullanın. Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Pil yanlış türde bir pille değiştirilirse patlama riski olur.

5G Wi-Fi Cihazı için

5150–5350 MHz bandında çalışan cihaz, ortak kanallı mobil uydu sistemleri için zararlı parazit potansiyelini azaltmak için yalnızca iç mekanda kullanım için uygundur.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Yardım ve Destek

Kapsamlı çevrim içi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirin
- video eğitimlerini izleyin (yalnızca belirli modellerde mevcuttur)
- sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulun
- bize bir soru e-postası gönderin
- destek temsilcimizle sohbet edin.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki talimatları izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin.

Alternatif olarak, ülkenizdeki Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgiyi ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

2 Kablosuz hoparlörünüz



Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Kutuda ne var?

Paketteki öğeleri kontrol edin ve tanımlayın:

- Hoparlör
- Güç adaptörü
- Güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik formu
- Dünya çapında garanti

Hoparlöre genel bakış

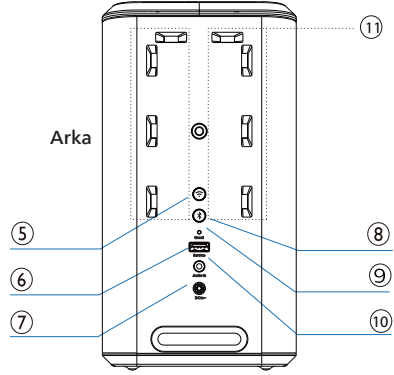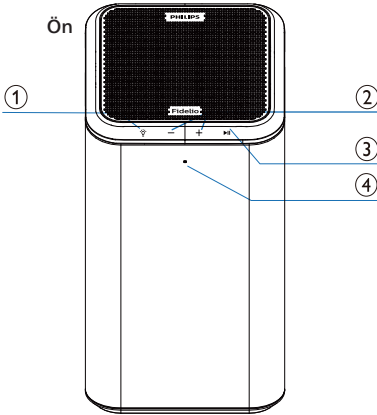

- ①
 - Durumu belirtir.
 - Ambilight TV moduyla eşleştirme yapmak için 3 saniye basılı tutun.
 - LED ışık modunu seçmek için basın.
- ②
 - Sesi artırmak veya azaltmak için basın.
 - LED ışık parlaklığını artırmak için ve tuşlarına bir kez basın.
 - LED ışık parlaklığını azaltmak için ve tuşlarına bir kez basın.
- ③
 - Bluetooth/Play-Fi oynatmada oynatır, duraklatır veya devam ettirir.
 - Sonraki LED ışık rengini seçmek için ve tuşuna bir kez basın.

④ Wi-Fi LED göstergesi (Beyaz)

LED Durumu	Durum
Yanıp sönüyor	Wi-Fi Erişim Noktası (AP) modu
Çift yanıp sönüyor	Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) modu
Sabit yanıyor	Bağlı / Eşleştirilmiş

- ⑤  **Wi-Fi Kurulumu düğmesi**
- Play-fi için Wi-Fi kurulumunu başlatın.
 - WPS modunu etkinleştirmek için düğmeye 3 saniye basılı tutun.
 - AP modunu etkinleştirmek için düğmeye 8 saniye basılı tutun.

- ⑥  **For service (Yükseltme için)**
- Yalnızca hoparlör yazılım yükseltmesi için USB soketi. Oynatma işlevi yok.

- ⑦  **DC in (DC giriş)**
- Güç kaynağına bağlayın.

- ⑧  **Bluetooth**
- Eşleştirme işlevini etkinleştirmek veya mevcut eşleştirilmiş Bluetooth cihazının bağlantısını kesmek için basılı tutun.

- ⑨  **Reset (Sıfırlama)**
- Fabrika varsayılanlarını geri yüklemek için keskin bir nesneyle 5 saniye basın.

- ⑩  **Audio in (Ses girişi)**
- Harici bir ses cihazı için ses giriş soketi (3,5 mm).


- ⑪ **Dahili LED ışık**

3 Başlarken

Gücü takma

- Hoparlör DC girişi ile çalışır.
- Adaptör kablosunu hoparlörün DC in portuna ve bir elektrik prizine bağlayın.
- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında veya altında yazılı olan voltajla aynı olduğundan emin olun.

LED Durumu	Durum
40 saniye boyunca mavi renkte dönme	Yönlendiriciye bağlanmaya çalışılıyor
Kapalı	Wi-Fi bağlantısı başarılı
5 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp sönmeye	Wi-Fi bağlantısı başarısız oldu

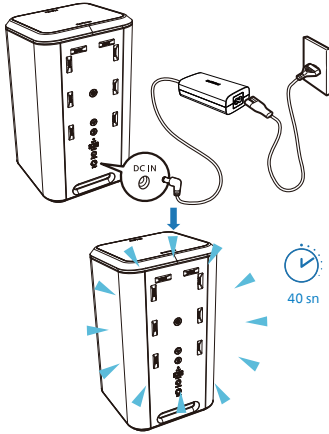

Açma ve kapatma

Hoparlörü kapatmak için adaptör kablosunu ana prizden çıkarın.

Not

- Hoparlör, kullanıcı işlemi ve müzik çalma olmazsa 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

4 Bağlama

Wi-Fi'ye Bağlanma (Kablosuz Çalışma)

(iOS ve Android sürümü için)

Bu ünite ile cep telefonlarını, tabletleri (iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonlar vb.) aynı Wi-Fi ağına bağlayarak, ses dosyalarını dinlemek üzere soundbar'ı kumanda etmek için DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirin ve yükleyin.



- Yönlendiricinizin açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.


Not

- Cihaz versiyonuna bağlı olarak, işlem ekranı ve işlemleri gerçekleştirme şekli değişiklik gösterebilir.


- 2 Telefonunuzu veya tabletinizi, soundbar'ınızı bağlamak istediğiniz aynı Wi-Fi ağına bağlayın.



- 3 Wi-Fi bağlantısını başlatmak için arka kabinde bulunan (Wi-Fi) düğmesine 8 saniye basılı tutun.

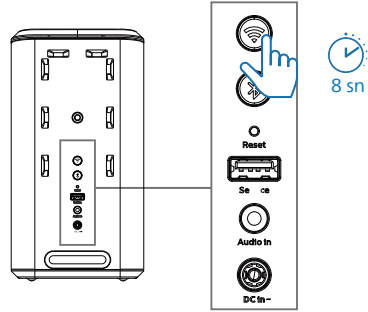


- Hoparlör ikinci bir ses çıkardıktan sonra düğmeyi bırakın.

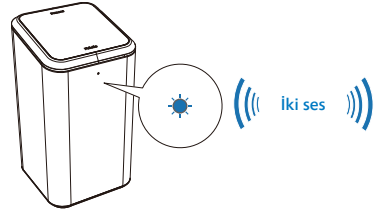

- 4 Ön kabindeki Wi-Fi ışık göstergesinin hızlı yanıp sönmeden yavaş yanıp sönmeye geçmesini bekleyin. Yavaşça yanıp sönmeye başlaması, hoparlörün Wi-Fi kurulum moduna girdiğini gösterir.



- 5 DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını başlatın. Bu ürünü Wi-Fi ağınıza bağlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

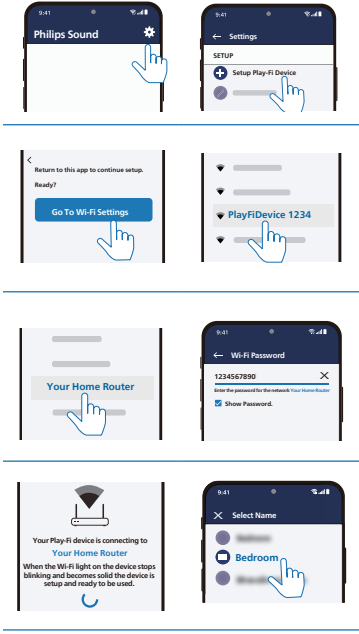

- 6 Wi-Fi bağlantısının tamamlandıktan sonra, Wi-Fi ışık göstergesi yanıp sönmeyi kesecek ve sabit yanacaktır. Bu ürünü Wi-Fi ağıınızda kurduktan sonra, aynı ağıdaki herhangi bir akıllı telefon veya tableten kontrol edebilirsiniz.
- 7 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç isim bulunur veya isim listesinin sonunda Custom Name (Özel İsim) seçerek kendi adınızı oluşturabilirsiniz. Aksi takdirde varsayılan isim uygulanır.

- 8 Bağlantıdan sonra bu ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumunuzu yaptığınızda son sürüm yazılıma yükseltin. Yazılım yükseltmesi birkaç dakika sürebilir. Yükseltme sırasında hoparlörünüzün fişini çekmeyin, cihazınızı kapatmayın veya ağıdan ayrılmayın.

Not

- Bağlantıdan sonra ürün bir yazılım güncellemesi gerçekleştirebilir. İlk kurulumdan sonra yükseltme gereklidir. Yükseltme olmadan ürünün tüm özellikleri kullanılamaz.
- İlk kurulum başarısız olursa, ikinci ses duyulana ve Wi-Fi ışığı yavaş bir şekilde yanıp sönmeye kadar soundbar'daki Wi-Fi (Wi-Fi) düğmesine 8 saniye basılı tutun. Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın, uygulamayı yeniden başlatın ve kurulumu tekrar başlatın.
- Bir ağdan diğerine geçmek isterseniz, bağlantıyı yeniden kurmanız gerekir. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için soundbar üzerindeki Wi-Fi (Wi-Fi) düğmesine 8 saniye basılı tutun.
- İlk kurulum başarılı olmazsa, DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını kapatın. Uygulamayı yeniden başlatın ve kurulumu tekrar deneyin.

AirPlay kurulumu

iOS cihazının (iOS7 veya üstü) ve hoparlörün Wi-Fi bağlantısını kurmak için AirPlay'i kullanın.


- 1 iOS cihazı: Ayarlar > Wi-Fi > ev ağına [Play-Fi Device (xxxxxx)] seçin
→ Wi-Fi kurulumuna gidin. Play-Fi cihaz adı yaklaşık 5 saniye içinde görüntülenir.



- Airplay kurulumunda Play-Fi cihazını seçin.
- Kurulum tamamlandığında "Done" düğmesine basın.




- Wi-Fi bağlantısının tamamlandıktan sonra, Wi-Fi ışık göstergesi yanıp sönmeyi kesecek ve sabit yanacaktır.

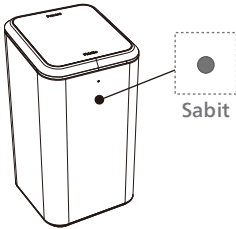

- 2 Cihazı adlandırmak için Philips Sound Uygulamasına dönün.



- 3 Bağlantıdan sonra cihaz adını değiştirebilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç isim bulunur veya isim listesinin sonunda Custom Name (Özel İsim) seçerek kendi adınızı oluşturabilirsiniz. Aksi takdirde varsayılan isim uygulanır.

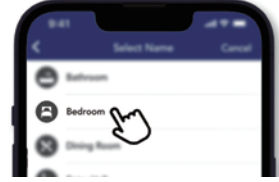

WPS modu

Yönlendiricinizde Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) varsa, parola girmeden bağlantıyı kurabilirsiniz.

- 1 Wi-Fi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Bir ses duyarsınız ve Wi-Fi ışığı çift yanıp sönmeye başlar.
- 2 Yönlendiricinizdeki WPS düğmesine basın. Düğme normalde bu WPS logosuyla işaretlenmiştir.
- 3 Wi-Fi bağlantısının tamamlandıktan sonra, Wi-Fi ışık göstergesi yanıp sönmeyi kesecek ve sabit yanacaktır.




Not

- WPS, tüm yönlendiricilerde standart bir özellik değildir. Yönlendiricinizde WPS özelliği yoksa Standart Wi-Fi Kurulumunu kullanın.
- WPS modundan çıkmak istiyorsanız Wi-Fi düğmesine bir kez basın, yoksa 2 dakika sonra otomatik olarak çıkar.


Hoparlörü Philips Play-fi özellikli TV'ye bağlama

- 1 İnternete bağlı DTS Play-fi TV'nizi çalıştırın.
↳ TV'nin sesi kapatılır.
- 2 TV'deki Settings (Ayarlar) menüsüne girin.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Ayarlar > Ses > DTS Play-fi)

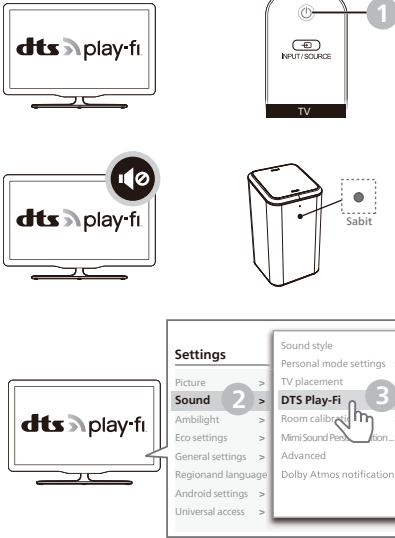


Surround ses Kurulumu

Ekrandaki kurulumu takip edin.

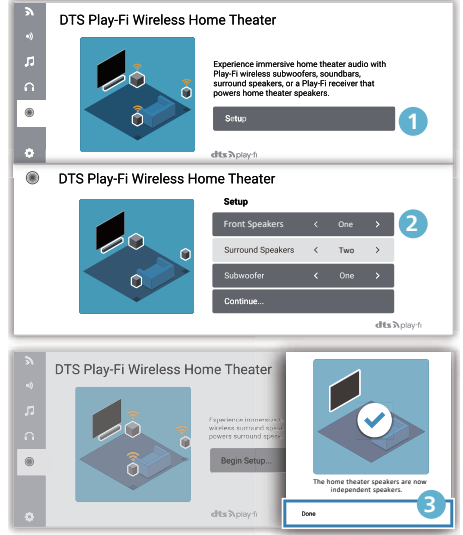

TV Ses Kurulumu

Ayrıca TV'nin sesini kablosuz olarak ev hoparlörlerinize aktarabilirsiniz. Ekrandaki kurulumu takip edin.

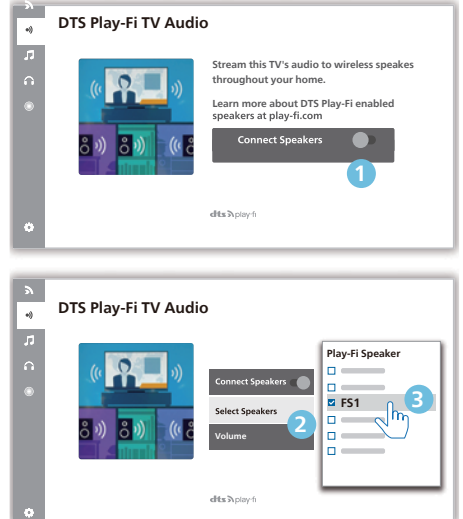


5 Aydınlatma işlemi

Hoparlörün dahili LED ışığını Philips Ambilight TV'nizin rengini takip edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Alternatif olarak, ışığı önceden ayarlanmış bir renk stili gösterecek şekilde ayarlayabilir veya ışığı kapatabilirsiniz.

Işık modunu değiştirmek için hoparlördeki  düğmesine art arda basın:

1. Ambilight ile çalışır / Müziği takip eder (bağlı bir Ambilight TV olmadığı veya Ambilight TV bağlantısı olmadığı),
2. Ortam ışığı, 3. Kapalı.

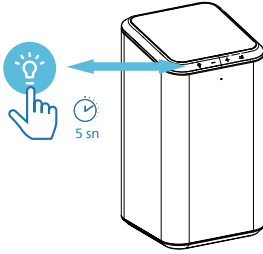


Ambilight TV ile eşleştirme

Hoparlörlerinizi Ambilight TV'nin renklerini takip edecek şekilde ayarlayın. Hoparlör, Ambilight efekti TV ekranından genişletecektir.


- 1 Kurulumu başlamadan önce, hoparlör ve TV'nin aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 2 Philips Ambilight TV'yi açın. Ambilight TV eşleştirmesinin kurulumu TV'de yapılmalıdır.

- 3 Ambilight TV'de gösterildiği gibi yapılandırmayı etkinleştirin:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Ayarlar > Ambilight > Ambilight uzantısı > Ambilight+Philips Kablosuz Ev Hoparlörleri > Yapılandır).

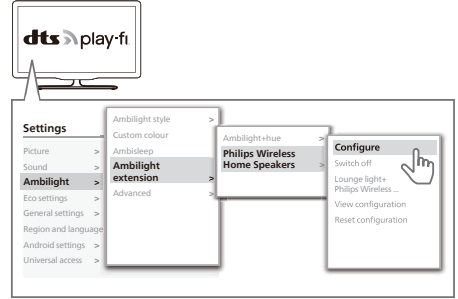

- 4 TV'deki kurulum talimatlarını izleyin. Ambilight TV ile eşleştirme moduna girmek için hoparlördeki  düğmesine uzun basmanız için size rehberlik edecektir.
- 5 Hoparlör eşleştirme için açıldığında LED'ler sarı renkte yanıp söner.

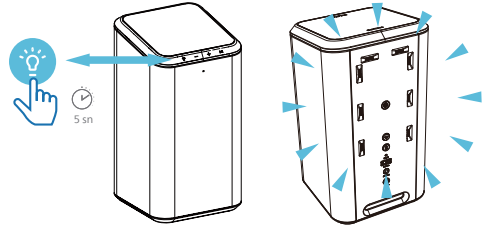

- 6 Hoparlör Ambilight TV ile eşleştirildiğinde, hoparlördeki LED ışığı Ambilight TV'yi takip edecektir.

Not


- Eşleştirme 2 dakika sonra zaman aşımına uğrayacaktır.

Müziği takip et


Bağlı bir Ambilight TV yoksa veya Ambilight TV bağlantısı kesilirse, müzik çalma sırasında hoparlördeki LED ışığı otomatik olarak Müziği Takip Et'e geçer.

Sesin dinamiklerini takip eden tarzlardan birini seçebilirsiniz.

- 1 LED ışığını ayarlamak için hoparlördeki  düğmesine Mod 1 "Ambilight ile Çalış / Müziği takip et" moduna basın.

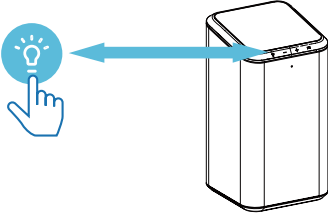


- 2 Önceden ayarlanmış renk stillerinden birini seçebilirsiniz. Rengi ayarlamak için  ve  tuşlarına basarak istediğiniz renk stilini seçin.

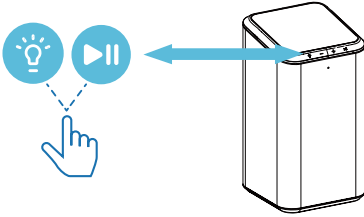


Ortam Işığı modu

Hoparlörünüzün ortam ışığı modu (Salon modu), ses çalarak veya çalmadan LED ışığını (statik ışık) açmanıza imkan sağlar. Böylece odanızı led ışık ile aydınlayabilirsiniz.

- 1 LED ışığını ayarlamak için hoparlördeki  düğmesine Mod 2 "Ortam Işığı" moduna basın.

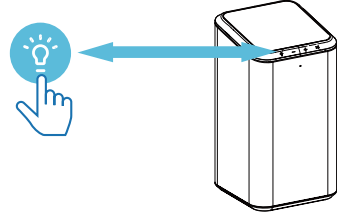

- 2 Önceden ayarlanmış renk stillerinden birini seçebilirsiniz. Rengi ayarlamak için  ve  tuşlarına basarak istediğiniz renk stilini seçin.

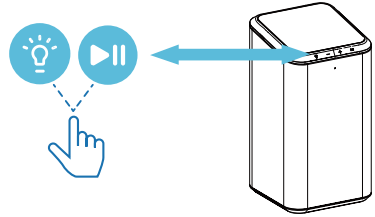

Ortam ışığı stilleri şunlardır:

- Sıcak beyaz — Varsayılan statik renk
- Sıcak Lav - Kırmızı statik renk
- Derin Su - Mavi statik renk
- Yeşil Doğa - Yeşil statik renk
- Turuncu — Turuncu statik renk
- Limon — Sarı statik renk
- Lavanta — Açık Mor statik renk




Not

- Ortam ışığı modunda güç kaynağını bağlı tutun. Ortam ışığı modunda ağ veya Bluetooth bağlantısı gerekli değildir.

Parlaklığı ayarlama

LED ışık parlaklık seviyesini ayarlayın.

- LED ışık parlaklığını artırmak için ve **+** tuşlarına bir kez basın.
- LED ışık parlaklığını azaltmak için ve **-** tuşlarına bir kez basın.

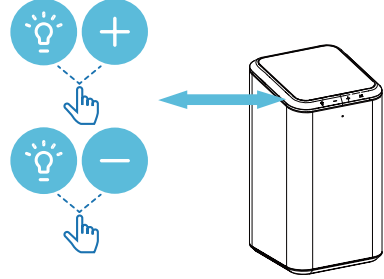

LED ışığı Kapatma

LED ışığını kapatmak ve Mod 3 "Kapalı" moduna geçmek için hoparlördeki düğmesine basın.

Genel Bakış

	Mod	Ambilight TV	LED durumu	Eylem
1	Ambilight TV'yi takip et	Eşleştirilmiş	Ambilight TV'nin rengini takip et	Eşleştirme moduna girmek için 3 saniye basılı tutun.
	Müziği takip et	Eşleştirilmemiş	Müzik çalarken sesin ritmine göre değişir	- Rengi seçmek için ve düğmesine basın. - Parlaklığı artırmak/azaltmak için ve + / - düğmesine basın.
2	Ortam Işığı (Salon modu)		Statik renk	
3	Kapalı		Kapalı	

6 Oynatma

Bluetooth cihazlarından oynatma

Bu hoparlör ile Bluetooth cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Hoparlörü ve Bluetooth cihazınızı eşleştirmek için maksimum mesafe 20 metredir (66 fit).
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

- 1 Bluetooth eşleştirme moduna girmek için arka kabindeki **⌘** düğmesine 8 saniye basılı tutun.
- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **"Philips Fidelio FS1"** ögesini arayın ve seçin.
- 3 Bluetooth cihazınızda ses dosyalarını veya müziği seçin ve oynatın.

LED göstergesi	Açıklama
Yavaşça mavi yanıp sönüyor	• Eşleştirme için hazır • Son bağlanan cihazı yeniden bağlanma
Sabit mavi	Bağlandı

Not

- Bir cihazın bağlantısını kesmek için, LED göstergesi hızla mavi yanıp sönene kadar **⌘** düğmesine 2 saniye basılı tutun.
- Hoparlörü açtığınızda, her zaman başarıyla bağlandığı son cihaza otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.
- Eşleştirme bilgilerini silmek için, LED göstergesi yavaşça mavi renkte yanıp sönene kadar **⌘** düğmesine 6 saniye basılı tutun.

Oynatmayı kontrol etme

Müzik çalarken




Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın



Ses seviyesini ayarlayın

Harici bir cihazı dinleme

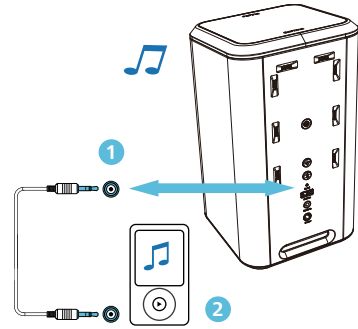

Ses dosyalarınızı veya müziğinizi oynatmak için MP3 çalarınızı bağlayın.

Neye ihtiyacınız var?

- Bir Mp3 çalar.
 - Bir adet 3,5 mm stereo ses kablosu.
- 1 3,5 mm stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları bu üründeki **AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
 - 2 Ses dosyalarını veya müziği seçmek ve oynatmak için MP3 çalarınızdaki düğmelere basın.

Spotify dinleme

Telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı Spotify için uzaktan kumanda olarak kullanın.

Nasıl yapılacağını öğrenmek için spotify.com/connect adresine gidin.

Cihaz yazılımını yükseltme

En iyi özellikleri ve desteği almak için ürününüzü en son cihaz yazılımı sürümüyle güncelleyin.

Philips Sound aracılığıyla cihaz yazılımını güncelleyin
(Settings > Fine Tune / Update Firmware)
(Ayarlar > İnce Ayar / Cihaz Yazılımını Güncelle)


MCU ve DSP için cihaz yazılımı, DTS Play-fi destekli Philips Sound aracılığıyla son sürümüne yükseltilebilir. Ayarlar menüsüne gidin ve kontrol etmek için PS Fine Tune / Update Firmware seçeneğini seçin. Yükseltme istenmiyorsa, otomatik olarak devam etmek için yükseltildi simgesine basılabilir.

Bu ürün Wi-Fi'ye bağlandığında, kablosuz cihaz yazılımı güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için her zaman en son cihaz yazılımı sürümüne yükseltin.

Fabrika ayarları

Cihazı varsayılan ayara sıfırlama.

- 1 Hoparlörü güce bağlayın, bir iğne kullanarak hoparlörün arkasındaki **Reset** düğmesine 5 saniye basın.

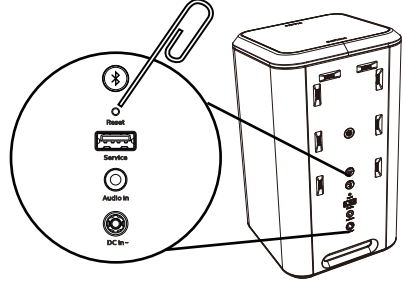

- Bir ses duyacaksınız. Ardından hoparlör otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
- Hoparlör fabrika varsayılanlarına geri yüklenir.

7 Ürün özellikleri



Not

- Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç kaynağı	100-240V~ 50/60Hz
Güç tüketimi	< 60W
Beklemede güç tüketimi	< 0,5W
Boyutlar (G x Y x D)	142 x 253 x 142mm
Ağırlık (ana ünite)	2,328Kg
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C

Amplifikatör

Çıkış gücü	60W RMS 120W MAKİS
Frekans tepkisi	50-20000Hz
Sinyal gürültü oranı	> 70db
Toplam harmonik bozulma	1%

Hoparlörler

Empedans	4oHm
Giriş gücü	30W (woofer) 20W (upfiring) 10W (tweeter)
Hoparlör sürücüsü	1 x 3,5" woofer 1 x 25MM tweeter 2 x pasif radyatörler 1 x 2,5" Orta Menzilli upfiring

Bluetooth

Bluetooth sürümü	V5.0, AAC, SBC
Frekans aralığı	2402 ~ 2480 MHz
Maksimum geçiş gücü	4dBm
Uyumlu Bluetooth profilleri	A2DP
Bluetooth aralığı	yaklaşık 20m

Ağ destekli

Kablosuz ağ	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi verici frekans aralığı	2412-2462MHz
2.4G Wi-Fi verici gücü	13±2dBm
5G Wi-Fi verici frekans aralığı	5150-5850MHz
5G Wi-Fi verici gücü	11±2dBm

8 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Ürünün kasasını asla çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki hususları kontrol edin. Hâlâ bir sorununuz varsa, www.philips.com/support adresinden destek alın.

Genel

Güç yok

- DC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Hoparlörün DC IN soketinin doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği olarak, hoparlör, ses sinyali alınmadığında veya ses cihazı bağlanmadığında 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Ses yok

- Bu hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihazın ses seviyesini ayarlayın.
- **AUDIO IN** modunda, Bluetooth üzerinden müzik çalmanın durdurulduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınızın çalışma mesafesinde olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

Bluetooth

Bağlı bir Bluetooth cihazından ses çalma kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı hoparlöre yaklaştırın veya cihaz ile hoparlör arasındaki engelleri kaldırın.

Bluetooth cihazımda bu ünitenin Bluetooth adını bulamıyorum

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Üniteyi Bluetooth cihazınızla yeniden eşleştirin.

Bluetooth cihazıma bağlanamıyorum

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Hoparlör eşleştirme modunda değil.
- Bu ürün, Bluetooth özellikli başka bir cihaza zaten bağlı. Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.

Wi-Fi

Wi-Fi Bağlantısı kurulamıyor.

- Yönlendiricideki WLAN ağının kullanılabilirliğini kontrol edin.
- Wi-Fi yönlendiriciyi üniteye yaklaştırın.
- Şifrenin doğru olduğundan emin olun.
- WLAN işlevini kontrol edin veya modemi ve Wi-Fi yönlendiriciyi yeniden başlatın.

Play-fi

Uygulamada play-fi destekli cihazlar bulunamıyor.

- Cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun.

Play-fi müzik çalınamıyor.

- Servis sağlayıcının hizmetini sonlandırması durumunda, belirli şebeke hizmetlerine veya cihaz aracılığıyla sağlanan içeriklere erişilemeyebilir.
- İlk kurulum başarılı olmazsa, DTS Play-fi destekli Philips Sound uygulamasını kapatın. Uygulamayı yeniden başlatın.
- Hoparlör, Stereo Pairs (Stereo Çiftler) veya Surround Sound (Surround Ses) olarak ayarlandığında, ayrı olarak kullanılmadan önce uygulamadan hoparlörün bağlantısının kesilmesi gerekir.

9 Dikkat

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk



İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevrenin bakımı

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin

doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajın üç malzemeye ayrılmasını kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

FCC Beyanı (yalnızca ABD ve Kanada)

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.



Uyarı

- Bu ünite, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Not

- Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur.

Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- (1) Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- (2) Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- (3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın.
- (4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Uyarı Bildirimi

Cihaz, genel RF'ye maruz kalma gereksinimlerini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, taşınabilir maruziyet koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Bu cihaz, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın lisanstan muaf RSS'leri ile uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- 1** Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
- 2** Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.

Ticari marka bildirimi



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.

TAF51_10_UM_TR_V1.0

UK
CA

CE

