


Spuštění přehrávání disku

Než začnete...


Odstraňte zajištění dvířek prostoru disku v horní části dvířek.

- 1 Stiskem **▲** otevřete prostor disku.

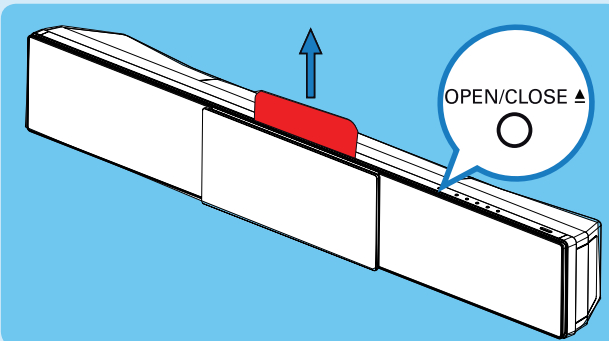


- 2 Disk vložte popisem k sobě.
- 3 Stiskem **▲** uzavřete prostor disku.
- 4 Přehrávání se spustí automaticky.
- 5 Pokud se na TV zobrazí nabídka disku, vyberte požadovanou položku kurzorovými tlačítky a potvrďte stiskem **OK**.
- 6 Pro vychutnání prostorového zvuku z reproduktorů jej zapněte stiskem **AMBISOUND** na ovladači.
- 6 Stiskem **■** přehrávání zastavíte.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka **▶||** přehrávání pokračuje od místa, kde bylo zastaveno. Pro přehrávání od začátku disku stiskněte **◀◀**.

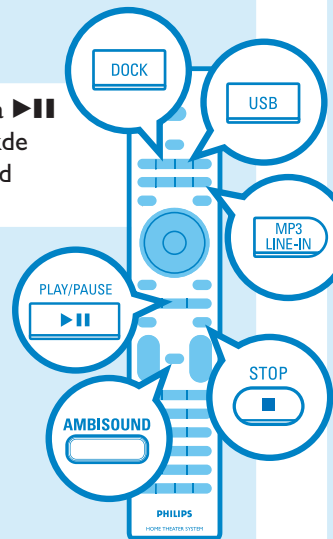

Přehrávání z dalších zařízení

Připojovací místa pro další zařízení jsou umístěna na levé straně hlavní jednotky.

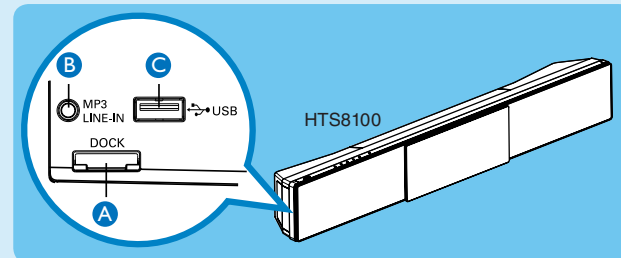

Philips GoGear/Apple iPod

- 1 Připojte dokovací stanici Philips HTD7001 (prodávána samostatně) do zásuvky **A**.
- 2 Před vložením do správného držáku doku přístroj GoGear nebo iPod zapněte.
- 3 Stiskem **DOCK** přepněte systém do režimu „DOCK“.
- 4 Spusťte přehrávání na GoGear/iPod stiskem **PLAY**.

Jiné přenosné přehrávače zvuku

- 1 Příloženým kabelem MP3 LINE-IN propojte sluchátkový výstup zařízení se zásuvkou **B** systému.
- 2 Spusťte přehrávání na připojeném zařízení stiskem **PLAY**.
- 3 Stiskem **MP3 LINE-IN** zahájíte poslech na systému.

Zařízení USB

- 1 Připojte USB zařízení do zásuvky **C**.
- 2 Stiskem **USB** přepněte do režimu „USB“.
- 3 Stiskem **▶||** spusťte přehrávání.
- 4 Přehrávání ukončíte přepnutím do režimu „DISC“ stiskem **DISC**. Nyní můžete zařízení USB odpojit.

Průvodce rychlým spuštěním




- 1 Zapojte
- 2 Nastavte
- 3 Užívejte


Co je součástí balení?




Hlavní jednotka

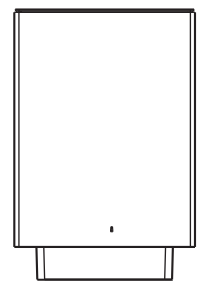Dálkový ovládač
a 2 baterie

Subwoofer

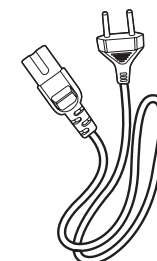


Síťový kabel

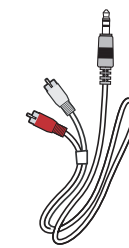





Audio kabel



Kabel SCART

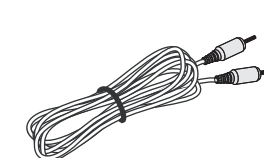

Kabel MP3 LINE-IN

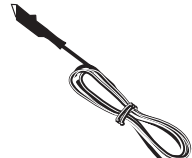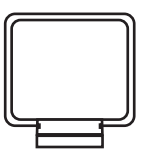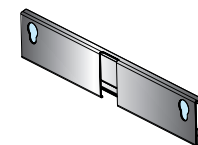Drátová
anténa FMRámová anténa
AM/MWDržák hlavní
jednotky na stěnuMikrovláknová
utěrkaNávod
k použití

Potřebujete pomoci?

Návod k použití

Nahlédněte do návodu, který je přiložen u systému DVD domácího kina Philips.

Online

Navštivte www.philips.com/support



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva




2006 © Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.
I2 NC 3139 245 26031
www.philips.com

PHILIPS

I Zapojte


A Umístění

Správné umístění reproduktorového systému je zásadní podmínkou pro optimální zvukové podání.

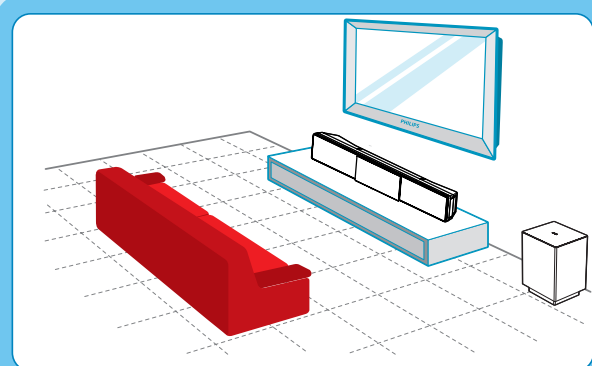

- 1 Systém Sound Bar umístěte do obvyklé výše uší posluchačů nebo nejméně do výše kolen. Namiřte jej čelem k místu poslechu.
- 2 Subwoofer umístěte na podlahu nejméně 1 m od TV.


B Příprava k připojení do zadního panelu

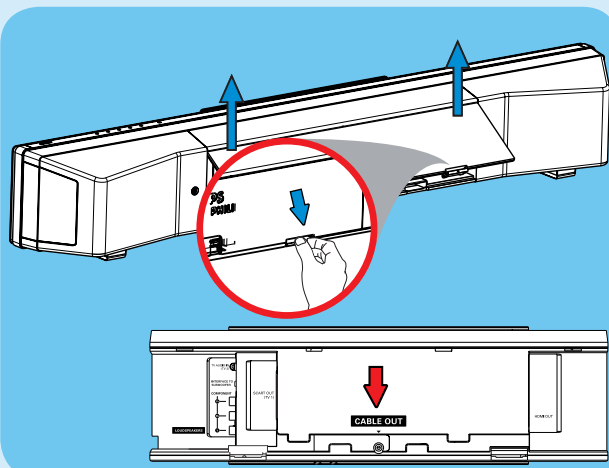

- 1 Zvedněte zadní kryt přístroje po stlačení pojistek.
- 2 Po dokončení všech zapojení (naleznete v dalších částech) vyvedte všechny kabely z přístroje v místě označeném CABLE OUT.


Poznámka: Všechny kabely musí být uspořádány v zadním panelu tak, aby jej bylo možné zavřít.

C Připojení systému Sound Bar k subwooferu

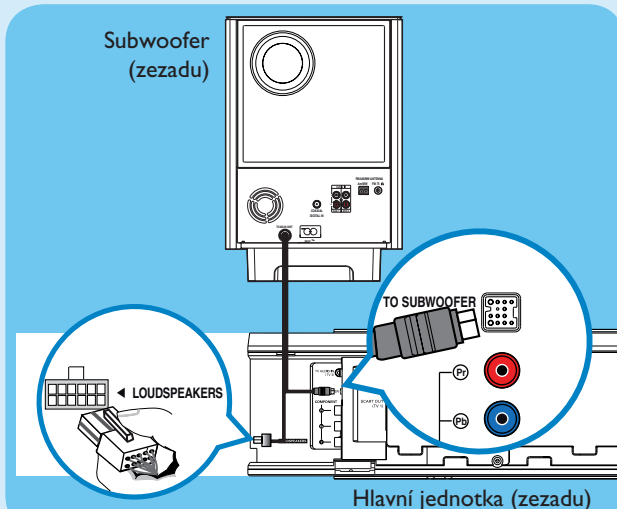

- Spojovací kabel subwooferu označený TO MAIN UNIT připojte do hlavní jednotky. Černý konec spojovacího kabelu zapojte do zásuvky TO SUBWOOFER, bílý konec do zásuvky LOUDSPEAKERS.

D Připojení hlavní jednotky k TV

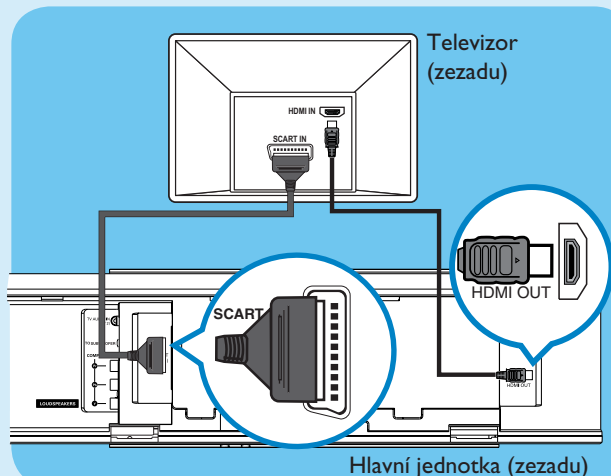


- Pomocí kabelu Scart (příložen) propojte zásuvku SCART OUT (TVI) na hlavní jednotce s příslušnou vstupní zásuvkou SCART IN na TV.
- NEBO
- Pokud je TV vybaven rozhraním HDMI, propojte kabelem HDMI (není příložen) zásuvku HDMI OUT na systému se vstupem HDMI IN na TV.

Poznámka: Je důležité, abyste připojili hlavní jednotku přímo k TV.

E Připojení antén rádia


Vzdalte antény co nejvíce od elektronických přístrojů, zabráníte rušení příjmu.

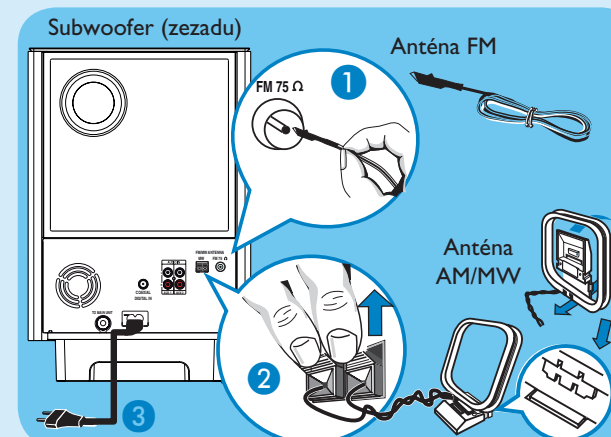

- 1 Příloženou anténu pro FM připojte do zásuvky FM 75 Ω . Drát antény roztáhněte a konec upevněte na stěnu.
- 2 Příloženou rámovou anténu pro střední vlny AM/MW složte a výstupky zasuňte do otvorů. Stiskněte pérové svorky a přívody antény připojte do zdířek AM/MW.
- 3 Síťový kabel subwooferu zapojte do zásuvky.

F Připojení zvukových výstupů dalších přístrojů (volitelné)

Pomocí zvukového kabelu (červené/bílé zástrčky – není příložen) propojte vstupy AUDIO IN-AUX1 nebo AUX2 na systému se zásuvkami AUDIO OUT na připojovaném přístroji (např. kabelovém/satelitním přijímači nebo na rekordéru DVD nebo VCR).

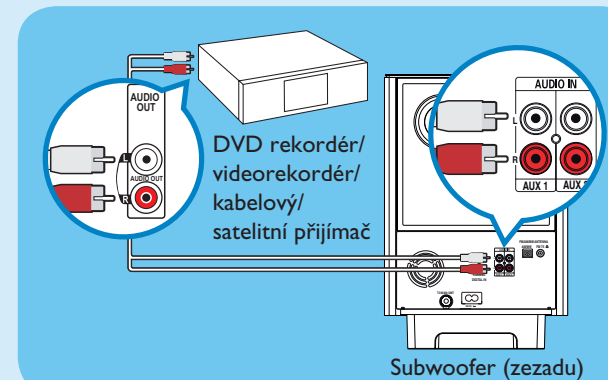

Poznámka: Stiskem **AUX** na ovladači vyberte vstup „AUX1“ nebo „AUX2“ podle toho, který zdroj chcete poslouchat.

2 Nastavte


A Nalezení vstupu TV

- 1 Zapněte systém stiskem (STANDBY ON) na hlavní jednotce.
- 2 Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný vstup.

Poznámka: Správný vstup naleznete tisknutím tlačítka „Předvolby dolů“ na ovladači TV (nebo AV, SELECT, $\ominus$), až se zobrazí vstup video.

B Nastavení reproduktorů

Při prvním zapnutí systému se na TV zobrazí zpráva o nastavení reproduktorů. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

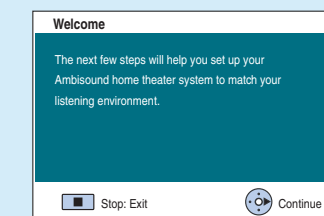

- 1 Stiskem pravého kurzorového tlačítka na ovladači otevřete systémové nastavení Sound Bar.
- 2 Po zobrazení okna { Orientation } pokračujte pravým kurzorovým tlačítkem.
- 3 Vyberte nejvhodnější z možností podle uspořádání místnosti a stiskem pravého kurzoru potvrďte volbu a přejděte na další obrazovku.

{ Room Acoustics }

Vyberte typ stěn poslechové místnosti, výchozí volbou je „Hard (concrete, wood)“.

{ Room Placement }

Vyberte umístění systému Sound Bar v místnosti. Výchozí nastavení je „Middle“.

{ Height }

Vyberte výšku systému Sound Bar nad podlahou. Výchozí nastavení je mezi 0,8~1,2 m.

{ Distance }

Vyberte vzdálenost systému Sound Bar od místa poslechu. Výchozí nastavení je mezi 2~3 m.

- 4 Po zobrazení okna { Complete } opusťte nastavení pravým kurzorovým tlačítkem.

Poznámka: Další možnosti nastavení naleznete v příloženém Návodu k použití.