




Snelstartgids

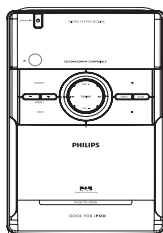


Apparaat




4 iPod-adapters

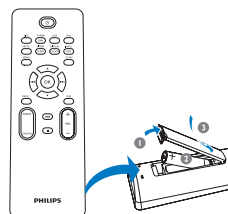

Afstandsbediening

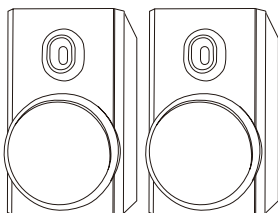

Twee luidsprekers

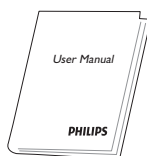


Gebruikershandleiding




Snelstartgids

A Aansluiten

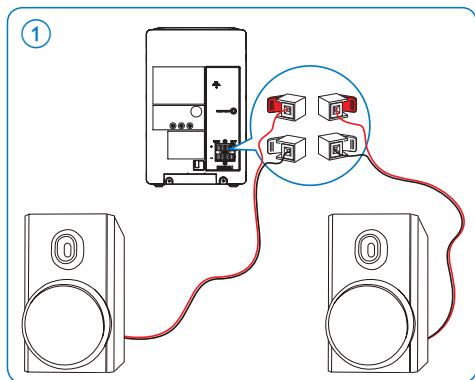


- 1 Zoek voor de rechterluidspreker de aansluitingen op het apparaat waar 'RIGHT' bij staat.
- 2 Steek de rode draad in de rode aansluiting (+).
- 3 Steek de zwarte draad in de zwarte aansluiting (-).
- 4 Zoek voor de linkerluidspreker de aansluitingen op het apparaat waar 'LEFT' bij staat.
- 5 Herhaal stap 2-3.

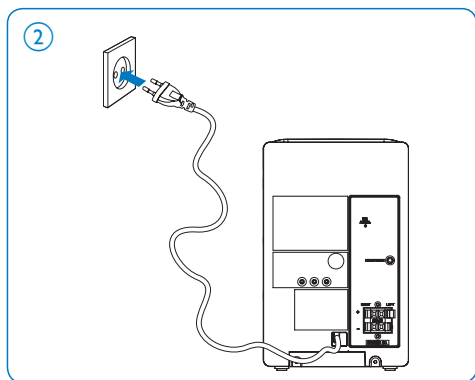


- 1 Steek de stroomadapter in het stopcontact.

B Een disc afspelen

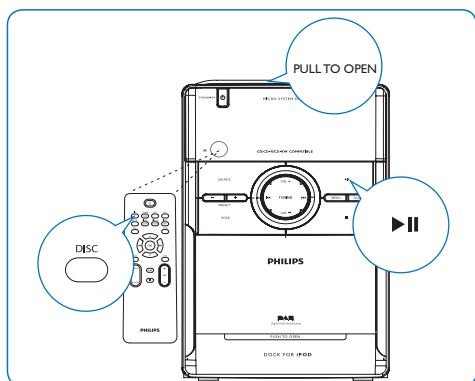


- 1 Druk op **DISC** om de discbron te selecteren.
- 2 Til de klep aan de bovenkant van het systeem op om de CD-lade te openen.
- 3 Plaats een CD met de bedrukte zijde naar boven en druk op de CD-klep om het CD-compartiment te sluiten.
- 4 Druk op ►|| om te beginnen met afspelen.

C Afspelen vanaf een iPod

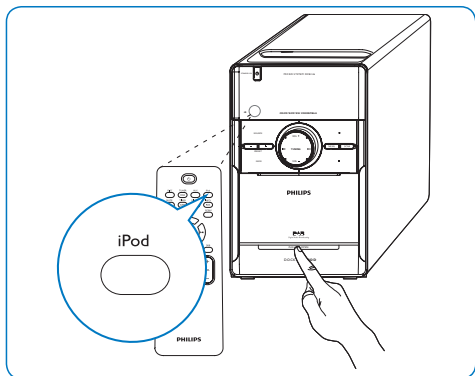


- 1 Selecteer de stationsadapter (meegeleverd) voor uw iPod.
- 2 Druk op **PUSH TO OPEN** om het basisstation in het apparaat te openen.
- 3 Sluit de stationsadapter op het basisstation aan.
- 4 Sluit uw iPod op de stationsadapter aan.
- 5 Druk op **iPod** op de afstandsbediening om iPod als bron te selecteren.
↳ De aangesloten iPod wordt automatisch afgespeeld.

D Afstemmen op DAB-zenders

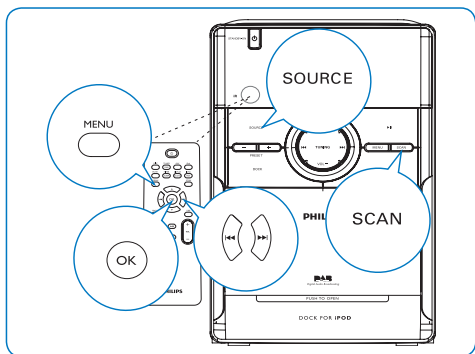

- 1 Druk op **SOURCE** om automatisch beschikbare DAB-zenders te zoeken.
- 2 Druk op **◀▶** om de DAB-zenders te wijzigen.
- 3 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Druk kort op **SCAN** om te zoeken.
- 5 Voor toegang tot de instelopties drukt u op **MENU**. Gebruik vervolgens de navigatieknoppen om een selectie te maken.

E FM-zenders programmeren en hierop afstemmen

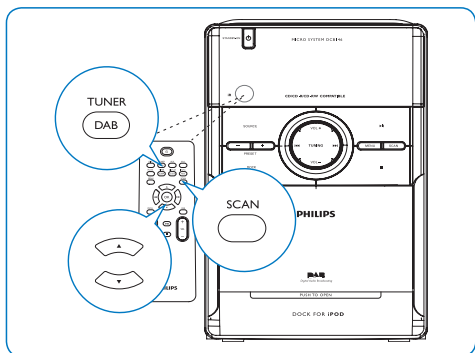

- 1 Selecteer **TUNER** als bron.
- 2 Houd **SCAN** langer dan twee seconden ingedrukt om alle beschikbare zenders (alleen FM) te programmeren.
- 3 Druk op **▼/▲** om de gewenste voorkeuzezender te selecteren.




Tip

- Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.

F

De klok instellen

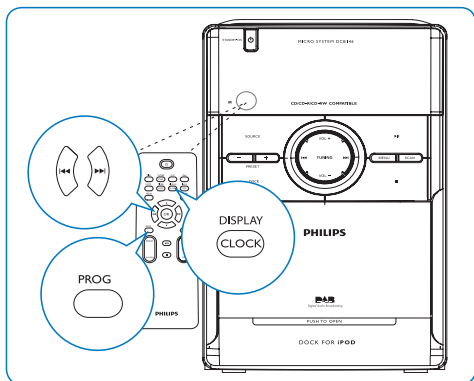

- 1 Houd **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt.
- 2 Druk herhaaldelijk op **PROG** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.
- 3 Druk op **CLOCK/DISPLAY** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Druk op **12/24** om het uur in te stellen.
- 5 Druk op **CLOCK/DISPLAY** om de uurinstelling te bevestigen.
- 6 Druk op **12/24** om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op **CLOCK/DISPLAY** om de instelling te bevestigen.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

