

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD9060



EN User manual

CS Příručka pro uživatele

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Important	2
	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Huomautus	4
2	Kannettava DVD-soitin	7
	Johdanto	7
	Pakkauksen sisältö	7
	Päälaitteen yleiskuvaus	8
	Kaukosäätimen yleiskuvaus	10
3	Aloitus	12
	Lataa akku	12
	Kaukosäätimen paristojen asentaminen	13
	Lisävarusteiden liittäminen	14
4	Soittimen käyttäminen	16
	Virran kytkeminen	16
	Näytön kielen valinta	16
	Levyn toistaminen	16
	Toistovaihtoehdot	17
	Toistaminen SD-kortilta	18
5	Asetusten määrittäminen	19
6	Tuotetiedot	20
7	Vianmääritys	21

1 Important

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Käytä aina maadoitettua pistoketta ja pistorasia.
Maadoittamattomassa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä.
Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi johtoliitintä ja reunassa maadoitusliitin. Maadoitettu pistoke on turvallisuustekijä. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä sähköalan ammattilaiseen.
Varoitus: Sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.



- ⑩ Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑫ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- ⑬ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ⑭ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- ⑮ Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- ⑯ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑰ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑱ Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt..

- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on monissa paikoissa laitonta.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:




Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

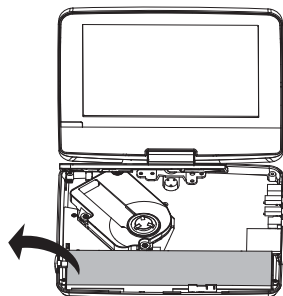

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja: Copyright Act 1956 ja The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.



DivX, DivX Certified ja niihin liittyvät logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttö lupa.



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Tässä laitteessa on tarra:



2 Kannettava DVD-soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen! Käytä hyväksesi Philips in tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten DVD-Video-standardien mukaisesti. Voit katsella elokuvateatteritasoisia elokuvia stereo- tai monikanavaäänellä (levyn ja toistoasetuksien mukaan).

Voit valita myös ääniraidan, tekstityskielen ja mieleisesi katselukulman (DVD-levyn mukaan). Voit myös estää lapsille sopimattomien levyjen toiston.

Voit toistaa DVD-soittimessa seuraavia levyjä (myös CD-R-, CD-RW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä):

- DVD-Video
- Video-CD
- Audio CD
- MP3-CD
- DivX
- Levyt/SD-kortti, joilla JPEG-tiedostoja


Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kannettava DVD-soitin
- Kaukosäädin
- Verkkolaite, DSA-15P-12 EU 090135 (DVE)
- Autosovitin
- AV-kaapeli
- Jalusta
- Autoteline

- Käyttöopas
- Pika-aloitusopas


Päälaitteen yleiskuvaus

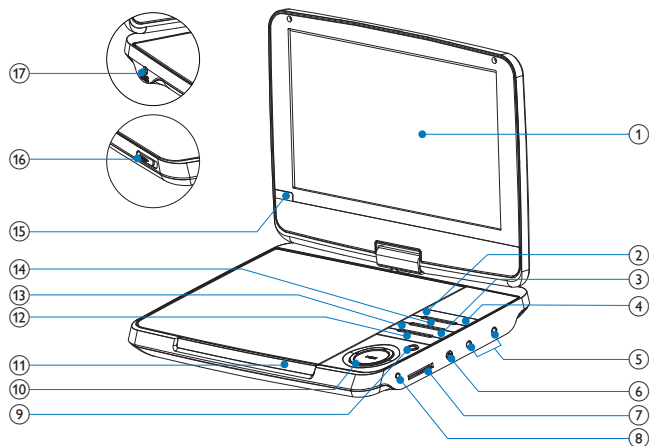

- ① **Näyttö**
- ② **SOURCE**
 - Vaihtaminen DVD:n ja SD:n välillä.
- ③ **■**
 - Lopettaa levyn soittamisen.
- ④ **SETUP**
 - Siirtyy asetusvalikkoon tai poistuu siitä.
- ⑤ **🎧**
 - Kuulokeliitäntä
- ⑥ **AV OUT**
 - TV-järjestelmän videolähtömuodon valitseminen.

- ⑦ **SD**
 - SD-korttipaikka
- ⑧ **Automaattinen kirkkauden tunnistin**
 - Säädetä näytön taustavalo automaattisesti ympäristön mukaan mahdollisimman miellyttäväksi silmille.
- ⑨ **POWER**
 - Ottaa DVD-soittimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- ⑩ **▲, ▼, ◀◀, ▶▶**
 - Navigoiminen valikoissa.
- ◀◀ ▶▶**
 - Hakee eteen- tai taaksepäin eri nopeuksilla.
- ▶ II/OK**
 - Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
 - Aloittaa tai keskeyttää levyn soittamisen tai jatkaa sitä.
- ⑪ **CHR/⓪**
 - Latauksen ilmaisin/Virran ilmaisin
- ⑫ **◀▶**
 - Siirtyä edelliseen tai seuraavaan ohjelmanimikkeeseen, osaan tai kappaleeseen.
- ⑬ **DISC MENU**
 - DVD: siirtyä levyvalikkoon tai poistuu siitä.
 - VCD: ottaa toisto-ohjaimen (PBC:n) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
 - VCD 2.0 tai SVCD, jossa PBC käytössä: paluu valikkoon.
- ⑭ **- VOL +**
 - Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
- ⑮ **IR**
 - Kaukosäätimen tunnistin
- ⑯ **OPEN▶**
 - Avaa levykelkan.
- ⑰ **DC IN**
 - Virtalähteen liitäntä

Kaukosäätimen yleiskuvaus

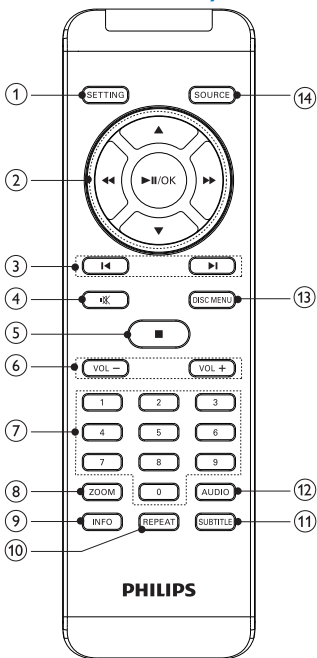

① SETTING

- Siirtyy asetusvalikkoon tai poistuu siitä.

② ▲, ▼, ◀, ▶

- Navigoiminen valikoissa.



- Hakee eteen- tai taaksepäin eri nopeuksilla.
- Kuvan kiertäminen vasta- tai myötäpäivään.



- Haku

► II/OK

- Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
- Aloittaa tai keskeyttää levyn soittamisen tai jatkaa sitä.

③ ◀ ▶

- Siirtyy edelliseen tai seuraavaan ohjelmanimikkeeseen, osaan tai kappaleeseen.

④ 🔊

- Mykistää tai palauttaa äänen.

⑤ ■

- Lopettaa levyn soittamisen.

⑥ - VOL +

- Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.

⑦ 0-9

- Numeropainikkeet

⑧ ZOOM

- Lähentäminen ja loitontaminen.

⑨ INFO

- Toistotietojen näyttäminen.

⑩ REPEAT

- Kappaleen, raidan tai nimikkeen uusintatoisto.

⑪ SUBTITLE

- DVD-tekstityskielen valitseminen.

⑫ AUDIO

- DVD: äänen kielen valitseminen.
- VCD: äänitilan valitseminen.

⑬ DISC MENU

- DVD: siirtyy levyvalikkoon tai poistuu siitä.
- VCD: ottaa toisto-ohjaimen (PBC:n) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- VCD 2.0 tai SVCD, jossa PBC käytössä: paluu valikkoon.

⑭ SOURCE

- Vaihtaminen DVD:n ja SD:n välillä.

3 Aloitus



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
- Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen alapinnassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Lataa akku



Varoitus

- Tuotteen vahingon vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa soittimen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akku vain laitteen mukana toimitetulla verkkolaitteella.




Huomautus

- Tyypikilpi on soittimen alapinnassa.
- Soittimen voi ladata vain virrankatkaisutilassa.

1 Katkaise soittimesta virta painamalla **POWER**-painiketta.

2 Kytke toimitettu verkkolaite soittimeen ja pistorasiaan.

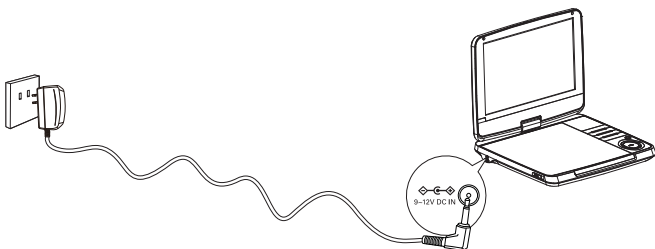

- ➡ Latausvalo syttyy. Kun soitin ei ole käytössä, lataaminen kestää noin 8 tuntia. Kun laite on käytössä, lataaminen kestää yli 16 tuntia.
- ➡ Kun akku on ladattu täyteen, latausvalo sammuu.

Kaukosäätimen paristojen asentaminen



Varoitus


- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ensimmäinen käyttökerta:

- 1 Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen:

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta 1 CR2025-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

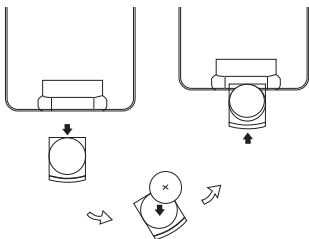


Lisävarusteiden liittäminen

Television liittäminen

Voit katsella DVD-levyjä liittämällä soittimen televisioon.






- Kytke AV-kaapelit (lisävarusteita) samanvärisiin liitäntöihin: keltainen kaapeli keltaiseen videoliitäntään ja punainen/valkoinen kaapeli punaiseen/valkoiseen ääniliitäntään.

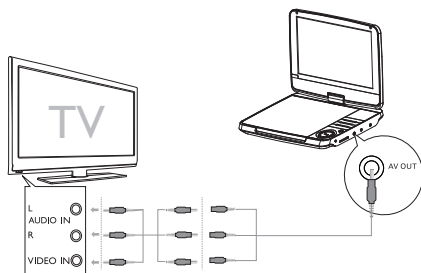

SD-kortin liittäminen

Liitä SD-kortti **SD CARD**-liitäntään.



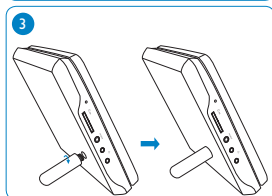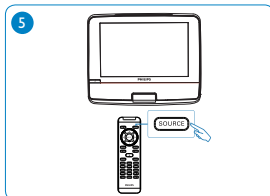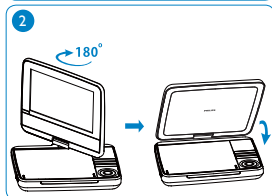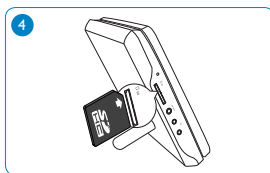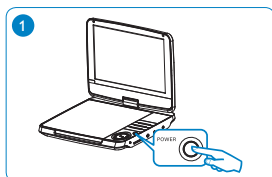

4 Soittimen käyttäminen

Virran kytkeminen

Paina **POWER**-painiketta.

↳ **POWER**-valo syttyy.

Näytön kielen valinta

Voit valita näyttötekstin kielen useasta vaihtoehdosta.

- 1 Paina **SETTING**-painiketta.
↳ Asetusvalikko avautuu.
 - 2 Valitse **[Language] > [On Screen Display]**.
 - 3 Tee valinta ►►-painikkeella.
 - 4 Vahvista **OK**-painikkeella.
 - 5 Lopeta painamalla **SETTING**-painiketta.
-

Levyn toistaminen

- 1 Liu'uta soittimen **OPEN**►-painiketta.
- 2 Aseta levy tekstipuoli ylöspäin.
- 3 Työnnä levykelkka kiinni.
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina ►||/OK-painiketta.
 - Jos valikko avautuu, valitse kohde ja aloita toisto painamalla ►||/OK-painiketta.
 - Voit keskeyttää toiston ►||/OK-painikkeella. Jatka toistoa painamalla uudelleen.
 - Lopeta toisto painamalla ■-painiketta kahdesti.
 - Valitse edellinen tai seuraava kohde painamalla ◀ tai ▶-painiketta.
 - Hae videosta tai ääniraidasta painamalla ◀◀ tai ▶▶-painiketta vähintään kerran.

Toistovaihtoehdot

Äänen kielen valinta

DVD, joissa on vähintään kaksi eri äänen kieltä.

- Paina toiston aikana **AUDIO**-painiketta toistuvasti, kunnes mieleisesi kieli on valittu.

Tekstityskielen valinta

DVD, joissa on vähintään kaksi eri tekstityskieltä.

- Paina toiston aikana **SUBTITLE**-painiketta toistuvasti, kunnes mieleisesi kieli on valittu.

Uusinta

- Voit uusintatoistaa kappaleen/raidan tai nimikkeen painamalla **REPEAT**-painiketta toistuvasti toiston aikana.



Vihje

- VCD-levyt: jos toisto-ohjaus on käytössä, uusintatoisto ei ole käytössä.

Zoomaus

Kun toistat DVD-, VCD- tai JPEG-CD-levyjä, voit lähentää ja loitontaa videota tai kuvaa.

- 1 Lähennä ja loitonna painamalla **zoom**-painiketta toistuvasti.
- 2 Kun video tai kuva on suurennettu, voit panoroita sitä painikkeilla ▲, ▼, ◀ ja ▶.

Äänitilan valinta

Kun toistat VCD-levyjä, voit valita äänitilan.

- Valitse äänikanava painamalla **AUDIO**-painiketta toistuvasti: [L/R], [L/L] tai [R/R].


Kuvien kiertäminen

Vain JPEG-CD-levyt. Kun JPEG on näkyvissä:

- Kierrä vasta- tai myötäpäivään painamalla ◀▶ -painiketta.

Toistaminen SD-kortilta

- 1 Aseta SD-kortti SD-korttipaikkaan.
- 2 Paina **SOURCE**.
 - ↳ Kuvaruutuun tulee aloitusvalikko.

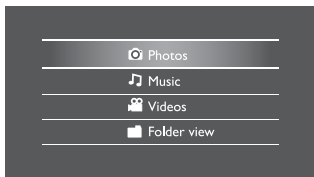

Valokuvien tarkasteleminen:

- 1 Valitse aloitusvalikosta [Photos].
 - ↳ Kortille tallennettujen kuvien pikkukuvat näytetään.
- 2 Paina ►||/OK.
 - ↳ Tallennettujen kuvien diaesitys alkaa valitusta kuvasta.

Musiikin kuunteleminen tai videoiden katseleminen:

- 1 Valitse aloitusvalikosta [Music]/[Videos].
- 2 Valitse kansio/tiedosto ja paina ►||/OK-painiketta.
 - ↳ Tiedosto toistetaan.



Vihje

- Voit myös valita päävalikossa ■-kuvakkeen ja etsiä tiedostoja kansionäkymässä.

5 Asetusten määrittäminen

Saat kuuntelukokemuksesta kaiken irti hienosäätämällä asetuksia **SETTING**-painikkeella.

- 1 Paina **SETTING**.
↳ Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse asetus ▲▼ -painikkeella ja vahvista valinta ►II/OK-painikkeella.

[Language]	
[On Screen Display]	Näyttökielen valitseminen.
[Menu]	DVD-valikkokielen valitseminen.
[Audio]	Äänen kielen valinta.
[Subtitle]	DVD-tekstityskielen valitseminen.
[Screen]	
[Power save]	Virransäästötilan määrittäminen.
[Display Type]	Näyttösuhteen valitseminen.
[Brightness]	Näytön kirkkauden säätäminen.
[Contrast]	Näytön kontrastin säätäminen.
[Photo]	
[Slideshow Frequency]	Valitse JPEG-toiston vaihtonopeus.
[Slideshow Effect]	Valitse JPEG-toiston diaesitystehoste.
[Display Format]	Näyttömuodon valitseminen.
[Photo Display]	Valokuvan näyttötilan valitseminen.
[Custom]	
[Parental Control]	Lapsilukituksen valitseminen.
[DivX VOD]	DivX-rekisteröintikoodin hakeminen.
[DivX Subtitle]	DivX-tekstityskielen valitseminen.
[Angle Mark]	Näyttöasetusten kulmamerkin valitseminen.
[Password]	Salasanan vaihtaminen (oletus on 3308).
[Default]	Oletusasetusten palauttaminen.

- 3 Voit palata edelliseen valikkotasoon painamalla painiketta ◀◀.
- 4 Lopeta painamalla **SETTING**-painiketta.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Mitat	240 x 178,5 x 32 mm
Paino	1,0 kg
Virtalähde	Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,5 A Lähtö: DC 9 V 1,5 A
Virrankulutus	13,5 W
Käyttölämpötila	0–45 °C
Laserin aallonpituus	DVD: 655 nm CD: 785 nm
Video output (Videolähtö)	
Muoto	PAL & NTSC
Lähtötaso	1Vp - p $\pm$ 20 %
Kuormaimpedanssi	75 Ω
Äänen linjalähtö	
Taajuusvaste	20 Hz–20kHz $\pm$ 1dB
Signaali/kohina-suhde	$\geq$ 80 dB
Vääristynyt ääni + kohina	$\leq$ -80 dB (1 KHz)
Kanavaerotus	$\geq$ 80 dB
Dynaaminen alue	$\geq$ 80 dB
Äänilähtö (analoginen ääni)	Lähtötaso: 2 V $\pm$ 10 %
Kuormaimpedanssi	10 k Ω

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa soittimen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos soittimen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin, niin saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Tarkista, onko laitteen akku tyhjentynyt.

Ääntä ei kuulu

- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty oikein.

Vääristynyt kuva

- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Varmista, että levyn videolähtömuoto on yhteensopiva television kanssa.
- Muuta videolähtömuoto televisioon tai ohjelmaan sopivaksi.
- Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä toistuvasti pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä. Tämä on seurausta valmistusprosessista eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Tarkista, onko vika levyssä, yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.

Kaukosäädin ei toimi

- Varmista, että kaukosäätimen ja soittimen välillä ei ole esteitä.
- Osoita kaukosäätimellä lähietäisyydellä suoraan soittimeen.
- Vaihda kaukosäätimen paristot.
- Toiminto ei ole käytettävissä tälle levyllä. Tarkista levyn käyttöohjeet.

Soitin tuntuu lämpimältä.

- Kun soitinta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: PD9060_12_UM_V2.0

