

Sorun Giderme

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin. El cihazı menzil dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırın.

Sinyal simgesi yanıp sönüyor.

- El cihazı menzil dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırın. El cihazında **[KAYT SILINDI]** mesajı görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın. Arayan bilgileri gizli veya yok. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Kılavuzu.

Ekonomik mod

ECO modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 **menü** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[ECO]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Ayar kaydedilir.
 - ↳ Bekleme modunda **Y** yerine **ECO** gösterilir.

Not

- **ECO** modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

Philips'e hoş geldiniz

www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydettirin

Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen Kullanım Kılavuzuna başvurun.

Çevrimiçi yardım

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır.



www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

CD560
CD565



Hızlı Başlangıç Kılavuzu



1 Kuruluş

2 Keyfini çıkarın



CE 0168

Çin'de basılmıştır


CD560-565H_TR_QSG_V1.3

PHILIPS


Kutunun içindekiler



El cihazı

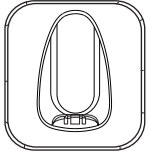

Şarj cihazı

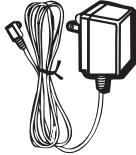

Güç kaynağı



Kullanım kılavuzu



Garanti



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Not



- Bazı ülkelerde, hat kablosunu hat soketine bağlamadan önce, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız gerekir.
- Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, güç kaynağı ünitesi ek el cihazları ve şarj cihazları bulunur.

Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve adaptörü kullanın

1 Kuruluş

El cihazının kurulumu

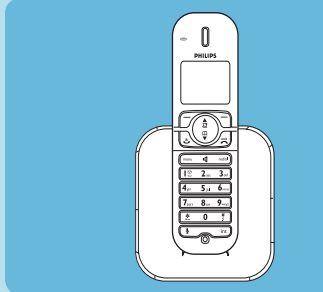

- Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- Güç sağlamak için ahizeyi şarj yuvasına yerleştirin.

Telefonunuzun konfigüre edilmesi (gerekliyse)

- Tarih ve saat ayarını yapın.
→ Telefon kullanıma hazırdır.

2 Keyfini çıkarın

Arama yapılması

- ☎ tuşuna basın ve telefon numarasını çevirin; veya
- ☎ tuşuna basın ve telefon numarasını çevirin ve aramayı yapmak için ☎ tuşuna basın.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında. Aramayı cevaplamak için ☎ veya ☎ tuşuna basın.

Bir aramayı sonlandırma

☎ tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Konuşma sırasında ses seviyesini ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

El cihazı zil sesinin ayarlanması

- ☎ menu tuşuna basın.
- [KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [ZİL SAYISI] seçimlerini yapın ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- Bir zil sesi seçin ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Kayıt ekleme

- ☎ menu tuşuna basın.
- [TELF.DEFTERİ] > [YENİ GİRİŞ] seçimlerini yapın ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- Adı girin ve onaylamak için [OK] tuşuna basın.
- Numarayı girin ve onaylamak için [KAYD.] tuşuna basın.