

Welkom

Korte handleiding



1

Aansluiten

2


Installeren

3


Gebruiken

PHILIPS


Wat zit er in de doos

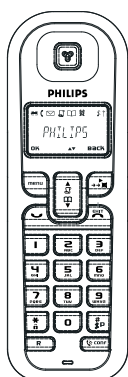


Handset
DECT 122

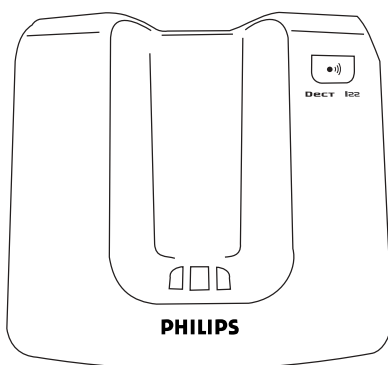

Basisstation
DECT 122



Netsnoer



Telefoonsnoer



Oplaadbare
accu's/batterijen



Korte handleiding



Bedienings-
handleiding



Garantiekaart

In de multi-verpakkingen zult u ook een of meer extra handsets aantreffen, oplaadstations met bijbehorend netsnoer en extra oplaadbare accu's.


Gebruik alleen bijgeleverde
aansluitsnoer en accutypes.

I

Aansluiten

A

Basisstation aansluiten

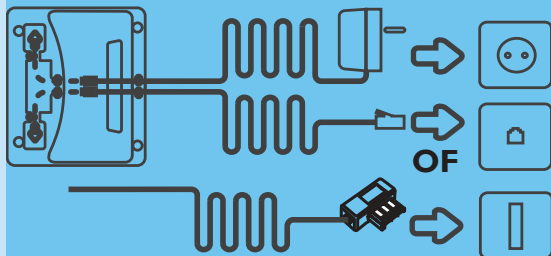

- Sluit de stekker van het netsnoer aan op de bus aan de onderzijde van het basisstation.
- Sluit de stekker van het telefoonsnoer aan op de bus aan de onderzijde van het basisstation.
- Steek de netadapter in een elektriciteitsstopcontact.
- Steek het telefoonsnoer in de telefooncontactdoos.


2

Installeren

Gebruik uitsluitend oplaadbare accu's/batterijen.


A

Accu's in de handset plaatsen

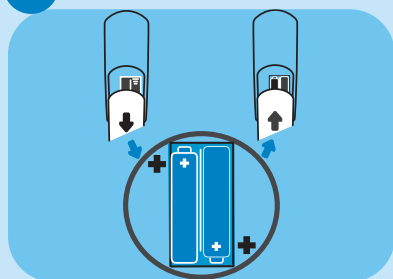

B

Laad de handset ca. 24 uur op.

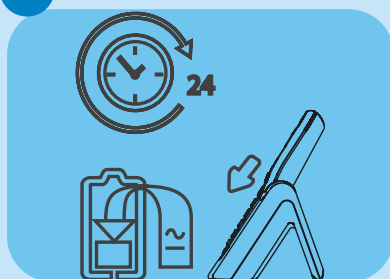

Datum en tijd instellen

1. Druk op .

2. Druk op de pijl naar beneden voor **KLOK/ALARM.**

3. Druk op om **DATUM&TIJD** op te roepen.

4. Druk op en voer de datum in.

5. Druk op en voer de actuele tijd in.

6. Druk op om de instellingen te bevestigen.

Bellen

Gesprek aannemen

Druk op  en voer het nummer in. Druk op .

TIP : U kunt het nummer ook vooraf invoeren alvorens de lijn te bezetten (voorkiezen).

Het hoornvolume tijdens een gesprek instellen

Verhoog of verlaag het volume met de pijltjestoetsen .

Belmelodie van de handset instellen

1. Druk op  en pijl naar beneden  om **PERS.INSTEL.** op te roepen.
2. Druk op  om **HANDSET TOON** te selecteren.
3. Druk op  en pijl naar beneden  om **BELT.MELODIE** op te roepen.
4. Druk op  en de actuele melodie wordt afgespeeld.
5. Blader met de pijltjestoetsen  door de lijst met melodieën.
6. Druk op  om de keuze te bevestigen.

Naam en telefoonnummer in het telefoonboek opslaan

1. Druk op  en pijl naar beneden  om **TELEFOONBOEK** op te roepen.
2. Druk op  om **NR.TOEVOEGEN** te selecteren.
3. Druk op  en voer de naam in.
4. Druk op  om de naam op te slaan.
5. Voer het nummer in en druk op  om het op te slaan.

Alarmsignaal instellen of alarminstellingen wijzigen

1. Druk op  en pijl naar beneden  om **KLOK/ALARM** op te roepen.
2. Druk op  en pijl naar beneden  om **ALARM INST.** op te roepen.
3. Druk op  en blader met pijl naar beneden  om **UIT** of **EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN** te selecteren.
4. Druk op  om te bevestigen.

Bij selectie van **EENMALIG AAN** of **DGLIJKS AAN**:

voer de tijd in en druk op  om te bevestigen.

TIP : druk een willekeurige toets in om het alarm te beëindigen.

Handset hernoemen

1. Druk op  en pijl naar beneden  om **PERS.INSTEL.** op te roepen.
2. Druk op  en pijl naar beneden  om **HANDSET NAAM** op te roepen.
3. Druk op  en voer de naam in (voor tekstinput: zie bedieningshandleiding pag. 10).
4. Druk op  om te bevestigen.

Zelf fouten opsporen en verhelpen

Voor uitgebreid overzicht, zie bedieningshandleiding pag. 25.

Probleem

- Geen kiestoon.
- Slechte geluidskwaliteit.
- Geen symbolen op het display.
- Geen nummerweergave, slechte verbindingskwaliteit bij het gebruik van breedband-DSL internet.

Tip

- Controleer de stekkers.
- Gebruik alleen het bijgeleverde telefoonsnoer.
- De afstand tussen het basisstation en andere elektrische apparaten dient ten minste een meter te bedragen.
- Controleer of het apparaat is aangesloten.
- Laad de accu's/batterijen op.
- Controleer of er in iedere wand-contactdoos die in huis is geplaatst rechtstreeks een DSL-filter is aangesloten.
- Controleer of het modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (speciale bus voor ieder apparaat).
- Filter evt. beschadigd. Vervang het filter en probeer het opnieuw.

Heeft u hulp nodig?

Bedieningshandleiding

Zie de bedieningshandleiding DECT 122 die bij het product is gevoegd.

Online hulp

www.p4c.philips.com