

PHILIPS

Zvučnik za zabavu

Serijska 2000

NX200



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbednost	2

2	Vaš zvučnik za zabavu	4
	Uvod	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled glavne jedinice	5
	Osnovna reprodukcija	7

3	Prvi koraci	9
	Poveži	9
	Povezivanje napajanja	10
	Uključite	10

4	Reprodukcija sa USB-a	11
	Reprodukcija sa USB memorije	11
	Kontrola reprodukcije	11

5	Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a	12
	Povežite uređaj	12
	Reprodukcija s Bluetooth uređaja	12
	Prekinite vezu uređaja	13

6	Prilagodite zvuk	14
	Podesite jačinu zvuka	14
	Poboljšajte bas	14

7	Ostale funkcije	15
	Slušajte s vanjskih uređaja	15
	Uključivanje ili isključivanje ukrasnog svetla	15

8	Informacije o proizvodu	16
	Specifikacije	16
	Informacije o USB reprodukciji	17
	Podržani MP3 formati	17
	Održavanje	17

9	Rešavanje problema	18
	O Bluetooth uređaju	18

10	Obaveštenje	19
	Usklađenost	19
	Briga o životnoj sredini	19
	Obaveštenje o zaštitnom znaku	19

I Važno

Bezbednost

Upoznajte sigurnosne simbole



Ovaj „gromobranski“ ukazuje da neizolirani materijal u vašem uređaju može prouzrokovati strujni udar. Zbog sigurnosti svih u vašem domaćinstvu, nemojte uklanjati poklopce proizvoda.

„Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste sprečili probleme sa radom i održavanjem.

UPOZORENJE: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne sme biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

OPREZ: Da biste sprečili strujni udar pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kučište ovog uređaja.
- Nikada ne podmazujte bilo koji deo ovog uređaja.
- Nikada ne stavljajte uređaj na druge električne uređaje.
- Sklonite uređaj od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog uređaja.
- Pobrinite da sa uvek imate slobodan pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru da možete isključiti aparat iz struje.

- Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
- Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštite kabl za napajanje od hoda ili trzaja, posebno na krajevima, gde su utikači prema utičnici i na mestu gde kabl izlazi iz uređaja.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Koristite samo s postoljem, stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomeranju kompleta postolje/aparat da biste izbegli povrede pri prevrtanju.



- Isključite ovaj uređaj tokom oluja sa grmljavinom ili kada ga ne koristite duži vremenski period.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje kabla za napajanje ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- OPREZ pri korišćenju baterije - sprečite curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje daljinskog upravljača:
 - Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
 - Nemojte pomešati baterije (stare sa novim ili karbonske sa alkalnim, itd.).
 - Uklonite bateriju kada uređaj ne koristite duži vremenski period.
- Nemojte izlagati baterije prevelikoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.

- Uređaj ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Na uređaj nemojte stavljati ništa što je izvor opasnost (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Kada se utikač direktnog adaptera ili prekidača uređaja koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.

! Oprez

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovde navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.

Bezbednost sluha



Slušajte pri umerenoj jačini zvuka.

- Upotreba slušalica na visokoj jačini zvuka može vam oštetiti sluh. Ovaj proizvod može proizvesti zvukove u rasponu decibela koji normalnoj osobi mogu uzrokovati gubitak sluha, čak i pri izlaganju kraćem od jednog minuta. Veći rasponi decibela nude se za one koji su već iskusili određeni gubitak sluha.
- Zvuk može da zavara. Vremenom se vaš prihvatljivi nivo sluha prilagođava većoj jačini zvuka. Dakle, nakon dužeg slušanja, ono što zvuči „normalno“, zapravo može biti glasno i štetno za vaš sluh. Da biste se zaštitili od toga, postavite jačinu zvuka na siguran nivo pre nego što se sluh prilagodi i ostavite ga na toj jačini.

Da biste uspostavili siguran nivo jačine zvuka:

- Podesite kontrolu jačine zvuka na nisku postavku.
- Polako pojačavajte zvuk dok ga ne čujete udobno i jasno, bez izobličenja.

Slušajte tokom razumnog vremenskog perioda:

- Dugo izlaganje zvuku, čak i na uobičajeno „sigurnim“ nivoima, može prouzrokovati gubitak sluha.
- Obavezno koristite opremu razumno i pravite pauze.

Obavezno pratite sledeća uputstva kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da ne pojačavate zvuk neprekidno kako vam se sluh prilagođava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prestati korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.

≡ Napomena:

- Tipska pločica nalazi se na zadnjoj strani proizvoda.

2 Vaš zvučnik za zabavu

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod

Uz ovaj proizvod možete da

- Uživate u zvuku s USB memorija, Bluetooth uređaja ili drugih vanjskih aparata;

Da biste obogatili zvuk, ovaj vam proizvod nudi sledeće zvučne efekte:

- Dinamičko pojačavanje basa (DBB)


Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica x 1
- Štampani materijali
- AC napojni kabl x 1

Pregled glavne jedinice


GORNJA PLOČA:

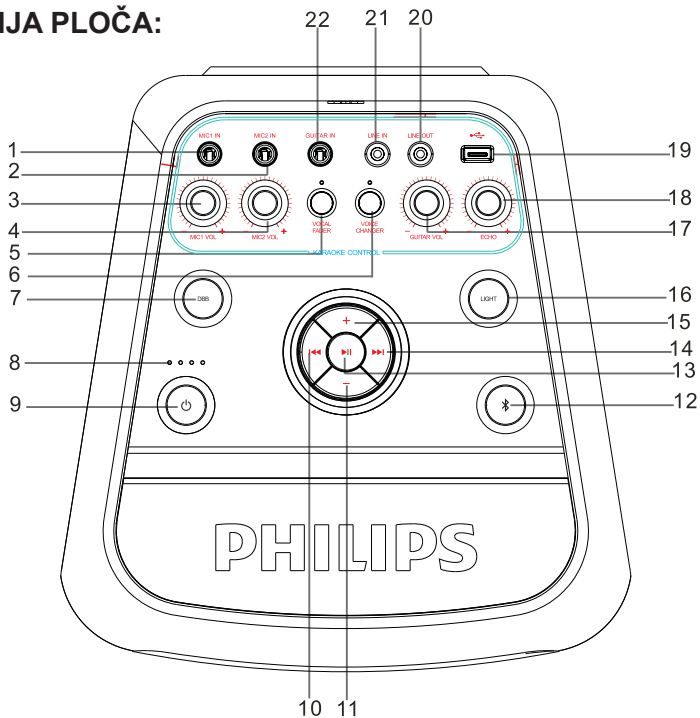

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. MIC1 IN UTIČNICA | 12. BLUETOOTH (plava lampica) |
| 2. MIC2 IN UTIČNICA | 13. REPRODUKCIJA/PAUZA |
| 3. MIC1 DUGME ZA ZVUK | 14. SLEDEĆE |
| 4. MIC2 DUGME ZA ZVUK | 15. VOLUME+ |
| 5. UTIŠAVANJE ZVUKA | 16. SVETLO |
| 6. IZMENJIVAČ ZVUKA | 17. JAČINA ZVUKA GITARE |
| 7. DBB | 18. ODJEK |
| 8. LAMPICA NIVOVA BATERIJE | 19. USB UTIČNICA |
| 9. STANDBY (crvena lampica) VIDI NIVO BATERIJE | 20. LINE OUT (IZLAZ) |
| 10. PRETHODNO | 21. LINE IN (ULAZ) |
| 11. VOLUME- | 22. ULAZ ZA GITARU |

Pregled glavne jedinice

ZADNJA PLOČA:

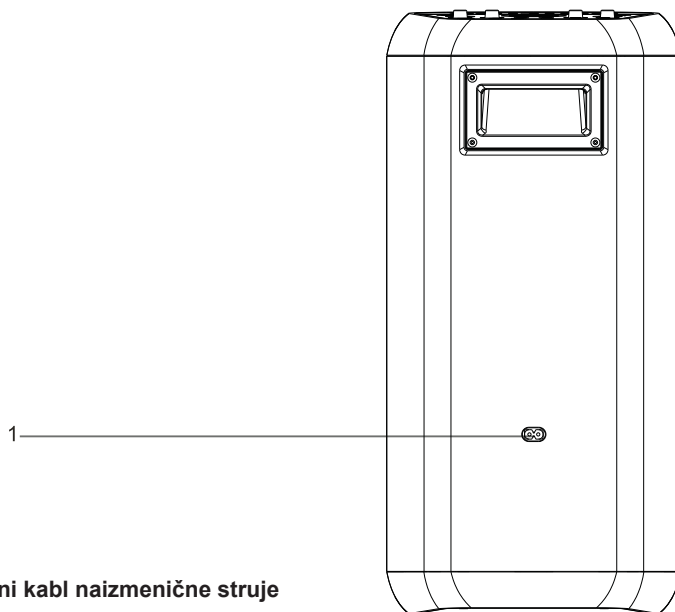

1. Napojni kabl naizmenične struje

Osnovna reprodukcija

RAD SA FUKCIJAMA GORNJE PLOČE

POWER ON/OFF



- Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste uključili/isključili aparat Pritisnite da biste pogledali trenutni nivo baterije u statusu.

VOCAL FADER



- Pritiskajte uzastopno da prebacite između VOCAL ON i VOCAL OFF.



- Pritiskajte uzastopno da prebacujete između različitih DBB efekata DBB1/DBB2/ DBB OFF.



- Pritisnite da uđete u režim bluetooth.
- Pritisnite i držite za prekid Bluetooth veze.

VOICE CHANGER



- Pritiskajte uzastopno da prebacujete između različitih efekata glasa voice1/voice2/voice3/voice off.



- Pritiskajte uzastopno za prebacivanje između različitih načina osvetljenja LED indikatorske lampice na zvučniku Pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje stroboskopa.



- Pritisnite da biste privremeno zaustavili reprodukciju; pritisnite ga ponovo za nastavak reprodukcije.



- Pritisnite da pređete na sledeću pesmu.



- Pritisnite da se vratite na prethodnu pesmu.



- Pritisnite [VOLUME+] da pojačate zvuk.



- Pritisnite [VOLUME-] da smanjite zvuk.

MIC VOL



- Jačina zvuka koja se koristi za karaoke ili saopštenja može se podesiti pomoću dugmeta za jačinu zvuka mikrofona.

MIC ECHO



- Jačina odjeka mikrofona koja se koristi za karaoke ili saopštenja može se podesiti pomoću dugmeta za jačinu odjeka mikrofona.

GUITAR VOL



- Jačinu zvuka povezane gitare možete kontrolisati dugmetom za kontrolu zvuka gitare na gornjoj ploči.

MIC IN1/2



- Vanjski mikrofoni se mogu povezati putem stereo priključka za utičnicu mikrofona za pevanje karaoka ili za saopštenja.

GUITAR SOCKET



- Utičnica za gitaru na gornjoj ploči koristi se za povezivanje gitare.

USB SLOT



- USB memorije mogu se povezati na USB na gornju ploču za MP3 muziku.

Osnovna reprodukcija

PUŠTANJE S MIKROFONA

- Priključite jedan mikrofona u utičnicu mikrofona na gornjoj ploči i podesite je nizak nivo pomoću dugmeta za jačinu zvuka mikrofona na gornjoj ploči.
- Podesite jačinu i nivo odjeka mikrofona na željeni nivo. Upotrebite dugme za jačinu zvuka mikrofona na gornjoj ploči.

Sada uživajte u pevanju karaoka!

FUNKCIJA PUNJENJA

- Koristite AC napojni kabl (isporučeno) za spajanje naponske utičnice na jedinici na utičnicu za izmjeničnu struju. To je prekidač za uključivanje uređaja prije punjenja kako bi se prikazao status punjenja baterije, a trenutna lampica punjenja na uređaju će svetlucaati tokom punjenja. Ako se upale četiri indikatorska lampica za punjenje na uređaju, to ukazuje da je baterija potpuno napunjena.

Napomena: Ugrađena baterija za punjenje uređaja može se puniti i u isključenom stanju i aparat ne može da prikazuje status punjenja.

Zvučnik za zabavu će imati funkciju LED bljeskalice kada je nivo baterije preнизak.

PROVERITE STANJE BATERIJE

- Zvučnik je dizajniran sa pametnom funkcijom provjere baterije vama na raspolaganju.
- Pritisnite dugme nivoa baterije da biste prikazali trenutni nivo baterije na LED lampici aparata u uključenom stanju dok se aparat ne puni.

4 LED BELA lampica upaljena=približno 100% napunjeno

3 LED BELA lampica upaljena=približno 75% napunjeno

2 LED BELA lampica upaljena=približno 50% napunjeno

1 LED BELA lampica upaljena=približno 25% napunjeno (pokazuje potrebu za punjenje)

3 Prvi koraci

! Oprez

- Izvođenje kontrola ili prilagođavanja ili određenih postupaka koji nisu ovde navedeni mogu rezultirati opasnim izlaganjem laseru ili drugim nesigurnim radnjama.

Uvek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.

Ako kontaktirate Philips, tražiće vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su sa zadnje strane ovog aparata. Upišite brojeve ovde:

Broj modela _____

Serijski broj _____

Poveži

LINE IN (ULAZ)

Ovaj uređaj ima audio ulazni terminal. Možete uvesti analogne stereo audio signale sa drugih uređaja kao što su VCD, CD, VCR, MP3, itd.

Koristite audio kabl za povezivanje ulaznog terminala **LINE IN** na gornjoj ploči ovog aparata, aparat automatski prelazi u stanje LINE IN.

Priključak ZA GITARU (GUITAR IN)

Možete spojiti gitaru na ovaj party zvučnik direktno preko ulazne utičnice za gitaru na gornjoj ploči.

Koristite 6,5 mm (1/4") priključak za gitaru, spojite GUITAR IN na utičnicu na gornju ploču, a zatim jačinu vaše povezane gitare možete kontrolisati dugmetom za kontrolu gitare na gornjoj ploči.

Povezivanje napajanja

! Opaz


- Rizik od oštećenja proizvoda! Uverite se da napon napajanja odgovara vrednosti napona napisanoj na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Rizik od strujnog udara! Kada odspojite utikač za naizmjeničnu struju, uvek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.

☰ Napomena:


- Pre spajanja kabla na naizmjeničnu struju, proverite jeste li spojili sve ostale priključke.

Povežite AC strujni kabl na AC IN priključak na zadnjoj ploči aparata.

Potom uključite drugi kraj AC strujnog kabla u utičnicu.

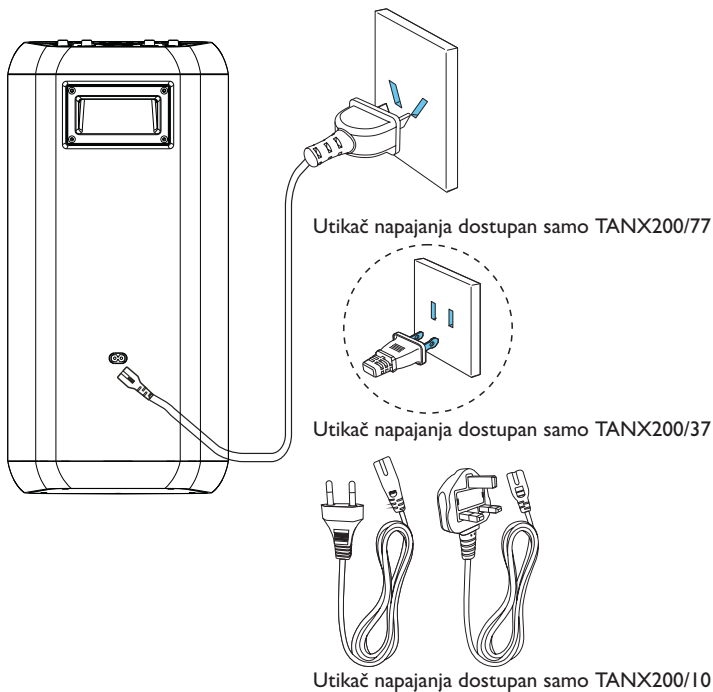

Uključite

Pritisnite .


- ↳ Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili ili isključili zvučnik.


4 Reprodukcija sa USB-a


Reprodukcija sa USB memorije

Napomena:

- Proverite sadrži li USB uređaj audio sadržaje u podržanim formatima.




- 1 Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili aparat.
- 2 Ubacite USB utikač uređaja u  utičnicu. Aparat se automatski prebacuje u stanje USB reprodukcije.

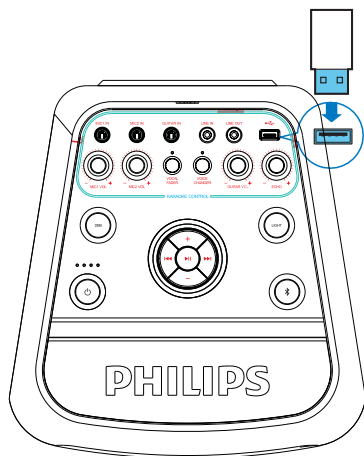

- 3 Pritisnite  da biste izabrali audio numeru.
↳ Reprodukcija je automatska.

Kontrola reprodukcije

U stanju USB, pratite uputstva dole navedena da kontrolirate reprodukciju.

Dugme	Radnja
	Pritisnite da preskočite na prethodnu ili sledeću pesmu
	Pojačajte/smanjite zvuk.
	Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju.

5 Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a

Aparat može prenositi muziku sa Bluetooth uređaja u sistem putem Bluetooth-a.

Reprodukcija s Bluetooth uređaja

Nakon uspešne Bluetooth veze, reprodukujte audio na Bluetooth uređaju.


- ↳ Audio se pušta sa vašeg Bluetooth uređaja na ovom aparatu.

Povežite uređaj


Napomena:

- Pre uparivanja uređaja s ovim aparatom, pročitajte njegov korisnički priručnik za Bluetooth kompatibilnost.
- Proizvod može upamtiti najviše osam uparenih uređaja. Deveti upareni uređaj zameniće prvi.
- Bilo koja prepreka između ovog aparata i Bluetooth uređaja može smanjiti radni domet. Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati smetnje.
- Radni opseg između ovog aparata i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa).

Povežite uređaj ručno

- 1 Pritisnite  dugme da odaberete bluetooth stanje.
- 2 Na vašem Bluetooth uređaju, omogućite Bluetooth i pretražite Bluetooth uređaje koji mogu biti upareni (pogledajte korisnički priručnik aparata).
- 3 Odaberite **[PHILIPS TANX200]** prikazano na vašem uređaju za uparivanje.
 - ↳ Nakon uspešne veze, bluetooth lampica svetli.

Prekinite vezu uređaja

- Pritisnite i držite  dugme tri sekunde;
- Onemogućite Bluetooth na svom uređaju;
- Pomerite uređaj izvan komunikacijskog opsega



Napomena:

- Pre povezivanja drugog Bluetooth uređaja prvo isključite trenutni uređaj.

6 Prilagodite zvuk

Podesite jačinu zvuka

Tokom reprodukcije, pritisnite **+ VOL** - da pojačajte ili smanjite zvuk.

Poboljšajte bas

Podešavanje za dinamičko pojačavanje basa (DBB) je obično automatsko za svako podešavanje ekvilajzera. Možete ručno odabrati podešavanje za DBB koje vam najbolje odgovara.

- Tokom reprodukcije, pritisnite **DBB** uzastopno da odaberete:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB OFF**


7 Ostale funkcije

Slušajte s vanjskih uređaja

S ovim aparatom, možete slušati vanjske audio uređaje kao što je MP3 uređaj.

Reprodukcija sa MP3 uređaja.

- 1 Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili aparat.
- 2 Povežite audio kabl (nije isporučen) sa 3,5 mm priključcima na oba kraja na:
 - **LINE IN** utičnicu na aparatu.
 - utičnicu za slušalice na MP3 uređaju.
 - aparat prelazi u stanje **LINE IN** automatski.
- 3 Puštajte audio na MP3 uređaju (pogledajte korisnički priručnik).

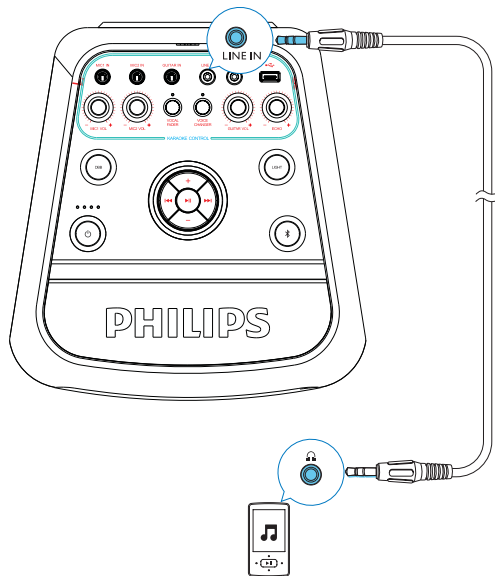

Uključivanje ili isključivanje ukrasnog svetla

U uključenom stanju, pritisnite **LIGHT** uzastopno da odaberete boju svetla ili da ga isključite:

U uključenom stanju nekoliko puta pritisnite dugme **LIGHT** za prebacivanje između različitih režima osvetljenja LED indikatorne lampice na zvučniku.

U uključenom stanju, pritisnite i držite da biste uključili/isključili stroboskop.

8 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačavač

Izlazna snaga naizmenične struje	Maksimalna snaga 80 W
Izlazna snaga baterije	30 W
Odnos signala i buke	≥ 65 dBA
Ukupno harmoničko izobličenje	< 1 %

Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 ohm
Osetljivost	87 ± 3 dB/m/W

USB

Direktna verzija USB-a	2.0 puna brzina
------------------------	-----------------

Bluetooth

Verzija Bluetooth-a	V5.0
Frekvencijski opseg Bluetooth-a	2,402 GHz ~ 2,482 GHz ISM opseg
Bluetooth opseg	10 m (slobodnog prostora)

Baterija

Kapacitet baterije	Ugrađena punjiva baterija 11,1 V 4400 mAh
--------------------	--

Opšte informacije

Napajanje naizmenične struje	100-240 V~, 50/60 Hz
Ekološka potrošnja u mirovanju	≤ 1 W

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š × V × D)	268 × 556 × 285 mm
-------------------------------	--------------------

Težina

- Glavna jedinica	7,7 kg
-------------------	--------

Informacije o USB reprodukciji

Kompatibilni USB uređaji:

- USB memorije (USB 2.0)
- USB plejeri (USB 2.0)
- memorijske kartice (potreban dodatni čitač kartica za rad s ovim aparatom)

Podržani formati:

- USB ili memorijske datoteke formata FAT12, FAT16, FAT32 (veličina sektora: 512 bajtova)
- MP3 brzina (brzina prenosa podataka): 32-320 Kbps i promenjiva brzina
- Umetanje direktorija do najviše 8 nivoa
- Broj albuma/foldera: maksimalno 99
- Broj numerana/naslova: maksimalno 999
- Naziv datoteke u Unicode UTF8 (maksimalna dužina: 128 bajtova)

Nepodržani formati:

- Prazni albumi: prazan album je album koji ne sadrži MP3 datoteke, i nije prikazan na ekranu
- Nepodržani formati datoteka se preskaču. Na primer, Word dokumenti (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom .dlf se ignorišu i ne reprodukuju
- AAC, WAV, PCM audio datoteke
- WMA datoteke

Održavanje

Očistite kućište

- Koristeći mekanu krpu blago navlaženu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak ili abrazive.

Podržani MP3 formati

- Maksimalan broj naslova: 999 (u zavisnosti od dužine naziva datoteke)
- Maksimalan broj albuma: 64
- Podržane frekvencije uzorka: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podržane brzine: 32-320 (kbps), promenjive brzine

9 Rešavanje problema

Oprez

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako naiđete na problem pri upotrebi zvučnika, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako problem i dalje ostaje nerešen, idite na sajt Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate Philips, proverite je li vam aparat u blizini i da li su vam broj modela i serijski broj dostupni.

Ne uključuje se

- Proverite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmeničnom strujom na aparat.
- Proverite da li ima struje u AC utičnici.
- Radi uštede energije, aparat se automatski prebacuje u stanje mirovanja 15 minuta nakon što se završi reprodukcija i ne koriste funkcije.

Nema zvuka ili je zvuk loš

- Prilagodite jačinu zvuka.

Nema reakcije od zvučnika

- Isključite i ponovo uključite utikač od strujnog kabla a potom uključite aparat ponovo.

Neke datoteke s USB memorije se ne prikazuju

- Broj mapa ili datoteka sa USB memorije je prešao određeni limit. Ova pojava nije greška u radu.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj je nekompatibilan sa aparatom. Pokušajte sa drugim.

Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava bluetooth.

- Bluetooth prijem je loš. Pomerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće se povezati s uređajem.

- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte u korisničkom priručniku uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.

Povezani uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Pomerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza može se automatski deaktivirati radi uštede energije. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog aparata.

10 Obaveštenje

Sve promene ili izmene napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku za korišćenje ovog proizvoda.

Usklađenost



MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive **2014/53/EU**. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamenjivih baterija

Kako biste uklonili zamenjive baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna penasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Ovo je aparat KLASE II sa dvostrukom izolacijom i bez predviđenog zaštitnog uzemljenja.



Budite odgovorni
Poštujte autorska prava

Izrada neovlaštenih kopija materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično delo. Ova oprema se ne sme koristiti u takve svrhe.



Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

