

Guide de démarrage rapide






Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*

Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

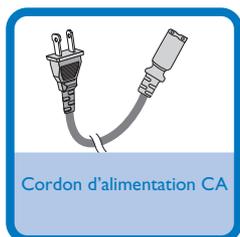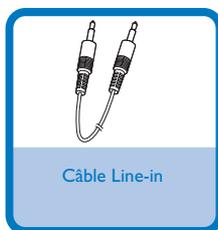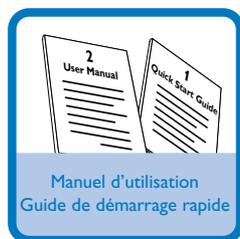


PHILIPS

Etape A Connexion

- 1 Branchez le câble d'alimentation de la station d'accueil.

Conseil

- Pour raccorder d'autres appareils à cette station d'accueil, consultez le manuel d'utilisation.
- Utilisez uniquement le câble secteur fourni ! Tout autre dispositif de raccordement électrique est susceptible d'endommager le système principal !

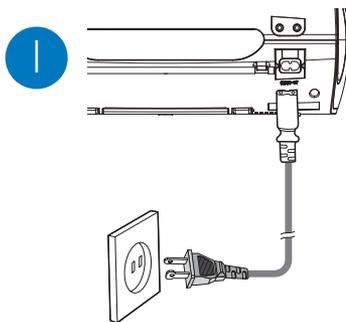

Etape B Réglage

- 1 Appuyez sur **PUSH OPEN** pour ouvrir le couvercle de la station d'accueil.

- 2 Retirez le couvercle de station d'accueil fourni.

- 3 Tournez la molette du support de la station d'accueil pour l'adapter aux différents types d'iPod.

- 4 Aligned les fentes de la station d'accueil et les loquets du couvercle, puis faites glisser ce dernier.




Conseil

- 3 couvercles de station d'accueil pour iPod sont fournis. Chaque couvercle présente une indication correspondant au modèle d'iPod auquel il est destiné.
- Dans le cas des iPod nano 1ère à 3ème génération, insérez l'iPod avant d'installer le couvercle.

- 5 Aligned les connecteurs de la station d'accueil et de l'iPod, puis insérez délicatement l'iPod.

Avvertissement

- Pour retirer l'iPod, ouvrez le couvercle et reprenez délicatement votre iPod.

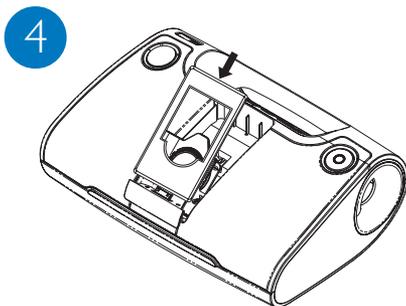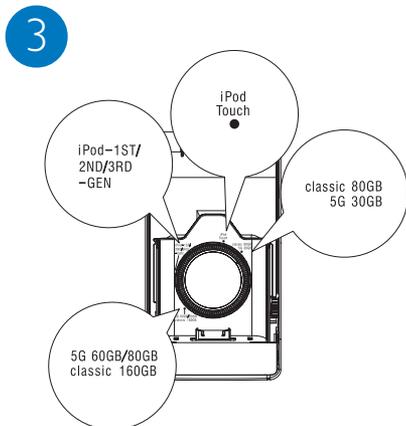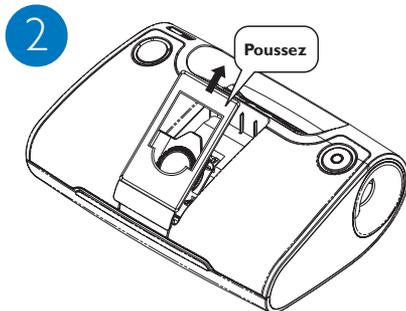

Programmation et réglage des stations radio

1

Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source tuner (FM).

2

Appuyez sur **MODE** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.

3

Appuyez sur **PRESET +/-** jusqu'à ce que la station pré-réglée souhaitée s'affiche.

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1).

1

Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise  au-dessus de l'appareil.

2

Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode **USB**.

3

Diffusez les fichiers audio disponibles à l'aide des boutons de lecture de l'appareil (, , , ).

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la DC185

- 1 Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.
- 2 Pulse **SOURCE** en el sistema repetidamente hasta seleccionar la fuente iPod.
- 3 Allumez votre iPod.
- 4 Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

Remarque:

Certains boutons du DC185 correspondent à d'autres boutons de l'iPod. Pour le détail des fonctions selon le mode, consultez le tableau figurant dans le manuel de l'utilisateur.

Conseil:

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

