

Tartalomjegyzék

Fontos tudnivalók	172
Az Ön Philips iBoom JukeBox készüléke	173
Mi van a dobozban	174
Fogjunk hozzá	175
A Boom JukeBox kezelése	176
A kijelzős távirányító használata	177
Beállítások és jellemzők	178
Egyéb audio eszközökkel használva	179
Használata az iPod videók megtekintéséhez	179
Garancia és szervíz	180
Műszaki adatok	180
Gyakran ismételt kérdések	181

Fontos tudnivalók

Kérjük, fordítson elég időt arra, hogy elolvassa ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdje a Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) készüléke használatát. Ez fontos információkat tartalmaz az Ön Philips iBoom JukeBox készülékének működtetésével kapcsolatban.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva. Tilos ezt részben vagy egészben újramotálni a szerzői jog tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül. A márkanevek a Koninklijke Philips N.V., vagy az illetékes tulajdonosok tulajdonát képezik.

A Philips, BG P&A ezennel kijelenti, hogy a DLA93050/10 készülék megfelel az 1999/5/EU direktíva vonatkozó előírásainak és lényeges követelményeinek.

ⓘ Megjegyzés:

Az audio eszköz bemeneti korlátozása szerint a megengedett legmagasabb érték 180 mVSS.

A régi termék megsemmisítése:

Az Ön termékét magas minőségű színvonalú anyagokból és alkotó elemekből tervezték, amelyek újra hasznosíthatók és újra felhasználhatók.



WEEE logó: Amikor az áthúzott kuka jele látható a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EU direktívának.

Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékekre érvényes helyi elkülönített begyűjtési rendszerrel kapcsolatban.

⚠ Figyelmeztetés

- Ne tegye ki a terméket esőre, vagy vízbe.
- Tartsa közvetlen napfénytől távol az erős felmelegedés elkerülése érdekében.
- Ne szedje szét, vagy javítsa meg.
- Tartsa távol magasfeszültségű berendezésektől.

Vigye a terméket a helyi újrafelhasználási hulladékgyűjtőbe.

Az Ön Philips iBoom JukeBox készüléke

Gratulálunk a választásához és üdvözljük Önt a Philips-nél!

A Philips nyújtotta támogatás teljes mértékű kihasználása érdekében kérjük, regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome weboldalon.

A termék áttekintése

Az Ön Philips iBoom JukeBox (DLA78405/10) készüléke egy elegáns iPod kihangosító dokként szolgál, amivel az iPod készülékét luxus minőségű sztereóban hallgathatja, valamint egy RF Kijelzős távirányítóként, amivel az iPod készülékét a lakása közelében nézheti és irányíthatja. Két mélyhangú és két magas hangú hangszóróval fejlett, kis hangtorzítású D osztályú kihangosítóként az iBoom JukeBox készülék egy magas hangminőségű házi zenetornyt biztosít az Ön iPod készülékéhez. Használhatja a Kijelzős távirányítót az iPod készüléke zenei és videó listájának böngészéséhez a fényes kijelző képernyőjén – beleértve a színes Album Art használatát is – a falakon keresztül és akár 22 m távolságban is! Az iBoom JukeBox fel tudja tölteni a Kijelzős távirányítót, valamint az iPod készülékét is. Az Aux-In (Kiegészítő bemenet) aljzat révén a többi audio készülékét is élvezheti az iBoom JukeBox-on keresztül, vagy az AV-Out aljzattal csatlakoztathatja az iPod készüléket a TV-hez is, hogy sztereóban élvezhesse az iPod filmjeit (ennek kábelei külön kaphatóak). A Philips a termékek egész sorát kínálja az iPod élmények teljes kihasználásához.


A termék főbb jellemzői

- Az iPod zenét magas hangminőségben élvezheti
- Feltölti és beágyazva tartja az iPod készülékét
- RF kijelzős távirányító képernyővel rendelkezik
- Kiegészítő bemenet más audio eszközök használatához
- Audio/Video kimenet az iPod videó tartalmának nézéséhez a TV-n keresztül
- Dokkoló betétek az Ön egyéni iPod készülékéhez

Mi van a dobozban

Tartalma

1. Philips iBoom JukeBox
2. RF Kijelzős távirányító
3. Dokkoló betétek az iPod készülékhez
4. Multinacionális áramellátás
5. Adapter Európához
-az Egyesült Királyságot, Írországot, Ciprust és Máltát kivéve
6. Adapter Észak-Amerikához, Közép-Amerikához és Japánhoz
7. Adapter Ausztráliához, Új-Zélandhoz, Pápua Új-Guineához és Argentínához
8. Adapter az Egyesült Királysághoz, Írországhoz, Ciprushoz, Máltához, Malajziához, Szingapúrhoz és Hong Konghoz
9. CD ROM
10. Útmutató a Gyors Elkezdéshez

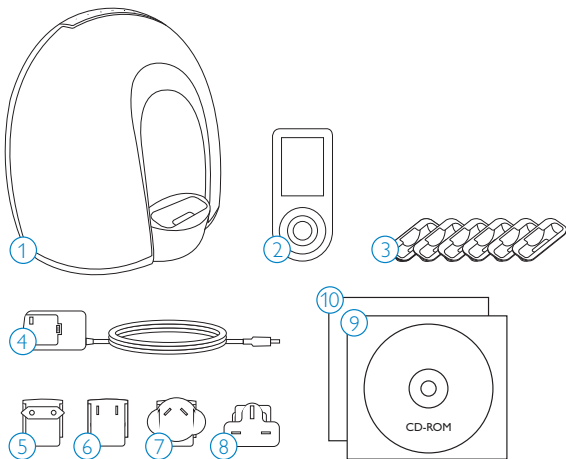

Amire még szüksége lesz

iPod

AC áramforrást

Fogjunk hozzá


Fontos: Olvassa el a 172. oldalon található biztonsági előírásokat mielőtt a Philips iBoom JukeBox készülékét üzembe helyezi.

Ez a rész segít Önnek a Philips iBoom JukeBox készülékének első üzem behelyezésében.

1. Dugja be az iBoom JukeBox készüléket a fali aljzatba a mellékelt multinacionális csatlakoztatót használva.
2. Egye a kijelzős távirányítóját az iBoom JukeBox hátoldalán található töltő állomásra, gondoskodva arról, hogy minden csatlakozási érintkezés zavartalan. Használat előtt a kijelzős távirányítóját legalább négy órán keresztül hagyja töltés alatt.

3. Helyezze az Ön iPod típusának megfelelő dokkoló betétet (ha erre szükség van) az iBoom JukeBox dokkolójába. Ezt követően tegye az iPod készülékét a dokkolóba.
4. Nyomja le a Be/Ki gombot az iBoom JukeBox tetején. Amíg a kijelzős távirányítója teljesen feltöltődik, használja a Play/Pause (Játék/Leáll) gombot, a Previous/Next (Előző/Következő) szám gombját az iBoom JukeBox készüléken szükség szerint.


Megjegyzés: A hangerő szabályozó az iPod készülékén nem működik, amíg azt dokkolja. Ehelyett használja a kijelzős távirányítón, vagy iBoom JukeBox készüléken található hangerő szabályozást.

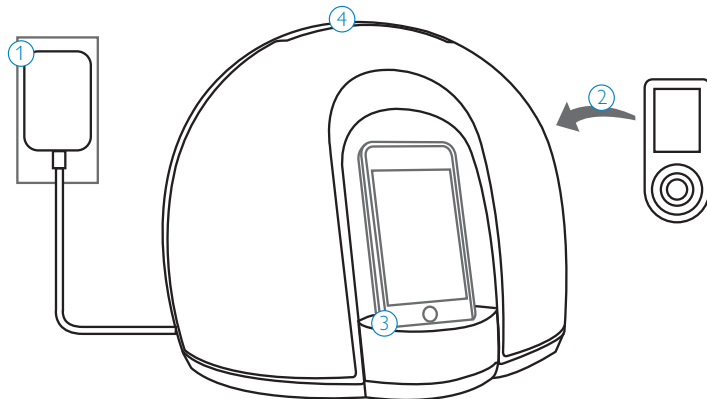

A Boom JukeBox kezelése

Amíg az iPod dokkol

- AZ ELŐZŐ SZÁM:** Nyomja le egyszer, hogy visszamenjen az éppen játszott szám elejére. Nyomja le kétszer, hogy visszamenjen a megelőző számhoz. Nyomja le és tartsa lenyomva, hogy visszamenjen az éppen játszott szám elejére.
- A KÖVETKEZŐ SZÁM:** Nyomja le egyszer, hogy átugorjon a következő számhoz. Nyomja le és tartsa lenyomva, hogy az éppen játszott számot előrecsévélje.
- ÁRAMELLÁTÁS BE/KI:** Nyomja le az iBoom JukeBox készülék be és kikapcsolásához.
- JÁTÉK/LEÁLLÍTÁS:** Nyomja le az éppen játszott szám leállításához. Nyomja le ismét a playback folytatásához.
- HANGERŐ CSÖKKENTÉSE:** Nyomja le az iBoom JukeBox készülék hangerejének csökkentéséhez.
- HANGERŐ FOKOZÁSA:** Nyomja el az iBoom JukeBox hangerejének fokozásához.

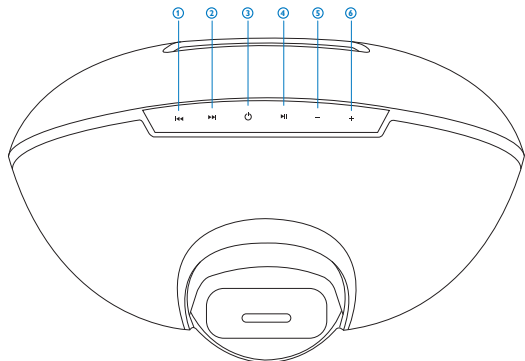

Amikor egy audio eszközt az Aux-In (kiegészítő) bemeneten keresztül csatlakoztat

- MEGELŐZŐ SZÁM:** Nincs ilyen funkció. A playback-et magán az eszközön keresztül tudja irányítani.
- A KÖVETKEZŐ SZÁM:** Nincs ilyen funkció. A playback-et magán az eszközön keresztül tudja irányítani.
- AZ ÁRAMELLÁTÁS BE/KI:** Nyomja le az iBoom JukeBox készülék ki- és bekapcsolásához.
- JÁTÉK/LEÁLLÍTÁS:** Nyomja le az éppen játszott szám leállításához. Nyomja le ismét a playback folytatásához.
- HANGERŐ CSÖKKENTÉSE:** Nyomja le az iBoom JukeBox készülék hangerejének csökkentéséhez.
- HANGERŐ FOKOZÁSA:** Nyomja le az iBoom JukeBox készülék hangerejének fokozásához.

A kijelzős távirányító használata

Minden egyes szobában irányíthatja az iPod tartalmát. Az iBoom JukeBox a legkorszerűbb RF-kijelzős távirányítóval van ellátva, amivel az iPod tartalmát akár távolról is nézheti és vezérelheti. A kijelzős távirányítóhoz tartozik egy fényes képernyő is, ami az iPod készülékéhez hasonlóan kivetíti a zenét és a videót, valamint az Éppen játszott információt a színes Album Art-tal. A kijelzős távirányítója RF-alapú, körülbelül 22 méteres hatótávolsággal. Ezzel az iBoom JukeBox készülék falakon, padlón, stb. keresztül is irányítható az adott hatótávolságon belül.


Miután a kijelzős távirányítóját az iBoom JukeBox készülék hátoldalán legalább négy órán keresztül töltve hagyta, vegye le a töltő állomásról és nyomja meg rajta akármelyik gombot, hogy a „Sleep” (Alvó) üzemmódból átkapcsolja.

Amikor a kijelzős távirányítóját aktiválja, az iPod készülék egy üres képernyőt mutat, vagy pedig az „Accessory Attached” (Kiegészítő csatlakoztatva) üzenet jelenik meg rajta.

Megjegyzés: Lehet egy rövid késés, amíg a kijelzős távirányító az iPod készülékéről begyűjti az információkat.

A zeneszámok böngészése a kijelzős távirányítón

A kijelzős távirányító belső gyűjtőjét használva nyomja le a Next Menu/Select (Következő Menü/Kiválaszt), vagy a Previous Menu (Következő Menü) gombot az iPod menüpontjai közötti navigáláshoz, és a Menu Line Item (Menüsor tételei) közötti felfelé vagy lefelé gombot a kiválasztott tétel érvényesítéséhez. A kiválasztott zeneszám lejátszásához nyomja le a Next Menu/Select (Következő Menü/Kiválasztás) gombot.

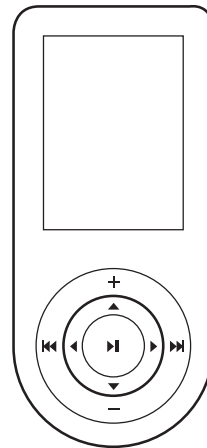

- ▶▶ Play/Pause (Játék/leállítás)
- + Volume Up (Hangerő fokozása)
- Volume Down (Hangerő csökkentése)
- ▲ Menu Line Item Up (Menüsorban fel)
- ▼ Menu Line Item Down (Menüsorban le)
- ◀ Previous Menu (Megelőző menü)
- ▶ Next Menu/Select (Következő menü/Kiválasztás)
- ▶▶ Next Track/Fast-Forward (Következő szám/Előrecsévélés)
- ◀◀ Previous Track/Rewind (Megelőző szám/Visszacsévélés)

Beállítások és jellemzők

A beállítások menü

A kijelzős távirányítóhoz egy egyszerű Beállítások menü tartozik a következő opciókkal:

Alvás

A Sleep Menu (Alvás menüben) beállíthatja azt az időtartamot, ami után a kijelzős távirányító Alvó üzemmódra vált. Az idő megváltoztatásához, navigáljon a „Sleep” (Alvásba) a Beállítások Menüben és nyomja le a Next Menu/Select (Következő Menü/Kiválasztás) gombot. Használja a Menu Line Up and Down (Menüsorban felfelé vagy lefelé) gombot a kívánt idő beállítás kiválasztásához, és nyomja le a Next Menu/Select (Következő Menü/Kiválasztás) gombot a kiválasztott opció érvényesítéséhez. Választhat a: 30 mp, 1 perc, 2 perc, vagy 4 perc között.

Nyelv

A Nyelv Menü használható a kijelzős távirányító bizonyos nyelvre történő konfigurációjához. A nyelv kiválasztás megváltoztatásához használja a Menu Line Item Up or Down (Menüsor tételei között felfelé vagy lefelé) gombot a kívánt nyelv érvényesítéséhez és nyomja le a Next Menu/Select (Következő menü/Kiválasztás) gombot a kiválasztott opció érvényesítéséhez. Az iBoom JukeBox rendelkezésre áll angol, spanyol, francia, német, holland, koreai, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai és japán nyelven.

Miről

Az About (miről) beállítás főleg információs célokat szolgál, de amennyiben nehézségbe ütközik a kijelzős távirányító kommunikációja az iBoom Jukebox alapegységgel, a kijelzős távirányítót a következő módon kapcsolhatja össze az iBoom JukeBox készülékkel:

1. Győződjön meg arról, hogy nincs iPod csatlakoztatva hozzá.
2. Az iBoom JukeBox bekapcsolásával, tartsa a Power (Áramellátás) gombot 5 másodpercig a „Pairing Mode” (Összekapcsolási üzemmódra) váltáshoz. Látni fogja majd, amikor az Összekapcsolási üzemmódban van, mert ekkor az iBoom JukeBox készülék érintő panelje kék színben villog.
3. A kijelzős távirányítón navigáljon az „About” (Miről) állásra a Settings Menu (Beállítások Menüben). Nyomja le a Next Menu/Select (Következő menü/Kiválasztás) gombot, amivel összekapcsolja a kijelzős távirányítót az iBoom JukeBox készülékkel. Az iBoom JukeBox alapegysége ezt visszajelzi az érintő panel gyors, fehér színű villogásával.
4. Mihelyt a kijelzős távirányító összekapcsolódott, meglátja a „no iPod” (nincs iPod) üzenetet a kijelző képernyőn.

Egyéb audio eszközökkel használva

Az iBoom JukeBox készüléket külső hangfalként is használhatja egyéb audio eszközökhöz a szabványos 1/8" (3,5 mm) sztereo mini-dugaszos kábellel (külön kaphatóak).

1. Csatlakoztassa az 1/8" (3,5 mm) sztereo mini-dugaszos kábel egyik végét az Aux-In aljzatba az iBoom JukeBox készülék hátlapján.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az audio eszközhöz a fehallgatójához, vagy a kivezető aljzatához.
3. Kapcsolja be az iBoom JukeBox készüléket. Majd az iBoom JukeBox hangerő gombjaival állítsa be a készülék hangerejét.

⚠ Megjegyzés: Az iBoom JukeBox készülékből az Aux-In kimenet használatával a legjobb hangminőség elérése érdekében, gondosan állítsa be a készülékén a hangerő szintjét, amíg torzulást nem tapasztal. Majd állítsa be a zene általános hangerejét az iBoom JukeBox készülékén.

Használata az iPod videók megnézéséhez

Használhatja az iBoom JukeBox készülékét az iPod videóinak megnézéséhez is sztereóban. Egyszerűen csatlakoztassa az iBoom JukeBox készülékét a TV-hez, vagy a video képernyőhöz az iBoom JukeBox készülék hátoldalán levő AV-kimeneten keresztül (az AV kábel külön kapható). Majd használhatja a kijelzős távirányítót az iPod video tartalmának navigálásához és a videó playback kezeléséhez is.

⚠ Fontos: Az iPod készüléknek az iBoom JukeBox készülékhez való dokkolásával ellenőrizze, hogy az iPod TV Kikapcsolásának beállítása (a Video beállítások alatt található) vagy Kérdés, vagy Be állásra van-e kapcsolva.

Garancia és szerviz

Korlátozott egyéves garancia

A Philips garanciát vállal arra, hogy ez a termék a vásárlástól számított egy éven át a műszaki adatokkal és a figyelmeztetésekkel összhangban rendeltetésszerű használat mellett mentes lesz az anyag-, munka- és összeszerelési hibáktól. Ez a garancia csakis a termék eredeti vásárlójára terjed ki és nem ruházható át. E garancia keretében jogainak érvényesítéséhez a vásárlás bizonyítékát be kell mutatnia az eredeti vásárlási bizonylattal, amelyen fel van tüntetve a termék megnevezése és a vásárlás dátuma.

A garanciával kapcsolatos információ a www.philips.com/welcome weboldalon található.

A technikai segítségnyújtásért küldjön egy e-mailt a termék típuszámmal és a probléma részletes leírásával az accessorysupport@philips.com címre. SEMMILYEN TOVÁBBI KIFEJEZETT, VAGY TÖRVÉNYES GARANCIA NEM ÉRVÉNYES. S Philips felelőssége a javításra korlátozódik, vagy, saját döntése alapján a termék cseréjére. A balesetből eredő, különleges, vagy következményképp fellépő károk ki vannak zárva, ahol ezt a törvények megengedik. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít. Államoként különböző egyéb jogok is megilletethetik.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

Minden dokkoló csatlakozóval ellátott iPod típussal

iBoom JukeBox

Kimeneti teljesítmény: 10 Watt/4 ohm csatorna
 Frekvencia válasz: 80 Hz ~ 20 kHz
 Szignál-zaj arány: >85 dB
 Áramforrás: 15 VDC ~ 1,5 A

Kijelzős távirányító

Átjátszási hatókör: Körülbelül 75 láb (22,8 m)

Csatlakozások

30-tús iPod dokkoló csatlakozó aljzat
 Kiegészítő bemenet: 3,5 mm sztereo mini-aljzat
 Audio/Video kimenet: iPod AV kivezető/sztereo mini-aljzat

Áramellátás

Bemeneti feszültség: 15 VDC ~ 1,5 A



A termék térfogata (Szélesség, magasság, mélység)

11,8 in x 9,5 in x 7,5 in / 300 mm x 240 mm x 190 mm

A termék súlya

iBoom JukeBox: 4,4 lbs. / 70,5 oz. / 2 000 g
 AC Adapter: 0,5 lbs. / 8,5 oz. / 240 g

Gyakran ismételt kérdések

Itt találja a leggyakrabban ismételt kérdéseket és azok válaszait a Philips iBoom JukeBox készülékével kapcsolatban.

További segítségért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra. A garancia érvényességének fenntartás érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani készülékét. Amennyiben nehézségekbe ütközik az iBoom JukeBox készülék üzemeltetése során, a következő pontokat ellenőrizze, mielőtt a Philips céghez fordul. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalra: www.philips.com/support. Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips-szel, gondoskodjon arról, hogy a Philips iBoom JukeBox készüléke a közelében van és rendelkezésre áll mind a modellszám, mind a sorozatszám.

Mit tegyek, ha az iPod készülékem nem reagál az iBoom JukeBox készülékre a dokkolás alatt?

1. Lehetséges, hogy az iPod készüléke nincs megfelelően dokkolva. Vegye ki az iPod készülékét az iBoom JukeBox készülékből és ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen akadály a csatlakozásnak a dokkolóban, vagy az iPod készülékén. Ezután dokkolja újra az iPod készüléket.
2. Lehetséges, hogy az iPod szoftver frissítésre szorul. Az iPod készülékén a szoftver frissítéséhez látogasson el: <http://www.apple.com/ipod/download>
3. Győződjék meg arról, hogy az Ön iPod készüléke megfelelően működik, mielőtt az iBoom JukeBox készülékbe dokkolná. Ha az iPod készüléke lefogyott és nem reagál, lehetséges, hogy újra be kell állítani az iPod készülékét. Ehhez nyomja le és 10-12 másodpercig tartsa a Menü és a Középpont gombot az iPod készülékén, vagy amíg az iPod készüléke újraállítódik. Kérjük, olvassa el az iPod készülékét a további részletekért.

Mit tegyek, ha az iPod készülékem nem töltődik, amikor az iBoom JukeBox készülékben dokkol?

Lehetséges, hogy az iPod készüléke nincs jól dokkolva. Vegye ki az iPod készülékét az iBoom JukeBox készülékből

és ellenőrizze, hogy van-e valami akadály a érintkezésnek a dokkoló csatlakozó aljzatában és az Ön iPod készülékén. Utána dokkolja ismét az iPod készülékét.

Mit tegyek, ha a kijelzős távirányítóm nem reagál?

Ellenőrizze, hogy a kijelzős távirányító teljesen fel van töltve. A teljes feltöltés körülbelül négy órát vesz igénybe. Tegye a kijelzős távirányítót a töltő mélyedésbe az iBoom JukeBox hátoldalán és győződjön meg arról, hogy a „charging” (töltés alatt) logó megjelenik egy rövid időre.

Ellenőrizze azt is, hogy a kivetítéses távirányító megfelelően van hozzákapcsolva az alapegységhez. A kettő megfelelő összekapcsolásához, kövesse a „Miről” részben foglalt utasításokat a 178. oldalon.

Mit tegyek, ha hangtorzulás lép fel?

Emlékezzen arra, hogy a hangerő teljesítmény az iPod készülékén nem lehetséges a dokkolás során, tehát a hangerőt az iBoom JukeBox hangerő szabályozó gombjainak segítségével kell beállítani.

1. Lehet, hogy a hangerő túl magasra van beállítva. Csökkentse a hangerőt az iBoom JukeBox készülékén.
2. A hang forrásában is előfordulhat torzulás. Ha az iPod eredeti hangforrása rossz minőségű, könnyen megjelenhet torzulás és zaj a nagyobb hangerőszint mellett.
3. Az iPod készülékének EQ beállításai is módosíthatóak, szoríthatnak az optimális hangminőség eléréséért.

☹ Megjegyzés: Amikor egy audio eszközt használ az iBoom JukeBox Aux-In bemenetén keresztül, a hangerőt mind az audio eszköz, mint az iBoom JukeBox készülék vezérli. Gondoskodjék arról, hogy addig finomítja az audio eszközüének hangerőjét, amíg a torzulás meg nem szűnik. Akkor az iBoom JukeBox kezelésével állíthatja be a teljes hangerőt.

Európai szabályozások



Európai szabályozások:
Ezt a terméket az európai 1999/5/EU R&TTE direktíva
szerint tervezték, tesztelték és gyártották.

