


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Streamium

MCI 900/12

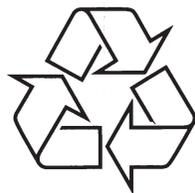

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	5	6 Iestatīšana pirmo reizi	23
Drošība	5	Pievienošana mājas Wi-Fi/vada datortīklam	24
Informācija par dabas aizsardzību	6	Bezvadu savienojums: Viena pieskāriena Wi-Fi Aizsargāta Iestatīšana (WPS)	25
Pārstrāde	6	Bezvadu savienojums: Atslēgas koda manuāla ievade	26
Piezīme par zīmoliem	7	Vada savienojums	28
2 Jūsu MCi900	8	Vada savienojums: Manuāla IP adreses ievadīšana	29
Ievads	8	7 Atskaņošana no mājas Wi-Fi/vada datortīkla	31
Kas atrodas iepakojumā	8	Atskaņošana no cietā diska (HDD)	31
Pārskats	9	HDD pievienošana MCi900	31
Skats no augšas	9	HDD kartotēka	31
Skats no priekšas	10	Atskaņošana no HDD	33
Skats no mugurpuses	11	Straumēšana no UPnP servera	34
Tālvadības pults	12	Kartotēka uz UPnP servera	35
Sākuma izvēlne	14	Straumēšana no UPnP servera	35
Atskaņošanas ekrāns	14	Interneta radio staciju atskaņošana	36
Teksta ievade	15	Interneta radio staciju uzregulēšana	37
3 Sagatavošana	16	Radio staciju saglabāšana	37
HDD pievienošana datoram	16	Iecienītāko radio staciju rediģēšana	37
MCi900 failu kopēšana uz datoru	16	Darbs ar interneta radio tiešsaistē	38
Mediju failu kopēšana uz HDD	16	Manuāla staciju pievienošana tiešsaistē	40
Bateriju ievietošana tālvadības pultī	16	Straumēšana no tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem	40
4 Ierīces novietošana	17	Mūzikas/attēlu meklēšana	41
'Soundsphere' skaļruņu novietošana	17	Burtu-ciparu meklēšana	41
5 Pievienošana	19	Ātrā pārlekšana	41
Galvenās ierīces un CD/DVD ierīces savienošana	19	Ātrā ritināšana	42
Skaļruņu pievienošana	19	8 Mūzikas CD/filmas DVD atskaņošana	43
Pievienošana diska atskaņošanai	19	Pamatdarbības	43
TV pievienošana	19	Diska izvēlnes lietošana	43
Atskaņošana no citas skaļruņu sistēmas	20	Piekļuve diska izvēlnei	44
FM antenas pievienošana	21	Filmu disku atskaņošana (DVD/DivX/VCD)	44
Ārēju audio ierīču pievienošana	21	Iepauzēšana/Turpināšana/Apturēšana	44
Ieslēgšana/izslēgšana	22	Meklēšana	44
Strāvas padeves pievienošana	22		
Ieslēgšana/izslēgšana	22		

SATURA RĀDĪTĀJS

Valodu izvēle diska atskaņošanai	44	Tikla iestatījumi	53
Iecienītāko nodaļu/celiņu programmēšana	45	Tikla iestatīšana	53
Atskaņošanas iespēju izvēle	45	Ierīces nosaukums	54
Atkārtotas/Sajauktas atskaņošanas iespēju izvēle	45	USB kopīgošana	54
Attēla palielināšana/samazināšana	46	Atrašanās vieta un laika zona	54
Kameras leņķa maiņa	46	Valoda	54
9 FM radio atskaņošana	47	Ierīces informācija	54
FM radio staciju uzregulēšana	47	Programmatūras pajauninājumu meklēšana	54
Automātiska saglabāšana	47	Demonstrācijas režīms	54
Manuāla regulēšana	47	Zvanu centru numuri	54
Saglabāto radio staciju rediģēšana	47	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	54
FM radio staciju klausīšanās	47	12 MCi900 reģistrācija Philips	55
RDS (Radio Datu Sistēma)	48	leguvumi	55
RDS lietošana pulksteņa iestatīšanai	48	MCi900 reģistrēšana	55
10 Atskaņošana no ārējas audio ierīces (AUX)	48	Reģistrēšana tiešsaistē	55
Atskaņošana no ārējas audio ierīces	48	Reģistrēšana ierīcē	55
11 Iestatījumi	49	MCi900 atreģistrēšana	56
Atskaņošanas režīmi	49	Reģistrācijas informācijas pārbaude	56
Skaņas iestatījumi	49	13 Apkope	56
Basi un augšas	49	Tīrīšana	56
Pilna skaņa	49	14 Tehniskie dati	57
Tiešais avots	49	15 Traucējumu novēršana	60
Audio līdzsvars	49	16 Kontaktinformācija	60
Skaļuma iestatīšana ārējai audio ierīcei ..	50		
Displeja iestatījumi	50		
Spilgtums	50		
Fona attēls	50		
Ekrāna saudzētājs	50		
Slīdrādes iestatījumi	50		
Albuma māksla	51		
Klikšķināšanas skaņa	51		
Pulksteņa iestatījumi	51		
Modinātājs	51		
Gulētiešanas taimeris	52		
Datums un laiks	52		

PHILIPS

(C) 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības rezervētas.

15. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Es nedzirdu skaņu vai skaņas kvalitāte ir slikta. Ko man darīt?

- Spiediet taustiņu + VOL - lai palielinātu skaļumu.
- Vēlreiz spiediet taustiņu MUTE, lai ieslēgtu skaņu.

Vai ir maksimālais pārraides attālums starp Philips bezvadu mūzikas / Mikro centru un MCi900, lai nodrošinātu efektīvu strāmēšanu?

Jā. Maksimālais Wi-Fi pārraides attālums ir 250m atvērta vidē. Mājas apstākļos, kur ir cieti šķēršļi, kā sienas un durvis, efektīvais pārraides attālums samazinās līdz 50-100m. Ja Jūs saskaraties ar pārraides problēmām, pārvietojiet ierīci.

Es neesmu saņēmis reģistrācijas epastu no ConsumerCare@Philips.com.

- Pārbaudiet, vai epasta adrese, kas ir ievadīta lietotāja reģistrācijas sadaļā ir derīga un uzrakstīta pareizi.
- Pārbaudiet, vai datoram ir aktīvs interneta savienojums.
- Interneta serveris var būt aizņemts. Mēģiniet vēlreiz vēlāk.

- Pārbaudiet, vai epasts nav pārsūtīts uz surogātpasta direktoriju.

Kā man izvairīties no Wi-Fi traucējumiem no citām ierīcēm, kas strādā tādā pašā (2.4 GHz) frekvences diapazonā, piemēram, Dect telefoni un bluetooth ierīces?

- Pārvietojiet MCi900 vismaz 3m nost no šādām ierīcēm.
- Izveidojot bezvadu savienojumu ar Jūsu datoru/mājas tīklu, lietojiet WEP/WPA kodējuma atslēgvārdu.
- Mainiet traucējošo ierīču darbības kanālu.
- Pagrieziet ierīces citā virzienā, lai samazinātu traucējumus.

16. KONTAKTINFORMĀCIJA

Latvija 80002794
Igaunija 8000100288

1. SVARĪGI

Drošība

Informācija Eiropai:
Iepazīstiet šos drošības simbolus



'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums vajadzētu rūpīgi izlasīt pievienoto literatūru, lai izvairītos no darbības un apkopes problēmām.

'Zibens bulta' nozīmē, ka neizolēts materiāls Jūsu ierīces iekšpusē var izraisīt elektrisko šoku.

Lai samazinātu uguns un elektriskā šoka risku, šī ierīce nedrīkst tikt pakļauta lietus un mitrumam, kā arī objektus, kas pildīti ar šķidrumiem kā vāzes, nedrīkst novietot uz šīs ierīces.

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabāiet šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
9. Lietojiet šo ierīci tikai telpās. Nepakļaujiet ierīci pilieniem/šļakstiem, lietus un augstam mitrumam.
10. Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas un karstuma.
11. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.

12. Nenovietojiet uz šīs ierīces nekādu citu elektrisku aprīkojumu.

13. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).

14. Šī ierīce var saturēt baterijas. Skatīt drošības un izmešanas norādījumus baterijām šajā lietošanas pamācībā.

15. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informāciju par izmešanu meklējiet šajā lietošanas pamācībā.

! Uzmanību

- Citu kā šeit paredzēto vadību vai iestatījumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā šīs ierīces iekšienē.
- Vienmēr nodrošiniet viegļu piekļuvi strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai atvienotu šo ierīci no strāvas.
- Ja strāvas kontaktilgza vai sadalītājs tiek lietots kā atvienošanas ierīce, tai vienmēr jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.

... SVARĪGI

Pārkaršanas risks! Nekad neuzstādi ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz desmit centimetrus brīvas vietas ap ierīci, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliedzieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz šīs ierīces ventilācijas atveres.

Dzirdes drošība



Klausieties vidējā skaļumā

Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.

Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājiet to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.

Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.

Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Noteikti ievērojiet sekojošas vadlīnijas, lietojot Jūsu austiņas:

Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.

Esiet uzmanīgi, neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.

Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.

Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu.

Informācija par dabas aizsardzību



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

CE 0560		!		R&TTE Directive 1999/5/EC		
BG ✓	RO ✓	BE ✓	LT ✓	LI ✓	IS ✓	SE ✓
DK ✓	ES ✓	CZ ✓	NL ✓	AT ✓	LV ✓	SK ✓
FR ✓	UK ✓	FI ✓	PT ✓	CY ✓	MT ✓	PL ✓
HU ✓	NO ✓	GR ✓	SI ✓	EE ✓		
IT ✓	LU ✓	IE ✓	CH ✓	DE ✓		

Šī prece atbilst direktīvas 1999/5/EC prasībām

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:



Klases II aprīkojuma simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubultas izolācijas sistēma.

Modifikācijas

Modifikācijas, ko nav atļāvis ražotājs, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo ierīci.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka precī sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.

... TEHNISKIE DATI

DISKU atskaņotājs

Saderīgie diski

DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Picture (JPEG) CD, DivX (Ultra) Disc, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)

Diska izmēra atbalsts

8cm/12cm

Video atkodēšana

MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG

Audio atkodēšana

MP3: 112 līdz 320 kbps (Atjaunošanas frekvence: 32, 44.1, 48kHz)

WMA: 48 līdz 192 kbps (Atjaunošanas frekvence: 44.1, 48kHz)

RDS

Jā; PTY, PS, Teksts, tajā skaitā RDS pulksteņa iestatīšana

HDMI Audio atbalsts

Jā

USB

USB porta tips

Type A, Host

Saderīgie mediji

FAT, FAT-32, NTFS

Saderīgās klases

Tikai MSC (nav MTP atbalsta)

Vairāku partīciju atbalsts

Nē, tikai pirmā nolasāmā partīcija

Datubāzes atbalsts

Līdz 40000 dziesmu

HDD

Diska tips

2.5 collas

Izmērs

160GB³

Formāts

FAT32



Piezīme

- ³Pieejamais diska izmērs ir mazāks ielādētā satura dēļ.

Displejs/Pulkstenis

Izšķirtspēja

Dotmatrix, 320 x 240 punkti (QVGA), Krāsu TFT

Izmērs

3.5 collas

Apgaismojums

Var tikt ieslēgts/izslēgts, patumšīnāts

Pulksteņa/Datuma parādīšana

Jā

Ekrāntapete/Ekrānsaudzētājs

Jā

Automātiska laika iestatīšana no Interneta (NTP)

Jā, ieslēgta.

Gulētiešanas taimeris

Jā

Iekšējs (taustiņu) klikšķis

Jā

Citi

UPnP²

DMP (Lokāls kodētājs, Lokāls vadības punkts)/DMS

Kopīgots disks

Jā, Samba kopīgošana



Piezīme

- ²Spējīgs pievienoties pie -Windows Media Player 11/12, Winamp, TwonkyMedia; -Philips Mūzikas Centriem WAC3500 / WAC7500 / MCI500H; -Philips NAS SPD8020CC; -Mobilajiem telefoniem Nokie N85, N95, N900.
- Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

... TEHNISKIE DATI

Skaņas iezīmes

FullSound®

Jā (ieslēgt/izslēgt)

Basu/Augšu kontrole

+/- 10 soļi

Tiešais avots (nemainīts)

Jā (ieslēgt/izslēgt)

Bezvadu

Bezvadu standarts

802.11n, atgriezeniski saderīgs ar 802.11b/g

Bezvadu drošība

WEP (64 vai 128 bit),

WPA/WPA2 (8-63 simboli)

Frekvences diapazons

2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (modeļiem /79, /37, /55, /97)

2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (modeļiem /12, /05)

Antena

1 x iekšēja/1 x ārēja, paralēlas darbības režīms
ieslēgts

Bezvadu aizsargāta iestatīšana (WPS)

Jā (PBC + PIN)

Tīkla režīma atbalsts

Infrastruktūra

Vada (LAN/Ethernet)

Vada tīkla standarts

802.3 . 802.3 u

Ātrums

10 / 100MBit/s

Režīms

Puses/pilns duplex

Apgrīztā vada uztveršana (Auto MDIX)

Jā

Piezīme

- Vada un bezvadu tīkla interfeisus nevar ieslēgt vienlaicīgi.

Interneta pakalpojumi

Interneta radio

My Media

Atkodēšanas iespējas (izņemot disku
atskaņotāju)

MP3

8 - 320 kbps (CBR/VBR)

WMA

32 - 192kbps (CBR/VBR)

WMT DRM - ND (WMA DRM - 10)

Jā, ieslēgts (tikai no UPnP servera)

AAC (M4A)

16 - 320kbps (CBR/VBR)

PCM/WAV

1x (1.4Mbps)

FLAC

Jā, saderīgs

Ogg Vorbis

Jā, saderīgs

EACC

Jā, saderīgs

JPEG

Jā, saderīgs (Maksimālais izmērs: 7MB)

Atskaņošanas sarakstu atbalsts (izņemot disku
atskaņotāju)

*.m3u, *.pl

Jā

iTunes

Jā (izmantojot UPnP serveri)

FM uztvērējs

Frekvenču diapazons

87.50 līdz 108.00MHz

Saglabāto staciju skaits

60

Signāla/Trokšņa attiecība

≥62dB

Regulēšanas solis

50kHz

RDS

Jā, tajā skaitā RDS pulksteņa iestatīšana

Antenas savienojums

IEC (75 Omi)

... SVARĪGI



Nekad neizmetiet Jūsu preci ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par bateriju lietošanu

Brīdinājums

- Iztecēšanas risks: Lietojiet tikai noteiktā tipa baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku baterijas. Ievērojiet pareizu polaritāti. Izņemiet baterijas no preces, ja tā netiks lietota ilgāku laiku. Glabājiet baterijas sausā vietā.
- Savainojuma risks: Darbojoties ar bojātām baterijām, lietojiet cimdus. Sargājiet baterijas no bērniem un mājdzīvniekiem.
- Eksplodijas risks: Neveidojiet bateriju īssavienojumu. Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam. Nemetiet baterijas ugunī. Nebojājiet un neizjauciet baterijas. Nelādējiet nepārlādējamās baterijas.

Bateriju izmešanas informācija:

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus un atsevišķās savākšanas sistēmu baterijām. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Piezīme par zīmoliem



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc., reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci. DivX Ultra® Certified, lai atskaņotu DivX® video ar papildus funkcijām un augstākās klases saturu.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX Certified ierīce, kas atskaņo DivX video.

Papildus informāciju un programmatūras rīkus failu konvertēšanai uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šo DivX Certified® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-on-Demand (VOD) saturu. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, atrodiat DivX VOD sadaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu apmeklējiet vod.divx.com, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.



'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation zīmols.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu sodāmību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Šī ierīce ir aprīkota ar kopēšanas aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas Rovi Corporation piederošas intelektuālā īpašuma tiesības. Apgrīztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

2. JŪSU MCi900

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu precī www.philips.com/welcome.

Ievads

MCi900 spēj

- Pievienoties cietajam diskam (USB saglabāšanas ierīcei);
- Pievienoties esošam mājas tīklam, kas sastāv no datoriem un UPnP ierīcēm;
- Pievienoties esošām mājas audio sistēmām un portatīviem mediju atskaņotājiem;

Izmantojot šos savienojumus, Jūs varat

- Atskaņot cietajā diskā (HDD) saglabātu mūziku uz 'Soundsphere' skaļruņiem.
- Atskaņot interneta radio stacijas un *tiešsaistes mūzikas pakalpojumus, izmantojot internetu;
- Atskaņot filmu DVD TV ekrānā;
- Atskaņot datorā/UPnP serverī saglabātu mūziku;
- Atskaņot mūziku no audio sistēmas/portatīva mediju atskaņotāju, izmantojot 'Soundsphere' skaļruņus.



Padoms

- * Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

MCi900 DVD atskaņotājs ir saderīgs ar šiem disku formātiem:



Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce un CD/DVD ierīce
- Cietais disks (HDD) ar USB kontaktu
- 2 'Soundsphere' skaļruņi (ar savienojuma vadiem)
- Tālvadības pults ar baterijām
- Kompozītu audio/video vadi
- FM T-tipa antena
- Maiņstrāvas vads
- Statīvs cietajam diskam (HDD)
- Datorprogramma (saglabāta komplektā iekļautajā cietajā diskā).
- Ātrā starta ceļvedis

14. TEHNISKIE DATI

Vispārēji

AC barošana (Galvenā ierīce)

230V ±10%, 50Hz (modeļiem /12, /05 /79)

120V ±10%, 60Hz (modeļim /37)

DC barošana (DVD ierīce)

DIN savienojums (Barošanu nodrošina galvenā ierīce)

DC barošana (HDD ierīce)

5V USB barošana, 900mA (Barošanu nodrošina galvenā ierīce)¹

Izmēri

Galvenā ierīce: 251 x 251 x 133mm (kopā ar LCD)

DVD ierīce: 251 x 251 x 69mm

HDD ierīce: 122 x 75 x 13mm

Skaļruņa kaste: 175 x 202 x 354mm

Svars (kopējais)

12.50 kg (visi priekšmeti)



Piezīme

- ¹Lietojiet HDD tikai ar komplektā iekļauto USB vadu.

Strāvas patēriņš

Aktīvā režīmā (Ieslēgts)

< 45W (saskaņā ar IEC60065)

(Aktīvā) Gaidīšanas režīmā

< 13W (HDD darbība samazināta)

ECO (Pasīvā) Gaidīšanas režīmā

< 0.8W

Audio ieejas

Aux ieeja (Līnijas ieeja)

2x Cinch

Ieejas jutība

0.5V: Augsta pozīcija

1.0V: Vidēja pozīcija

2.0V: Zema pozīcija

Ieejas pretestība

> 10k (Omi)

Audio izejas

Austiņas

1 x 3.5mm kontakts, 30 - 18000Hz, 16 - 150 (Omi)

Signāla/Trokšņa attiecība (Austiņas)

Tipiski 90dBA (IEC)

Kropļojumi (Austiņas)

< 0.10%

Audio/Video izejas (izeja pieejama tikai diska atskaņošanas laikā)

SPDIF

1 x Cinch (Coax), 0.5V, 75 Omi

Line izeja

2 x Cinch, 20 - 20000Hz, 1.5V

Signāla/Trokšņa attiecība (Line izeja)

Tipiski 98dBA (IEC)

CVBS

1 x Cinch, 1Vpp, 75 Omi

Kompozītu Video izeja (PbPrY)

3 x Cinch, 75 Omi, Pb/Pr: 0.7Vpp, Y:1Vpp

HDMI

480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p

Video sistēma

PAL/NTSC

Video formāts

4:3/16:9

Audio pastiprinātājs (Digitāls)

Izejas jauda

2 x 50W (RMS) (= kopējā jauda 100W)

Frekvenču veikspēja

20Hz līdz 20000Hz (±0.5dB)

Signāla/Trokšņa attiecība

Tipiski 92dB/95dBA

Skaļruņi

Jaudas iespējas

50W (RMS) / 60W (MPO)

Pretestība

8 (Omi)

Jutība

86dB/1m/W

Izmēri

Zemo frekvenču: 5.00 collas

Pīkstulis: 1.50 collas

Frekvenču veikspēja

45 līdz 20000Hz

... MCI900 REĢISTRĀCIJA PHILIPS

Padoms

- Lai pieslēgtos Philips tiešsaistes pakalpojumiem vēlāk, lietojiet epastā esošo interneta saiti un paroli.

MCI900 atreģistrācija

Reģistrējoties www.philips.com/welcome, Jūs varat lietot tikai vienu kontu vienai ierīcei (piem., MCI900). Katram kontam Jūs varat izveidot iecienītāko staciju komplektu un manuāli pievienot stacijas.

Lai reģistrētu citu kontu, vispirms jādzēš pašreizējais.

Lai dzēstu kontu

- Uz MCI900 izvēlieties **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
- Kad prasīts, apstipriniet konta dzēšanu.

Padoms

- Atkārtoti reģistrējot kontu Jūs varat atjaunot interneta radio stacijas, kas apstrādātas Philips klubā.

13. APKOPE

Šī nodaļa Jums pastāsta, kā rūpēties par MCI900.

Tīrīšana

Piezīme

- Izvairieties no mitruma un abrazīviem.

- Tīriet MCI900 tikai ar mīkstu, sausu lupatu.


Reģistrācijas informācijas pārbaude

Jūs varat pārbaudīt, vai esat pierēģistrējuši MCI900 un kādu kontu esat lietojuši reģistrācijai. Lai pārbaudītu informāciju, izvēlnē izvēlieties **[Settings]** > **[User registration]** > **[Registration status]**.

... JŪSU MCI900

Pārskats

Skats no augšas

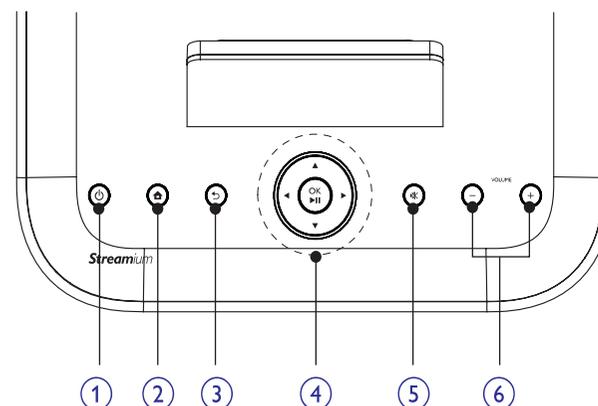

1.

Spiediet, lai ieslēgtu ierīci;

Lai izslēgtu, spiediet, lai pārslēgtos aktīvajā gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet, lai pārslēgtos ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

Izslēdz demonstrācijas režīmu.

2.

Atgriežas sākuma izvēlnē (galvenajā izvēlnē)

3.

Atgriežas iepriekšējā ekrānā.

4.

Navigācijas taustiņi. Spiediet, lai pārvietotos pa izvēlnēm

Režimos **MEDIA LIB./HDD/INTERNET RADIO:**

Ātrā ritināšana: Garā iespēju sarakstā, nospiediet un turiet, lai sāktu ātro ritināšanu. Atlaidiet, lai pārlektu uz pirmo punktu, kas sākas ar pašreizējo burtu/ciparu.

Režīmā **FM RADIO:**

Nospiediet un turiet, lai sāktu automātisku nākamās pieejamās radio stacijas uzregulēšanu;

Spiediet atkārtoti, lai precīzi uzregulētu.

Režimos **DISC/HDD:**

Albuma izvēlei (MP3/WMA CD).

Apstiprina izvēli.

Sāk/iepauzē/turpina atskaņošanu.

Režimos **MEDIA LIB./HDD:** Sāk atskaņot visu failu direktoriju (SuperPlay™)


5.

Izslēdz/atjauno skaņu.

6.

Palielina/samazina skaļumu.

Skats no priekšas

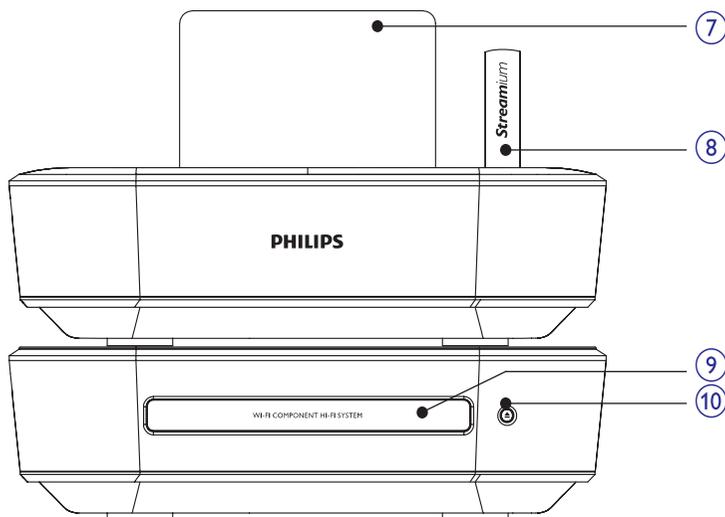

7. LCD displejs

8. Wi-Fi antena

9. Diska nodaļījums

10. ▲

Atver vai aizver diska nodaļījumu.

leguvumi

Reģistrējot MCi900 tiešsaistē www.philips.com/welcome, Jūs varat

- legūt programmatūras atjauninājumus;
- Darboties ar iecienītākajām radio stacijām tiešsaistē;
- Saņemt Streamium jaunumus.

Piezīme

- **MCi900** reģistrācijai nepieciešama derīga e-pasta adrese.

MCi900 reģistrācija

Lietojiet derīgu e-pasta adresi kā kontu, reģistrējot MCi900 tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Jūs varat pabeigt reģistrāciju tieši www.philips.com/welcome vai lietot e-pasta adresi, lai reģistrētu to ierīcē un tad pabeigt reģistrāciju, izmantojot saiti, ko saņemat e-pastā.

Reģistrācija tiešsaistē

Lai reģistrētu MCi900 www.philips.com/welcome interneta lapā, Jums jāaizpilda sekojoša informācija, kas nepieciešama reģistrācijai:

- Derīga e-pasta adrese kā reģistrācijas konts;
- Preces modeļa numurs;
- Preces reģistrācijas ID.

Lai iegūtu preces modeļa numuru

- Meklējiet to uz ierīces iepakojuma vai preces etiķetes. Jūs varat vienmēr atrast modeļa numuru uz iepakojuma vai preces etiķetes (piem., MCi900, NP2900).

Lai iegūtu preces reģistrācijas ID

- MCi900 izvēlnē izvēlieties **[Settings] > [Device ID and information]**. Atkārtoti spiediet taustiņu ▼, lai atrastu punktu **[Product Registration ID]**.

Reģistrācija uz ierīces

Lietojiet e-pasta adresi, lai reģistrētu ierīci, tad pabeidziet reģistrāciju, izmantojot interneta saiti, ko esat saņēmuši e-pastā.

1. Pārliecinieties, ka MCi900 ir pieslēgts internetam.
2. Lai reģistrētu ar www.philips.com/welcome,
 - Uz MCi900 izvēlieties **[Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]**.
 - Kad prasīts, ievadiet Jūsu e-pasta adresi (skatīt 'Teksta ievade', 15.lpp.).
 - ↳ Jūs saņemsiet e-pastu no ConsumerCare@Philips.com
 - Uz datora lietojiet interneta adreses saiti, kas saņemta e-pastā, lai pabeigtu reģistrāciju.



Ierīces nosaukums

Sadaļā **[Device name]** Jūs varat nosaukt/pārsaukt MCi900. Pievienotajā UPnP serverī/klientā MCi900 ir atrodams pēc šī nosaukuma.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Device name]**.
2. Sadaļā **[Device name]** spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos ievades vietu; atkārtoti spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos simbolus.

USB kopīgošana

Pievienojot MCi900 mājas Wi-Fi/vada datortīklam, pie MCi900 pievienotais HDD var darboties kā tīkla kopīgais disks. HDD saturu var atskaņot uz kopīgota datora vai UPnP ierīcēm, kas pievienotas tam pašam tīklam.

- Lai atļautu vai aizliegtu kopīgošanu, izvēlieties **[Settings]** > **[Network settings]** > **[USB sharing]**. Spiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu kopīgošanu.

Atrašanās vieta un laika josla

Pēc sākotnējās iestatīšanas Jūs varat mainīt izvēlēto atrašanās vietu un laika joslu, ja maināt dzīves vietu uz citu laika joslu.

Saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu un laika joslu, MCi900 var

- Automātiski iestatīt pulksteni, izmantojot internetu (skatīt 'Datums un laiks', 58.lpp.);
- Automātiski saglabāt interneta radio stacijas.

Valoda

Pēc sākotnējās iestatīšanas Jūs varat mainīt valodas izvēli sadaļā **[Settings]** > **[Language]**.

Ierīces informācija

Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Device ID and information]**. Jūs varat uzzināt informāciju par MCi900, tajā skaitā modeļa numuru, nosaukumu UPnP serverim/klientam, programmatūras versiju un tīkla iestatījumus.

Programmatūras atjauninājumu pārbaude

Uz MCi900 Jūs varat meklēt programmatūras atjauninājumus. Pēc tam, kad Jūs noklikšķināt, ka piekrītat termiņiem un nosacījumiem, jaunu atjauninājumu lejupielāde un uzstādīšana sākas automātiski.

1. Pārlicinieties, ka **MCi900** ir pievienots internetam.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Check for software upgrades]**.

Demonstrācijas režīms

Pēc sākotnējās iestatīšanas Jūs varat vēlreiz apskatīt demonstrāciju.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Demo mode]**.
↳ Sākas demonstrācijas atskaņošana.
2. Lai beigtu demonstrācijas atskaņošanu, spiediet taustiņu **⏏**.
↳ Ierīce tiek pārslēgta ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

Zvanu centru numuri


Ja Jums nepieciešama palīdzība ar MCi900 lietošanu, izvēlieties **[Settings]** > **[Call centre numbers]**, lai atrastu tuvākā zvanu centra numuru.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atjaunot MCi900 rūpnīcas iestatījumus. Visi Jūsu veiktie iestatījumi tiek dzēsti, tajā skaitā tīkla, skaņas, displeja, pulksteņa, modinātāja un valodas iestatījumi.

1. Izvēlieties **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
2. Kad tiek jautāts, izvēlieties **[Yes]**.
↳ Ierīce tiek izslēgta.
↳ Ierīce atkal automātiski ieslēdzas, kad ir atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.
↳ Sākas sākotnējā iestatīšana.

Skats no mugurpuses

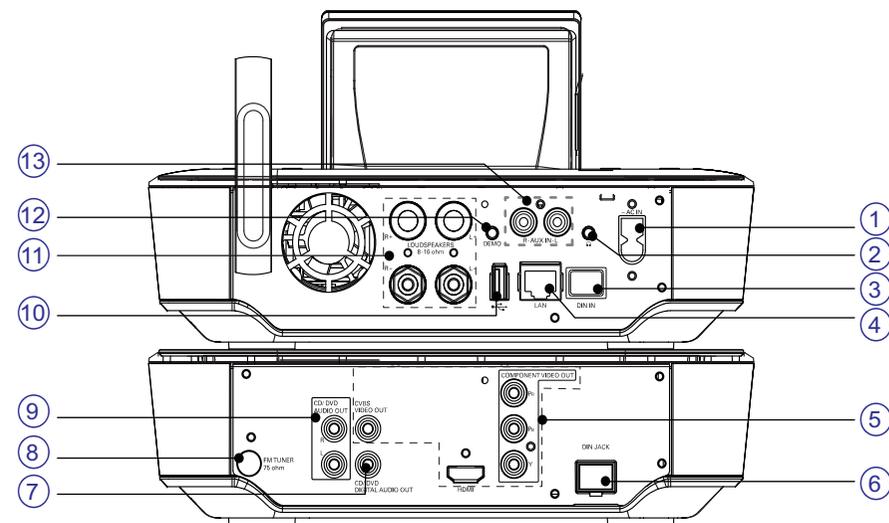

Skatīt 'Pievienošana', 19.lpp.

1. ~AC IN

strāvas vadam

2. 3.5mm

3.5 mm austiņu ligzda.

3. DIN IN

Kontakts savienojumam starp galveno ierīci un CD/DVD ierīci.

4. LAN

Tīkla vadam, kas savieno MCi900 ar mājas Wi-Fi/vada datortīklu, ja vēlaties izveidot vada savienojumu ar mājas Wi-Fi/vada tīklu.

5. HDMI

Video izejas ligzdas diska atskaņošanai.
HDMI vadam (nav iekļauts komplektā), kas savieno disku atskaņotāju ar augstas izšķirtspējas TV (HDTV).

CVBS VIDEO OUT

Video izejas kontakts diska atskaņošanai
Komplektā iekļautajam kompozītu audio/video vadam, kas savieno disku atskaņotāju ar standarta TV.

6. DIN JACK

Kontakts savienojumam starp galveno ierīci un CD/DVD ierīci.

7. CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT

Digitālā audio izejas kontakts diska atskaņošanai caur ārēju skaļruņu sistēmu.

8. FM TUNER

Komplektā iekļautajai FM antenai.

9. CD/DVD AUDIO OUT

Analogā audio izejas kontakti diska atskaņošanai caur ārēju skaļruņu sistēmu.

10. USB

USB pieslēgvietu cietajam diskam.

11. LOUDSPEAKERS

Savienojuma vadiem, kas pievieno kompleksā iekļautajiem 'Soundsphere' skaļruņiem.


12. DEMO

Audio vadam, kas tiek piegādāts tikai ierīces pārdevējiem (tikai ierīces pārdevēju lietošanai).


13. AUX IN L/R

Audio ieejas kontakti portatīvam mediju atskaņotājam, lai atskaņotu audio pa MCi900 skaļruņiem.

Tālvadības pults

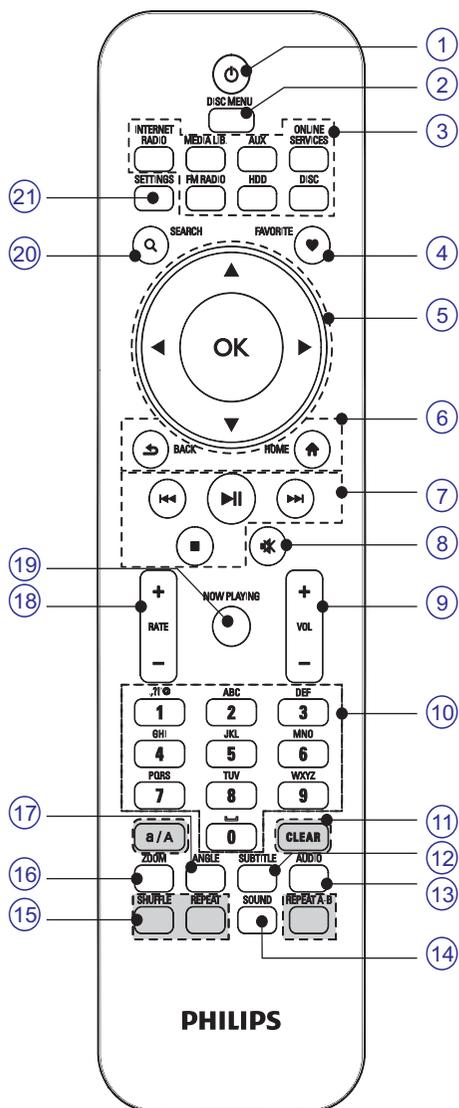

1. Spiediet, lai ieslēgtu ierīci; Lai izslēgtu, spiediet, lai pārslēgtu aktivajā gaidīšanas režīmā; vai nospiediet un turiet, lai pārslēgtu ekonomiskajā gaidīšanas režīmā. Izslēdz Demonstrācijas režīmu.
2. **DISC MENU**
Režīmā **DISC**: Atver vai aizver diska izvēlni.
3. **Avota izvēles taustiņi**
Izvēlas mediju avotu:
INTERNET RADIO: Radio pakalpojumi no interneta;
MEDIA LIB: Mediju kartotēka no UPnP mediju servera;
AUX: Pievienotā ārējā audio ierīce (piem., MP3 atskaņotājs vai citi portatīvi mūzikas atskaņotāji);
ONLINE SERVICES: Saderīgie mūzikas pakalpojumi, kas piedāvāti no interneta (pieejami tikai dažās valstīs);
FM RADIO: FM radio stacijas ar RDS (Radio Datu Sistēma) atbalstu;
HDD: Mediju kartotēka ierīcei pievienotajā cietajā diskā.
DISC: DVD, DivX/WMA/MP3 faili diskos un audio CD.
4. **FAVORITE**
Režīmā **MEDIA LIB.**: Pievieno dziesmas iecienītāko dziesmu sarakstam.
Režīmā **INTERNET RADIO**: Pievieno pašreizējo staciju iecienītāko staciju sarakstam.
5. Navigācijas taustiņi.
Spiediet navigācijai pa izvēlnēm.
 Režimos **MEDIA LIB./INTERNET RADIO/HDD**:
Ātrā ritināšana: Garā iespēju sarakstā, nospiediet un turiet, lai sāktu ātro ritināšanu. Atlaidiet, lai pārlektu uz pirmo punktu, kas sākas ar pašreizējo burtu/ciparu.
Režīmā **DISC**: Izvēlas albumu (MP3/WMA CD).
 Režīmā **FM RADIO**: Nospiediet un turiet, lai sāktu automātisku nākamās pieejamās radio stacijas uzregulēšanu; Spiediet atkārtoti, lai precīzi uzregulētu.
OK
Apstiprina izvēli.

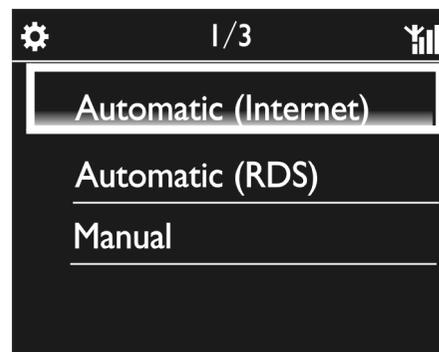

- Padoms**
- Saskaņā ar iestatīto atrašanās vietu un laika zonu, ierīce var automātiski iestatīt un noregulēt laiku, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu internetā.
 - Lai pārbaudītu un mainītu pašreizējo atrašanās vietu un laika zonu, izvēlieties **[Settings] > [Location and time zone]**.

Izmantojot laika signālus no FM RDS radio

1. Uz ierīces ieslēdziet FM radio, ja nepieciešams.
 - Pārliedzieties, ka FM antena ir pareizi pievienota (skatīt 'FM antenas pievienošana', 21.lpp.).
2. Pirmajā saglabāto staciju pozīcijā saglabājiet FM RDS radio staciju, kas pārraida laika signālus.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
4. Sadaļā [Date and time] izvēlieties **[Current date and time] > [Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Ierīce automātiski meklē pirmo saglabāto radio staciju.
 - ↳ Laiks tiek iestatīts saskaņā ar laika signāliem no stacijas.

Manuāla iestatīšana

1. Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
2. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Clock settings] > [Date and time]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.

3. Sadaļā **[Date and time]** izvēlieties **[Current date and time] > [Manual]**.
4. Lai ievadītu datumu un laiku,
 - Spiediet taustiņus vai , lai izvēlētos ievades vietu;
 - Lietojiet burtu-ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus;
 - Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - Jūs varat arī atkārtoti spiest taustiņus vai , vai nospiediet un turiet taustiņus vai , līdz parādās vajadzīgais cipars.

Datuma/laika formāta iestatīšana

Izvēlieties, kā tiek parādīts datums un laiks ierīces pulkstenī.

1. Izpildiet soļus 1-2 sadaļā 'Manuāla iestatīšana'.
2. Sadaļā **[Date and time]** izvēlieties **[Time formatē]** vai **[Date format]**, lai piekļūtu iespējām.

Tikla iestatījumi

Tikla iestatīšana

Pēc sākotnējās iestatīšanas Jūs varat mainīt veidu, kā **MCi900** pievienojas mājas Wi-Fi/vada datortīklam:

- Pārslēgties starp dažādām savienojuma metodēm (bezvadu vai vada, automātiski vai manuāli);
 - Pārslēgties starp dažādiem rūteriem. Lai to darītu, veiciet sekojošas darbības:
1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
 2. Pievienojiet **MCi900** tāpat kā sākotnējās iestatīšanas laikā (skatīt 'Pievienošana mājas Wi-Fi/vada datortīklam', 24.lpp.).

... IESTATĪJUMI

- Lai iestatītu modinātāja laiku,
 - Nospiediet un turiet ▲/▼ vai atkārtoti spiediet ▲/▼, līdz tiek sasniegts vajadzīgais cipars. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Vai ievadiet vajadzīgos ciparus, izmantojot ciparu taustiņus uz tālvadības pults.
- ↳ Ekrānā tiek parādīta modinātāja ikona 📌.

Lai atskaņotu dziesmu vai interneta radio staciju kā nākamo modinātāju

- Pārliecinieties, ka esat izvēlējušies punktu **[Music]** 3.solī.
- Pirms MCi900 izslēgšanas vai pārslēgšanas aktivajā gaidīšanas režīmā,
 - Atveriet sadaļu **[Media Library]**, izvēlieties un sāciet atskaņot vajadzīgo dziesmu;
 - Vai atveriet sadaļu **[Internet Radio]** un uzregulējiet vajadzīgo radio staciju.

Modinātāja lietošana

Noteiktajā modinātāja laikā tiek atskaņota mūzika/interneta radio stacija vai skan modinātājs.

☰ Piezīme

- Modinātājs skan arī tad, ja MCi900 ir pārslēgts aktivajā gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
- Modinātājs skan mūzikas vietā, ja MCi900 neizdodas pieslēgties mūzikas kartotēkai vai interneta radio stacijai.
- MCi900 skaņa tiek ieslēgta, ja tā ir bijusi izslēgta.
- Modinātājs skan skaļāk, ja skaļuma līmenis ir noregulēts uz zemāku kā minimālais.

Lai ieslēgtu skaudu

- Spiediet jebkuru taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults (izņemot skaļuma taustiņus).
- ↳ Modinātājs zvana vēlreiz pēc 15 minūtēm. Modinātāja ikona paliek redzama.

Lai izslēgtu modinātāju

- Nospiediet un turiet taustiņu 📌 vai 📌.
- ↳ Modinātājs tiek izslēgts. Modinātāja ikona pazūd no ekrāna.
- ↳ Modinātājs zvana atkal nākamajā dienā.

Lai pilnībā izslēgtu modinātāju

- Izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**. Izvēlieties **[Alarm off]** un spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults.

Gulētiešanas taimeris

Izmantojot gulētiešanas taimeris MCi900 var automātiski izslēgties pēc noteikta laika.

Lai iestatītu izslēgšanās laiku

- Izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Sleep timer]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
- Izvēlieties iespēju. Spiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu taimeris.

Datums un laiks

Datumu un laiku var iestatīt automātiski vai manuāli.

Automātiska iestatīšana

Automātiskai pulksteņa iestatīšanai lietojiet tiešsaistes pakalpojumu internetā vai signālu no FM RDS radio.

Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu internetā

- Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci.
 - Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota mājas Wi-Fi/vada datortīklam un internetam.
- Izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
- Sadaļā **[Date and time]** izvēlieties **[Current date and time]** > **[Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Ierīce sāk automātisku laika iestatīšanu no interneta.
 - ↳ Kad iestatīšana ir pabeigta, tiek parādīts ziņojums.

... JŪSU MCi900

- HOME:** Atgriežas sākuma ekrānā (galvenajā izvēlnē).
 BACK: Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
- MEKLĒŠANAS TAUSTIŅI ATSKAŅOŠANAS EKRĀNĀ.**
Režimos **MEDIA LIB./HDD/DISC:** Spiediet, lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/celiņu.
 ▶▶
Sāk/iepausē/turpina atskaņošanu;
Režimos **MEDIA LIB./HDD:** Sāk atskaņot visu failu direktoriju (SuperPlay™).
 ■
Beidz atskaņošanu;
Izslēdz Demonstrācijas režīmu.
- Izslēdz/atjauno skaņu.**
- + VOL -**
Palielina/samazina skaļumu.
- Burtu-ciparu taustiņi**
Teksta ievadei
Režimos **INTERNET RADIO/FM RADIO:** Radio atskaņošana ekrānā nospiediet un turiet cipara taustiņu, lai saglabātu zem pašreizējo staciju ar nospiesto numuru.
Režimos **MEDIA LIB./INTERNET RADIO/HDD:** **Ātrā pārleklšana:** Garā alfabētiski sakārtotā iespēju sarakstā spiediet vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos burtu un pārlektu uz pirmo iespēju, kas sākas ar izvēlēto burtu.
- CLEAR**
Spiediet, lai dzēstu iepriekš ievadīto;
Nospiediet un turiet, lai dzēstu visu, kas ievadīts.
a/A
Spiediet, lai pārslēgtos starp mazajiem un lielajiem burtiem;
Režīmā **FM RADIO:** spiediet saglabāto staciju sarakstā, lai rediģētu stacijas nosaukumu.
- SUBTITLE**
Režīmā **DISC:** Izvēlas subtītru valodu (tikai video diskkiem).

- AUDIO**
Režīmā **DISC:** Izvēlas stereo, mono-kreiso, mono-labo vai miksetu mono kanālu (tikai VCD diskkiem);
Izvēlas audio valodu (tikai DVD un DivX diskkiem).
- SOUND**
Izvēlas skaņas iestatījumus.
- REPEAT A-B**
Režīmā **DISC:** Atkārtoti noteiktu segmentu celiņa/diska robežās.
REPEAT
Izvēlas no atkārtotas atskaņošanas iespējām.
SHUFFLE
Ieslēdz/izslēdz sajauktas secības atskaņošanu.
- ZOOM**
Režīmā **DISC:** Palielina/samazina (video diskkiem un attēlu failiem no CD).
- ANGLE**
Režīmā **DISC:** Izvēlas kameras leņķi (video diskkiem un attēlu failiem no CD).
- + RATE -**
Režīmā **ONLINE SERVICES:** Palielina/samazina pašreizējās mūzikas vērtējumu*.
- NOW PLAYING**
Atgriežas atskaņošanas ekrānā.
- SEARCH**
Spiediet, lai sāktu meklēšanu/pārliūkošanu, izmantojot burtu-ciparu ievadi.
- SETTINGS**
Atver iestatīšanas izvēlnes.

☰ Piezīme

- * Pašreizējās mūzikas vērtēšana ir pieejama tikai mūzikas pakalpojumiem, kas saderīgi ar vērtēšanu un pieejama tikai dažās valstīs.


Sākuma izvēlne



MCi900 atver sākuma izvēlni, kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta.

Sākuma ekrānā Jūs varat izvēlēties vajadzīgo mūzikas avotu* vai piekļūt izvēlnei [Settings] (Iestatījumi). Lai to izdarītu, veiciet sekojošas darbības:

1. Uz tālvadības pults spiediet avota izvēles taustiņu vai lietojiet Navigācijas taustiņus ▲/▼/◀/▶ un taustiņu OK.
2. Lai pārietu uz nākamo lapu, atkārtoti spiediet taustiņu ►, līdz sasniedzat lapas beigas.
3. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, spiediet taustiņu ◀ BACK.
4. Lai atgrieztos Sākuma ekrānā, spiediet taustiņu 🏠 HOME.

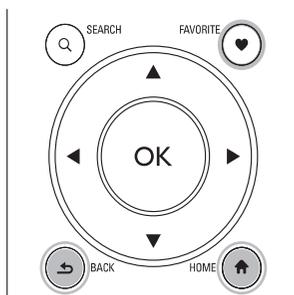

Piezīme

- * Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

Atskaņošanas ekrāns

Režīmos MEDIA LIB./INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES atskaņošanas ekrāns parādās, kad sākas atskaņošana.



Lai pārvietotos pa izvēlnēm mūzikas atskaņošanas laikā, veiciet sekojošas darbības:

1. Uz tālvadības pults spiediet taustiņu ↵, pēc tam lietojiet Navigācijas taustiņus.
2. Lai atgrieztos atskaņošanas ekrānā, spiediet taustiņu NOW PLAYING.

Padoms


- Esot Atskaņošanas ekrānā, var atkārtoti spiest taustiņus ◀◀ un ▶▶, lai izvēlētos dziesmas.

Albuma māksla

Albuma māksla (CD/albuma vāciņa attēls) dažreiz ir pieejams lejupielādējot mūziku. Izmantojot dažas mediju menedžmenta programmas, albuma mākslu var ievietot dziesmās. Ieslēdzot vai izslēdzot iestatījumu [Album art], Jūs varat izvēlēties, vai rādīt CD/albuma vāciņa attēlu attiecīgajām dziesmām.

Lai ieslēgtu Albuma mākslu

1. Sākuma ekrānā izvēlieties [Settings] > [Album art].
Vai spiediet taustiņu SETTINGS uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai [Settings].
2. Izvēlieties [Album art]. Spiediet taustiņu OK, lai ieslēgtu vai izslēgtu.
Ja iestatījums [Album art] ir ieslēgts,
 - ↳ Dziesmu sarakstā līdzās attiecīgajai dziesmai parādās albuma mākslas sīktēls.

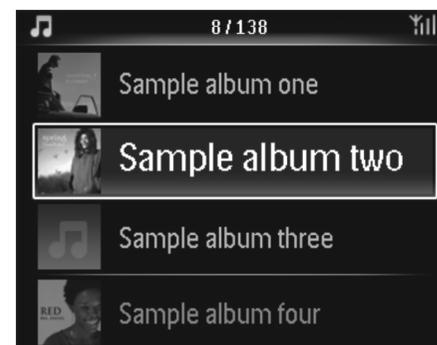

- ↳ Dziesmas atskaņošanas laikā albuma māksla tiek rādīta pa visu ekrānu kā fons.



Klikšķināšanas skaņa

MCi900 var atskaņot dzirdamu signālu (klikšķināšanas skaņu) katru reizi, kad tiek nospiests taustiņš uz tālvadības pults.

Klikšķināšanas skaņu Jūs varat ieslēgt vai izslēgt sadaļā [Settings] > [Clicker sound].

Pulksteņa iestatījumi

Modinātājs

Modinātāja iestatīšana

1. Pārlicinieties, ka ir pareizi iestatīts pulkstenis (skatīt 'Datums un laiks', 52.lpp.).
2. Sākuma ekrānā izvēlieties [Settings] > [Clock settings] > [Alarm].
 - Vai spiediet taustiņu SETTINGS uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai [Settings].
3. Lai iestatītu modinātāja avotu,
 - Izvēlieties [Music]:
 - ↳ Noteiktajā modinātāja laikā sākas/turpinās pēdējās atskaņotās dziesmas atskaņošana, vai tiek atskaņota pēdējā atskaņotā interneta radio stacija.
 - Izvēlieties [Buzzer]:
 - ↳ Noteiktajā modinātāja laikā sāk skanēt modinātāja signāls.

- Atkārtoti spiediet taustiņus ◀▶, lai palielinātu/samazinātu izeju no kreisā/labā audio kanāliem.
 - Spiediet taustiņu **CLEAR**, lai izlīdzinātu izeju no kreisā un labā audio kanāliem.

Skaļuma iestatīšana no ārējās audio ierīces

Izmantojot iestatījumu **[AUX in volume]**, Jūs varat iestatīt skaļumu no pievienotās ārējās ierīces.

- Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Sound settings]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SOUND** uz tālvadības pults, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlei.
- Izvēlieties punktu **[AUX in volume]**. Izvēlieties vēlamo skaļuma līmeni.

Displeja iestatījumi

Spilgtums

Uz MCi900 Jūs varat regulēt displeja spilgtumu. Pēc vajadzības displeju var ieslēgt, padarīt tumšāku vai izslēgt, kad MCi900 tiek ieslēgts vai pārslēgts aktīvajā gaidīšanas režīmā.

- Izvēlnē **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** (Spilgtums, kad ieslēgts) vai **[Brightness when standby]** (Spilgtums gaidīšanas režīmā), izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.

Fona attēls

MCi900 izvēlnēm Jūs varat iestatīt fona attēlu (ekrāntapeti).

Lai iestatītu fona attēlu

- Uz MCi900 izvēlieties un atskaņojiet fotogrāfiju.
- Spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- Sadaļā **[Wallpaper]** izvēlieties punktu **[Current picture]**.
 - Pašreizējais attēls tiek iestatīts kā fona attēls.

Ekrāna saudzētājs

Ekrāna saudzētājs tiek ieslēgts, kad MCi900 pārslēdzas aktīvajā gaidīšanas režīmā.

Kad ieslēgts, izvēlētais ekrāna saudzētājs tiek parādīts. Pulkstenis tiek rādīts ekrāna apakšējā labajā stūrī.

Pēc noklusējuma ekrāna saudzētāja vietā ir redzams pulkstenis.

Lai iestatītu ekrāna saudzētāju

- Uz MCi900 izvēlieties un atskaņojiet attēlu.
- Spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos **[Settings] > [Display settings] > [Screen saver]**.
- Sadaļā **[Screen saver]** izvēlieties punktu **[Current picture]**.
 - Pašreizējais attēls tiek iestatīts kā ekrāna saudzētājs.

Slīdrādes iestatījumi

Esot slīdrādes režīmā, Jūs varat apskatīt fotogrāfijas dažādos režīmos.

Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu slīdrādē

- Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Slideshow settings]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
- Izvēlieties vienu no sekojošiem atskaņošanas režīmiem. Spiediet taustiņu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.
 - [Repeat]:** Atskaņo visus attēlus atkārtoti;
 - [Shuffle]:** Atskaņo visus attēlus sajauktā secībā.

Lai iestatītu atskaņošanas laiku katram attēlam

- Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Slideshow settings] > [Time per slide]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults, lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**.
- Sadaļā **[Time per slide]** izvēlieties vēlamo attēla rādīšanas ilgumu.

Teksta ievade

Lai ievadītu tekstu un simbolus, spiediet attiecīgos burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults.

- Lai ievadītu burtus/ciparus/simbolus, kas atbilst vienam burtu-ciparu taustiņam, isi un atkārtoti spiediet attiecīgo taustiņu.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Lai ievadītu simbolus, atkārtoti spiediet taustiņu **1**.
- Lai ievadītu atstarpas, spiediet taustiņu **0**.
- Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, spiediet taustiņu **a / A**.
- Lai dzēstu iepriekšējo simbolu, spiediet taustiņu **CLEAR**.
- Lai dzēstu visu ievadi, nospiediet un turiet taustiņu **CLEAR**.



Padoms


- Citām valodām kā Angļu, burti, kam atbilst burtu-ciparu taustiņš, var atšķirties.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
mnop5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~	1.,?!'@- :;/'#\$%& ())*+<=>[]^`{ }~
abc2aáâãäåæ	ABC2AAAAAAÆ
def3éèëè	DEF3ÉÉÉÉ
ghi4iïî	GHI4IÏÎ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÓÓÓ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8úûüü	TUV8UÛÛÛ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

3. SAGATAVOŠANA

HDD pievienošana datoram

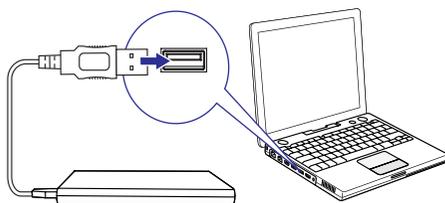



Komplektā iekļautais cietais disks (HDD) satur personīgā datora/Mac programmatūru priekš **MCi900 (Media Browser/TwonkyMedia Server)**, video apmācību, Lietošanas pamācību un citu informāciju par MCi900, kas var būt noderīga.

- Pievienojiet komplektā iekļauto HDD pie datora.
- ↳ Gaidiet līdz HDD tiek uzverts uz datora.

MCi900 failu kopēšana uz datoru

1. Uz datora sadaļā [My Computer] vai [Computer],
 - Atrodiet **MCi900** HDD;
 - Atrodiet vietu uz datora, kur saglabāt **MCi900** failus no HDD.
2. 'Velciet un nometiet' direktoriju "MCi900" no HDD uz vajadzīgo vietu datorā.

Mediju failu kopēšana uz HDD

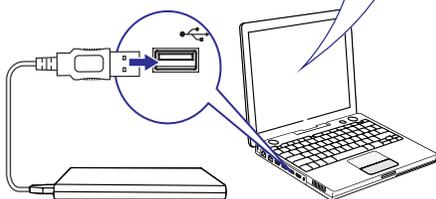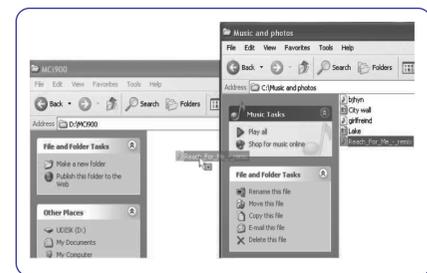

Pārsūtiet mūzikas/attēlu failus no datora uz HDD. Jūs varat atskaņot mūziku un fotogrāfijas uz **MCi900**.

1. Uz datora sadaļā [My Computer] vai [Computer],
 - Atrodiet **MCi900** HDD;
 - Atrodiet vajadzīgo mūzikas direktoriju.
2. 'Velciet un nometiet' mūzikas/attēlu failus no mūzikas/attēlu direktorijas datorā uz HDD.

* Padoms


- Kopējiet mediju failus uz HDD, neatkarīgi no direktoriju struktūras.
- Mūzikas/attēlu failu pārsūtīšana var aizņemt zināmu laiku. Jūs varat turpināt ar nākamajiem soļiem, kamēr notiek mūzikas/attēlu failu pārsūtīšana uz HDD.

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas darbības laika risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marķu vai dažādu tipu baterijas.
- Precēs bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas AAA R03 baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

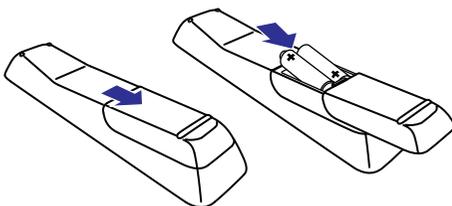

11. IESTATĪJUMI

Atskaņošanas režīmi

Atskaņojot mūziku, Jūs varat izvēlēties atskaņot atkārtoti, atskaņot sajauktā secībā vai atskaņot pēc kārtas. Izvēlieties vēlamo atskaņošanas režīmu.

Lai izvēlētos atskaņošanas režīmu mūzikas atskaņošanai

Pirms mūzikas atskaņošanas vai atskaņošanas laikā,

- Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Play mode]**; vai
- Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** vai **SHUFFLE** uz tālvadības pults.
 - ↳ - Atkārtoti atskaņo visas dziesmas no pašreizējās direktorijas;
 - ↳ - Atkārtoti atskaņo pašreizējo dziesmu;
 - ↳ - Atskaņo visas pašreizējās direktorijas dziesmas sajauktā secībā.

Skaņas iestatījumi

Uz MCi900 Jūs varat izvēlēties dažādus skaņas iestatījumus sadaļā **[Settings] > [Sound settings]**.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Sound settings]**.
 - Lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**, Jūs varat spiest arī taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Vai

Uz tālvadības pults spiediet taustiņu **SOUND**, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlei.



Basi un augšas

Lietojiet sadaļu **[Bass/Treble]**, lai regulētu zemās (basus) vai augstās (augšas) muzikālās frekvences.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Sound settings] > [Bass/Treble]**.
 - Vai uz tālvadības pults spiediet taustiņu **SOUND**, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼**, lai palielinātu/samazinātu līmeni.
 - Spiediet taustiņu **CLEAR**, lai izvēlētos neitrālu līmeni.

Pilna skaņa

Iestatījums **[FullSound]** atjauno skaņas detaļas, kas zūd pie saspiešanas (piem., MP3, WMA).

Ieslēdziet vai izslēdziet **[FullSound]** sadaļā **[Settings] > [Sound settings]**.

Tiešais avots

Izmantojot iestatījumu **[Direct source]**, Jūs varat izslēgt MCi900 skaņas efektu iestatījumus, tajā skaitā iestatījumus **[FullSound]** un **[Bass/Treble]**.

Tādējādi mūzika tiek atskaņota oriģinālajā veidā, bez MCi900 skaņas efektiem.

- Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu **[Direct source]** sadaļā **[Settings] > [Sound settings]**.

* Padoms

- Kad ir ieslēgts režīms **[Direct source]**, Jūs joprojām varat regulēt skaļumu un līdzsvaru.
- Skaņas efektu iestatījumi tiek saglabāti un ieslēgti, kad iestatījums **[Direct source]** tiek izslēgts.

Audio līdzsvars

Izmantojot iestatījumu **[Balance]**, Jūs varat uzlabot klausīšanās pieredzi, regulējot atšķirību starp kreiso un labo audio kanāliem.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings] > [Sound settings] > [Balance]**.
 - Vai spiediet taustiņu **SOUND** uz tālvadības pults, lai piekļūtu skaņas iestatījumu izvēlei.

... FM RADIO ATSKAŅOŠANA

RDS (Radio Datu Sistēma)

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju.

Kad uzregulēta RDS stacija, ekrānā Jūs varat redzēt sekojošu informāciju:

- Stacijas nosaukumu;
- Programmas tipu, kā ziņas, sports, popmūzika;
- Frekvenci;
- Ritošu tekstu (RDS tekstu), ja pieejams.

RDS lietošana pulksteņa iestatīšanai

Piezīme

- Ja lietojat RDS staciju pulksteņa iestatīšanai, pārliecinieties, ka RDS stacija pārraida laika signālus.


1. Sākuma ekrānā izvēlieties **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Lai piekļūtu sadaļai **[Settings]**, Jūs varat spiest arī taustiņu **SETTINGS** uz tālvadības pults.
2. Sadaļā **[Date and time]** izvēlieties **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Ierīce automātiski meklē pirmo saglabāto radio staciju.
 - ↳ Laiks tiek iestatīts saskaņā ar laika signāliem no stacijas.

3. Lai lietotu citu RDS staciju pulksteņa iestatīšanai, nekavējoties uzregulējiet RDS staciju.

Padoms

- Lai lietotu RDS staciju regulārai pulksteņa iestatīšanai, saglabājiet to ar pirmo kārtas numuru.

4. IERĪCES NOVIETOŠANA

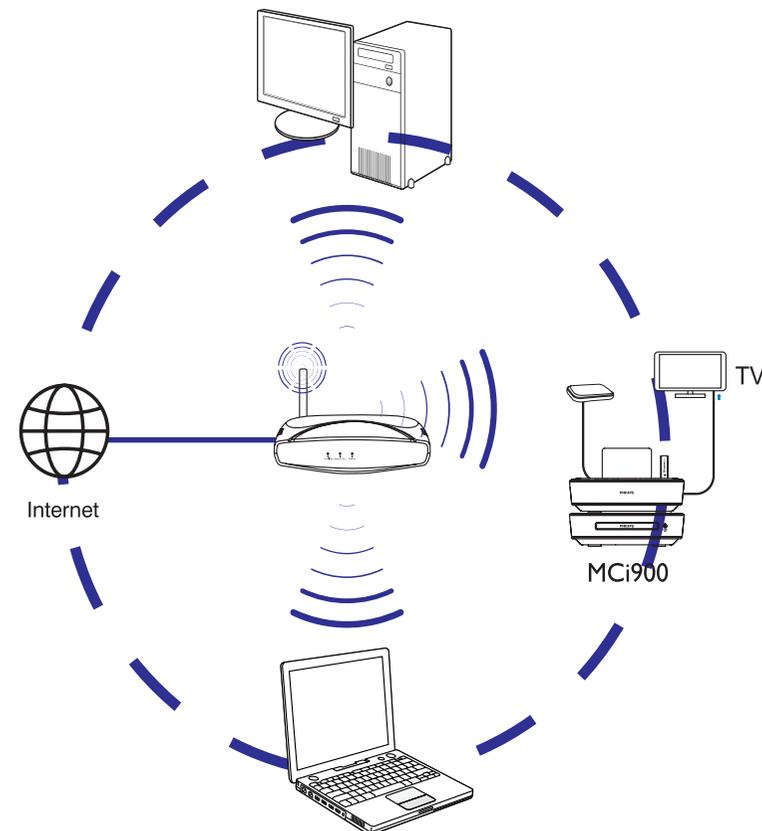

- Novietojiet **MCi900** TV tuvumā, lai lietotu disku atskaņotāju.
- Labai Wi-Fi uztveršanai, novietojiet ierīci rūtera/Piekluves punkta (nav iekļauts komplektā) uztveršanas zonā.
- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem vai nevēlamiem trokšņiem, novietojiet šo ierīci un skaļruņus jebkādu starojuma avotu tuvumā.

Piezīme

- Nekādā gadījumā novietojiet šo ierīci noslēgtā plauktā.
- Uzstādiet šo ierīci strāvas rozetes tuvumā, kur strāvas vadam var viegli piekļūt.

'Soundsphere' skaļruņu novietošana

Par 'Soundsphere' skaļruņiem

Komplektā iekļautie 'Soundsphere' skaļruņi var radīt pilna diapazona skaņas to pārklājuma apgabalā.

Pretēji klasiskajiem skaļruņiem, 'Soundsphere' skaļruņi nav tik jutīgi uz novietojuma precizitāti. Vidējo un augsto frekvenču skaņas no 'Soundsphere' skaļruņiem saglabājas, pat ja Jūs aizejat tālāk no skaļruņiem. Tādējādi autentiska skaņa ir izplatāma uz visām skaļruņu pusēm.

10. ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS ĀRĒJAS AUDIO IERĪCES (AUX)

MCi900 ļauj atskaņot no ārējas audio ierīces (piem., portatīva mediju atskaņotāja, citas audio sistēmas), izmantojot MCi900 skaļruņus.


Atskaņošana no ārējas audio ierīces

1. Pārliecinieties, ka ārējā audio ierīce ir kārtīgi pievienota pie MCi900 (Skatīt 'Ārējas audio ierīces pievienošana', 21.lpp.).
2. Uz MCi900 izvēlieties režīmu **[AUX]**.
 - Sākuma ekrānā izvēlieties **[AUX]**.
 - Vai spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults.

3. Uz ārējas audio ierīces sāciet mūzikas atskaņošanu:
 - Mūzikas atskaņošanai Jūs varat lietot MCi900 skaņas iestatījumus (skatīt 'Skaņas iestatījumi', 49.lpp.).

... IERĪCES NOVĪETOŠANA

Kā novietot 'Soundsphere' skaļruņus

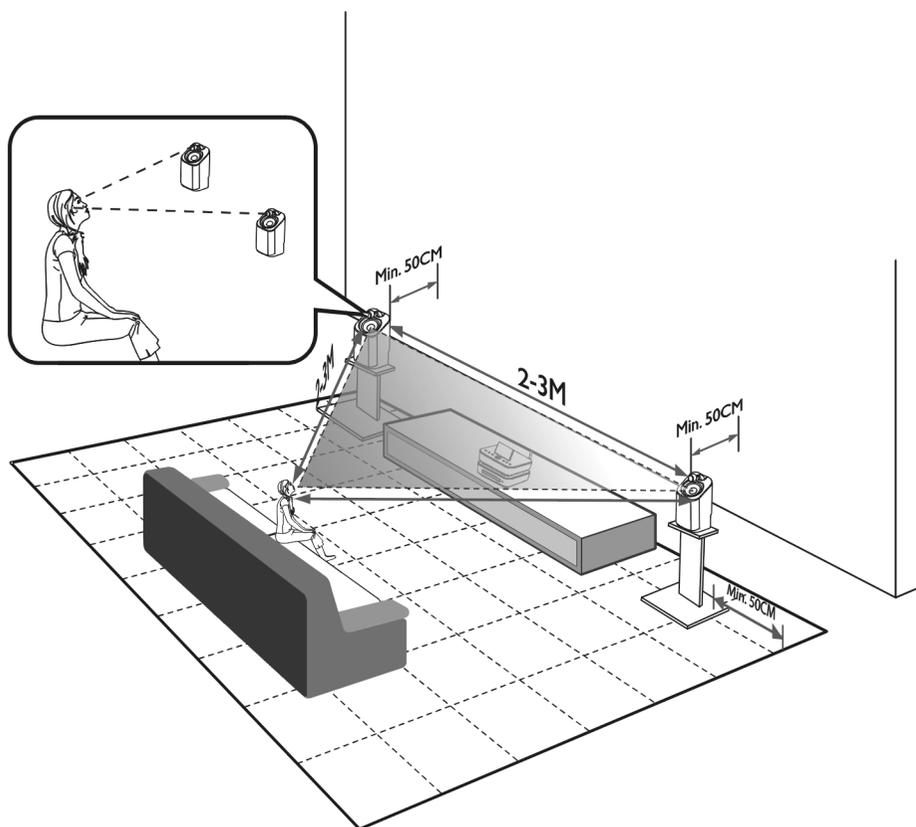

Kā novietot 'Soundsphere' skaļruņus

- Lai iegūtu vislabāko dzirdamību:
- Novietojiet skaļruņus ar pīkstuljiem ausu augstumā, vismaz 50 cm no aizmugurējās sienas.
- Novietojiet skaļruņus uz statīviem, lai iegūtu labāko rezultātu.
- Novietojiet skaļruņus 2 - 3 metru attālumā vienu no otra, lai divi skaļruņi un klausīšanās pozīcija veidotu vienādmalu trīsstūri.
- Novietojiet skaļruņus tā, lai pīkstulji būtu vērsti uz klausīšanās pusi.
- Lai pīkstulji netiktu bloķēti, nenovietojiet tos starp plauktiem.

Padoms

- Jūs varat novietot 'Soundsphere' skaļruņus arī uz grīdas vai uz plauktiem, bet tas nav ieteicams.
- Novietojot skaļruņus vismaz 50 cm no aizmugurējās sienas, Jūs varat iegūt ciešākus basus un uzlabot klausīšanās pieredzi.

9. FM RADIO ATSKAŅOŠANA

FM radio staciju uzregulēšana

Piezīme

- Pirms FM radio staciju uzregulēšanas, pārliecinieties, ka esat pareizi uzstādījuši komplektā iekļauto FM antenu (skatīt 'FM antenas pievienošana', 21.lpp.).

Automātiska saglabāšana

1. Uz MCi900 tālvadības pults spiediet taustiņu **FM RADIO**.
 - Vai sākuma izvēlnē izvēlieties **[FM radio]**.
2. Sadaļā **[FM radio]** izvēlieties **[Auto store]**.
 - ↳ MCi900 sāk automātiski meklēt pieejamās stacijas.
 - ↳ Kad automātiska meklēšana ir pabeigta, radio sāk atskaņošanu un tiek saglabātas ne vairāk kā 60 stacijas.
 - ↳ Radio stacijas tiek saglabātas uztveršanas stipruma secībā, sākot ar RDS stacijām.
3. Lai izvēlētos saglabāto radio staciju, atveriet sadaļu **[Presets]**.

Manuāla regulēšana

1. Sadaļā **[FM radio]** izvēlieties **[Manual tuning]**.
2. Nospiediet un turiet  , lai sāktu automātisku meklēšanu.
 - ↳ Tiek uzregulēta nākamā pieejamā stacija ar pietiekamu uztveršanu.
3. Spiediet taustiņus   atkārtoti, lai regulētu precizāk.

Saglabāto staciju rediģēšana

Pašreizējās stacijas saglabāšana ar noteiktu numuru

Klausoties radio staciju Jūs varat saglabāt pašreizējo radio staciju ar vēlamo numuru (0-9). Ciparu taustiņi (0-9) uz tālvadības pults atbilst saglabāšanas saraksta numuriem (0-9).

1. Uzregulējiet vajadzīgo radio staciju.
2. Radio atskaņošanas ekrānā nospiediet un turiet ciparu taustiņu.
 - Ja nepieciešams, spiediet taustiņu **NOW PLAYING**, lai atgrieztos radio atskaņošanas ekrānā.

- Pašreizējā stacija tiek saglabāta izvēlētajā vietā.

Stacijas informācijas rediģēšana

1. Režīmā **FM RADIO** ejiet uz sadaļu **[Presets]**.
 - Spiediet taustiņu **FAVORITE** radio atskaņošanas ekrānā.
2. Saglabāto radio staciju sarakstā,
 - Izvēlieties staciju, kuru rediģēt;
 - Spiediet taustiņu **a/A**, lai sāktu rediģēšanu;
 - Spiediet taustiņus  , lai izvēlētos ievades vietu; atkārtoti spiediet taustiņus  , lai izvēlētos burtus.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Spiediet taustiņu **BACK**, lai atceltu izmaiņas.

FM radio klausīšanās

1. Uz MCi900 tālvadības pults spiediet taustiņu **FM RADIO**.
 - Vai sākuma izvēlnē izvēlieties **[FM radio]**.
2. Uzregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt 'FM radio staciju uzregulēšana', 47.lpp.).
 - **Lai izvēlētos saglabātu radio staciju:** Izvēlieties **[FM radio]** > **[Presets]**; Vai spiediet attiecīgo ciparu taustiņu radio atskaņošanas ekrānā (tikai pirmajām 10 saglabātajām stacijām).
3. Lai izslēgtu/atjaunotu radio skaņu
 - Spiediet taustiņu .

... MŪZIKAS CD/FILMU DVD ATSKAŅOŠANA


Attēla palielināšana/samazināšana

1. Video/attēla atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu/samazinātu attēlu.
 - Kad attēls ir palielināts, Jūs varat spiest taustiņus ▲/▼/◀/▶, lai pārvietotu attēlu.

Kameras leņķa maiņa

Daži DVD satur alternatīvās ainas, kā ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem. Šādiem DVD Jūs varat izvēlēties no pieejamajām alternatīvajām ainām.


1. DVD atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE**, lai pārslēgtos starp kameras leņķiem.

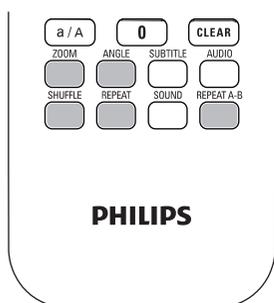

5. PIEVIENOŠANA

Galvenās ierīces un CD/DVD ierīces savienošana

- Kā parādīts, pievienojiet vadu kontaktam DIN IN.

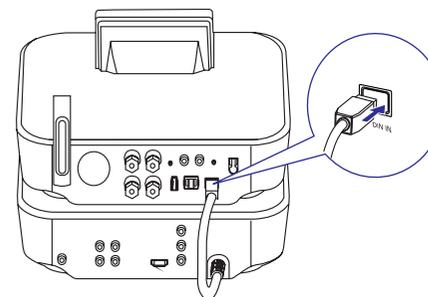


Skaļruņu pievienošana

Piezīme

- Vienmēr pievienojiet skaļruņus pirms MCi900 pievienošanas strāvai. Tā Jūs varat izvairīties no lielā trokšņa, kas var rasties skaļruņu uzstādīšanas laikā, ja skaļruņu vadi pieskaras MCi900 metāliskajai virsmai.

1. Uz **MCi900** pārliecinieties, ka kreisais skaļrunis tiek pievienots kontaktiem **LOUDSPEAKERS L+**, **L-**, bet labais skaļrunis kontaktiem **LOUDSPEAKERS R+**, **R-**.

2. Lai pievienotu skaļruņus,
 - Kā parādīts, atskrūvējiet, lai atbrīvotu kontaktus;
 - Pilnībā ievietojiet skaļruņu vadu galus, sarkano sarkanajā kontaktā, sudraba - melnajā kontaktā;
 - Aizskrūvējiet kontaktus, līdz skaļruņu vadi ir droši nostiprināti.

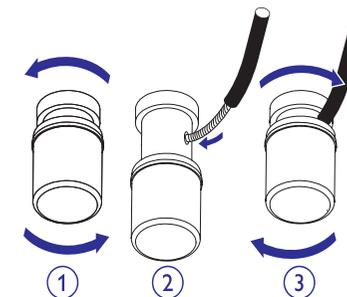

Pievienošana diska atskaņošanai

Lai atskaņotu disku, veiciet audio/video savienojumus.

TV pievienošana


Uz **MCi900** Jūs varat pievienot TV, izmantojot vienu no diviem video kontaktiem.

Izvēlieties video kontaktu, kas saderīgs ar TV:

- Kompozītu video (CVBS): standarta TV;
- HDMI: austas izšķirtspējas TV, kas saderīgs ar HDMI (High Definition Multimedia Interface)/DVI (Digital Visual Interface) un HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

... PIEVIENOŠANA


CVBS ligzdas lietošana

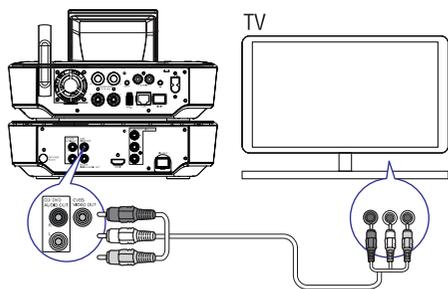

- Kā parādīts, pievienojiet komplektā iekļauto kompozītu audio/video vadu pie attiecīgajām kontaktligzdām.

HDMI ligzdas lietošana (vads iegādājams atsevišķi)

Lietojiet HDMI kontaktu, lai pievienotu augstas izšķirtspējas TV (HDTV), kas ir aprīkots ar HDMI (High Definition Multimedia Interface) vai DVI (Digital Visual Interface), un ir saderīgs ar HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection).

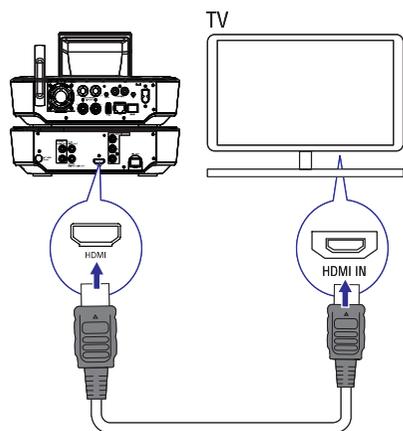

- Kā parādīts, pievienojiet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Šīs ierīces **HDMI** kontaktligzdas un
 - TV **HDMI** ieejas kontaktligzdas.
- TV/monitoram, kam ir tikai DVI kontaktligzda, lietojiet DVI-uz-HDMI adapteri.


Padoms

- Kā kompakts audio/video interfeiss, HDMI pārraida nesaspieztus digitālos datus. Izmantojot HDMI savienojumu, augstas izšķirtspējas video/audio saturu var nodrošināt optimālu video un audio kvalitāti uz HDTV.

Atskaņošana, izmantojot citu skaļruņu sistēmu

Lai atskaņotu, izmantojot citu skaļruņu sistēmu, pievienojiet digitālo audio vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- kontakta **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT** uz **MCi900**;
- digitālās audio ieejas uz ārējās skaļruņu sistēmas.

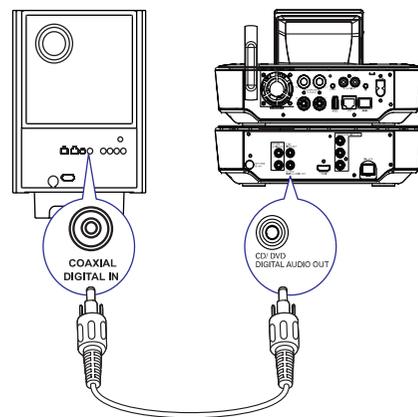

Piezīme

- Pārliecinieties, ka ārējā audio sistēma ir pārslēgta papildus ieejas režīmā, ja atskaņojat skaņu no skaļruņu sistēmas uz ārējās audio sistēmas.

... MŪZIKAS CD/FILMU DVD ATSKAŅOŠANA

Piezīme

- Dažiem DVD diskem valodu var mainīt tikai diska izvēlnē.


Subtitru valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties DVD subtitru valodu.

- Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SUBTITLE**.


Piezīme

- Dažiem DVD, valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.

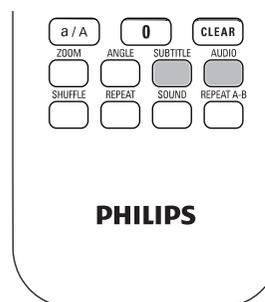

Iecienītāko nodaļu/celiņu programmēšana

Jūs varat atskaņot noteiktas nodaļas/celiņus no diska. Programmējiet nodaļas/celiņus TV ekrānā.

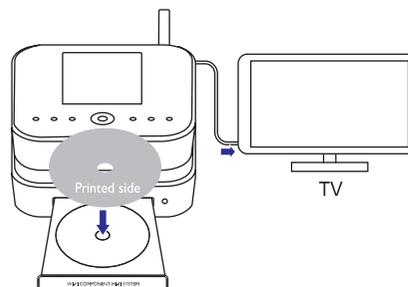

- Režīmā **DISC**, beidziet diska atskaņošanu.
- Spiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.
 - TV ekrānā Jūs varat redzēt izvēlni vajadzīgo nodaļu/celiņu programmēšanai.

- Lietojiet tālvadības pulti, lai ievadītu vajadzīgās nodaļas/celiņus.

Lai atskaņotu programmu

- TV ekrānā izvēlieties **[Start]**.

Lai dzēstu programmu

- Spiediet taustiņu **■**.
- Vai izņemiet disku no diska nodalījuma.

Atskaņošanas iespēju izvēle

Atkārtotas/sajauktas atskaņošanas iespēju izvēle

Diska atskaņošanas laikā Jūs varat atkārtoti atskaņot nodaļu/celiņu vai failu, vai failus no direktorijas. Jūs varat arī atskaņot direktoriā esošos celiņus vai failus sajauktā secībā.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu atkārtotas/sajauktas atskaņošanas iespējas

- Atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT** un/vai **SHUFFLE**.

Lai atkārtoti atskaņotu diska segmentu

- Mūzikas vai video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT A-B** izvēlētajā sākuma punktā.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** izvēlētajā beigu punktā.
 - Sākas izvēlēta segmenta atkārtota atskaņošana.
 - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B**.

Piezīme

- Punktus A un B var iestatīt tikai viena celiņa/virsraksta robežās.

... MŪZIKAS CD/FILMU DVD ATSKAŅOŠANA


Padoms

- Video ieejas kanāls ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var būt apzīmēts kā FRONT, A/V IN, VIDEO u.tml. Informāciju par pareizās ieejas izvēli uz TV meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Piekluve diska izvēlei

Lai manuāli atvērtu vai aizvērtu izvēlni

- Režīmā **DISC**, spiediet taustiņu **DISC MENU** vai **SETTINGS** uz tālvadības pults.

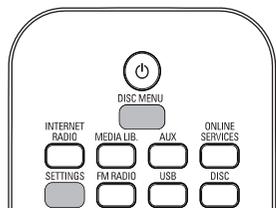

Filmu disku (DVD/DivX/VCD) atskaņošana

Iepauzēšana/Turpināšana/Beigšana

Lai iepauzētu


- Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **▶||**, lai iepauzētu.
↳ TV ekrānā ir redzama aina, kur atskaņošana iepauzēta.
- DVD atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **■**.
↳ TV ekrānā redzams Philips ekrāns.

Lai turpinātu

- Spiediet taustiņu **▶||**.
↳ Diska atskaņošana turpinās no pēdējā apturēšanas punkta.

Lai beigtu atskaņošanu

- Vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

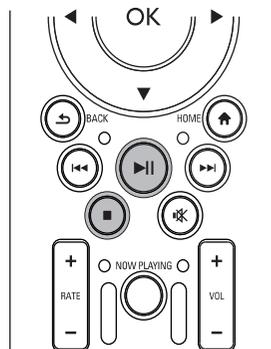

Meklēšana

Ātra meklēšana uz priekšu/atpakaļ

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **◀▶**, lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
 - Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶||**.

Meklēšana pēc laika vai nodaļas/celiņa

1. Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SEARCH**, līdz tiek parādīts laika vai nodaļas/celiņa ievades lauks.
 - Laika laukā ievadiet atskaņošanas pozīciju stundās, minūtēs un sekundēs.
 - Nodaļas/celiņa ievades laukā ievadiet nodaļas/celiņa numuru.
↳ Atskaņošana sākas automātiski Jūsu izvēlētajā punktā.

Valodu izvēle disku atskaņošanai


Audio valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties audio valodu DVD vai DivX diskam.

1. Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO**.
↳ Tiek parādītas valodas iespējas. Ja izvēlētie audio kanāli nav pieejami, tiek lietots diska noklusētais audio kanāls.

... PIEVIENOŠANA

FM antenas pievienošana

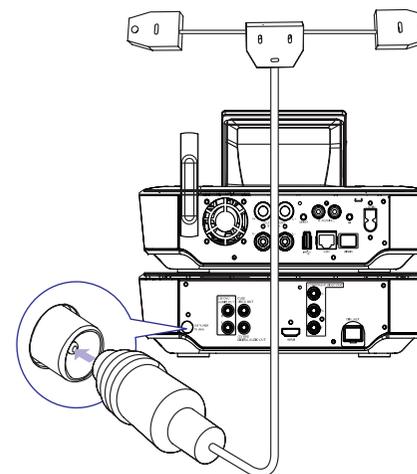


Piezīme

- Vienmēr pievienojiet FM antenu, pirms FM radio stacijas uzregulēšanas.
- Pievienojiet komplektā iekļauto FM T-tipa antenu kontaktam **FM TUNER** uz ierīces.
- Izstiepiet antenu pilnā garumā un nostipriniet pie sienas.

Ārēju audio ierīču pievienošana

Jūs varat klausīties ārējas audio ierīces pa **MCi900** skaļruņiem. Šim nolūkam veiciet sekojošus savienojumus un izvēlieties režīmu **AUX** uz **MCi900**.

- Pievienojiet audio vadus (sarkans/balts - nav iekļauti komplektā) pie:
 - Kontaktiem **AUX IN L/R** uz šīs ierīces un
 - Ārējās audio ierīces audio izejas kontaktiem.
- Vai, lai atskaņotu no portatīva mediju atskaņotāja ar 3.5 mm austiņu kontaktu, pievienojiet austiņas uz RCA vadu (nav iekļauts komplektā) pie:
 - Kontaktiem **AUX IN L/R** uz šīs ierīces un
 - Portatīvā mediju atskaņotāja 3.5 mm austiņu kontaktam.

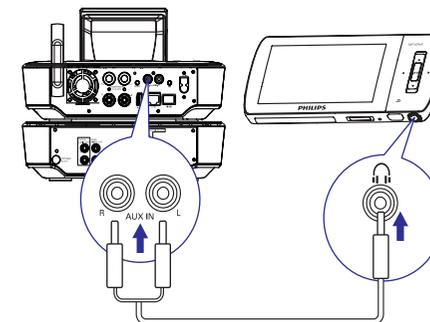


ieslēgšana/izslēgšana

Strāvas padeves pievienošana

Brīdinājums

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta MCi900 aizmugurē vai apakšā.

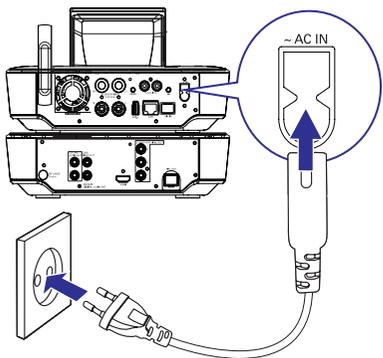

- Pieslēdziet MCi900 pie strāvas padeves.

Piezīme

- Tipa plāksnītes informācija atrodas ierīces mugurpusē vai apakšā.

ieslēgšana/izslēgšana


1. Spiediet taustiņu vai avota izvēles slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.
2. Lai izslēgtu ierīci,
 - Spiediet taustiņu , lai pārslēgtu aktivajā gaidīšanas režīmā.
 - Nospiediet un turiet taustiņu , lai pārslēgtu ekonomiskajā gaidīšanas (enerģijas taupības) režīmā.

Aktīvais gaidīšanas režīms

Esot aktivajā gaidīšanas režīmā, dažas galvenās MCi900 funkcijas saglabājas parastā režīmā, piem., Wi-Fi savienojums, pulkstenis. Tādējādi MCi900 var ātri pārslēgties darba režīmā, kad tas tiek ieslēgts no aktivā gaidīšanas režīmā.

Aktivajā gaidīšanas režīmā,

- Ieslēgšanas indikators deg sarkans;
- Tiek rādīts pulkstenis, ja tas ir iestatīts.

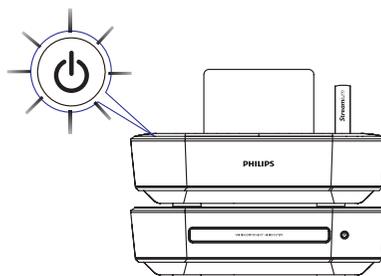

Un ierīce joprojām ir pieslēgta Wi-Fi/vada tīklam.

Automātiskais aktīvais gaidīšanas režīms

Ja 10 minūtes ar MCi900 netiek veikta neviena darbība, tas var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā.

Ekonomiskais gaidīšanas režīms

Ekonomiskais gaidīšanas režīms ir strāvas taupības režīms. Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā visas galvenās funkcijas tiek pārslēgtas zema strāvas patēriņa režīmā vai izslēgtas, piem., mikroprocesors, Wi-Fi savienojums, displejs un cietais disks.

8. MŪZIKAS CD/FILMU DVD ATSKAŅOŠANA

Uzmanību


- Nekad neskatieties uz lāzera staru ierīces iekšienē.
- Preces bojājuma risks! Nekad neatskaņojiet diskus ar aksesuāriem kā diska stabilizācijas gredzeni vai diska apstrādes lapas.
- Nekad neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka veikti visi savienojumi disku atskaņošanai (skatīt 'Pievienošana disku atskaņošanai', 19.lpp.).
- Saderīgo disku formātu saraksts meklējams nodaļā 'Ievads', 8.lpp.

Pamatdarbības

1. Uz MCi900 spiediet taustiņu .
 - ↳ Atveras diska nodalījums.
2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu. Spiediet taustiņu .
 - ↳ Pēc diska nolaišanās automātiski sākas diska atskaņošana.

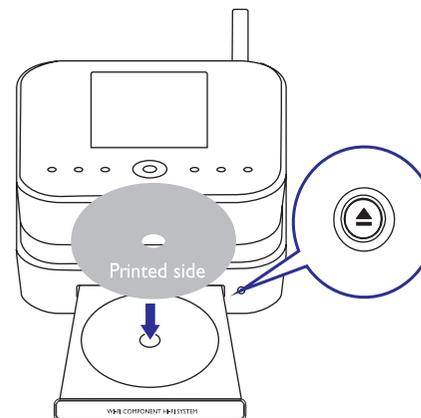


3. Ja nepieciešams, spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults un tad taustiņu , lai sāktu atskaņošanu.

4. Diska atskaņošanas laikā:

- Atkārtoti spiediet , lai izvēlētos celiņu/nodaļu. WMA/MP3 failiem uz CD-R/RW CD-R/RW vai ierakstāmā DVD, spiediet , lai izvēlētos direktoriju.
- Spiediet , lai meklētu uz priekšu/atpakaļ.
- Spiediet , lai iepauzētu vai turpinātu.
- Spiediet , lai beigtu atskaņošanu.

Diska izvēlnes lietošana

Pēc diska ievietošanas diska nodalījumā, TV ekrānā ir redzami diska iestatījumi.

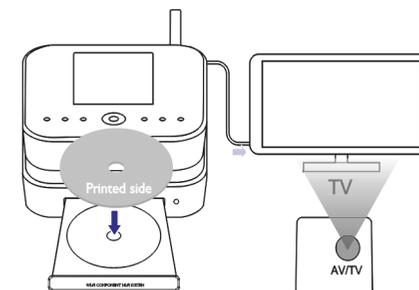


1. Ievietojiet MCi900 diska nodalījumā disku.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet uz pareizo video ieejas kanālu vienā no sekojošiem veidiem:
 - Uz TV tālvadības pults atkārtoti spiediet taustiņu AV/TV, līdz redzat Philips ekrānu vai video diska ekrānu.
 - Pārslēdziet TV uz zemāko kanālu, tad spiediet kanāla pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz redzat Philips ekrānu vai video diska ekrānu.
 - Atkārtoti spiediet avota izvēles taustiņu uz TV tālvadības pults.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Ātrā ritināšana

Garā iespēju sarakstā **Ātrā ritināšana** ļauj Jums sākt meklēšanu alfabēta secībā. Jūs varat ātri atrast pirmo punktu, kas sākas ar izvēlēto alfabēta burtu.

1. Nospiediet un turiet taustiņu ▲/▼, lai sāktu Ātro ritināšanu.
 - ↳ Atveras teksta aile. Burti tiek parādīti atkārtoti alfabētiskā secībā, sākot ar pašreizējo burtu.

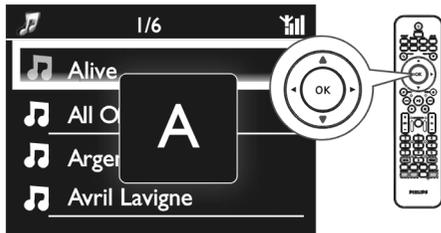

2. Atlaidiet taustiņu ▲/▼, kad esat sasnieguši vajadzīgo burtu.
 - ↳ Tiek parādīts pirmais punkts, kas sākas ar izvēlēto burtu.

6. UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Kad Jūs pirmo reizi pieslēdzat MCi900 pie strāvas padeves:

1. Izvēlieties vajadzīgo valodu ekrānā, kā prasīts.
2. **Lai uzzinātu MCi900 galvenās funkcijas,**
 - Izvēlieties punktu **[Yes, show me the demo]** (Jā, parādiet man demonstrāciju), kad tiek piedāvāta izvēle apskatīt demonstrāciju.
 - Ja nepieciešams, spiediet taustiņus **+ VOL-**, lai regulētu skaļumu;
 - Lai izslēgtu demonstrāciju, spiediet taustiņu **⏻**.
 - ↳ Ierīce tiek pārslēgta Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.


↳ Spiediet taustiņu **⏻** vēlreiz, lai ieslēgtu **MCi900** un atsāktu iestatīšanu.

Lai turpinātu ar tīkla iestatīšanu,


- Izvēlieties punktu **[No]**, kad tiek piedāvāta izvēle apskatīt demonstrāciju.
3. Izvēlieties Jūsu atrašanās vietu un laika zonu no saraksta.
 4. Izvēlieties **[Yes]** (Jā), kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu.

... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Pievienošana mājas Wi-Fi/vada datortīklam

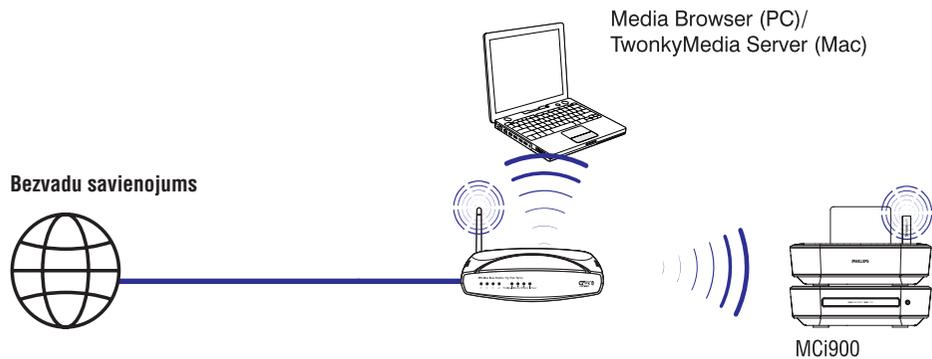

Savienojums, izmantojot tīkla vadu

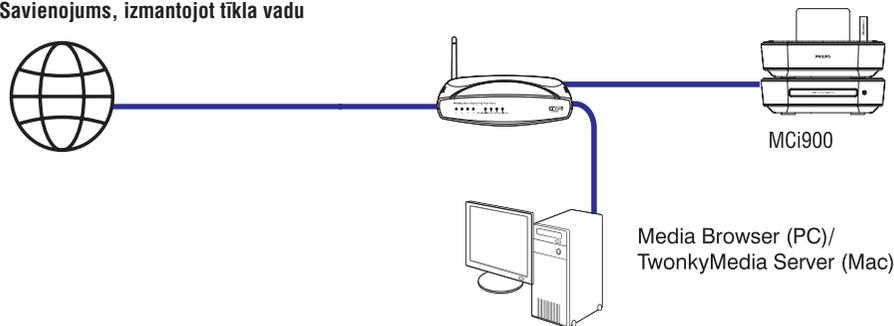

Jūs varat pievienot **MCI900** mājas Wi-Fi/vada datortīklam dažādos veidos, bez vada vai ar vadu, automātiski vai manuāli.

- Lietojot rūteri (vai pieejas punktu) mājas tīklam. Tas ir, pievienojot datorus/ierīces rūterim.
- Pievienojot **MCI900** rūterim bez vada vai ar vadu.

- Lai pievienotu ierīci internetam, izmantojot mājas tīklu, pārlicinieties, ka rūteris ir tieši pievienots internetam un nav nepieciešams izvanīties no datora.
- Lai pārslēgtos starp dažādām savienojuma metodēm, izvēlieties **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]** (Iestatīt tīklu).

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Piezīme

- Tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai dažās valstīs.

1. Uz MCI900 tālvadības pults spiediet taustiņu **ONLINE SERVICES**.
 - Vai izvēlieties **[Online services]** Sākuma ekrānā.
2. Tiešsaistes pakalpojumu sarakstā izvēlieties vajadzīgo iespēju. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
3. Lai sāktu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶||**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.

Mūzikas/attēlu meklēšana

Iespēju sarakstā Jūs varat veikt vienu no sekojošām darbībām, lai atrastu vajadzīgo.

Padoms

- Meklējot sekojošos veidos, pārlicinieties, ka MCI900 ir režīmā **[Media Library]**, **[HDD]** vai **[Internet Radio]**.
- Lietojiet navigācijas taustiņus **▲, ▼, ◀, ▶**.
- Sāciet ātro meklēšanu, lietojot **burto-ciparu meklēšanu, Ātro ritināšanu vai Ātro pārleķšanu**.


Piezīme

- Burtu-ciparu meklēšana, Ātrā ritināšana vai Ātrā pārleķšana ir pieejama tikai piekļūstot garam, sakārtotam iespēju sarakstam (izņemot sākuma ekrānu un izvēlnu sarakstus).

Burtu-ciparu meklēšana

Garā iespēju sarakstā sāciet burtu-ciparu meklēšanu, ievadot simbolus, ar ko sākas vai ko satur meklējamais punkts.

1. Ja nepieciešams, spiediet taustiņu **SEARCH** uz tālvadības pults.
 - ↳ Tiek parādīts teksta ievades lauciņš.

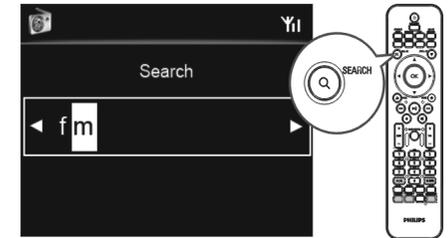


2. Ievadiet simbolus, lietojot tālvadības pulti (skatīt 'Teksta ievadīšana', 15.lpp.).
3. Kad teksta ievadīšana pabeigta, spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Sākas meklēšana.
 - ↳ Jūs varat atrast vairākus punktus, kas satur ievadītos simbolus.
 - ↳ Jūs varat atrast tuvu atbilstību, ja nav neviena punkta, kas saturētu ievadītos simbolus.

Ātrā pārleķšana

Jūs varat lietot **Ātro pārleķšanu** burtu-ciparu meklēšanai.

Lai atrastu pirmo punktu, kas satur noteiktu burtu

- Uz tālvadības pults atkārtoti spiediet atbilstošā burta taustiņu, līdz parādās vajadzīgais burts.

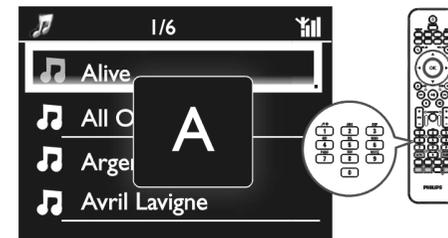

Lai atrastu pirmo punktu, kas sākas ar nākamo burtu

- Spiediet taustiņu **▶**.

Lai atrastu pirmo punktu, kas sākas ar iepriekšējo burtu

- Spiediet taustiņu **▶**.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Padoms


- Iecienītāko staciju sarakstā, lai novietotu staciju virs pirmās, novietojiet to tieši zem pirmās, pēc tam pārvietojiet pirmo staciju uz leju.
- Lai novietotu staciju zem pēdējās stacijas, vispirms novietojiet to tieši virs pēdējās stacijas, pēc tam pārvietojiet pēdējo staciju uz augšu.

Manuāla staciju pievienošana tiešsaistē

Manuāla staciju pievienošana

Izmantojot Philips klubu, Jūs varat manuāli pievienot MCi900 radio stacijas no datora.

1. Uz datora, pieslēdzieties Philips klubam (skatīt 'MCi900 reģistrācija Philips', 55.lpp.).
2. Lai pievienotu staciju, klikšķiniet [Streamium management] > [My media] > [Music].

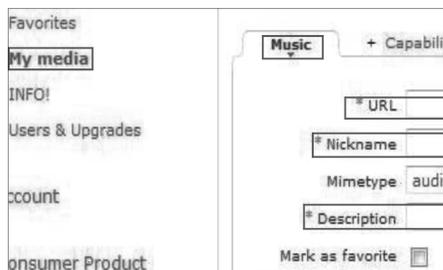

3. Sadaļā [Music] ievadiet stacijas informāciju teksta ailēs:
 - Ailē [URL] ievadiet radio stacijas interneta adresi;
 - Ailē [Nickname] ievadiet vārdu, kas tiek rādīts kā stacijas nosaukums sadaļā [My media].
 - Ailē [Description] ievadiet radio stacijas aprakstu vienā vārdā, piem., mūzika, sports, ziņas. Apraksts tiek lietots kā kategorija, lai sakārtotu stacijas sadaļā [My media].
4. Klikšķiniet uz [Save] (Saglabāt).
 - ↳ Stacija tiek manuāli pievienota un ir pieejama zemāk atainotā rediģēšanas ailē:

Lai rediģētu pievienotu staciju



- Kā parādīts, klikšķiniet uz stacijas.
 - ↳ Teksta ailēs tiek aizpildītas, rādot informāciju par staciju.
- Klikšķiniet uz teksta ailēm, lai rediģētu informāciju.

Straumēšana no tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem

Uz MCi900 Jūs varat izbaudīt tiešsaistes mūzikas pakalpojumus.

Izmantojot tiešsaistes mūzikas pakalpojumus, Jūs varat piekļūt to mūzikas kartotēkām.

Izveidojiet lietotāja kontu, lai lietotu pakalpojumus. Lai piekļūtu atsevišķām funkcijām, var būt nepieciešams abonēt pakalpojumu.

... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Bezvadu savienojums: Viena pieskāriena Wi-Fi aizsargāta iestatišana (WPS)

MCi900 ir saderīgs ar Wi-Fi Aizsargātu iestatišanu (WPS). Jūs varat ātri un droši savienot MCi900 ar bezvadu rūteri, kas arī ir saderīgs ar WPS.


Jūs varat izvēlēties vienu no divām iestatišanas metodēm: PBC (Taustiņa nospiešanas konfigurācija) vai PIN (Personīgais Identifikācijas Numurs).

Padoms

- Wi-Fi Aizsargātā iestatišana (WPS) ir standarts, ko izveidojusi Wi-Fi alianse vienkāršai droša bezvadu tīkla izveidei.


WPS-PBC ieslēgšana uz MCi900

1. Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties [Yes] (Jā) (skatīt 'Pirmās ieslēgšanas iestatišana', 23.lpp.).
2. Izvēlieties [Wireless (WiFi)] > [Push button (WPS - PBC)].

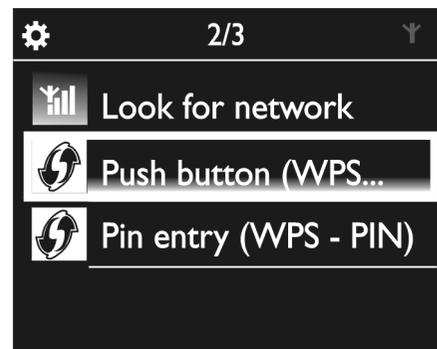

MCi900 pievienošana rūterim

- Skatiet rūtera lietošanas pamācību, lai pievienotu WPS ierīci rūterim. Piemēram: Nospiediet un turiet WPS taustiņu uz rūtera.
 - ↳ Rūteris sāk meklēt WPS ierīci.
 - ↳ Uz MCi900 parādās ziņojums, ka funkcija ir izpildīta veiksmīgi.

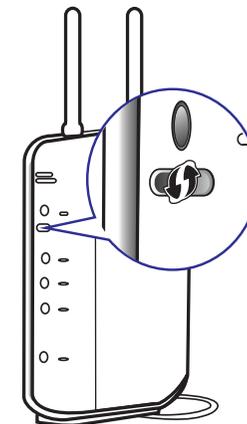


Padoms

- Lai lietotu PIN (Personīgo Identifikācijas Numuru) kā iestatišanas metodi: Uz MCi900 izvēlieties [Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS - PIN)] un ierakstiet PIN kodu, kas tiek parādīts MCi900. Uz rūtera ievadiet PIN.
- Skatīt rūtera lietošanas pamācību, lai uzzinātu, kā ievadīt PIN kodu rūterim.

Interneta pievienošana

- Pievienojiet internetu, kad prasīts.
 - ↳ Sākuma izvēlnē tiek atvērta, kad pirmās ieslēgšanas iestatišana ir pabeigta.

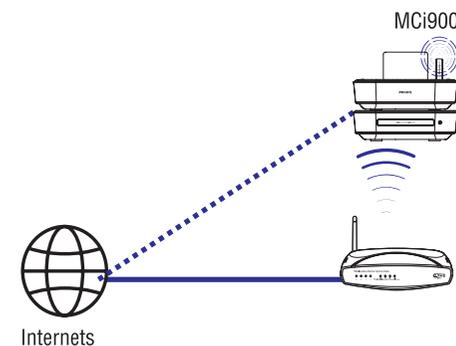


... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Piezīme

- Pārlicinieties, ka rūteris pieslēdzas internetam nepastarpināti un nav nepieciešama ievazišanās no datora.

Bezvadu savienojums: Manuāla atslēgas koda ievadīšana


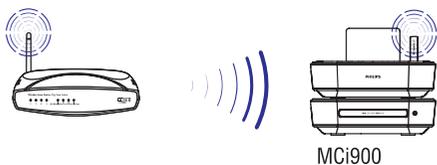


MCi900


Padoms

- Pirms Jūs sākat tīkla iestatišanu, sagatavojiet Jūsu rūtera atslēgas kodu.

- Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā) (skatīt 'Pirmās ieslēgšanas iestatīšana', 23.lpp.).
- Izvēlieties **[Wireless (WiFi)]** > **[Look for network]**.
 - Ierīce sāk meklēt bezvadus tīklus.
 - Parādās pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts.

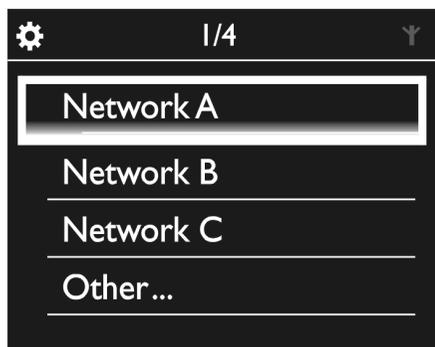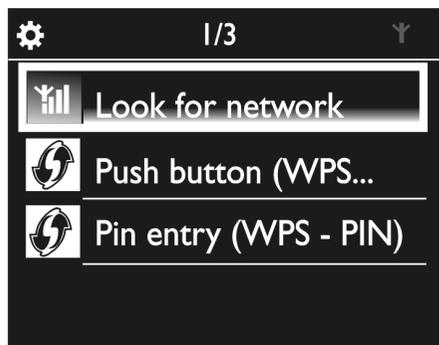

- Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi tīklu.
- Kad prasīts, ievadiet tīkla atslēgas kodu.
 - Ierīce sāk pieprasīt IP adresi, ko Wi-Fi tīkls piešķir automātiski.
 - Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, parādās ziņojums.

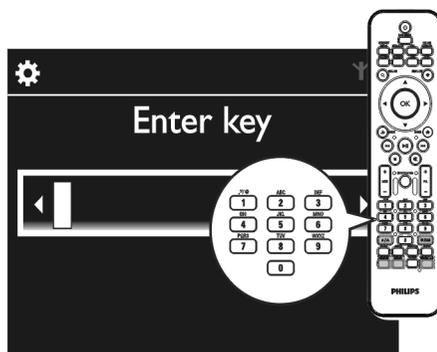

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA


Philips klubā Jūs varat veikt sekojošas darbības, lai apstrādātu Interneta radio, izmantojot datoru:

- Rediģēt iecienītās radio stacijas;
- Manuāli pievienot radio stacijas, kuras nevarat atrast, izmantojot MCi900.

Iecienītāko staciju rediģēšana tiešsaistē

Izmantojot Philips klubu, Jūs varat apstrādāt iecienītāko staciju sarakstu, izmantojot datoru. Pievienojot MCi900 internetam, Jūs atjaunināt iecienītāko staciju sarakstu uz MCi900.

- Uz datora pieslēdzieties Philips klubam (skatīt 'MCi900 reģistrācija Philips', 62.lpp.).
- Lai atzīmētu/neatzīmētu stacijas kā iecienītākās:
 - Klikšķiniet uz [Streamium management] > [Favorites] > [Browse]

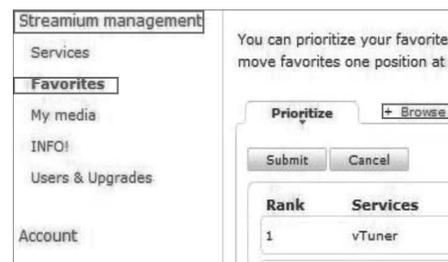

- Sadaļā [Browse] sameklējiet vajadzīgās stacijas.



- Sadaļā [Favorite] atzīmējiet stacijai atbilstošo ailīti.

↳ Stacija ir atzīmēta kā iecienītākā.

- Lai dzēstu staciju no iecienītāko saraksta, stacijai atbilstošo ailīti atstājat tukšu.

Name	Favorite
+SWR3	<input type="checkbox"/>
+NOS Radio 1	<input checked="" type="checkbox"/>
+France Inter	<input type="checkbox"/>
+Deutschlandfunk	<input type="checkbox"/>
Antenne Bayern	<input checked="" type="checkbox"/>
+NDR 2	<input type="checkbox"/>
+Classic FM	<input checked="" type="checkbox"/>

- Lai mainītu iecienītāko staciju secību sarakstā:
 - Klikšķiniet uz [Prioritize];
 - Klikšķiniet uz stacijas, kuru vēlaties pārvietot;
 - Velciet un nometiet augšup vai lejup.


Rank	Services	Name
2	My Media	City FM!
1	vTuner	HIT FM
3	vTuner	Classic FM

↳ Uz MCi900 stacijas ir atrodams sakārtotajā secībā sadaļā **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]**, ja MCi900 ir pievienots internetam.


... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Lai dzēstu radio staciju no iecienītākajām stacijām

- Staciju sarakstā izvēlieties staciju vai atskaņojiet staciju un vēlreiz spiediet taustiņu **FAVORITE**.

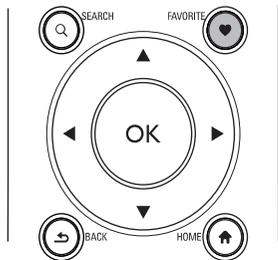


Darbs ar interneta radio tiešsaistē

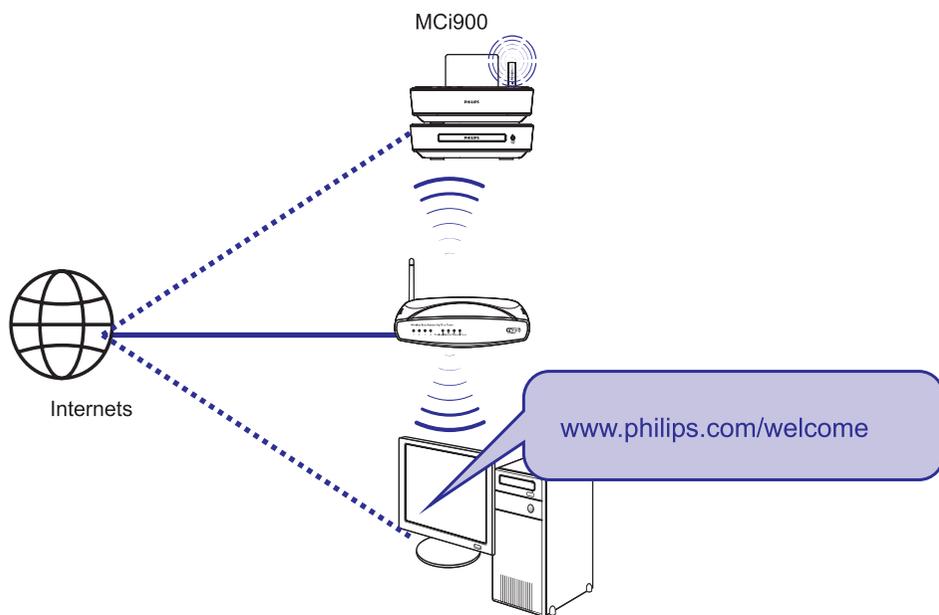

Reģistrējot MCI900 interneta vietnē www.philips.com/welcome (skatīt 'MCI900 reģistrācija Philips', 55.lpp.), Jūs varat pieslēgties Philips klubam.

... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

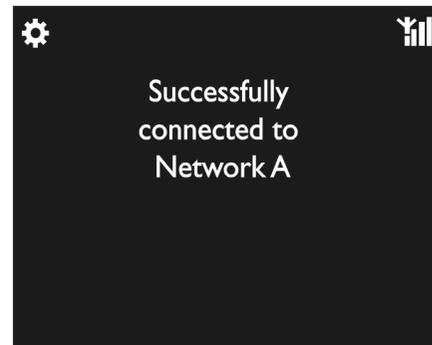


Padoms

- Ja rūtera SSID ir slēpts (SSID pārtraide izslēgta), atrodiet Wi-Fi tīklu saraksta beigās. Izvēlieties **[Other...]** > **[Manual SSID entry]**. Teksta ailītē ievadiet rūtera nosaukumu.

Piezīme


- Rūterim var neizdoties piešķirt IP adresi, ja rūterī nav pieejams vai ir izslēgts DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jums var būt jāievada IP adrese manuāli, vai spiediet taustiņu **BACK**, lai atkārtoti mēģinātu pievienoties.

Bezvadu savienojums: manuāla IP adreses ievadišana

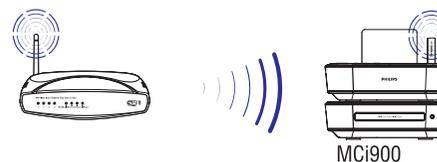

Automātiskas IP adreses iegūšanas pārtraukšana

- Atrodiet mājas Wi-Fi tīklu un pievienojieties mājas Wi-Fi tīklam.
 - ↳ Ierīce sāk automātiski pieprasīt IP adresi no Wi-Fi tīkla.
- Spiediet taustiņu **BACK** uz tālvadības pults, lai pārtrauktu IP adreses automātisku iegūšanu.

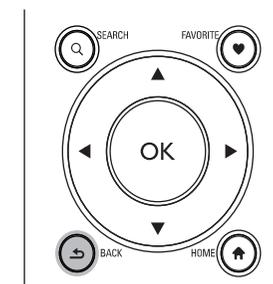

Rūtera IP adreses iegūšana

- Meklējiet informāciju rūtera lietošanas pamācībā.
- Meklējiet rūtera iestatījumus, ievadiet IP adresi (piem., 192.168.1.1) datora interneta pārlūkā (piem., Internet Explorer) un iegūstiet nepieciešamo informāciju iestatīšanas sadaļā.

IP adreses manuāla ievadišana

- Uz **MCI900** ievadiet IP adresi, kas ļauj ierīcei atrasties tajā pašā apakštīklā, kurā atrodas rūteris.
Piemēram, ja Rūterim IP adrese ir 192.168.1.1, Apakštīkla maska: 255.255.255.000, Ievadiet ierīcē sekojošu informāciju: IP adrese: 192.168.1.XX (kur XX apzīmē skaitli), Apakštīkla maska: 255.255.255.000.

... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI



- Atkārtoti spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos ievades vietu;
- Lai ievadītu vajadzīgos ciparus, lietojiet burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults; vai atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼.

Piezīme


- Pārliedzieties, ka netiek ievadīta IP adrese, kas jau piešķirta kādam datoram/ierīcei datortīklā.

Savienojums ar vadu




Pievienojiet rūteri ar tīkla vadu.

1. Kad tiek jautāts, vai iestatīt tīkla savienojumu, izvēlieties **[Yes]** (Jā) (skatīt 'Pirmās ieslēgšanas iestatīšana', 23.lpp.).
2. Lietojiet tīkla vadu, lai pievienotu ierīci rūterim.

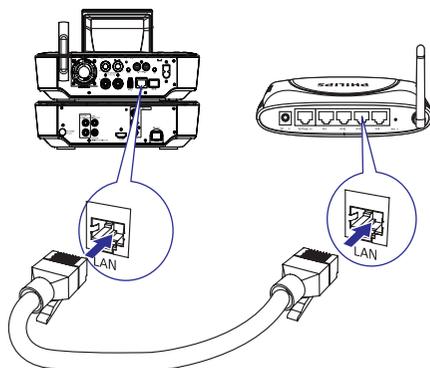

Pievienošana mājas Wi-Fi/vada datortīklam

- Uz ierīces izvēlieties **[Wired (Ethernet)]**.
 - ↳ Ierīce sāk pieprasīt IP adresi, ko tīkls piešķir automātiski.
 - ↳ Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, parādās ziņojums.

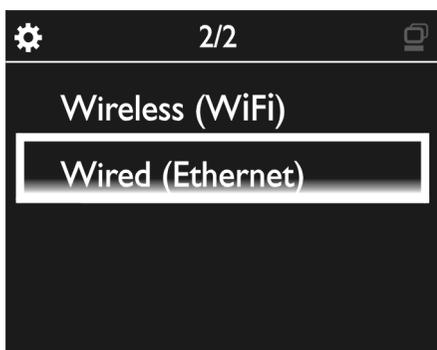

Padoms

- Rūterim var neizdoties piešķirt IP adresi, ja rūterī nav pieejams vai ir izslēgts DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Jums var būt jāievada IP adrese manuāli, vai spiediet taustiņu BACK, lai atkārtoti mēģinātu pievienoties.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Interneta radio staciju uzregulēšana

1. Pārliedzieties, ka MCI900 ir pievienots internetam.
2. Uz MCI900 tālvadības pults spiediet taustiņu **INTERNET RADIO**.
 - Vai sākuma izvēlnē spiediet uz **[Internet Radio]**.
3. Lai meklētu radio staciju,
 - Atveriet sadaļu **[All stations] > [Locations]**, lai atrastu stacijas pēc reģiona;
 - Lai meklētu staciju pēc nosaukuma, lietojiet tālvadības pulti, lai sāktu burtu-ciparu meklēšanu vai Ātro ritināšanu (skatīt 'Mūzikas/attēlu meklēšana', 46.lpp.).
4. Izvēlieties vajadzīgo radio staciju, lai sāktu atskaņošanu.


Radio staciju saglabāšana

Uz MCI900 Jūs varat saglabāt 10 radio stacijas. Katrai stacijai atbilst cipara taustiņš uz tālvadības pults. Radio atskaņošanas ekrānā spiediet cipara taustiņu, lai izvēlētos saglabāto radio staciju.

Pēc noklusējuma MCI900 ir saglabāta radio stacija, saskaņā ar atrašanās vietu, kas izvēlēta sākotnējās iestatīšanas laikā. Lai pārbaudītu vai mainītu atrašanās vietu, izvēlieties **[Settings] > [Location and time zone]**.

Lai saglabātu radio staciju

1. Atskaņojiet vajadzīgo radio staciju (skatīt 'Interneta radio stacijas uzregulēšana', 37.lpp.).
2. Atskaņošanas ekrānā nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu (0-9).
 - ↳ Tiek parādīts ziņojums, kas norāda, ka stacija ir saglabāta ar attiecīgo numuru.
 - ↳ Jauna saglabāta stacija aizvieto iepriekšējo, ja tāda ir bijusi.

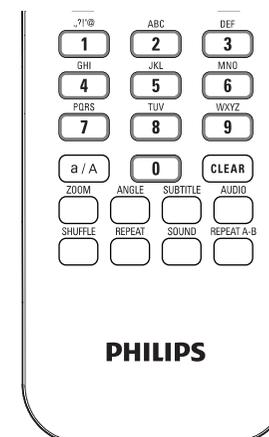

Lai atskaņotu saglabātu radio staciju

- Izvēlieties **[Internet Radio] > [Presets]**.
- Vai radio atskaņošanas ekrānā spiediet atbilstošo cipara taustiņu (0-9).


Iecienītāko radio staciju rediģēšana

Uz MCI900 Jūs varat atzīmēt interneta radio stacijas kā iecienītās. Visas stacijas tiek pievienotas sadaļai **[Internet Radio] > [Favorite stations]**. Tādējādi Jūs varat ātri piekļūt Jūsu iecienītākajām stacijām.

Lai pievienotu staciju iecienītākajām stacijām

- Staciju sarakstā izvēlieties radio staciju. Spiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.
- Vai atskaņojiet vēlamu radio staciju. Esot atskaņošanas ekrānā, spiediet taustiņu **FAVORITE** uz tālvadības pults.
 - ↳ Tiek parādīts ziņojums, kas norāda, ka radio stacija ir pievienota iecienītākajām radio stacijām.


... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

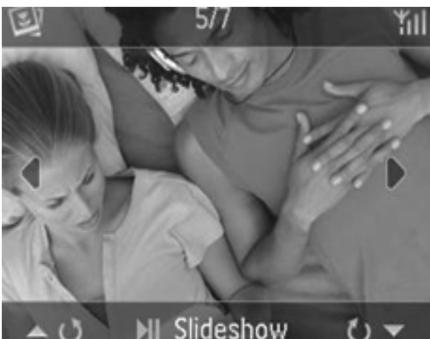

Ārēja vadība no datora

Izmantojot mājas Wi-Fi/vada datortīklu, **Media Browser** uz datora (UPnP servera) ļauj vadīt MCi900.

1. Uz datora darba virsmas palaidiet **Media Browser**, dubulti klikšķinot uz ikonas.
2. Programmā **Media Browser** izvēlieties dziesmas, ko atskaņot uz MCi900. 'Velciet un nometiet' dziesmas uz MCi900 ikonas.
 - ↳ Ja dziesmas ir saderīgā formātā, tiek parādīts zaļš "+".

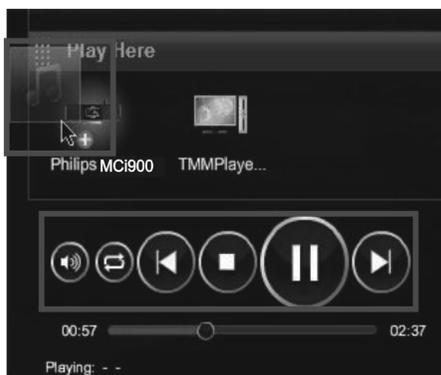

3. Uz datora Jūs varat klikšķināt uz taustiņiem, lai:
 - Regulētu skaļumu;
 - Izvēlētos iepriekšējo/nākamo dziesmu, ja MCi900 ir ielikta vairāk kā viena dziesma. Skatīt soli 2 augstāk.
 - Tīt uz priekšu vai atpakaļ;
 - Atskaņot/iepausēt un turpināt.
4. Uz MCi900 veiciet sekojošas darbības, lai atceltu ārēju kontroli.

- Spiediet taustiņu **■** uz tālvadības pults;
- Spiediet avota izvēles taustiņu uz tālvadības pults;
- Spiediet taustiņu **⏪**;
- Spiediet taustiņu **HOME**.

Piezīme

- Ārējā vadība tiek apturēta, ja ieslēdzas gulētiešanas taimeris pēc noteiktā laika.


Interneta radio staciju atskaņošana

Lai atskaņotu interneta radio stacijas, pārliecinieties, ka

- **MCi900** ir pievienots internetam, izmantojot mājas Wi-Fi/vada datortīklu.

Piezīme


- Pārliecinieties, ka rūteris pieslēdzas internetam nepastarpināti un nav nepieciešama iezvanišanās no datora.

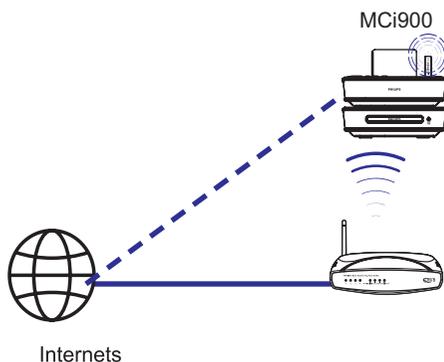

... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI

Interneta pievienošana

- Pievienojiet internetu, kad prasīts.
 - ↳ Sākuma izvēlne tiek atvērta, kad pirmās ieslēgšanas iestatīšana ir pabeigta.

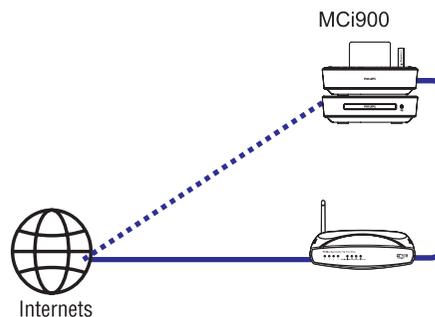

Padoms


- Pārliecinieties, ka rūteris pieslēdzas internetam nepastarpināti un nav nepieciešama iezvanišanās no datora.

Savienojums ar vadu: manuāla IP adreses ievadīšana



Automātiskas IP adreses iegūšanas pārtraukšana

1. Lietojiet tīkla vadu, lai pievienotu ierīci rūterim.
2. Uz ierīces izvēlieties punktu **[Wired (Ethernet)]**.
3. Spiediet taustiņu **BACK** uz tālvadības pults, lai beigtu automātisku IP iegūšanu.

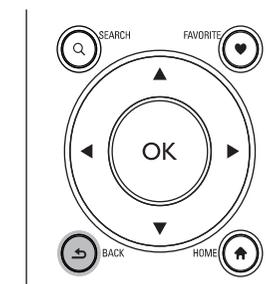

Rūtera IP adreses iegūšana

- Meklējiet informāciju rūtera lietošanas pamācībā.
- Meklējiet rūtera iestatījumus, ievadiet IP adresi (piem., 192.168.1.1) datora interneta pārlūkā (piem., Internet Explorer) un iegūstiet nepieciešamo informāciju iestatīšanas sadaļā.

IP adreses manuāla ievadīšana

- Uz **MCi900** ievadiet IP adresi, kas ļauj ierīcei atrasties tajā pašā apakštīklā, kurā atrodas rūteris.
Piemēram, ja Rūterim IP adrese ir 192.168.1.1, Apakštīkla maska: 255.255.255.000, Ievadiet ierīcē sekojošu informāciju: IP adrese: 192.168.1.XX (kur XX apzīmē skaitli), Apakštīkla maska: 255.255.255.000.

... UZSTĀDĪŠANA PIRMO REIZI



- Atkārtoti spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos ievades vietu;
- Lai ievadītu vajadzīgos ciparus, lietojiet burtu-ciparu taustiņus uz tālvadības pults; vai atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka netiek ievadīta IP adrese, kas jau piešķirta kādam datoram/ierīcei datortīklā.

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Kartotēka uz UPnP servera

Uz datoriem, komplektā iekļautā programma **Media Browser** vai **TwonkyMedia Server** var piekļūt mūzikas kartotēkām, ko lieto dažādas mediju apstrādes programmas, tajā skaitā **Windows Media Player 11** un **iTunes**.

iTunes ir Apple Inc zīmols, reģistrēts ASV un citās valstīs.

Straumēšana no UPnP servera

Uz MCi900, atskaņojiet mūzikas kartotēkas, kas tiek straumētas no UPnP servera (datora mājas Wi-Fi/vada datortīklā).

1. Pārliecinieties, ka UPnP serveris ir pievienots mājas tīklam.
2. Uz MCi900 tālvadības pults spiediet **MEDIA LIB..**
 - Vai sākuma ekrānā izvēlieties punktu **[Media Library]**.
3. Izvēlieties mūzikas/attēlu kartotēku.
 - ↳ Jūs varat redzēt kategorijas pēc kurām mūzika/attēli ir sakārtoti (piem., Izpildītājs, Albums, Žanrs).
4. Izvēlieties vajadzīgo celiņu vai albumu.
5. Spiediet taustiņu ▶||, lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošana sākas no albuma sākuma, ja taustiņš ▶|| tiek nospiests uz albuma.
 - Kad sākas atskaņošana, tiek parādīts atskaņošanas ekrāns (skatīt 'Atskaņošanas ekrāns', 13.lpp.).




6. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu ■. **Iecienītāko dziesmu atskaņošana**
Uz MCi900 var atskaņot noteiktas dziesmas no dažādiem izpildītājiem, albumiem un žanriem. Pievienojiet dziesmas sarakstam **[Favorites]**.

1. Atveriet dziesmu sarakstu.
2. Uz tālvadības pults spiediet taustiņu FAVORITE, lai pievienotu pašreizējo dziesmu sarakstam **[Favorites]**/
 - Vai spiediet taustiņu FAVORITE dziesmas atskaņošanas laikā.
 - Iecienītāko dziesmu saraksts tiek izveidots sadaļā **[Media Library]** > **[Favorites]**.
3. Lai atrastu un atskaņotu iecienītākās dziesmas, spiediet taustiņu HOME uz tālvadības pults.
 - ↳ Sākuma ekrānā Jūs varat atrast iecienītākās dziesmas sadaļā **[Media Library]** > **[Favorites]**.

Lai dzēstu iecienītāko dziesmu no saraksta **[Favorites]**

- Izvēlieties dziesmu sadaļā **[Media Library]** > **[Favorites]**. Spiediet taustiņu FAVORITE uz tālvadības pults.

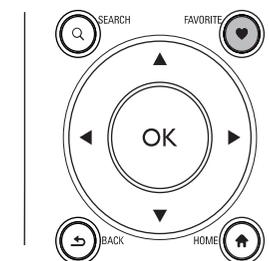


Fotogrāfiju atskaņošana

- Spiediet taustiņus ▲▼, lai pagrieztu attēlu.
- Spiediet taustiņus ◀▶, lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo attēlu.
- Spiediet taustiņu ▶||, lai sāktu visu fotogrāfiju atskaņošanu slīdrādes režīmā.

Straumēšana no UPnP servera

Media Browser (PC)/
TwonkyMedia Server (Mac)

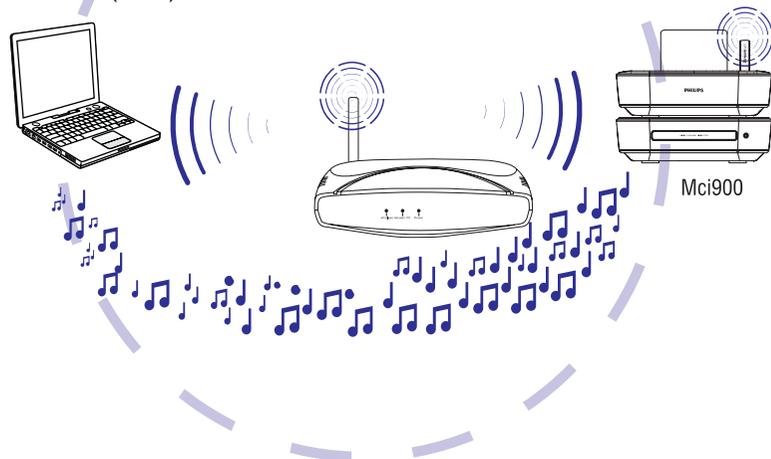

Jūs varat straumēt mūziku/fotogrāfijas no datoriem uz **MCi900**, ja

- **MCi900** ir pievienots mājas tīklam;
- jābūt iestatītai mūzikas kopīgošanai uz datoriem un UPnP serveriem, un tiem jābūt pieslēgtiem tam pašam Wi-Fi/vada mājas datortīklam.

Izmantojot mūzikas kopīgošanas programmatūru (komplektā iekļauto **Media Browser** vai **TwonkyMedia Server**), šāds dators var darboties kā UPnP mediju serveris (mūzikas kartotēka) priekš **MCi900**, ja tas ir ieslēgts.

Izmantojot UPnP (Universal Plug and Play) protokolus, UPnP mediju serveris ļauj straumēt mūzikas failus no servera uz UPnP klienta ierīci (piem., MCi900). Uz UPnP klienta ierīces var atskaņot mūziku no servera.

MCi900 var būt UPnP mediju serveris datoriem un citām UPnP ierīcēm, kas pievienotas mājas Wi-Fi

tīklam, ja **MCi900** ir ieslēgts vai ir aktivajā gaidīšanas režīmā.

Pievienojiet cieto disku (HDD)* pie **MCi900**. Mūzika un attēli no HDD var tikt atskaņoti uz datoriem un UPnP ierīcēm.

* Padoms


- * Cietā diska (HDD) maksimālā ietilpība var būt 160 GB vai līdz pat 40,000 mediju faili.

Atskaņošana no cietā diska (HDD)

HDD pievienošana pie MCi900

Pēc mūzikas/attēlu failu pārsūtīšanas no datora uz HDD (skatīt 'Sagatavošanās', 19.lpp.),

1. Uzstādiēt datorā komplektā iekļauto programmatūru: **Media Browser** personīgajam datoram, **TwonkyMedia Server** Mac datoram.
 - Uz datora atrodiēt direktoriju "MCi900", kas tika iekopēta no HDD;
 - Palaidiet iestatīšanas failu direktorijā **TwonkyMedia**, lai sāktu programmatūras uzstādīšanu datorā.
2. Pārlicinieties, ka HDD tiek droši atvienots no datora.
3. Piedienojiet HDD pie MCi900.

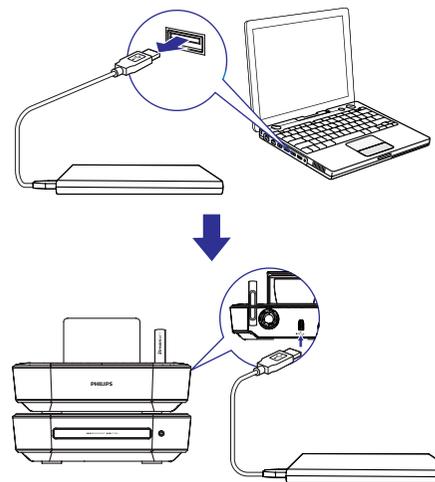

* Padoms

- Izmantojot uzstādīto programmatūru, dators var strādāt kā mūzikas serveris. Jūs varat satraumēt mūziku/attēlus no datora uz **MCi900**, ja tie ir pievienoti mājas Wi-Fi/vada tīklam.


HDD kartotēka

Jūs varat pārsūtīt mūzikas/attēlu failus no datora uz HDD divos veidos:


- lietojot USB vadu, kas savieno HDD ar datoru;
- izmantojot mājas Wi-Fi/vada tīklu.

Pārsūtīšana, izmantojot mājas Wi-Fi/vada datortīklu

Izmantojot tīkla savienojumu, Jūs varat ērti pārsūtīt mazāku dziesmu/attēlu skaitu no datora uz HDD, neatvienojot HDD no MCi900.

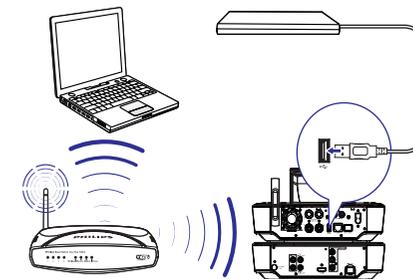

1. Pārlicinieties, ka dators ir pievienots mājas Wi-Fi/vada tīklam. Uz MCi900 pārlicinieties, ka
 - HDD ir kārtīgi pievienots;

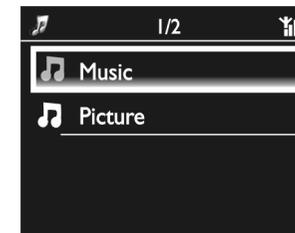

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

- Sadaļā [Settings] > [Network settings] iestatījums [USB sharing] ir ieslēgts.

Datoriem ar Windows XP Professional operētājsistēmu:

2. Pirmo reizi pievienojot HDD kā tīkla disku, uz datora piesaistiet tīkla diska statusu HDD.

- Uz datora ar Windows XP, dubulti klikšķiniet uz [My Computer]; Uz datora ar Windows Vista, dubulti klikšķiniet uz [Computer].



- Logā [My Computer], izvēlieties [Tools] > [Map Network Drive];
- Klikšķiniet, lai piesaistītu tīkla disku HDD (piem., X: kā parādīts). Kā parādīts, ievadiet HDD nosaukumu \\Philipsmci900\usb. Klikšķiniet uz [Finish].



3. Logā [My Computer] (Windows XP) vai [Computer] (Windows Vista),

- Atrodiet HDD sadaļā [Network Drives];

- Atrodiet mūzikas/fotogrāfiju direktoriju datorā.

Datoriem ar Mac OS X:

- Kā parādīts, izvēlieties [Go] > [Network];
- Sadaļā [SHARED] izvēlieties [All] > [Philips-network];
- Sadaļā [philips-network] izvēlieties [philipsmci900] un tad [usb].

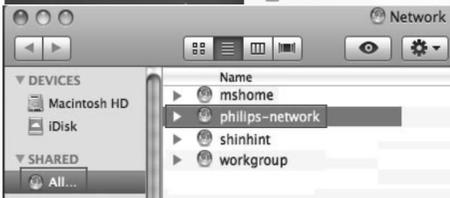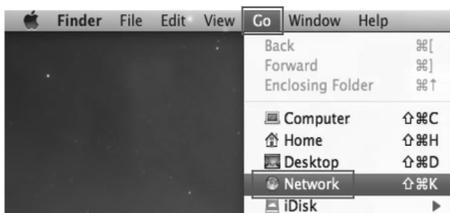

- Atrodiet mūzikas/fotogrāfiju direktoriju datorā.

- 'Velciet un nometiet' mūzikas/attēlu failus no mūzikas/fotogrāfiju direktorijas uz MCI900.
 - Uz MCI900 Jūs varat pārslēgties uz mūzikas/foto kolekciju avotā [HDD] (spiediet taustiņu HDD uz tālvadības pults).

... ATSKAŅOŠANA NO MĀJAS WI-FI/VADA TĪKLA

Padoms

- Lielu mediju failu skaita gadījumā tīkla darbība var ietekmēt pārsūtīšanas ātrumu vai pat izraisīt pārsūtīšanas pārtraukumu.
- Philipsmci900 ir noklusētais ierīces nosaukums. Ierīces nosaukumu var mainīt sadaļā [Settings] > [Device ID and information].

Failu organizēšana uz HDD

- Audio faili: Ja faili satur faila informāciju (meta etiķete vai ID3 etiķete), failus var sakārtot automātiski pēc faila informācijas, piemēram, Izpildītāja, Albuma, Žanra un citiem. Palaidiet mediju apstrādes programmu, lai pārbaudītu vai rediģētu faila informāciju. Piemēram, klikšķiniet kā parādīts programmā **Windows Media Player 11**. Izvēlieties vajadzīgo dziesmu un dubulti klikšķiniet, lai rediģētu.




Ja nepieciešams, Jūs varat sakārtot audio failus dažādās direktorijās, pēc vajadzības.

- Attēlu faili:

Sakārtojiet failus dažādās direktorijās, pēc vajadzības. Direktorijas tiek sakārtotas alfabētiskā secībā.

Atskaņošana no HDD

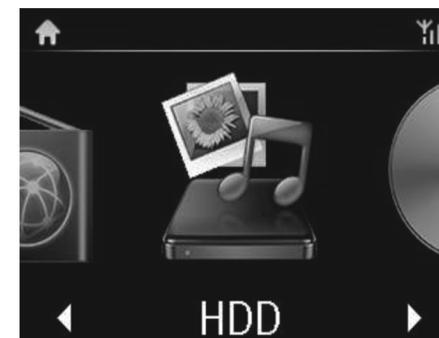

- Uz MCI900 pārliecinieties, ka HDD ir kārtīgi pievienots.
- Uz tālvadības pults spiediet taustiņu **HDD**.
 - Failu sākotnējais process var aizņemt zināmu laiku. Failu kārtošanas laikā tiek parādītas direktorijas.
 - Audio faili tiek parādīti dažādās kategorijās (piem., Izpildītājs, Albums, Žanrs), ja tiem ir pieejamas meta/ID3 etiķetes.
 - Arī attēlu faili tiek sakārtoti.
- Izvēlieties vajadzīgo celiņu vai albumu.
- Spiediet taustiņu **▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Atskaņošana sākas no albuma sākuma, ja taustiņš **▶▶** tiek nospiests uz albuma.
 - Kad sākas atskaņošana, tiek parādīts atskaņošanas ekrāns (skatīt 'Atskaņošanas ekrāns', 14.lpp.).
- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.