




Contenido de la caja

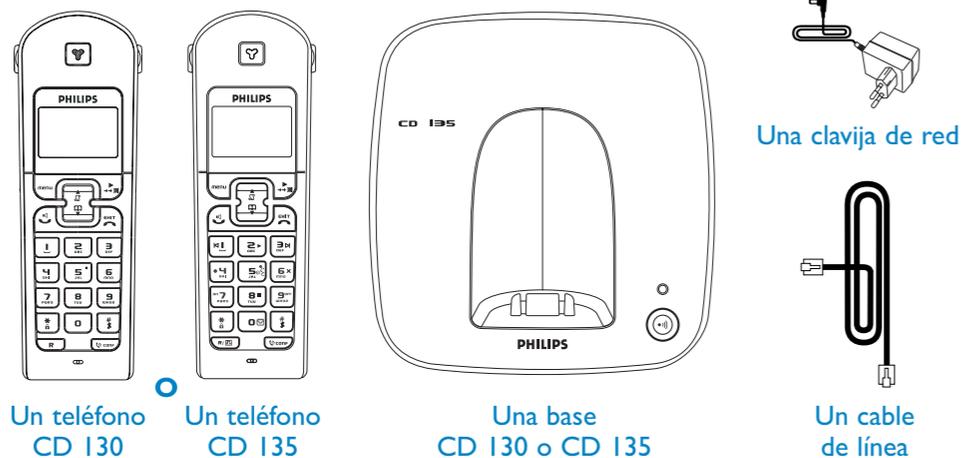

Un teléfono CD 130 Un teléfono CD 135 Una base CD 130 o CD 135 Una clavija de red

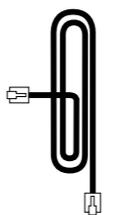

Un cable de línea



Baterías recargables



Guía de inicio rápido



Un manual del usuario CD 130 o CD 135




Garantía

En los paquetes múltiples encontrará microteléfonos, cargadores, unidades de alimentación, cables de línea y baterías adicionales.

Utilice siempre las baterías y los cables suministrados con su teléfono.

1 Conectar

A Conecte la base

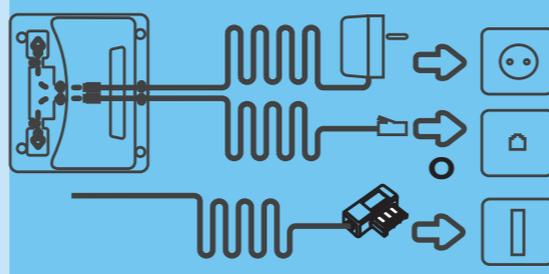


- Introduzca la clavija del cable de alimentación en la toma situada en la parte inferior de la base.
- Introduzca la clavija del cable de línea en la toma situada en la parte inferior de la base.
- Enchufe la unidad de alimentación en la toma de corriente.
- Enchufe el cable de línea en la toma de línea.

2 Instalar

Utilice siempre baterías recargables.

A Introduzca las baterías

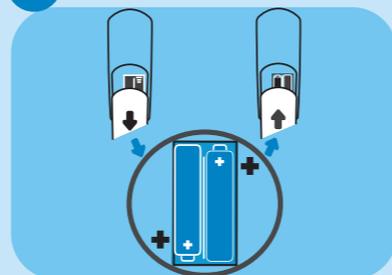

B Cargue el microteléfono durante 24 horas



Para ajustar la fecha y la hora

1. Pulse .
2. Pulse Abajo para acceder a **RELOJ/ALARMA**.
3. Pulse para visualizar **FECHA/HORA**.
4. Pulse e introduzca la fecha actual.
5. Pulse e introduzca la hora actual.
6. Pulse para confirmar los ajustes.

3 Disfrutar

Para realizar una llamada

Pulse y marque el número.

Para contestar a una llamada

Pulse .

CONSEJO: Puede premarcar el número antes de descolgar.

Durante una llamada, pulse 2 veces para activar el altavoz del microteléfono.

Para ajustar el volumen del auricular mientras está en línea

Pulse Arriba o Abajo para subir o bajar el volumen.

Para ajustar la melodía del microteléfono

1. Pulse y pulse Abajo para acceder a **AJUSTES PERS.**
2. Pulse , **TONOS TEL.** aparece en pantalla.
3. Pulse y desplácese Abajo para acceder a **MELODÍA**.
4. Pulse , se reproduce la melodía.
5. Pulse Arriba o Abajo para navegar por la lista de melodías.
6. Pulse para confirmar su elección.

Para guardar un nombre y un número en la agenda

1. En el modo inactivo, pulse , **AGENDA** aparece en pantalla.
2. Pulse , **AÑADIR NÚM** aparece en pantalla.
3. Pulse , **INTR. NOMBRE** aparece en pantalla.
4. Introduzca el nombre y pulse , **INTR. NÚMERO** aparece en pantalla.
5. Introduzca el número y pulse para guardar el número.

Para configurar o modificar los ajustes de la alarma

1. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **RELOJ/ALARMA**.
2. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **AJUST ALARMA**.
3. Pulse , avance  para seleccionar **DESCONECTADO** o **UNA SOLA VEZ** o **UNA VEZ DÍA**.
4. Pulse  para confirmar.

Si selecciona **UNA SOLA VEZ** o **UNA VEZ DÍA**:

Introduzca la hora y pulse  para confirmar.

CONSEJO: Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla para detenerla.

Para cambiar el nombre de un microteléfono

1. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **AJUSTES PERS.**
2. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **NOMBRE TEL..**
3. Pulse  y introduzca el nombre (introducción de texto, consulte el manual).
4. Pulse  para confirmar.

Escuche los mensajes nuevos grabados en el contestador

Si hay mensajes nuevos grabados en el contestador, el icono  aparece en la pantalla del microteléfono y el LED de la base CD 135 parpadea.

Pulse  en el microteléfono. Comenzará la reproducción del mensaje más nuevo.

CONSEJO: Encontrará más detalles sobre el funcionamiento del contestador en el manual CD 135.

Solución de problemas

Para una descripción más detallada, consulte el manual de usuario.

Problemas

- No hay tono de marcado.
- Mala calidad de sonido.
- No aparece ningún símbolo en la pantalla.
- No aparece la identificación de llamada, la conexión es de mala calidad con Internet DSL de banda ancha.

Consejo

- Revise las conexiones.
- Utilice el cable de línea suministrado en la caja.
- Coloque la base por lo menos a un metro de distancia de cualquier aparato eléctrico.
- Compruebe que el producto está enchufado.
- Cargue las baterías.
- Compruebe que tiene un filtro DSL enchufado directamente a cada toma de línea utilizada en la casa.
- Compruebe que el módem y el teléfono están correctamente enchufados en la ranura de filtro correspondiente (una específica para cada uno).
- Los filtros pueden estar defectuosos. Si es así, sustitúyalos y realice otra comprobación.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario suministrado con su CD 130 o CD 135.

Ayuda en línea

www.p4c.philips.com

Bienvenido

Guía de inicio rápido

1

Conectar

2

Instalar

3

Disfrutar



PHILIPS