


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

DS3800W/10



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

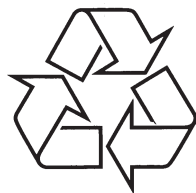

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

iTunesi seadmes ei kuvata AirPlay ikooni

- Veenduge, et DS3800W on ühendatud Teie koduse Wi-Fi võrguga.
- Enne, kui avate iTunesi rakenduse, veenduge, et olete oma arvutis/Macis aktiveerinud Bonjour teenuse. Näiteks **Windows XP** puhul: teenuse aktiveerimiseks valige **Start -> Control Panel** ja klõppige kaks korda **Administrative Tools -> Services -> Bonjour Service**. Seejärel klõppige **Start** ja hüpikmenüüs **OK**.
- Kui probleem püsib, proovige DS3800W seadet taaskäivitada.

AirPlay ühendus ebaõnnestub arvutiga/Maciga

- Deaktiveerige ajutiselt tulemüür ja turvalisuse tarkvara, et näha, kas need blokeerivad porte, mida AirPlay kasutab andmete üle kandmiseks. Vaadake oma tulemüüri ja turvalisuse tarkvara dokumentatsiooni, kuidas AirPlay kasutatavad pordid avada.
- Kui Te kasutate iPod touch'i/iPhone'i/iPadi/Maci/arvutit AirPlay'ks ning muusika katkeb, proovige taaskäivitada oma iPod touch/iPhone/iPad, iTunes või DS3800W.
- Video üle kandmine ja FTP alla laadimised võivad ruuterit üle koormata ja seetõttu häirida AirPlay muusika taasesitamist. Proovige oma ruuteri koormust vähendada.

1. Oluline	4
Ohutus.....	4
Märkus	5
2. Teie meelelahutuskeskus.....	7
Sissejuhatas	7
Mis kuulub varustusse?	7
Mida Te veel vajate?	7
Ülevaade peaseadmest	8
AirPlay funktsiooni kasutamine	9
3. Alustamine	10
Vooluvõrku ühendamine.....	10
Seadme sisse lülitamine	10
4. Ühendamine juhtmeta võrguga	11
Valik 1: WPS-ruuteriga ühendamine.....	11
Valik 2: Mitte WPS-ruuteriga ühendamine.....	12
5. Taasesitamine	18
Muusika ülekandmine iTunes muusikakogust seadmesse DS3800W	18
Taasesitamise juhtimine	19
Helifunktsioonide kasutamine.....	19
iPodis/iPhone'i/iPadi taasesitamine/laadimine USB pesa kaudu	20
Taasesitamine väliselt seadmelt.....	20
6. Tarkvara uuendamine	22
Värskeima uuenduse alla laadimine.....	22
Uuendamine seadistamise lehe kaudu.....	22
7. Toote informatsioon.....	24
Tehnilised andmed.....	24
8. Probleemide lahendamine.....	25

1. Oluline

Ohutus

Olulised sümbolid



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge eemaldage seadme kesta.
9. Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele ega jätke seda vihma või suure niiskuse kätte.
10. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, avatud tulest ning


kuumusest.

11. Ärge jätke seadet kuumusallikate lähedusse (nt. radiaatorid, pliivid või teised elektrilised seadmed, kaasaarvatud võimendid).
12. Ärge asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
13. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. objekte, mis sisaldavad vedelikke, süüdatud küünlaid).
14. See seade võib sisaldada patareisid. Palun vaadake selle kasutusjuhendi peatükki patareide ohutu kasutamise ja hävitamise kohta.
15. Kui seadme lahti ühendamiseks on kasutatud otsest sisestamisadapterit, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

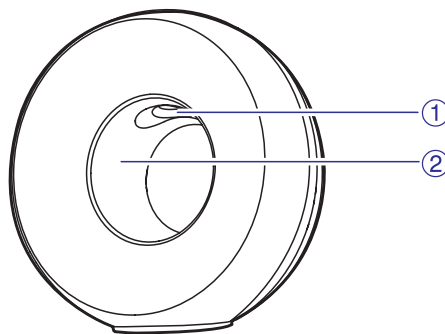

8. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige Wi-Fi võrgu ühendust. Vajadusel looge Wi-Fi võrk uuesti (vaadake peatükki "Wi-Fi võrguga ühendamine").

Seade ei reageeri

- Vajutage ja hoidke rohkem kui 5 sekundit all seadmel + ja - nuppu, et taaskäivitada seade. Seejärel looge Wi-Fi võrk DS3800W jaoks uuesti (vaadake peatükki "Wi-Fi võrguga ühendamine").
- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Wi-Fi ühendus ebaõnnestub

- Kontrollige, kas Teie Wi-Fi ruuter on Wi-Fi 802.11b/g sertifikaadiga. See seade ühildub ainult Wi-Fi 802.11b/g sertifikaadiga ruuteritega.
- Kui Teie Wi-Fi ruuter on 802.11n sertifikaadiga, veenduge, et aktiveerite 802.11b/g režiimi. DS3800W ei ühildu ainult 802.11n sertifikaadiga ruuteritega.
- See seade ei toeta WPS-PIN meetodit.
- Kui Teie Wi-Fi ruuter toetab WPSi ja WPS-PBC meetodit, kuid ei suuda ühendada DS3800W seadmega, proovige Wi-Fi võrk manuaalselt luua (vaadake peatükki "Valik 2: mitte WPS-ruuteriga ühendamine").

- Aktiveerige Wi-Fi ruuteri SSID ülekanne.
- Hoidke seade eemal potentsiaalsetest interferentsallikatest (nt. mikrolaineahi), mis võivad Wi-Fi signaali mõjutada.
- Kui Teil ei õnnestu oma arvutiga Wi-Fi võrgu seadistamine, kontrollige, kas Teie arvuti kasutab Wi-Fi võrku. Te ei saa juhtmega ühenduse abil seadistada AirPlay võrku.
- Veenduge, et ruuteri SSID nimi koosneb tähe- või numbrimärkidest, milles ei ole tühikuid ega erilisi tähemärke nagu %/#/*.
- Kui Te soovite AirPlay seadme nime "Philips_Fidelio XXXX" ära muuta, ärge kasutage erilisi tähemärke ega sümboleid.
- Mõne Wi-Fi ruuteri tüübi puhul luuakse võrgu nimi (SSID) automaatselt, kui Te kasutate WPSi ühenduseks. Muutke vaikimisi võrgu nimi (SSID) lihtsaks, mis koosneb tähe- või numbrimärkidest, ning seadistage Wi-Fi turvalisus.

AirPlay funktsiooni kaudu muusika ülekanne katkeb aeg-ajalt

Tehke ühte järgnevatest valikutest:

- Liigutage DS3800W Wi-Fi ruuterile lähemale.
- Eemaldage takistused DS3800W ja ruuteri vahelt.
- Ärge kasutage sama Wi-Fi kanalit, mida kasutab läheduses olev Wi-Fi võrk.
- Veenduge, et Teie võrgu kiirus on piisav (mõnel juhul, kui mitu seadet jagavad sama ruuterit, võib AirPlay sooritus saada kannatada). Lülitage teised ruuteriga ühendatud seadmed välja.
- Aktiveerige Quality of Service (QoS) valik (kui see on Wi-Fi ruuteri puhul saadaval).
- Lülitage teised Wi-Fi ruuterid välja.

7. Toote informatsioon

Märkus

- Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus.....4 x 4 W RMS
Sageduse vastuvõtt.....63 – 20 kHz
Müra taseme signaalis.....> 75 dB
MP3 Link.....650 mV RMS 20 kilo-oomi

Kõlarid

Kõlarite takistus8 Ω
Kõlarite Driver.....40 mm täisulatus
Tundlikkus78 dB/m/W

Juhtmeta võrk

Standard802.11 b/g
Turvalisus.....WEP (64 või 128 bitti)
WPA / WPA2 (8-63 tähemärki)
Sageduse vastuvõtt.....2412 – 2462 MHz
(CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 puhul)
2412 – 2472 MHz (CH1-CH13)
(/12, /10, /05 puhul)
PBC (one push button).....jah

Üldine informatsioon

AC voolSisend: 100-240V~,
50/60 Hz 1A / 1,2A
Väljund: 12 V === 3.0 A
Voolutarbivus töö ajal30 W
Voolutarbivus Eco puhkerežiimis≤ 0,5 W
Mõõtmed
– Peaseade (S x L x K)198 x 100 x 196 mm
Kaal
– Koos pakkematerjaliga1,71 kg
– Peaseade1,05 kg

... Oluline

Hoiatus

- Vigastuste vältimiseks ärge pange oma sõrmi bassihelide torusse (1) ega asetage oma käsi alumiiniumist rõngasse (2).

Ülekuumenemise oht! Ärge paigaldage seadet kinnisesse kohta. Jätke alati vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme ümber, et toimuks ventilatsioon. Veenduge, et kardinaid ega teised objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.

Märkus



See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

CE 0560 ! R&TTE Directive 1999/5/EC											
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓		
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓		

Seda seadet võib Euroopa Liidus kasutada siseruumides ilma piiranguteta, kuid ei või kasutada kogu sagedusala raames välitingimustes Prantsusmaal.

See seade on vastavuses 1999/5/EC direktiiviga.

Muudatused

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.



Teie toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



Kui Te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.

Viige ennast kurssi kohalike nõuetega elektriliste ja elektrooniliste toodete hävitamise kohta.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EC ning neid ei saa hävitada tavaliste majapidamisjätmete hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Informatsioon patareide kasutamise kohta

! Hoiatus

- Lekke oht! Kasutage ainult nimetatud tüüpi patareisid. Ärge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud patareisid. Ärge kasutage erinevate tootjate patareisid. Jälgige õigeid polaarsuseid. Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema perioodi jooksul. Hoidke patareisid kuivas kohas.
- Vigastuse oht. Kasutage kindaid, kui tegelete lekkivate patareidega. Hoidke patareid lastest ja lemmikloomadest eemal.
- Plahvatuse oht. Ärge tekitage patareides lühist. Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte. Ärge visake patareisid tulle. Ärge kahjustage ega võtke patareisid lahti. Ärge laadige ühekordseid patareisid.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Made for



iPod



iPhone



iPad



"Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tähendavad, et see elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma iPodiga, iPhone'iga või iPadiga ja on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle seadme kasutamine koos iPodi, iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist.

AirPlay, iPod ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistest riikides. iPad on Apple Inc. kaubamärk.

Teise klassi seadme sümbol:




Teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kuid maandus puudub.



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme all.

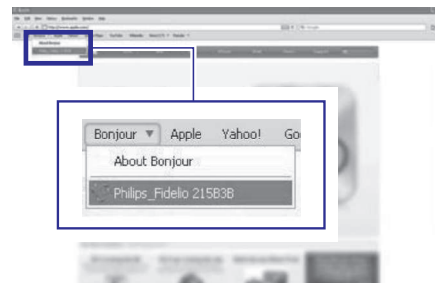

4. Järgige ekraanil olevad juhendeid, et lõpetada tarkvara uuendamine.



Märkus

- Kui tarkvara uuendamine ebaõnnestub, võite eelnevat protseduuri uuesti proovida.
- Kui tarkvara uuendamine on edukalt teostatud, kuid Wi-Fi ühendusega on probleeme, vajutage ja hoidke seadmel rohkem kui 5 sekundit all + ja - klahve, et taaskäivitada seade. Seejärel proovige Wi-Fi võrk uuesti luua (vaadake peatükki "Wi-Fi võrguga ühendamine").

6. Tarkvara uuendamine


DS3800W toimimise parandamiseks pakub Philips tarkvarauuendusi Teie seadme jaoks.

Palun registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome, et saada informatsiooni uusimate tarkvarauuenduste kohta.

Märkus

- Teil on võimalik uuendada seadme tarkvara personaalarvuti või Maci kaudu.

Värskeima uuenduse alla laadimine

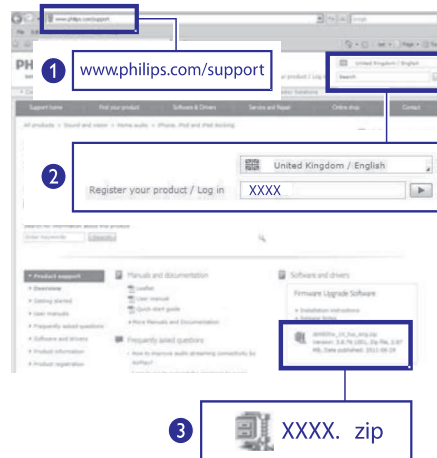

- Külitage personaalarvutiga või Maciga veebilehte www.philips.com/support.
- Sisestage mudeli number, et leida värskeim tarkvarauuendus, mis on saadaval.
- Salvestage uuendusfail oma kõvakettele.

Uuendamine seadistamise lehe kaudu



Hoiatus

- Ühendage DS3800W tarkvara uuendamise ajal alati vooluvõrguga. Ärge kunagi eemaldage seadet uuendamise ajal vooluvõrgust.



Märkus

- Kui kasutate mõnda teist veebilehitsejat kui Apple Safari, külastage Wi-Fi ruuteri seadistamise lehekülge ja kirjutage üles DS3800W IP-aadress. Vaadake oma ruuteri kasutusjuhendit, et saada lisainformatsiooni selle kohta, kuidas leida ruuteriga ühendatud seadmete IP-aadress.

- Lülitage DS3800W sisse (vaadake peatükki "Seadme sisse lülitamine").
 - Käivitamine võtab umbes 35 sekundit aega. Käivitamise ajal vilgub seadme taga olev **Wi-Fi SETUP** indikaator kiiresti ja roheliselt.
 - Kui seade on sisse lülitatud, kuulete piiksu ja **Wi-Fi SETUP** indikaator jääb roheliseks. DS3800W ühendatakse automaatselt viimasena seadistatud Wi-Fi võrguga.
- Veenduge, et DS3800W ja Teie personaalarvuti/Mac on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
- Avage oma personaalarvutis/Macis **Apple Safari** ja valige seejärel Bonjour rippmenüüst "Philips_Fidelio XXX".
 - Võite ka avada mõne teise veebilehitseja ning sisestada aadressiribale DS3800W IP-aadressi (saadaval Wi-Fi ruuteri seadistamise lehel).
 - Kuvatakse DS3800W seadistamise lehekülg.

2. Teie meelelahutuskeskus

Õnnitleme Teid - ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode leheküljel www.philips.com/welcome.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Sissejuhatus

Apple AirPlay tehnoloogia võimaldab Teil taasesitada muusikat iTunes meediakogust, mis asub Macis, personaalarvutis, iPhone'is, iPod touch'is, iPadis või mõned teises AirPlay funktsiooniga seadmes (nt. Teie DS3800W), mis on ühendatud Wi-Fi võrku.

AirPlay funktsiooniga seadmega (nt. Teie DS3800W) on Teil võimalik:

- üle kanda muusikat oma iTunes muusikakogust ükskõik millisesse tuppa Teie majas
- valida, milline AirPlay funktsiooniga seade taasesitab muusikat (kui Teil on rohkem kui üks taoline seade)
- üle kanda muusikat mitmesse AirPlay funktsiooniga seadmesse samal ajal (ainult iTunes muusikakogust, mis asub Teie Macis või personaalarvutis)



Nõuanne

- Külitage veebilehte www.philips.com/welcome, et saada lisainformatsiooni Philips AirPlay funktsiooniga seadmete kohta.

Seadmega DS3800W on Teil võimalik ka:

- laadida oma iPodi/iPhone'i/iPadi USB ühenduse kaudu kasutades Apple USB kaablit (ei kuulu varustusse)
- taasesitada muusikat, mis asub Teie iPodis/iPhone'is/iPadis, kasutades laadimise ajal USB ühendust
- taasesitada muusikat teistest heliseadmetest **MP3-LINK** ühenduse kaudu

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige ja tuvastage oma varustuses järgmised asjad:

- peaseade (millel on sisseehitatud Wi-Fi moodul)
- 1 x AC vooluadapter
- 1 x MP3 link kaabel
- kasutusjuhend (CD-ROMil)
- kiire alustamise juhend (Quick start guide)

Mida Te veel vajate?

Selleks, et kanda muusikat üle juhtmeta ühenduse kaudu kasutades AirPlay funktsiooni, on Teil vaja:

- Wi-Fi ruuterit
- Seadet, millesse on salvestatud iTunes muusikakogu. Näiteks iPod touch/iPhone/iPad, millesse on salvestatud iOS 4.3 (või uuem) või Wi-Fi toega personaalarvuti/Mac, millesse on salvestatud iTunes 10 (või uuem)


Teie DS3800W seade peaks olema Wi-Fi ruuteri kaudu ühendatud samasse kohalikku võrku, millesse on ühendatud iTunesiga varustatud seade.

Nimekiri seadmetest, millesse salvestatud iTunesi kaudu saab AirPlay funktsiooni kasutada

AirPlay funktsiooni saab kasutada järgmiste seadmetega:

- Wi-Fi toega personaalarvuti/Mac, millesse on salvestatud iTunes 10 (või uuem); ja
- järgmised iPodi/iPhone'i/iPadi mudelid, millesse on salvestatud iOS 4.3 (või uuem):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (teine, kolmas ja neljas generatsioon)

Ülevaade peaseadmest

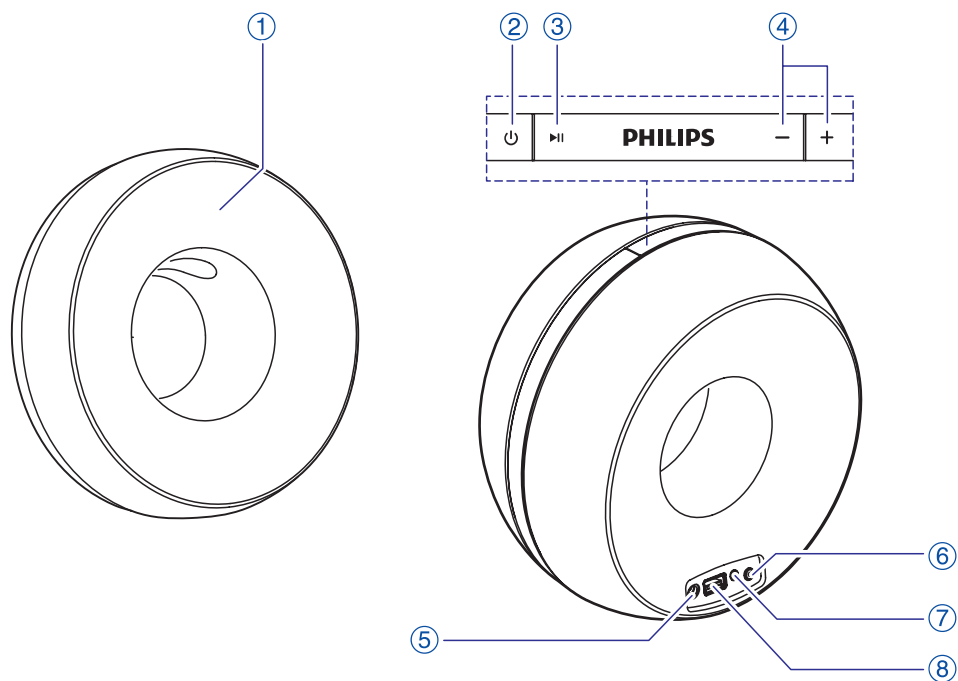

1. Vooluindikaator

2. ⏻

- Lülitab seadme sisse/välja.

3. ▶||

- Alustab või peatab taasesitamise.

4. +/-

- Muudab helitugevust.
- (vajutage ja hoidke all mõlemat nuppu) algkäivitab seadme.

5. DC IN

- Ühenduspesa voolujuhtme jaoks.

6. WI-FI SETUP nupp/indikaator


- Ühendab seadme Wi-Fi võrku.
- Näitab seadme Wi-Fi ühenduse staatust.

7. MP3-LINK

- Ühenduspesa välise heliseadme jaoks kasutades MP3 link kaablit (varustusega kaasas).

8. USB

- Ühenduspesa iPodi/iPhone'i/iPadi jaoks kasutades Apple USB kaablit (ei kuulu varustusse).

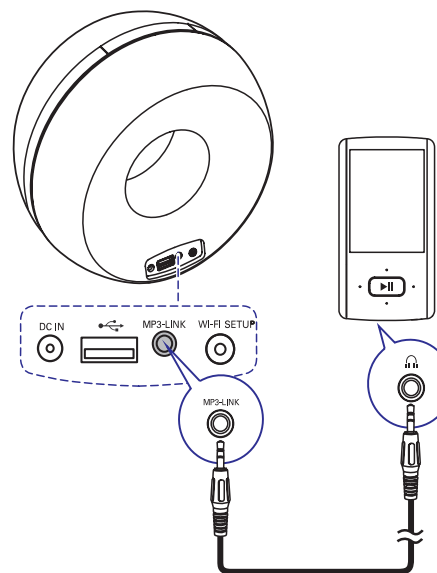

- Ühendage MP3 link kaabel (varustusega kaasas):
 - seadme DS3800W taga asuva **MP3-LINK** pesaga.
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.

... Taasesitamine

Kui Teie iTunesi allikaks on Wi-Fi toega arvuti/Mac:

Helifunktsioonide kasutamiseks on Teil võimalik kasutada ekvალaisert, mis on iTunesis otse saadaval (**View -> Show Equalizer**).



Nõuanne

- Vaadake iTunesi informatsiooni, et saada detailsemat infot.

iPod/iPhone'i/iPadi taasesitamine /laadimine USB pesa kaudu




Märkus

- USB pesa ühildub ainult iPod/iPhone'i ja iPadi.

Teil on võimalik selle seadme kaudu taasesitada muusikat iPodist/iPhone'ist/iPadist või iPod/iPhone'i/iPadi laadida USB pesa kaudu kasutades Apple USB kaablit (ei kuulu varustusse).

Kui Te olete lõpetanud muusika ülekandmise AirPlay funktsiooni kaudu, siis lülitub seade peale edukat USB ühendust automaatselt USB allikale.

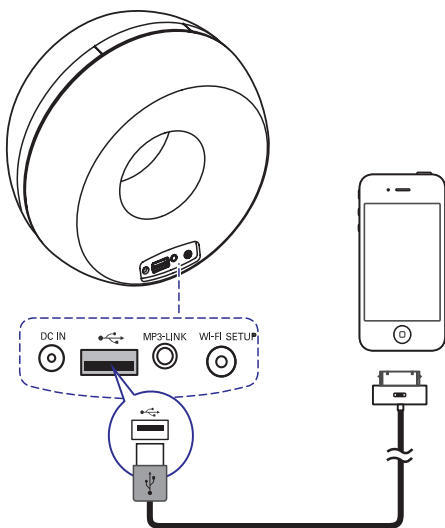

Ühendage Apple USB kaabel (ei kuulu varustusse):

- seadme DS3800W taga asuva USB pesaga.
- oma iPod/iPhone'i/iPadi alusega.

Ühilduvad iPod/iPhone/iPad

USB pesa kaudu on võimalik taasesitada ja laadida järgmiseid iPodi, iPhone'i ja iPadi mudelid:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (teine, kolmas, viies ja kuues generatsioon)
- iPod touch (esimene, teine, kolmas ja neljas generatsioon)

Taasesitamine väliselt seadmelt

Teil on võimalik kuulata selle seadme kaudu muusikat välisest heliseadmest. Kui Te olete lõpetanud muusika ülekandmise AirPlay funktsiooni kaudu ning muusika taasesitamise USB pesa kaudu tehtud ühenduse kaudu, siis lülitub seade automaatselt MP3 link allikale.

... Teie meelelahutuskus

AirPlay funktsiooni kasutamine

AirPlay funktsiooni kasutamiseks on Teil vaja:

- Värskendada oma iPod touch'i/iPhone'i/iPadi tarkvaraversiooni uusima iOS versiooni vastu (iOS 4.3 või uuem).
 - Või installeerige uusim iTunes versioon (iTunes 10 või uuem) oma arvutisse/Maci.
- Ühendage seade DS3800W vooluvõrku ja lülitage see sisse (vaadake peatükki "Alustamine").
- Ühendage DS3800W juba loodud Wi-Fi võrguga (vaadake peatükki "Ühendamine juhtmeta võrguga").
- Veenduge, et Teie iPod touch/iPhone/iPad või personaalarvuti/Mac on samuti ühendatud samasse Wi-Fi võrku.


3. Alustamine

Järgige selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Oht seadet kahjustada! Veenduge, et vooluvõrgu pinget ühtib seadme alla printitud vooluvõrgu pingega.
- Elektrilöögi oht! Kui Te eemaldate pistiku seinast, tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.
- Veenduge, et olete kõik vajalikud ühendused teinud enne, kui ühendate seadme vooluvõrku.

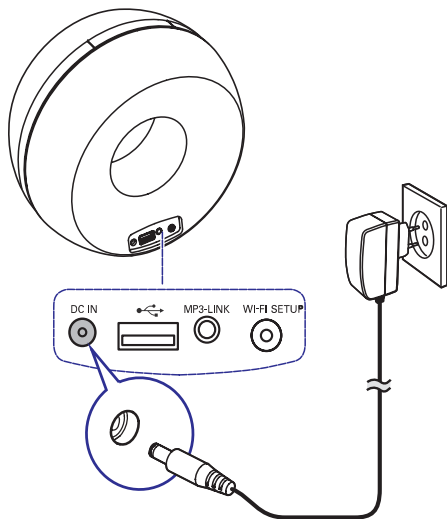

- Ühendage AC voolujuhe:
 - seadme taga asuva **DC IN** pesaga.
 - seinapistikuga.


Seadme sisse lülitamine

1. Vajutage peaseadme peal asuval  nupule, et seade sisse lülitada.
2. Oodake, kuni seade käivitub.
 - ↳ Seadme käivitamine võtab umbes 35 sekundit.
 - ↳ Käivitumise ajal vilgub seadme taga asuv **WI-FI SETUP** indikaator kiiresti ja roheliselt.
 - ↳ Kui peale käivitumist ei ole ühtegi Wi-Fi ühendust loodud, vilgub **WI-FI SETUP** indikaator aeglaselt ja roheliselt.
- Vajutage uuesti nupule , et lülitada seade välja.


... Taasesitamine

Muusika ülekandmine arvutist/Macist


1. Käivitage oma arvutis/Macis iTunes 10 (või uuem versioon).
2. Kliikige aknas AirPlay ikoonil.

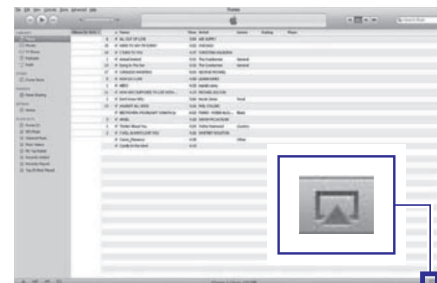

3. Valige AirPlay nimekirjast **Philips_Fidelio XXXX** (või Teie poolt määratud nimi).

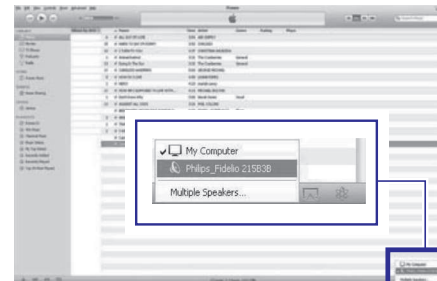

4. Valige meediafail ja alustage taasesitamist.
 - ↳ Mõne hetke möödudes kuulete muusikat seadmest DS3800W.

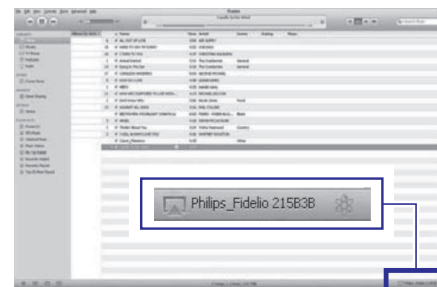

* Nõuanne

- Kui Te kannate muusikat üle arvutis/Macis asuvast iTunes muusikakogust, on Teil võimalik valida sammu 3 all rohkem kui üks AirPlay funktsiooniga seade (kui saadaval), et nendest samaaegselt muusikat üle kanda.
- Kui Te kasutate iTunesi vanemat versiooni, siis võib AirPlay funktsiooni ikoon välja näha  asemel .

Taasesitamise juhtimine

Teil on võimalik valida erinevate taasesitamisvalikute vahel seadmes, millesse on installeeritud iTunes, või oma seadmes DS3800W.

≡ Pastaba

- Veenduge, et muusika ülekanne iTunes muusikakogust Teie seadmesse DS3800W on edukalt toimunud.

- Taasesitamise peatamiseks või taastamiseks vajutage klahvile .
- Heli muutmiseks vajutage korduvalt klahvile +/-.

* Nõuanne

- Kui Te kannate muusikat üle arvutist/Macist, siis on Teil vaja taasesitamise juhtimiseks panna linnuke valiku **"Allow iTunes audio control from remote speakers"** ette, mille leiате iTunesist valides **Edit -> Preferences -> Devices**.

Helifunktsioonide kasutamine

Kui Teie iTunesi allikaks on iPod touch/iPhone/iPad:

Heli- ja lisafunktsioonide kasutamiseks on Teil võimalik kasutada oma iPod touch'i/iPhone'i/iPadi, et laadida alla **Philips Fidelio** rakendus Apple App Store'ist. See on Philipsi poolt pakutud tasuta rakendus.

5. Taasesitamine


Muusika ülekandmine iTunes muusikakogust seadmesse DS3800W

Märkus


- Veenduge, et seade, milles on iTunes rakendus, on ühendatud samasse Wi-Fi võrku nagu DS3800W. See seade võib olla iPod touch/iPhone/iPad, millesse on salvestatud iOS 4.3 (või uuem), või Wi-Fi toega personaalarvuti/Mac, millesse on salvestatud iTunes 10 (või uuem).

Muusika ülekandmine iPod touch'ist/iPhone'ist/iPadist

- Käivitage oma iPod touch'is/iPhone'is/iPadis iPod rakendus.
- Puudutage AirPlay ikooni.
- Valige AirPlay nimekirjast **Philips_Fidelio** XXXX (või Teie poolt määratud nimi).

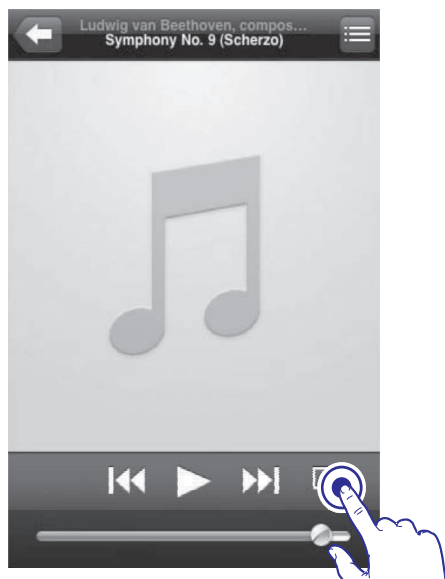

↳ Mõne hetke möödudes kuulete muusikat seadmest DS3800W.

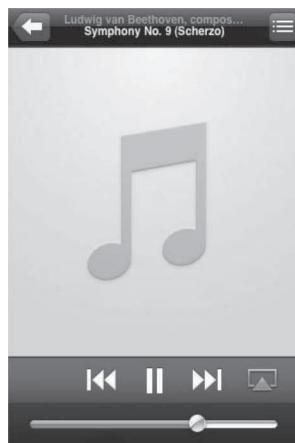


Märkus

- Kui Te ei kuule peale edukat seadistamist muusikat, tehke oma iPod touch'is/iPhone'is/iPadis järgnevat:
- (1) Katkestage Wi-Fi ruuteriga ühendus ning tehke ühendamine sama Wi-Fi ruuteriga uuesti.
- (2) Sulgege kõik rakendused, mis taustal töötavad.
- (3) Lülitage iPod touch/iPhone/iPad välja ning seejärel uuesti sisse.

- Valige meediafail ja alustage taasesitamist.

4. Ühendamine juhtmeta võrguga

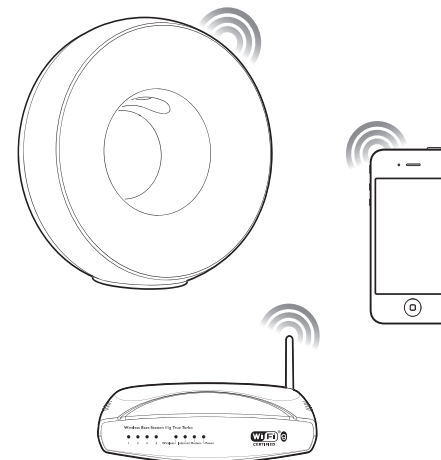

Selleks, et ühendada DS3800W Teie kodusesse Wi-Fi võrku, on Teil vaja seadistada seadmes Wi-Fi seadistused.

Teil on võimalik seda teha kahel viisil (sõltuvalt sellest, mis tüüpi ruuterit Te kasutate):

- Automaatselt - kui Teie Wi-Fi ruuter on WPS funktsiooniga (Wi-Fi Protected Setup), see on aktiveeritud ning seade toetab PBC (Push Button Connection) funktsiooni (vaadake alapeatükki "Valik 1: WPS-ruuteriga ühendamine").
- Manuaalselt - kui Teie Wi-Fi ruuter ei toeta WPS funktsiooni (vaadake alampeatükki "mitte WPS-ruuteriga ühendamine").

Kui see on edukalt tehtud, salvestab DS3800W Teie koduse Wi-Fi võrgu seaded. Seejärel on Teil võimalik nautida AirPlay funktsiooni iga kord, kui DS3800W on sisse lülitatud ja ühendatud Teie koduse Wi-Fi võrguga.

Enne, kui ühendate DS3800W Teie kodusesse Wi-Fi võrku, kontrollige üle allpool olevad punktid:

- Veenduge, et Teie Wi-Fi ruuter on sisse lülitatud ja töötab normaalselt.
- Veenduge, et DS3800W on sisse lülitatud ja korrektset käivitatud (vaadake peatükki "Seadme sisse lülitamine").
- Tuvastage oma Wi-Fi ruuteri tüüp (vaadake oma Wi-Fi ruuteri kasutusjuhendit).

Valik 1: WPS-ruuteriga ühendamine

Märkus


- Enne, kui vajutate ühelegi nupule seadmel DS3800W, veenduge, et seade on edukalt käivitatud (vaadake peatükki "Seadme sisse lülitamine").

- Vajutage oma Wi-Fi ruuteri peal WPS nuppu.



... Ühendamine juhtmeta võrguga

2. Kohe peale esimese sammu teostamist vajutage seadme DS3800W taga asuvat **Wi-Fi SETUP** nuppu.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** indikaator vilgub vaheldumisi punaselt, kollaselt ja roheliselt.
 - ↳ Kahe minuti jooksul lõpetab **Wi-Fi SETUP** indikaator vilkumise, jääb roheliseks ja seade piiksuh.
 - ↳ DS3800W on nüüd edukalt ühendatud Teie koduse Wi-Fi võrguga.

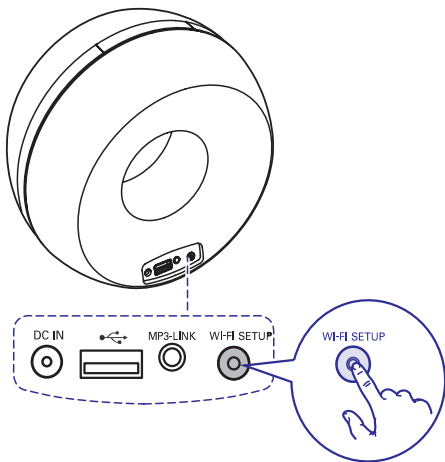

* Nõuanne

- Mõne Wi-Fi ruuteri puhul peate Wi-Fi ühenduse loomiseks WPS nuppu all hoidma või aktiveerima WPS PBC funktsiooni ruuteri seadistamise lehel. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake ruuteri kasutusjuhendit.
- Kui **Wi-Fi SETUP** indikaator vilgub seadmel kollaselt, siis tähendab see, et Wi-Fi ühendus on ebaõnnestunud. Oodake 2 minutit ja proovige uuesti. Kui probleem püsib, proovige Wi-Fi ühendus luua manuaalselt (vaadake peatükki "Valik 2: mitte WPS-ruuteriga ühendamine").
- Kui Wi-Fi ühendus ebaõnnestub uuesti, hoidke DS3800W seadmel all mõlemat + ja - nuppu, et see taaskäivitada ning proovige uuesti.

Valik 2: Mitte WPS-ruuteriga ühendamine

☰ Märkus

- Järgige allolevaid juhendeid ka juhul, kui soovite ühendada DS3800W WPS-ruuteriga manuaalselt.

Selleks, et ühendada DS3800W Wi-Fi ruuteriga manuaalselt, on Teil vaja siseneda DS3800W sisseehitatud seadistamise lehele, et muuta Wi-Fi seadeid. Selleks on Teil vaja Wi-Fi toega seadet, millel on veebilehitseja, et see ajutiselt ühendada DS3800-ga. Wi-Fi toega seade võib olla iPod touch/iPhone/iPad või Wi-Fi toega personaalarvuti/Mac. Järgige neid juhendeid järjekorras, et ühendada DS3800W mitte WPS-ruuteriga.

1. Leidke oma koduse Wi-Fi ruuteri seadistused ning kirjutage need paberilehele üles, et hiljem seadistada DS3800W Wi-Fi seadeid (vaadake peatükki "Wi-Fi ruuteri seadistuste vaatamine").
2. Lülitage DS3800W assisteeritud Wi-Fi seadistamise režiimi (vaadake peatükki "Seadme DS3800W lülitamine assisteeritud Wi-Fi seadistamise režiimi").
 - ↳ Ilmub uus DS3800W poolt loodud Wi-Fi võrk nimega (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
3. Ühendage Wi-Fi toega seade ajutiselt uue loodud Wi-Fi võrguga (vaadake peatükki "Wi-Fi toega seadme ühendamine just loodud Wi-Fi võrguga").
4. Avage sisseehitatud DS3800W seadistamise leht kasutades oma Wi-Fi toega seadme veebilehitsejat (vaadake peatükki "Sisseehitatud DS3800W veebilehe avamine").
5. Muutke DS3800W Wi-Fi seadistusi vastavalt sammus 1 üles kirjutatud seadistustele (vaadake peatükki "DS3800W Wi-Fi seadistuste muutmine").

... Ühendamine juhtmeta võrguga

☰ Märkus

- Kui DS3800W **Wi-Fi SETUP** indikaator ei jää stabiilselt roheliseks, tähendab see, et Wi-Fi ühendus ebaõnnestus. Lülitage oma Wi-Fi ruuter ja DS3800W välja ja lülitage uuesti sisse, et näha, kas seadet saab nüüd ühendada koduse Wi-Fi võrguga. Kui probleem püsib, proovige sama protseduuri uuesti.
- Kui olete lõpetanud kõik ülalpool mainitud sammud või lülitate seadme sisse või välja, kaob DS3800W poolt loodud uus Wi-Fi võrk.

* Nõuanne


- Kui Te soovite, siis on Teil võimalik muuta DS3800W nime. Valige DS3800W seadistamise veebilehel **Advanced settings -> AirPlay Device Name**. See on kasulik siis, kui Teil on kodus mitu Philips AirPlay funktsiooniga seadet ja Teil on vaja neil vahet teha.
- Kui Te soovite sisestada võrgu nime (SSID) manuaalselt (näiteks kui Te soovite peita oma SSID), valige DS3800W seadistamise veebilehel **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY**.

Wi-Fi toega seadme ühendamine kodusse Wi-Fi võrku

☰ Märkus

- Veenduge, et punktide 2 ja 3 all olevad seadistused ühtivad Teie koduse Wi-Fi võrgu seadetega, mille kirjutasite paberilehele.

1. Valige oma iPod touch'is/iPhone'is/iPadis **Settings-> Wi-Fi**.
 - Või avage saadavalolevate Wi-Fi võrkude nimekirja oma arvutis/Macis.

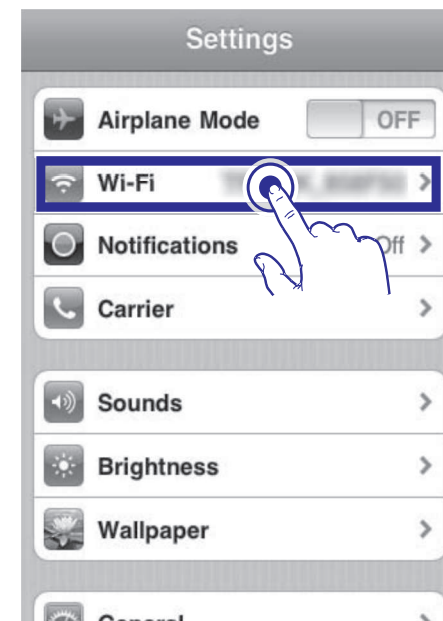

2. Valige saadavalolevate juhtmeta võrkude nimekirjast oma võrgu nimi (SSID).




3. Sisestage vajadusel salasõna.
4. Oodake, kuni toimub edukas ühendus koduse Wi-Fi võrguga.


... Ühendamine juhtmeta võrguga

Kui Te kasutate oma arvutis/Macis Safari, võite Bonjour rippmenüüst valida ka "Philips_Fidelio XXX", et siseneda DS3800W seadistamise veebilehele.


1. Klõpsake  -> Preferences.

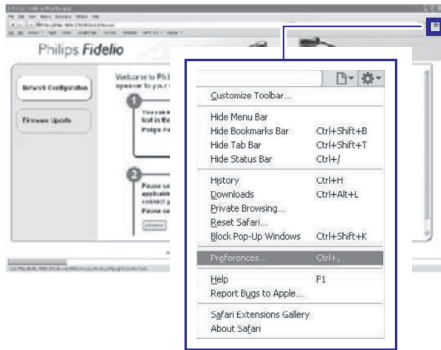

↳ Kuvatakse järjehoidjate menüü.

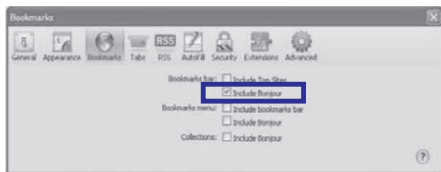

2. Pange "Bookmarks" ribal linnuke valiku "Include Bonjour" ette.

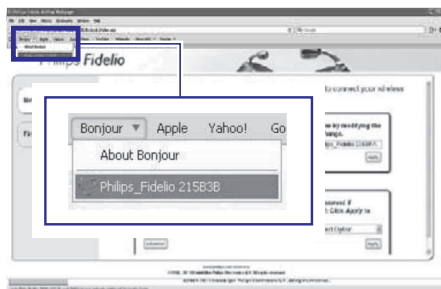

3. Valige "Bookmarks" ribal olevast Bonjour rippmenüüst "Philips_Fidelio XXX".
↳ Kuvatakse DS3800W seadistamise veebileht.

DS3800W Wi-Fi seadistuste muutmine

DS3800W seadistamise veebilehel on Teil võimalik muuta DS3800W Wi-Fi seadeid.

Märkus

- Veenduge, et seaded seadistuste veebilehel ühtivad Teie koduse Wi-Fi võrgu seadetega, mille kirjutasite paberilehele.



- Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et muuta ja kinnitada DS3800W seaded.
↳ Mõne aja pärast lõpetab DS3800W taga olev indikaator vilkumise, jääb roheliseks ning seade piiksub.
↳ DS3800W on edukalt ühendatud Teie koduse Wi-Fi võrguga.

... Ühendamine juhtmeta võrguga

6. Ühendage Wi-Fi toega seade uuesti kodusse Wi-Fi võrku (vaadake peatükki "Wi-Fi toega seadme ühendamine kodusse Wi-Fi võrku").

Wi-Fi ruuteri seadistuste vaatamine

Märkus


- Vaadake alati oma ruuteri kasutusjuhendit, et leida detailseid juhendeid.

1. Ühendage oma Wi-Fi toega seade kodusse Wi-Fi võrku.
2. Käivitage oma Wi-Fi toega seadmel veebilehitseja (näiteks Apple Safari või Microsoft Internet Explorer).
3. Avage koduse Wi-Fi ruuteri seadistamise lehekülg.
4. Leidke Wi-Fi seadistamise riba ja kirjutage paberile üles järgnev informatsioon:
(A) Võrgu nimi (SSID)
(B) Wi-Fi turvakood (tavaliselt WEP, WPA või WPA2, kui see on seadistatud)
(C) Wi-Fi salasõna (kui Wi-Fi on salasõnaga kaitstud)
(D) DHCP režiim (aktiveeritud või deaktiveeritud)
(E) Staatilise IP-aadressi seadistused (kui DHCP on aktiveeritud).

Seadme DS3800W lülitamine assisteeritud Wi-Fi seadistamise režiimi

Märkus

- Enne, kui vajutate ühelegi nupule seadmel DS3800W, veenduge, et seade on edukalt käivitunud (vaadake peatükki "Seadme sisse lülitamine").

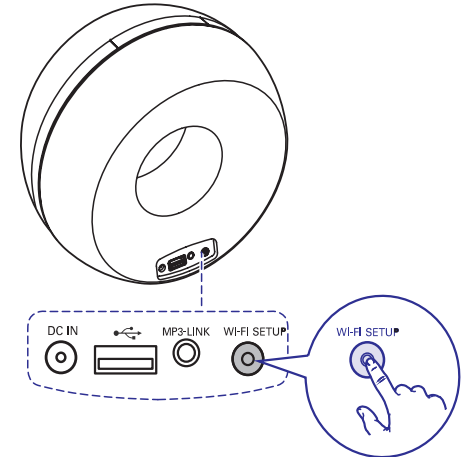

- Vajutage ja hoidke rohkem kui 5 sekundit all seadme DS3800W taga asuvat **WI-FI SETUP** nuppu.
↳ **WI-FI SETUP** indikaator vilgub vaheldumisi roheliselt ja kollaselt.
↳ Ilmub DS3800W poolt loodud uus Wi-Fi võrk, millel on Philips Fidelio AirPlay nimi.
↳ Uue Wi-Fi võrgu loomine võib võtta kuni 45 sekundit aega.

Märkus

- Kui Te olete lõpetanud manuaalse Wi-Fi seadistamise DS3800W jaoks, kaob DS3800W poolt loodud Wi-Fi võrk.
- Kui Teil ebaõnnestub assisteeritud Wi-Fi seadistamise režiimi sisenemine, lülitage seade välja, seejärel uuesti sisse ning proovige uuesti peale edukat taaskäivitamist.
- Veenduge, et samal ajal ei ole ühtegi teist Philipsi AirPlay funktsiooniga seadet assisteeritud Wi-Fi seadistamise režiimis. Sellisel viisil loodud Wi-Fi võrgud võivad hakata üksteist segama.



... Ühendamine juhtmeta võrguga

Wi-Fi toega seadme ühendamine just loodud Wi-Fi võrguga

DS3800W poolt loodud uus Wi-Fi võrk võimaldab juurdepääsu ainult ühel Wi-Fi toega seadmel. Selleks, et vältida Teiste seadmete poolt segamist, on soovitatav ajutiselt blokeerida Wi-Fi funktsioon teistel Wi-Fi seadmetel.

Valik 1: Kasutage oma iPod touch'i/iPhone'i/iPadi

1. Valige oma iPod touch'i/iPhone'i/iPadi **Settings -> Wi-Fi**.
2. Valige saadavalolevatest võrkudest **Philips Fidelio AirPlay**.

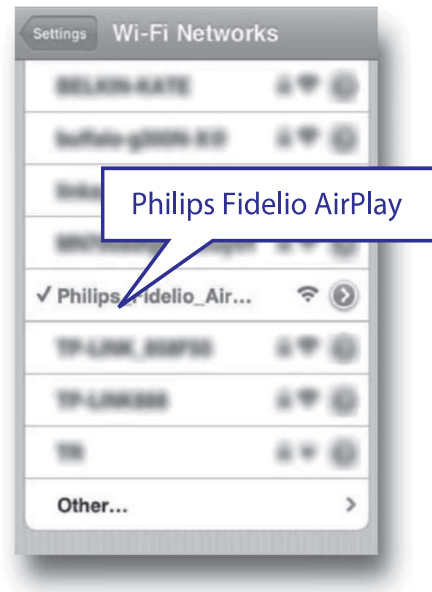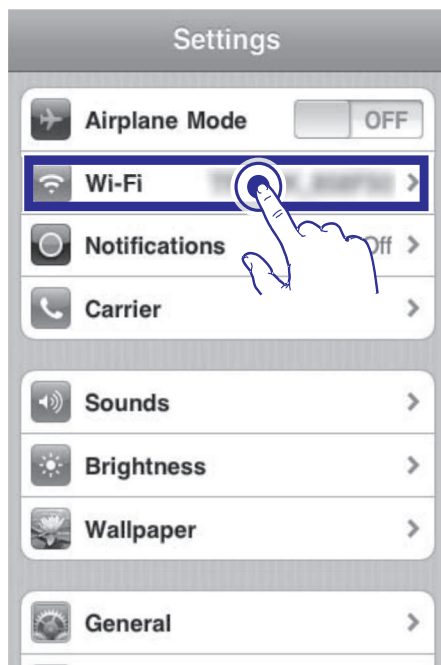

3. Oodake, kuni Teie iPod touch'i/iPhone'i/iPad on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud.
↳ iPod touch'i/iPhone'i/iPadi ülemises vasakus nurgas kuvatakse ikoon.

* Nõuanne

- Kui Philips Fidelio AirPlay ei ole nimekirjas, proovige uuesti skaneerida saadavalolevaid Wi-Fi võrke.

Wi-Fi toega personaalarvuti/Maci kasutamine


≡ Märkus

- Vaadake oma personaalarvuti/Maci kasutusjuhendit, et saada informatsiooni Wi-Fi võrguga ühendamise kohta.
- Ärge eemaldage Wi-Fi võrgu ühenduse ajal võrgukaablit oma personaalarvuti või Maci küljest.


1. Avage oma arvuti/Maci Wi-Fi seadistamise rakendus või juhtpaneel.

... Ühendamine juhtmeta võrguga


2. Otsige saadavalolevaid Wi-Fi võrke.

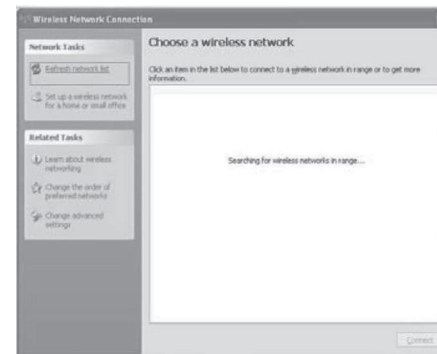

3. Valige saadavalolevatest võrkudest **Philips Fidelio AirPlay**.

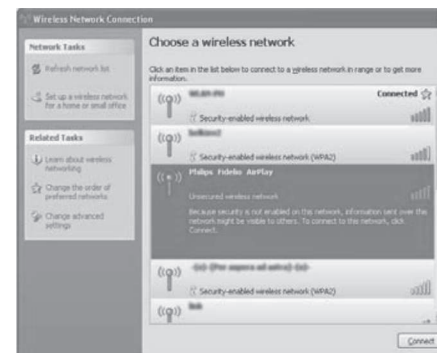

4. Oodake, kuni Teie arvuti/Mac on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud.

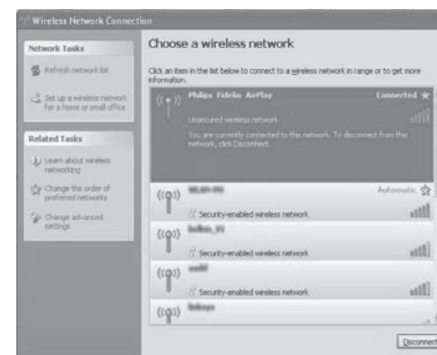

* Nõuanne

- Kui **Philips Fidelio AirPlay** ei ole nimekirjas, proovige uuesti skaneerida saadavalolevaid Wi-Fi võrke.

Sisseehitatud DS3800W veebilehe avamine

1. Käivitage oma Wi-Fi toega seadmes **Apple Safari** või mõni muu veebilehitseja.
2. Sisestage aadressiribale **192.168.1.1** ja kinnitage sisend.
↳ Kuvatakse DS3800W seadistamise veebileht.

