

PHILIPS


DVD/SACD KODUKINO SÜSTEEM

HTS9800W

Täname, et valisite Philipsi.

Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote kasutamise palju nauditavamaks.

Kui te olete lugenud neid juhiseid ja siiski vajate abi, siis võite külastada meie online klienditeenindust www.philips.com/support.

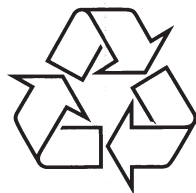

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

OLULINE INFORMATSIOON

See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosagedusnõuetele.



See seade vastab järgmistele direktiividele: 73/23/EEC + 89/336/EEC + 93/68/EEC

TÄHELEPANU!

Kliendi tarbeks:

Lugege hoolikalt informatsiooni, mis asub DVD mängija põhja all või tagaküljel, ja sisestage seerianumber allapoole. Hoidke see info alles.

Mudeli number: **HTS9800W**

Seerianumber:

LASER

Tüüp.....Semikondaktor laserkiir
GaAlAs
Lainepikkus650~660 nm (DVD)
.....784~796 nm (CD)
Väljundi võimsus7 mW (DVD)
.....10 mW (CD)
Laserkiire kalle.....60 kraadi

ETTEVAATUST!

NÄHTAVA JA NÄHTAMATU LASERKIIRGUSE
OHT. VÄLTIGE KOKKUPUUDET LASERKIIREGA.

MÄRKUSED

Oma vana toote äraviskamine Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele. Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Tulenevalt erinevate plaaditootjate poolt toodetud plaadiformaatide mittekooskõlale võib Teie DVD süsteem/mängija/salvestaja nõuda mängitavuse täiustamist või uuendamist. DVD tehnoloogia edasiarenemisega muutuvad need täiustamised tavaliseks ja lihtsalt läbiviidavaks. Suunduge netilehele www.philips.com/support tarkvara uuendamiseks.



Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. "Dolby", "Pro Logic" ja kahekordse D sümbolid on Dolby Laboratories'e kaubamärgid.



Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. "DTS" ja "DTS Digital Surround" on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DivX, DivX Certified ning nendega seostatud logod on DivXNetworks kaubamärgid ning teid kasutatakse litsentside alusel.



Microsoft, Windows Media ja Windows'i logo Microsoft Corporation'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Siinkohal, Philips Consumer Electronics, B. U. Peripherals & Accessories deklareerib, et see toode on vastavuses Direktiivi 1999/5/EC peamiste tingimustega ja teiste tähtsate sätetega.

Üldine

Üldine informatsioon	6
Seadistamise ettevaatusabinõud	6
Komplekti kuuluvad tarvikud	6
Plaatide puhastamine	6
Jäätmekäitluse kohta	6

Toote ülevaade

Peaseade	7
----------------	---

Kaugjuhtimispuhl	8-10
------------------------	------

Peamised ühendused	11-14
--------------------------	-------

Esimene samm: Kõlarite kokupanemine	11
Teine samm: Paigutamine prima tulemise saamiseks	11
Kõlarite asetamine	11
Subwooferi asetamine	12
DVD süsteemi asetamine	12
Ühenduskarbi asetamine	12
AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi asetamine	12
Kolmas samm: DVD süsteemi, AV subwooferi ja esikõlarite ühendamine	13
Neljas samm: Tagumiste juhtmevaba kõlarite ühendamine	14

Lisäühendused	15-19
---------------------	-------

DVD süsteemi paigaldamine seinale	15
Kõlarite paigaldamine seinale	16
Progressiivse skanneerimisega televiisori ühendamine	17
HDMI ühilduva seadme ühendamine	17
Analoog audio/video seadme ühendamine	18
Digitaalse audioseadme ühendamine	18
Välise FM antenniterminali ühendamine	19

Alustamine

Esimene samm: DVD süsteemi sisselülitamine	20
Säästurežiimile lülitamine	20
Teine samm: Õige vaatamiskanali leidmine	20
Kolmas samm: Keeleelistuste seadistamine	21
Ekraanilolev (OSD) keel	21
Audio, subtiitrite ja menüükeel DVD taasesituse jaoks	21
Neljas samm: TV seadistamine	22
Televiisorile vastava värvisüsteemi seadistamine	22
Televiisori ekraani seadistamine	23
Progressiivse skanneerimistoimingu seadistamine (ainult progressiivse skanneerimisega televiisori puhul)	23
Viies samm: Kõlarite kanali seadistamine	25

Plaadi taasesitamine

Plaadi toimingud	26-34
------------------------	-------

Esitatavad plaadid	26
Plaadi taasesitamine	27
Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel	27
Erinevate kordus-/juhujärjestusfunktsioonide valimine	28
Video taasesituse muud toimingud (DVD/VCD/SVCD)	28
Plaadi menüü kasutamine	28
Plaadi informatsiooni kuvamine	29
Taasesituse jätkamine viimati lõpetatud kohast	29
Suurendamine	29
Subtiitrite keele muutmine (ainult DVD-del)	30
Taustamuusika keele muutmine	30
Kaameranurkade valimine	30
Eelvaate funktsioon (ainult VCD-del)	30

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	7779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galléan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

TÄHTSAMAD TERMINID

Progressiivne skaneerimine: Kuvab ekraanipildi kõik horisontaalsed read ühekorraga ekraanile. Süsteem on võimeline tavaformaadis DVD videosid ümber muutama progressiivsesse formaati, nii et neid oleks võimalik taasesitada progressiivsel ekraanil. See funktsioon vähend tunduvalt vertikaalset resolutsiooni.

Piirkonnakood: Funktsioon, mis lubab plaate taasesitada ainult teatud piirkondades. See seade lubab taasesitada plaate, millel on samaväärne piirkonnakood. Piirkonnakoodi leiata Te toote etiketilt. Mõned plaadid sobivad esitamiseks mitmes piirkonnas (või kõigis (ALL) piirkondades).

Super Audio CD (SACD): See heliformaat on välja töötatud olemasolevate CDde põhjal, kuid sisaldab suuremal hulgal informatsiooni, mis omakorda võimaldab kõrgema kvaliteediga heli. On olemas kolme tüüpi plaate: ühekihilised, kahekihilised ning hübriidplaadid. Hübriidplaadid sisaldavad nii tavaliste heli CDde kui ka Super Audio CDde informatsiooni.

Ruumheli: Kuulajate ümber loodud mitmest kõlarist koosnev süsteem, mis loob realistliku kolme-dimensioonilise helivälja.

Pealkiri: Pikim pildilõik või muusikatoiming DVD-l, muusika videotarkvaral või terve album audio-tarkvaral. Igale pealkirjale on antud pealkirjanumber, võimaldades määrata soovitud pealkirja asukohta.

VIDEO OUT pesa: DVD süsteemi tagaosas asuv pesa, mis edastab videosignaali televisoris.

WMA: WMA on lühend Windows Media Audio-st ja vastab heli kokkupakkimistehnoloogiale, mis on loodud Microsoft Corporation'i poolt. WMA andmeid saab kodeerida Windows Media Player'i versiooni 9 või Windows Media Player'i XP versiooniga. Failitunnuseks on ".wma" või ".WMA".

SISUKORD

MP3/JPEG/MPEG-4/Windows Media™ Audio/ plaatide taasesitamine	31
JPEG pildifaili taasesitamine (slaidiesitus)....	32
Eelvaate funktsioon	32
Pildisuurendus	32
Pildi pööramine	32
MP3 muusika ja JPEG pildi samaaegne taasesitamine	33
Super Audio CD plaatide (SACD) taasesitamine	35
DIVX plaadi esitamine.....	34

DVD seadistamismenüü valikud

DVD seadistusmenüüsse pöördumine.....	35
Üldine seadistamismenüü	36
Heli seadistamismenüü	37
Video seadistamismenüü	38
Eelistuste seadistamismenüü	41

Raadio häälestamine

Raadio toimingud43-44

Raadiojaamade otsimine	43
Raadiojaamade eelseadistamine	43
Automaatse installeerimise kasutamine..	43
Automaatne eelseadistamine	44
Käsitsi eelseadistamine	44
Eelseadistatud raadiojaama valimine	44
Eelseadistatud raadiojaama kustutamine	44

Muu info

Heli ja helitugevuse seaded45-46

Ruumheli valimine.....	45
Madalate ja kõrgete toonide reguleerimine....	45
Digitaalsete heliefektide valimine.....	45
Helitugevuse kontroll.....	45
Unetaimeri seadistamine	46
Süsteemi ekraani tumeduse reguleerimine....	46
Kaugjuhtimispuldi kasutamine Philipsi televisori juhtimiseks	46

Toote tehnilised andmed47

Probleemide lahendamine48-50

Tähtsamad terminid51-52

Keelekoodid53

HOIATUS!

Seade ei sisalda eraldi kasutatavaid osi. Palun jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud personali hooleks.

Seadistamise ettevaatusabinõud

Õige koha leidmine

- Asetage seade lamedale, kõvale ja kindlale pinnale. Ärge asetage seadet vaibale.
- Ärge asetage seadet teiste seadmete peale, mis võivad selle kuumaks minna (näiteks vastuvõtja või võimendi).
- Ärge pange midagi seadme alla (näiteks CD-plaate, ajakirju).
- Paigaldage see seade vooluvõrgu pistikupesa lähedusse, millele on kerge ligi pääseda.

Piisav ruum ventilatsiooniks

- Asetage seade kohta, kus on tagatud piisav ventilatsioon, et vältida sisemist ülekuumenemist. Jätke vähemalt 10 cm (4,5 tolli) vaba ruumi piisavaks ventilatsiooniks seadme peale ja taha ning 5 cm (2,3 tolli) vasakule ja paremale küljele, et vältida üleskuumenemist.

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ning tolmu

- Seadet ei tohi asetada tilkuvate või pritsivate asjade lähedusse.
- Ärge asetage seadmele ohtlikke asemeid (nagu näiteks vedelikuga täidetud esemed, süüdatud küünlad)

Komplekti kuuluvad tarvikud

- 1 DVD süsteem
- 1 AV subwoofer
- 1 AV juhtmevaba vastuvõtjakarp
- 1 ühenduskarp
- 2 keskmist kõlarit
- 2 esimest kõlarit ja alust
- 2 tagumist kõlarit ja alust
- 3 x 1 paari kruvisid seinale kinnitamiseks
- 3 x 1 paari kronsteine seinale kinnitamiseks
- 1 kaugjuhtimispuldi patarei
- 1 VGA kaabel (AV subwooferi ja ühenduskarbi omavahel ühendamiseks)
- 4 x kõlarijuhtmeid
- 2 x voolujuhtmeid
- 1 x mikrofiiber puhastuslappi (DVD süsteemi jaoks)
- Kiiresti alustamise juhend

Plaatide puhastamine

Plaadi puhastamiseks kasutage mikrofiiber puhastuslappi ja pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

ETTEVAATUST!

Ärge kasutage lahusteid nagu näiteks benseen, vedeldi, jaekaubanduses olevad puhastusvahendid või antistaatilised spreid, mis on mõeldud plaatide jaoks.

Kuna DVD süsteemi optiline seade (laser) töötab kõrgemal võimsusel kui tavalised DVD või CD mängijad, siis puhastusplaadid, mis on mõeldud tavaliste DVD või CD mängijate jaoks, võivad kahjustada optilist seadet (lasert). Seega, hoiduge puhastus CD-plaatide kasutamisest.

Jäätmekäitlus

See kasutusjuhend on trükitud keskkonnasõbralikule paberile. Elektrooniline seade sisaldab erinevaid materjale, mida on võimalik käidelda. Kui te viskate ära vana seadme, siis viige see jäätmekäitluskeskusesse. Palun järgige kohalikke pakendite, vanade patareide ja seadmete kohta käivaid jäätmekäitlusalaseid seaduseid.

Analoog: Heli, mis ei ole konverteeritud numbrilisteks väärtusteks. Analoogheli võib varieeruda, seevastu digitaalsel helil on kindlad numbrilised väärtused.

Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9.

AUDIO OUT pesa: Pesad DVD süsteemi tagaosas, mis saadavad audiosignaali teisele süsteemile (TV, Stereo jne)

Bitimäär: Andmesuurus, mida kasutatakse, et hoida antud muusikapikkust, mõõdetakse kilobitti sekundis või kbps (kb/s). Või salvestamiskiirus. Üldiselt, mida kõrgem on bitimäär, seda kõrgem on salvestamiskiirus. Kuigi, kõrgem bitimäär kasutab plaadil rohkem mälumahtu.

Peatükk: Osa pildist või lõik muusikast, mis on väiksem kui peakiri. Peakiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on antud peatüki number, võimaldades määrata soovitud peakirja asukohta.

Komponentvideo väljundpesad: Pesad DVD süsteemi tagaküljel, mis saadavad kõrgekvaliteedilise signaaliga videopildi televiisorisse, millel on olemas komponentvideo In pesad (R/G/B, Y/Pb/Pr jm).

DivX 3.11/4x/5x/6.x: DivX kood on patendist sõltuv MPEG-4 baasil loodud video kokkupakkimise tehnoloogia, loodud DivXNetworks'i poolt. See võimaldab digitaalvideot kokku pakkida piisavalt väikseks, et faili oleks võimalik alla- ja üleslaadida internetist, kuid samal ajal säilitades kõrge visuaalse kvaliteedi.

Plaadimenüü: Ekraanivaade, mis võimaldab valida DVD plaadile salvestatud pilte, heli, subtiitreid, mitmenurksust jne.

Dolby Digital: Ruumheli süsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, ruumheli vasak ja parem, keskmine).

Dolby Digital EX: Ruumheli süsteem, mis on loodud Dolby Laboratories' de poolt, koosnedes kuni seitsmest digitaalsest helikanalist (eesmine vasak ja parem, ruumheli vasak ja parem, keskmine eesmine ja tagumine subwoofer).

Dolby Pro Logic II: See on täiustatud maatriks kodeerimistehnoloogia, mis tagab parema Dolby Surround ruumilisusefekti. See loob viis täislaialast väljundkanalit kahekanalistest allikatest. Kodeeritakse ainult süsteeme, mis pärinevad 5.1 kanalilt, mitte aga tavalisest 4-kanalilisest Dolby Pro Logic ruumhelist

(see materjal sobib taasesitamiseks ka Pro Logic dekodeeritega).

DTS: Digital Theatre System. See on Dolby Digitalist erinev ruumheli süsteem. Formaati on välja töötatud mitme erineva firma poolt.

HDMI: Kõrgdefiniitsiooniga multimeedia kasutajaliides on kõrge kiirusega digitaalne liides, mis on võimeline edastama kokkupakkimata kõrge definiitsiooniga video ja digitaalset mitmekanalilist heli. See edastab täiuslikku pildi- ja helikvaliteeti, täiesti vaba müra. HDMI on täielikult tagasiühilduv DVI-ga. Nagu on nõutud HDMI standardi poolt, lõpeb HDMI või DVI toote ühendamise ilma HDCP-ga video- või audioväljundi puudumises.

HDCP: Kõrge ribalaiusega digitaalne sisukaitse on spetsifikatsioon, mis võimaldab turvalist digitaal-andmete edastust erinevate seadmete vahel (et vältida autoriseerimata kopeerimiskaitset).

JPEG: Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis.

MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD. Page 53

Multikanalid: DVDde puhul salvestatakse iga heliefekt eraldi helikanalisse. Multikanalilise salvestuse puhul on heliefekt salvestatud kolme või enamasse kanalisse.


Lapsevanema kontroll: DVD funktsioon, mis limiteerib plaadi esitust kasutajate vanuse järgi sõltuvalt iga riigi kontrolltasemest. Piirangud varieeruvad erinevate plaatide puhul; kui see on aktiveeritud, siis esitus on keelatud, kui tarkvara eatakse on kõrgem kui kasutaja poolt määratud.

Taasesituse kontroll (PBC): Viitab video CD või SVCD-dele salvestatud signaalile, mis kontrollib taasesitust. Kasutades video CD või PBC-d toetavat SVCD-dele salvestatud menüüvaateid saate Te nautida interaktiivset tarkvara ja lisaks ka otsingufunktsiooniga tarkvara.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Puudub HDMI heliväljund	- Te ei kuule heli HDMI väljundist, kui allikaseade on ainult DVI/HDCP ühilduv. - HDMI ühenduse kaudu ei ole võimalik kuulata SACD või kopeerimiskaitsega DVD audioallikaid.
Puudub HDMI videoväljund	- HDMI ühendusi saab teha ainult HDMI varustatud seadmetele, millel on HDCP. Kui Te soovite ühendada DVI ühenduse (varustatud HDCP-ga), siis Te vajate eraldi adapterit (DVI-st HDMI-i). - Veenduge, et selle DVD süsteemi resolutsioon ühtib seadmega, mille olete ühendanud HDMI abil. Vaadake "DVD süsteemimenüü valikud - video seadistusmenüü."
HTS9800W tagumiste kõlarite ja juhtmevaba võrgul on omavaheline konflikt	- Te peate lülitama teisele sageduskanalile, et vältida sagedust konflikti teise juhtmevaba seadmega. - Et vahetada sageduskanalit, siis vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu SOUND 5 sekundi jooksul. - Te näete kanalinumbreid (1-4) vilkumas DVD süsteemi ekraanipaneelil vilkumas.

PEASEADE

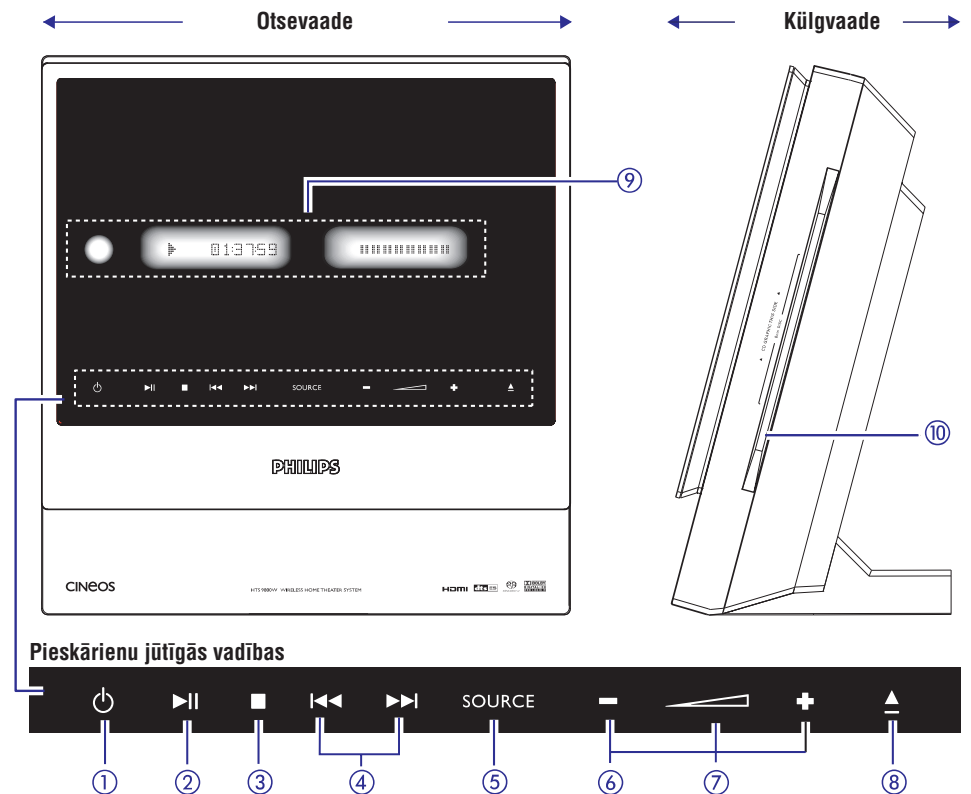

1. STANDBY ON

- Lülitab seadme säästurežiimile või lülitab seadme sisse.

2. PLAY-PAUSE

- DISC: alustab/katkestab taasesituse
- TUNER: alustab eelhäälestatud raadiojaama installatsiooni Plug & Play režiimis (ainult peaseadmelt)

3. Stop

- Katkestab valitud funktsiooni.
- DISC: peatab taasesitamise
- TUNER: * kustutab eelhäälestatud raadiojaama.

4.

- DISC: valib soovitud loo või allhoidmine kerib tagasi- või edasisuunas
- TUNER: otsib raadiosagedust edasi/ tagasisuunas

5. SOURCE

- Valib vastava aktiivse allikarežiimi: DISC, TUNER FM, TV, või AUX/DI.

6. + - VOLUME

- Reguleerib helitugevust.

7. Helitugevuse indikaator


8. EJECT

- Avab / sulgeb plaadiliuguri.

9. Süsteemi ekraanipaneel

10. Plaadipilu

KAUGJUHTIMISPULT

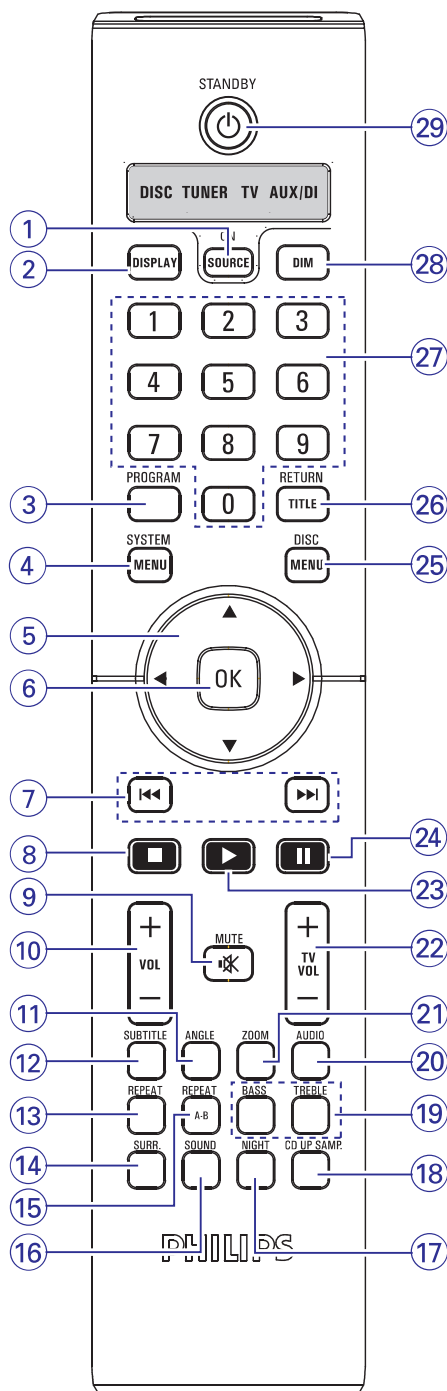

1. SOURCE

- Valib vastava aktiivse allikarežiimi: DISC, TUNER FM, TV, või AUX/DI.

2. DISPLAY

- Kuvab hetkeolukorra või plaadi informatsiooni.

3. PROGRAM

- TUNER: vajutage ja hoidke all, et alustada automaatset/käsitsi programmide eelseadistamist.

4. SYSTEM MENU

- Siseneb või väljub süsteemimenüüsse.

5. ◀ ▶ ▲ ▼

- Valib menüüs liikumise suundasid.
- TUNER: vajutage ◀ või ▶, et valida eelseadistatud raadiojaamu.
- TUNER: vajutage ▲ või ▼, et valida automaatne häälestamine.

6. OK

- Kinnitab valiku.

7. ◀◀ ▶▶

- DISC: kerib tagasi- või edasisuunas või valib soovitud loo.
- TV: valib eelmise/järgmise kanali (ainult Philipsi televiisorite puhul)
- TUNER: otsib raadiosagedust edasi/tagasi-suunas

8. ■

- väljub toimingust
- DISC: peatab taasesitamise või vajutage ja hoidke all, et plaat välja võtta.
- TUNER: nupuvajutus koos allhoidmisega kustutab eelsalvestatud raadiojaama

9. MUTE

- Vaigistab või taastab heliesituse.

10. VOL + -

- Reguleerib helitugevust.

11. ANGLE

- Valib DVD plaadilt kaamera nurga (kui olemas).

12. SUBTITLE

- Valib subtiitrite keele.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Seadistamis- /süsteemimenüüs ei ole valikute tegemine võimalik	- Vajutage nuppu ■ STOP kaks korda enne seadistamis-/süsteemimenüü valimist. - Sõltuvalt plaadist ei ole mõnede valikute tegemine võimalik.
DVD mängija ei alusta taasesitust	- Sisestage plaadilugejasse korrektne plaat, taasesitatava poolega allapoole. DVD+R/CD-R plaat peab oleme lõpetatud. - Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi (PAL või NTSC) ning piirkonnakoodi. - Kontrollige, et plaadil poleks pisivigastusi ega kriime. - Vajutage klahvile SYSTEM MENU, et seadistamismenüü välja lülitada. - Te peate sisestama salasõna, et muuta lapsevanema kontrolli reitingutaset või avada plaat taasesitamiseks. - Niiskuse on kondenseerunud süsteemi sisemusse. Eemaldage plaat ning jätke sisse lülitatud seade tunniks ajaks seisma.
Kõlaritest ei kostu heli	- Vajutage klahvile SURR, et valida õiged ruumheli seaded. - Veenduge, et allikas, mida soovite taasesitada, oleks salvestatud ruumheliga (DTS, Dolby Digital jne).
Raadiovastuvõtt on halb	- Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. - Liigutage süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale. - Häälestage õigele sagedusele. - Paigutage antenn eemale seadmetest, mis võivad sahinat põhjustada.
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult	- Valige õige režiim (näiteks SOURCE) enne funktsiooninupule vajutust (▶, ◀◀, ▶▶). - Vähendage vahemaad DVD süsteemi ning kaugjuhtimispuldi vahel. - Asendage patareid uutega. - Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile. - Kontrollige, et patareid on sisestatud korralikult.
DivX filmide esitamine ei ole võimalik	Kontrollige, et DivX fail oleks DivX 5.x/6.x kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre').
DVD süsteem ei tööta	Ühendage voolujuhe mõneks minutiks lahti seinakontaktist. Seejärel ühendage uuesti voolujuhe ja proovige kasutada seadet nagu tavaliselt.
Plaati ei saa plaadipesast välja	Ühendage voolujuhe paariks minutiks lahti seinakontaktist. Ühendage juhtmed tagasi ja proovige kasutada nagu tavaliselt.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

ETTEVAATUST!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või Philipsi esindajaga.

Probleem	Lahendus
Puudub vool	- Kontrollige kas voolujuhe on ühendatud korralikult. - Vajutage DVD süsteemi esipaneelil nuppu STANDBY ON , et seade sisse lülitada.
Puudub pilt.	- Vaadake oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke TV kanalit, kuni DVD ekraan ilmub ekraanile. - Vajutage klahvile SOURCE ning valige plaadirežiim. - Kui progressiivne skaneerimise funktsioon on aktiivne, aga ühendatud televiisor ei toeta progressiivset signaali või kaablid ei ole korralikult ühendatud, siis vaadake lehekülge 25-56 korrektset progressiivse skaneerimise seadistamist või deaktiveerige progressiivne skaneerimise toiming nagu on kirjeldatud allpool: - Lülitage televiisori progressiivne skaneerimise režiim välja või tavaline režiim sisse. - Vajutage EJECT , et avada plaadiliugur. - Vajutage kaugjuhtimispuldil . - Vajutage kaugjuhtimispuldil SUBTITLE.
Pilt on täielikult moonutatud või must-valge	- Kui see juhtub 'TV TYPE' seadistuse muutmisel, siis oodake 15 sekundit automaatse taastamise toimimiseks. - Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel, siis oodake 15 sekundit automaatse taastamise toimimiseks. - Kontrollige videoühendust. - Mõnikord võib juhtuda mõningane pildi moonutamine. See ei ole talitlushäire. - Puhastage plaati.
Ekraani külgede suhtarvu ei ole võimalik muuta, isegi siis kui televiisori ekraan on seadistatud	- Ekraani külgede suhtarv on fikseeritud DVD plaadil. - Olenevalt televiisorist ei pruugi ekraani külgede suhtarvu muutmise olla võimalik.
Puudub heli või moonutatud heli	- Reguleerige helitugevust. - Kontrollige kõlarite ühendusi ja seadeid. - Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage SOURCE klahvile, et valida soovitud allikas (näiteks TV või AUX/DI), et valida seade, mida soovite kuulata DVD süsteemi kaudu.
Mõned funktsioonid (vaatenurga muutmine, subtiitrid, mitmekeelne heli) ei hakka tööle	- DVD plaadid ei ole võimalik vahetada subtiitrite ega taustamuusika keelt. - Need funktsioonid on antud plaadi puhul keelatud.

KAUGJUHTIMISPULT

13. REPEAT

- Valib erinevate kordusrežiimide vahel.

14. SURR.

- Valib mitmekanalise ruumheli- või stereorežiimi
- Kordab plaadilt kindla lõigu.

15. REPEAT A-B

- Kordab plaadilt kindla lõigu.

16. SOUND

- Valib heliefekti.
- Vajutage ja hoidke all, et valida teine edastuskanal tagumiste juhtmevaba kõlarite jaoks.

17. NIGHT (ainult DVD režiimis)

- Optimeerib heliväljundi dünaamikat.

18. CD UP SAMP.

- Konverteerib muusika CD plaadi kõrgemasse sähvlingmäära parema helikvaliteedi saamiseks.

19. BASS/TREBLE

- Valib BASS (madalad toonid) või TREBLE (kõrged toonid) helirežiimi ja kasutage VOLUME nuppe, et muuta toonide tasemeid.

20. Audio

- Valib audio keele (DVD) või audiokanali (CD).

21. ZOOM

- Suurendab pilti TV ekraanil.

22. TV VOL + -

- Reguleerib televiisori helitugevust (ainult Philips televiisori puhul).

23. PLAY

- DISC: alustab taasesitust.

24. II

- DISC: katkestab taasesituse.

25. DISC MENU

- Siseneb või väljub plaadi sisukorra menüüst.
- VCD versioonide 2-0 puhul ainult: Stopp-režiimis lülitab sisse/välja taasesituse kontrolli (PBC) režiimi. Taasesituse ajal suundub tagasi peamenüüsse.

26. RETURN/TITLE

- Suundub tagasi eelmisesse menüüsse
- Kuvab pealkirja menüü (kui olemas)

27. Numbriklahvid (0-9)

- Sisestab loo/pealkirja järjekorranumbri plaadil
- Sisestab eelhäälestatud raadiojaama numbri.

28. DIM


- Valib ekraanipaneeli heledustaseme.
- Vajutage ja hoidke all, et seadistada unetaimeri funktsiooni.

29. **STANDBY**


- Lülitab televiisori energiasäästu režiimile.

KAUGJUHTIMISPULT

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

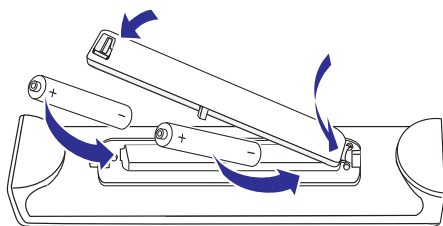

1. Avage patareipesa.
2. Sisestage kaks R06 või AA tüüpi patareid, järgides polaarsuse (+ -) viiteid pesa sees.
3. Sulgege patareipesa kaas.

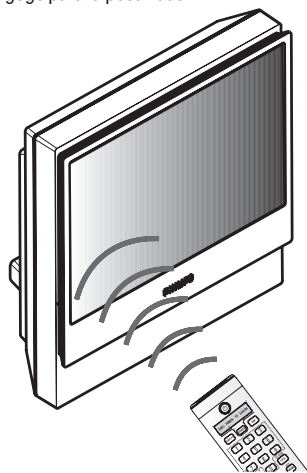

4. Suunake kaugjuhtimispult otse infrapuna sensori (IR) suunas DVD süsteemi esipaneelil.
5. Valige allikas, mida soovite juhtida vajutades nuppu **SOURCE** kaugjuhtimispuldil.
6. Valige soovitud funktsioon (näiteks **◀◀◀▶▶▶**).

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne)
- Patareid sisaldab keemilisi ühendeid, seega peab jäätmeid käitlema keskkonnasõbralikult.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi võimsus	800 W RMS
Eesmine vasak/parem	125 W / kanäls
Eesmine keskmine	125 W / kanäls
Tagumine vasak/parem	85 W / kanäls
Tagumine keskmine	105 W / kanäls
Subwoofer	150W / kanäls
Sageduse vastuvõtt	20 Hz – 6 kHz / -3 dB
Mürasuhe	> 65 dB (CCIR)
Sisendi tundlikkus	
- AUX In	1000 mV
- TV In	500 mV

RAADIO ANDMED

Otsinguvahemik	FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
26 dB vaigistamistundlikkus	FM 20 dB
Kujundipeegeldusmäär	FM 25 dB
IF peegeldusmäär	FM 60 dB
Mürasuhe	FM 60 dB
AM mürasummutismäär	FM 30 dB
Harmooniline moonutus	FM Stereo 3%
Sageduste vastuvõtt	FM 180 Hz – 10 kHz / +6 dB
Stereoeraldus	FM 26 dB (1 kHz)
Stereoalgus	FM 23.5 dB

DVD ANDMED

Laseri tüüp	Semikonduktor
Plaadi diameeter	12cm / 8cm
Video dekooder	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/ DivX 3.11, 4.x & 5.x un 6.0/ XviD
Video DAC	12 Bitti, 108 MHz
Signaali vastuvõtt	PAL / NTSC
Video formaat	4:3 / 16:9
Video S/N	56 dB (miinimumväärtus)
Koondvideoväljund	1.0 Vp-p, 75 W
Audio DAC	24 Bitti / 96 kHz
Sageduse vastuvõtt	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A ühendus	PCM
SACD äräloike sagedus	50 kHz

PEASEADE

Toitevool	220 – 230 V; 50 Hz
Energiatarbimine	15 W
Energiatarbimine säästurežiimil	< 0.5 W
Mõõtmed (l x k x s)	273 mm x 284 mm x 144 mm
Kaal	2.8 kg

AV SUBWOOFER

Toitevool	220 – 230 V; 50 Hz
Energiatarbimine	150 W
Energiatarbimine säästurežiimil	< 0.5 W
Süsteem	Bassirefleksüsteem
Takistus	4 Ω
Kõlari draiver	165mm (6.5") woofer
Sageduse vastuvõtt	30 Hz – 120 Hz
Mõõtmed (l x k x s)	300 mm x 399 mm x 300 mm
Kaal	12 kg

EESMISED JA TAGUMISED KÕLARID

Süsteem	2poolne, kinnine kast
Takistus	6 Ω
Kõlarite draiverid	2 x (3"x3") lame koonus woofer + 1 x (1"x4") lintviiter
Sageduse vastuvõtt	120 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x s)	106 mm x 1220 mm x 32 mm (kõrgus koos alusega)
Kaal	4.75 kg / kumbki (koos alusega)

KESKMINE EESMINE ja TAGUMINE KÕLAR

Süsteem	2poolne, suletud kinnine kast
Takistus	6 Ω
Kõlarite draiverid	2 x (3"x3") lame koonus woofer + 1 x (1"x4") lintviiter
Sageduse vastuvõtt	120 Hz – 20 kHz
Mõõtmed (l x k x s)	497 mm x 139 mm x 32 mm (kõrgus koos alusega)
Kaal	1.5 kg / kumbki (koos alusega)

AV JUHTMEVABA VASTUVÕTJAKARP

Toitevool	110 – 240 V; 50 – 60 Hz
Energiatarbimine	60 W
Energiatarbimine säästurežiimil	< 0.5 W
Mõõtmed (l x k x s)	242.5 mm x 157 mm x 117.5 mm
Kaal	1.56 kg

ÜHENDUSKARP

Mõõtmed (l x k x s)	182 mm x 35 mm x 62 mm
Kaal	0.27 kg

Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

MUUD FUNKTSIOONID

Unetaimeri seadmine

Unetaimer võimaldab süsteemil automaatselt ümber lülituda Eco Power energiasäästurežiimile ettemääratud ajal.

1. Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil nuppu **DIM**, kuni ekraanipaneelile ilmub "SLEEP XX".
(XX = 15, 30, 45, 60 või OFF).
2. Et valida järgmine väljalülitusaeg, siis vajutage uuesti nuppu **DIM**, kuni jõuate soovitud väljalülitumisaiani.
➔ Ekraanipaneelile kuvatakse kiri "SLEEP" juhul, kui unetaimeri režiim on aktiivne.
➔ Enne kui seade lülitub Eco Power energiasäästurežiimi, siis kuvatakse ekraanile viimase 10 sekundi näit.
"SLEEP10" – "SLEEP9"... – "SLEEP1" – "SLEEP"


Unetaimeri väljalülitamiseks

- Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil nuppu **DIM**, kuni ekraanile kuvatakse tekst "OFF" või vajutage nuppu **STANDBY**.

Süsteemi ekraani tumeduse reguleerimine


- Aktiivses režiimis vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DIM**, et valida soovitud heledustase:
DIM 1 : 70% heledus
DIM 2 : 50% heledus
DIM 3 : 25% heledus
DIM OFF : normaalne heledus

Kaugjuhtimispuldi kasutamine Philipsi televiisori juhtimiseks

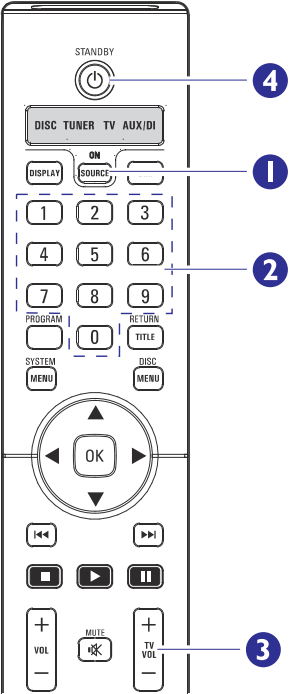- 
1. Vajutage nuppu **SOURCE**, kuni ekraanipaneelile ilmub "TV".
 2. Vajutage nuppe **◀▶** / **▶▶** või kasutage **numbriklahve (0-9)**, et valida telekanal.
 3. Vajutage **TV VOL + -**, et reguleerida televiisori helitugevuse taset.
 4. Vajutage ja hoidke all nuppu **STANDBY**, et televiisor välja lülitada.

PEAMISED ÜHENDUSED

Esimene samm: Kõlarite kokkupanemine

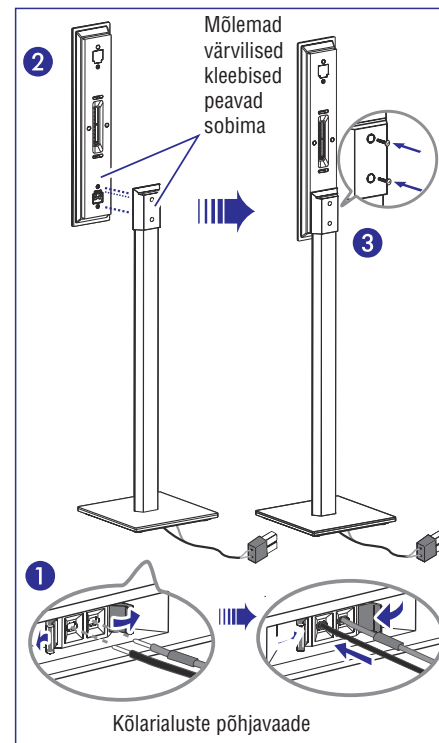

1. Ühendage kõlarialus tarnitud kõlarite juhtmega. Sobitage kõlarijuhtme värv pesavärviga kõlarialuste põhjas. Hoidke all pesa lapatsit, kui sisestate kõlarijuhtme kooritud osa pesa. Seejärel vabastage lapats, et lukustada juhtme asend.
2. Sobitage värvilised kleebised kõlarite tagaküljel ja kõlarialuste siseküljel. Asetage kõlarid nagu näidatud ja veenduge, et ühendused sobivad. Vaadake ülevaalt olevat joonist.
3. Kinnitage kõlarialus tarnitud kruvidega.

Kasulikud nipid:

- Kui te ühendate kõlarijuhet, siis veenduge, et ükski kummiga kaetud juhtmeosa ei satuks pesa.

Teine samm: Paigutamine parima tulemuse saamiseks


Philipsi HTS9800W kodukino süsteemi on lihtne paigaldada. Süsteemi õige asetus tagab optimaalse helinaudingut.

- Siinsed asendidiagrammid on ainult juhendid, mis pakuvad suurepärast süsteemi eistust, te võite leida teisi asendivalikuid, mis on paremini sobivad Teie ruumipaigutusega ja pakuvad helinaudingut.

Kõlarite asetamine

Kõlarite asetamisel veenduge, et:


- keskmised kõlarid (FRONT CENTER, REAR CENTER) peavad olema samal kõrgusel normaalsel kuulmistasemel parima heliesituse saamiseks.
- Eesmised kõlarid peavad olema paigutatud võrdselt kaugusele televiisorist, parempoolne kõlar FRONT RIGHT paremal pool televiisorit ja vasakpoolne kõlar FRONT LEFT vasakul pool (nagu näidatud allpool).
- Tagumised kõlarid peavad olema paigutatud võrdselt kaugusele televiisorist, parempoolne kõlar REAR RIGHT paremal pool televiisorit ja vasakpoolne kõlar REAR LEFT vasakul pool (nagu näidatud allpool).

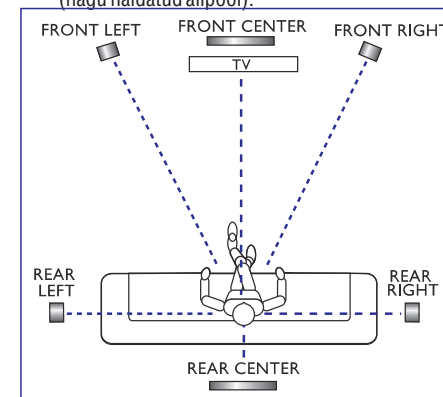

PEAMISED ÜHENDUSED


Subwooferi asetamine

Optimaalse esituse jaoks asetage AV subwoofer ruumi nurka. Hoidke seda vähemalt ühe meetri kaugusel televiisorist. Reguleerige selle asendit, kuni saavutate harmoneeriva kõla subwooferi ja kõlarite vahel.

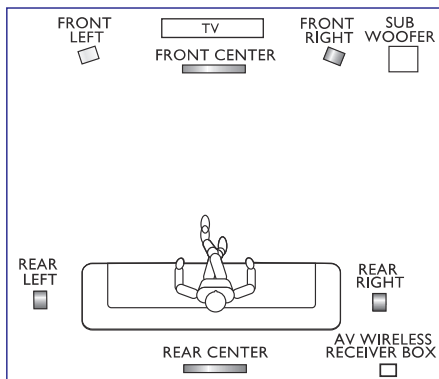

DVD süsteemi asetamine


Veenduge, et DVD süsteemi paremale küljele jääks piisavalt ruumi plaadi sisestamiseks / väljavõtmiseks.

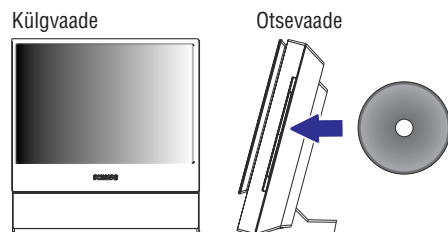

Ühenduskarbi asetamine

Te võite asetada ühenduskarbi televiisori taha / riulile / lauale, et peita juhtmete ühendusi.


Kinnitamiseks paigaldage kaasasoleva takja-tüüpi kinnituse üks pool ühenduskarbile ja teine kohta, kuhu soovite ühenduskarbi kinnitada.

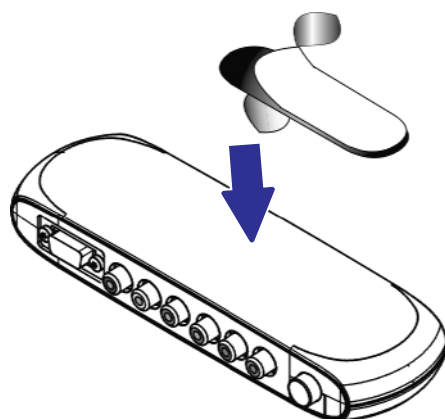

AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi asetamine

Te võite asetada AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi ruumi tahaotsa sobivale kaugusele nii, et Te saate ühendada tagumised kõlarid (REAR CENTER, REAR LEFT, REAR RIGHT) karbiga.

- Veenduge, et AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi on paigutatud vooluvõrgu lähedusse, millele on lihtne ligi pääseda.
- Veenduge, et AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi esikülj (Philipsi logoga) on suunatud DVD süsteemi suunas.
- Optimaalse juhtmevaba esituse jaoks veenduge, et AV juhtmevaba vastuvõtjakarbi ei ole asetatud suletud piirkonda.

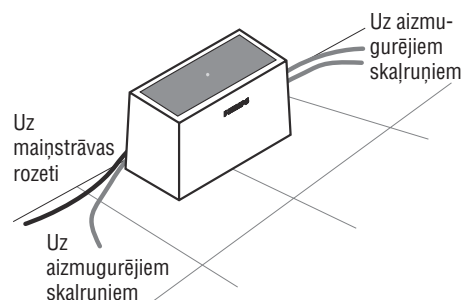

HELI JA HELITUGEVUSE SEADED

- Vajutage klahvile **SURR.** (SURROUND), et valida: MULTI-CHANNEL või STEREO.
 - ➔ Erinevate ruumheli režiimide toimimine sõltub kasutatavate kõlarite arvust ning plaadile salvestatud heliinformatsioonist.
 - ➔ Multikanalilises režiimis on võimalik kasutada järgnevaid väljundrežiime: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre System) Surround ning Dolby Pro Logic II.
 - ➔ Kui ruumheli režiimis esitada stereorežiimis salvestusi ning raadiosaateid, siis on võimalik, et kuulda on ka mõningaid ruumheli heliefekte. Kuid monorežiimis salvestused (ühe kanaliga heli) ei kostu ruumheli kõlaritest üldse. Siiski, ruumheli kõlaritest ei tule heli monoallikalt (ühekanaliline heli).

Kasulik nipp:

- Teil ei ole võimalik valida ruumheli režiimi, kui süsteemi seadistusmenüü on sisse lülitatud.

Madalate ja kõrgete toonide reguleerimine

Toimingud BASS (madalad toonid) ja TREBLE (kõrged toonid) võimaldavad defineerida heliedastamise seadeid.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **BASS** või **TREBLE**.
2. Viie sekundi jooksul kasutage nuppe **VOL +**, et reguleerida madalate ja kõrgete toonide tasemeid (MIN, -2, -1, 0, +1, +2 või MAX).
 - ➔ Kui helitugevuse reguleerimise nuppe ei kasutata viie sekundi jooksul, siis taastub nende nuppude tavapärane helitugevuse reguleerimise funktsioon.

Digitaalsete heliefektide valimine

Valige eelhäälestatud režiimide hulgas oma plaadi sisu jaoks sobivaim või kuulatava muusikastiili eripära kõige paremini esiletoovaim digitaalne heliefekt.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SOUND**.
 - Filmiplaatide taasesitamisel TV režiimis on võimalik valida:
 - ➔ CONCERT, DRAMA, ACTION või SCI-FI
 - Muusikaplaatide esitamisel TUNER ning AUX/DI-režiimis on võimalik valida:
 - ➔ ROCK, DIGITAL, CLASSIC või JAZZ.

Kasulik nipp:

- Valige konstantseks heliväljundiks **CONCERT** või **CLASSIC**.

Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage kaugjuhtimispuldil klahve **VOL +** / **-**.
 - ➔ Kõige vaiksem kasutatav helitugevus on "VOL MIN", kõige valjem "VOL MAX".


Ajutiselt heli väljalülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi **MUTE**.
 - ➔ Taasesitamine jätkub ilma helita ning ekraanile kuvatakse tekst "MUTE".
 - ➔ Heli sisselülitamiseks vajutage uuesti klahvile **MUTE** või suurendage helitaset.

RAADIO TOIMINGUD

Automaatne eelhäälestamine

Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada vabalt valitud järjekorranumbri.

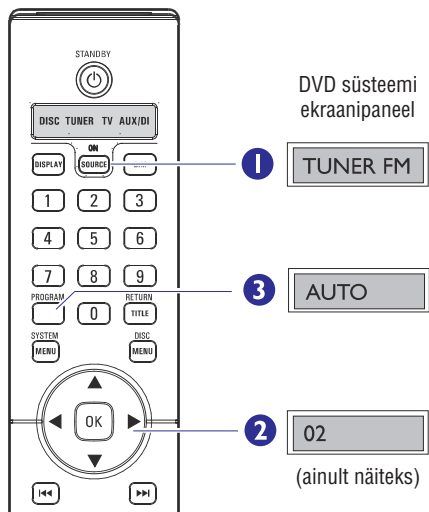

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **SOURCE** kuni ekraanipaneelile ilmub "TUNER FM".
2. Vajutage nuppu ◀▶ või kasutage **numbriklahve (0-9)**, et valida mälupea number, kust alustada.
3. Vajutage ja hoidke all nuppu **PROGRAM**, kuni ilmub "AUTO"
 ➔ Kui raadiojaam on salvestatud juba mõnda mälupea, siis seda raadiojaama ei salvestata teist korda.
 ➔ Kui ei valida ühtegi mälupea numbrit, siis automaatne eelhäälestamine algab mälupeast (1) ja kõik järgmised mälupead kirjutatakse üle.

Käsitsi eelhäälestamine

Kasutage käsitsi eelhäälestamist, et salvestada ainult oma lemmikraadiojaamad.

1. Vajutage klahvile **PROGRAM**.
2. Kasutage nuppe ▲ ▼, et valida soovitud järjekorranumber, mille alla salvestada raadiojaam.
4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **PROGRAM**.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

- Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ◀▶ (või kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**).
 ➔ Ekraanile kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumber ning sagedus.

Eelhäälestatud raadiojaama kustutamine


1. Raadiorežiimis vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile ◀▶, et valida raadiojaam.
2. Vajutage ning hoidke all nuppu ■, kuni ekraanile kuvatakse tekst "PRESET DELETED".
 ➔ Raadiojaama esitamist jätkatakse, kuid see eelhäälestatud raadiojaam kustutakse mälust.


PEAMISED ÜHENDUSED

Kolmas samm: DVD süsteemi, AV subwooferi ja esikõlarite ühendamine

Enne kui alustate...

Kui Te soovite paigaldada DVD süsteemi seinalle, siis vaadake peatükki "Lisäühendused" enne ühenduste tegemist.

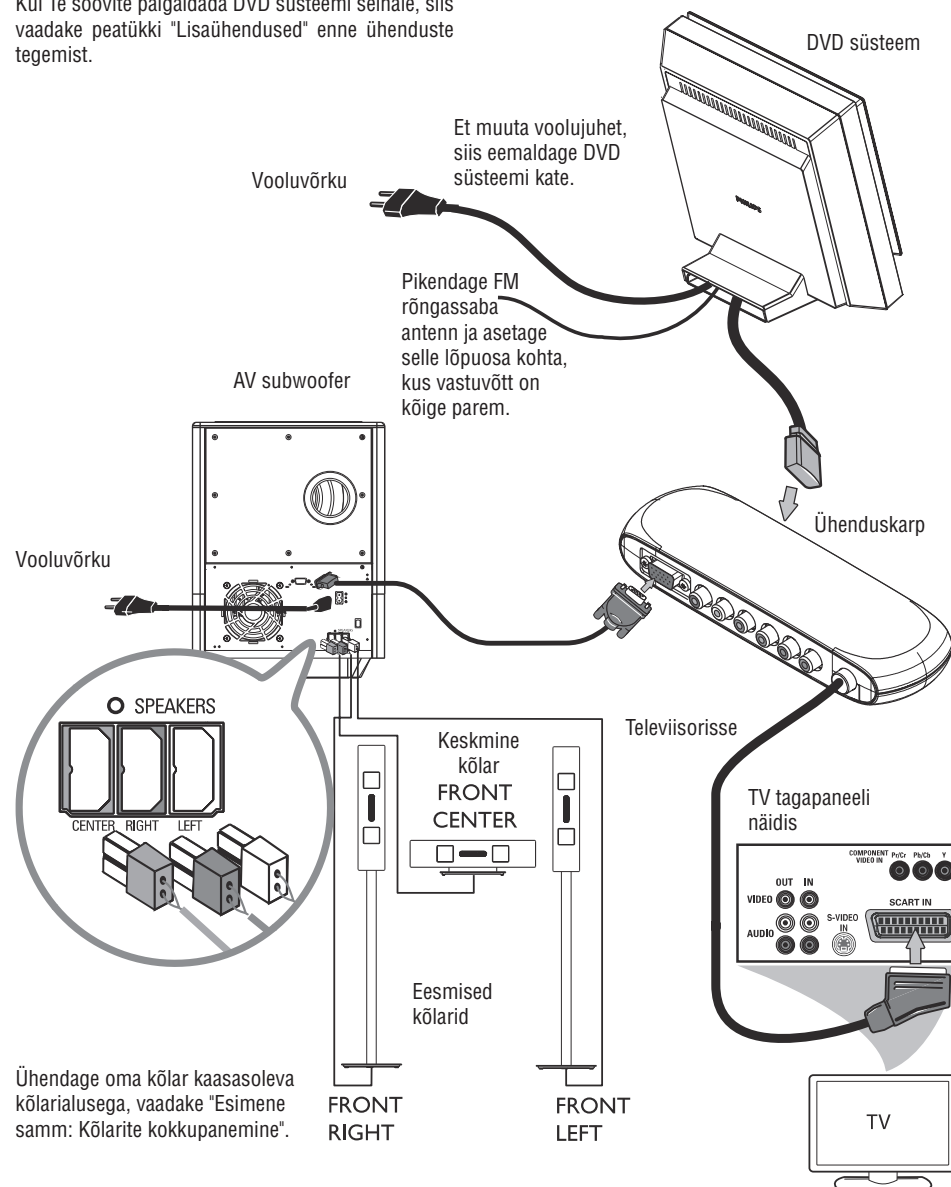

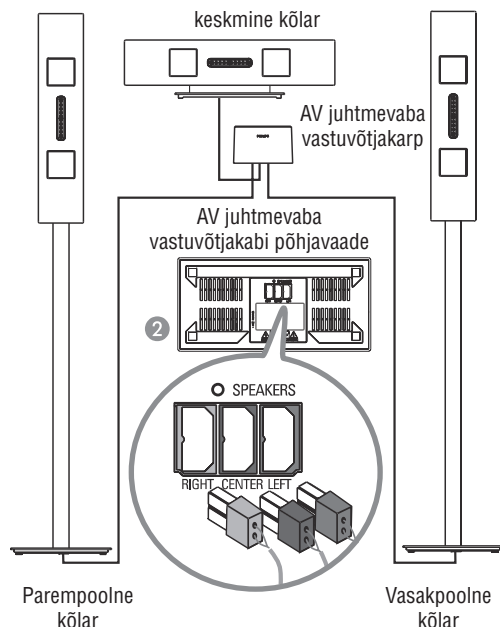

Neljas samm: Tagumiste juhtmevaba kõlarite ühendamine

Tagumised kõlarid (REAR LEFT/REAR RIGHT/REAR CENTER) tuleb ühendada AV juhtmevaba vastuvõtjakarpi, mis võtab vastu signaale DVD süsteemist.

Enne kui alustate...

Kui Te soovite paigaldada DVD süsteemi seinale, siis vaadake peatükki "Lisaühendused" enne ühenduste tegemist.

1. Ühendage kaasasoleva kõlarijuhtme kooritud juhtmeots kõlarialse põhjas olevasse pesa. Vaadake "Esimene samm: Kõlarite kokkupanemine".

2. Ühendage värvilised kõlaripistikud sobivasse kõlaripessa AV juhtmevaba vastuvõtjakaabi põhjas. Mugavaks ühendamiseks on iga kõlaripesa värvikodeeringuga: tagumine parempoolne REAR RIGHT (hall), tagumine keskmine REAR CENTER (pruun) ja tagumine vasakpoolne REAR LEFT (sinine).

Kasulikud nipid:

- Et vältida soovimatut müra, siis ärge asetage tagumisi kõlareid DVD süsteemile, vooluadapterile, televiisorile või mõnele muule kiirgavale allikale liiga lähedale.

Raadiojaamade otsimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SOURCE** kuni ekraanipaneelile ilmub "TUNER FM".
2. Vajutage korra kaugjuhtimispuldil ▲ või ▼.
⇒ Kuvatakse "SEARCH", kuni leitakse piisava tugevusega raadiosignaali.
3. Vajaduse korral korra **punkti 2** kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
4. Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage korduvalt klahve ◀◀ või ▶▶ lühiajaliselt senikaua, kuni leiate rahuldava signaali.

Kasulikud nipid:

- Kui FM raadiojaamad edastavad RDS andmeid (raadio andmesüsteem), siis kuvatakse ja salvestatakse RDS nimi.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Seadme mälu on võimalik salvestada kuni 40 FM eelhäälestatud raadiojaama. Raadiojaamade programmeerimiseks on olemas kolm erinevat viisi:


- kasutades automaatset häälestamist (ainult esimese seadistuse jaoks).
- automaatne eelhäälestamine
- käsitsi eelhäälestamine

Kasulikud nipid:

- Süsteem väljub eelhäälestusrežiimist, kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.
- Kui Plug and Play funktsiooni ajal ei leita kehtivaid sagedusi, kuvatakse ekraanile kiri "PLEASE CHECK FM ANTENNA".

Automaatne häälestamine

See toiming on võimalik ainult raadiojaamade esimesel programmeerimisel. Teil palutakse installida raadiojaamad siis, kui Te siseneate raadiorežiimi. Ühe nupu vajutusega on Teil võimalik salvestada automaatselt kõik kuuldavolevad raadiojaamad.

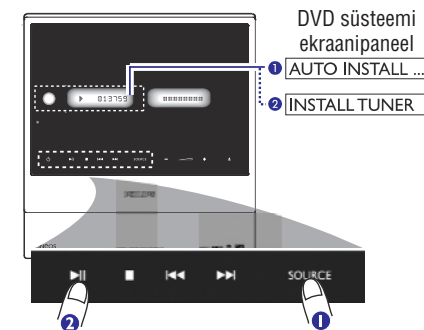

1. Vajutage süsteemipaneelil nuppu **SOURCE**, et valida raadiorežiim TUNER.
⇒ Kuvatakse tekst "AUTO INSTALL PRESS PLAY".
2. Vajutage ►► (PLAY PAUSE), kuni ekraanipaneelile ilmub kiri "INSTALL TUNER."
⇒ Kõik piisava tugevusega raadiojaamad salvestatakse automaatselt.
⇒ Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima kõige viimasena häälestatud raadiojaam.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

PBC (Taasesituse kontroll)

Taasesituse kontroll on võimalik ainult video VCD/SVCD plaatidel. Taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada video CD-plaate interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd.

{Off}

–VCD/SVCD jätab vahele indeks menüü kuvamise ja alustab kohe taasesitust.

{On}

– VCD(SVCD plaadi sisestamisel kuvatakse korra TV ekraanile indeksmenüü (kui olemas).

MP3/JPEG Nav (MP3/JPEG navigaator)

MP3/JPEG navigaatorit on võimalik seadistada ainult siis, kui plaat on salvestatud koos menüüga. See võimaldab valida Teil ekraanimenüüd, mis lihtsustab navigeerimist.

{Without Menu}

– Valige see, et kuvada kõik MP3/pildi CD plaadil olevad failid.

{With Menu}

– Valige, et kuvada ainult MP3/pildi CD plaadi kaustamenüü.

Password (Salasõna)

Change Password

Old Password

New Password

Confirm PWD

OK

Lapsevanema kontrolli ja plaadi lukustamise jaoks kasutatakse sama salasõna. Sisestage kuuekohaline salasõna, et taasesitada keelatud plaati või kui küsitakse salasõna. Vaikimisi seaditud salasõna on 136900. Et muuta parooli:

- 1) Vajutage **OK**, et siseneda salasõna muutmise leheküljele ('Password Change Page').
- 2) Kasutage **numbriklahve (0-9)**, et sisestada kuuekohaline salasõna väljale {OLD PASSWORD}. Kui Te teete seda esimest korda, siis salasõna on '136900'.
- 3) Sisestage uus kuuekohaline salasõna väljale {NEW PASSWORD}.
- 4) Sisestage uus kuuekohaline salasõna kinnitamiseks ka teist korda väljale {CONFIRM PWD}.
- 5) Vajutage kinnitamiseks **OK** ja väljuge menüüst.

DIVX Subtile (DivX subtiitrid)

Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX subtiitreid.

{Standart}

– Inglise kirjastiili valimine, mis on sellel DVD plaadimängijal võimaldatud


{Others} {Citi}

– Kuvab subtiitreid muudes kirjastiilides.

Default (Originaalseaded)

Te saate algseadistada kõik süsteemi menüü ja personaalsed seaded tehase seadeteks, välja arvatud lapsevanemakontrolli ja plaadi lukustamise salasõna. Vajutage algseadistamise kinnitamiseks **OK**.

PEAMISED ÜHENDUSED

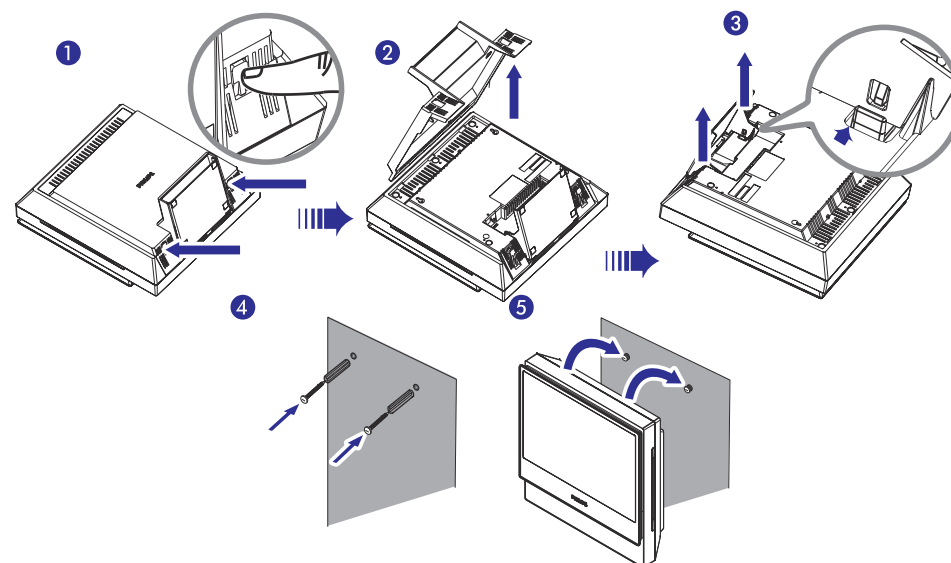

DVD süsteemi paigaldamine seinal

Te võite paigaldada DVD süsteemi seinal. Valige koht, kus miski ei takista plaadiava paremal küljel.

ETTEVAATUST!

Te peate kutsuma kvalifitseeritud töömehe puurima ja paigaldama kruvid (ei ole kaasas) seina. ÄRGE TEHKE seda iseseisvalt, et vältida ootamatuid kahjustusi seadmele või vigastusi inimestele.


Kasulikud nipid:

- Philips ei ole vastutav õnnetuste või kahjustuste eest, mille on tinginud oskamatu paigaldus, kasutus, kuritarvitus või looduslik kataastroof.

1. Asetage DVD süsteem näoga allapoole mitte-kriimustavale pinnale. Veenduge, et süsteemi põhi on Teie suunas. Vajutage konksudele külgedel ja vabastage süsteemi kate.
2. Tõstke katet ülesse ja eemaldage see DVD süsteemist.
3. Vajutage konksudele aluse sisekülgedel, et eemaldada DVD süsteemi põhi.
4. Puurige augud, seejärel sisestage plastikust seinatüüblid ja keerake kruvid (ei ole kaasas) seina.
5. Riputage DVD süsteem õrnalt kruvidele veendudes, et need sobituvad DVD süsteemi tagaküljel olevatele kronsteinidele ja lukustuvad asendisse.

PEAMISED ÜHENDUSED

Keskmise kõlari
ettevalmistamine

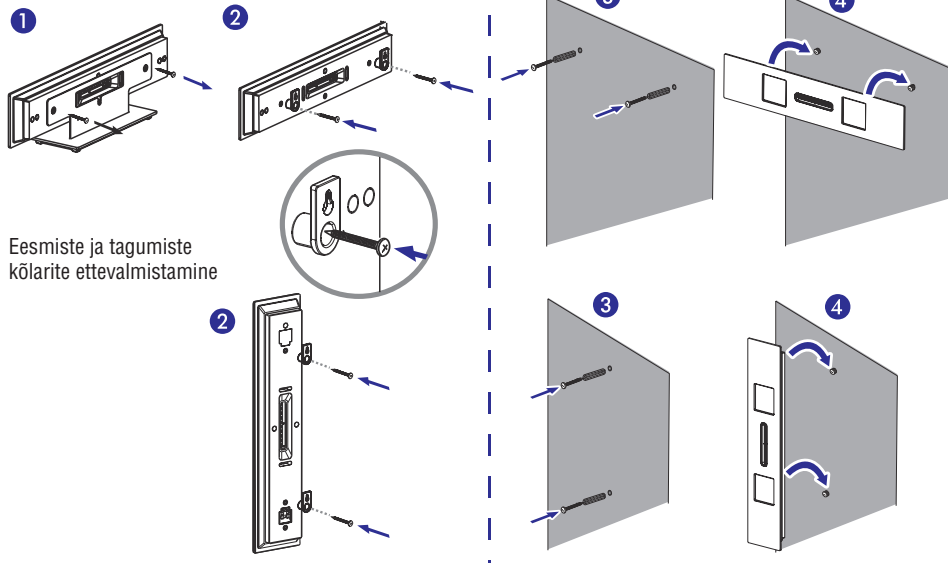

Eesmise ja tagumise
kõlarite ettevalmistamine

Te võite paigaldada kõlarid seinale.

ETTEVAATUST!

**Te peate kutsuma kvalifitseeritud töömehe
puurima ja paigaldama kruvid (ei ole kaasas)
seina. ÄRGE TEHKE seda iseseisvalt, et vältida
ootamatuid kahjustusi seadmele või vigastusi
inimestele.**

Kasulikud nipid:

- Philips ei ole vastutav õnnetuste või kahjustuste eest, mille on tinginud oskamatu paigaldus, kasutus, kuritarvitus või looduslik katastroof.

1. See samm on vajalik ainult keskmisele kõlarile. Eemaldage keskmise kõlari alus, keerake lahti kõlarite taga olevad kruvid ja eemaldage need. Vaadake ülevalpool olevaid jooniseid.
2. Kasutage kaasasolevaid kruvisid, et kinnitada kaasasolevad kronsteinid kõlarite tagaküljele.
3. Puurige augud seinale, kuhu soovite kõlareid riputada. Seejärel sisestage plastikust seinatüüblid ja keerake kruvid (ei ole kaasas) seinale.
4. Riputage kõlarid õrnalt kruvidele veendudes, et need sobituvad kõlarite tagaküljel olevatele kronsteinidele.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

HDMI Setup (HDMI seadistus)	{HDMI Video}	– Valige see, et veelgi täiustada HDMI videoväljundit. {Auto} See videoväljund järgib automaatselt ekraani poolt toetatud resolutsiooni.
------------------------------------	---------------------	---

Eelistuste seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Audio (Heli)	Valige eelistatud heli keel DVD taasesituse jaoks.
Subtitle (Subtiitrid)	Valige eelistatud subtiitrite keel DVD taasesituse jaoks.
Disc Menu (Plaadimenüü)	Valige eelistatud plaadimenüü keel DVD taasesituse jaoks. Märkus: Kui valitud heli / subtiitrite / plaadimenüü keel ei ole plaadil saadaval, siis kasutatakse selle asemel plaadi vaikimisi seadeid.
Parental (Lapsevanemakontroll)	See toiming keelab plaatide vaatamise, mis ületavad Teie poolt seatuid limiite. See töötab ainult DVD plaatidel, mille tervele plaadile või osadele stseenidele plaadil on eatase määratud. 1 Kid Safe 2 G 3 PG 4 PG 13 5 PGR 6 R 7 NC 17 8 Adult 1) Kasutage nuppe ▲ ▼, et valida eatase 1 kuni 8 ja vajutage OK. Eataseme hinnangud on riigipõhised. ('1' näitab materjali, mis on kõige vähem solvav ja '8' kõige rohkem solvav). Eataseme piirangu tühistamiseks ja kõikide plaatide taasesitamiseks valige '8'. 2) Kasutage kaugjuhtimispuldi numbriklahve 0-9, et sisestada kuuekohaline parool. DVD plaate, mis on kõrgema hinnanguga kui seatud tase, ei taasesitata ilma kuue-kohalist koodi sisestamata. Märkus: Mõned DVD plaadid ei ole kodeeritud hinnanguga, kuigi filmi hinnang on trükitud plaadiümbrisele. See eataseme piirangu süsteem ei keela selliste plaatide taasesitamist. VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole tasemete hinnanguid, seega eataseme piirangusüsteem ei oma selliste plaatidel mingit tulemust.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Component (Komponent)

Valige videoväljundi tüüp, mis vastab loodud ühendusele televiisori ning DVD süsteemi vahel.

{YUV}

– Valige see, kui olete ühenduskarbi ühendanud televiisoriga komponentvideopesade kaudu (Y Pb Pr).

{RGB}

– Valige see, kui ühenduskarbi ühendanud televiisoriga SCART-videopesade kaudu.

HDMI Setup (HDMI seadistus)

See pakub pildiseadistusi, mis täiendavad plaatide taasesitusel pildi ilmet ja kvaliteeti.

{Wide Screen Format} – Valige sobiv ekraaniformaat.

See toiming on olemas ainult siis, kui Te olete valinud {TV DISPLAY - 16:9 WIDE SCREEN}

{Superwide}

Valige see, et näidata 4:3 formaadis pildiplaati laiekraan televiisoril mitte-lineaarsete venitustega (ekraani keskosa on venitatud vähem kui külgi).

{4:3 Pillar Box}

Valige see, et näidata 4:3 formaadis pildiplaati laiekraan televiisoril ilma venitusteta. Mustad ribad on kuvatud mõlemale ekraani küljele.

{Off}

Kui see valik on valitud, siis ei tehta ühtegi külgede suhtarvu muudatusi.

Märkus: {WIDE SCREEN FORMAT} toimingut ei ole võimalik valida, kui HDMI televiisor on seatud {480p} või {576p} seadistusele.

{HDMI Video}

– Valige see, et veelgi täiustada HDMI videoväljundit.

{480p}

Progressiivne väljund 480 reaga NTSC televiisor jaoks. Selle valimine keelab ära {WIDE SCREEN FORMAT} toimingut.

{576p}

Progressiivne väljund 576 reaga PAL televiisor jaoks. Selle valimine keelab ära {WIDE SCREEN FORMAT} toimingut.

{720p} – (Kui HDMI televiisor on ühendatud)


Progressiivne väljund kuni 720 reaga.

{1080i} – (Kui HDMI televiisor on ühendatud)


Ülerealotusega väljund kuni 1080 reaga.

PEAMISED ÜHENDUSED

Televiisori tagapaneeli näidis

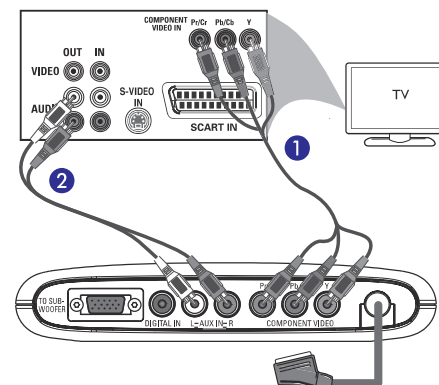

HDMI televiisori tagapaneeli näidis

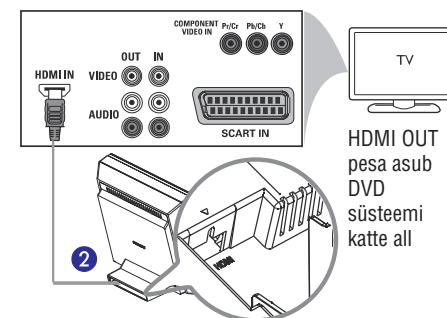

HDMI OUT pesa asub DVD süsteemi katte all

Kuues samm: Progressiivse skaneerimisega televiisori ühendamine

TÄHTIS!

- Progressiivse skaneerimise videokvaliteet on võimalik ainult juhul, kui te kasutate Y Pb Pr ühendusi ning teil on progressiivse skaneerimise funktsiooniga televiisor.
- ÄRGE kunagi ühendage korraga SCART ja Y Pb Pr kaableid, see võib pildikvaliteeti halvendada.

1. Kasutage kaasasolevat komponentvideo kaableid (punane, sinine, roheline), et ühendada ühenduskarbi Y Pb Pr väljundid vastavatesse komponentvideo sisendisse (või märgistatud: Pr/Cr Pb/Cb Y või YUV) oma televiisoril.
- Ärge ühendage SCART pesa ühenduskarbist televiisoriga.
2. Et kuulda TV kanaleid läbi selle DVD süsteemi, siis kasutage audikaableid (valge/punane - ei ole komplektiga kaasas), et ühendada AUX IN pesad vastavate televiisorite AUDIO OUT pesadega kontaktiem.
3. Jätkake täpsemat progressiivse skaneerimise seadistamist leheküljelt 23-24.



HDMI ühilduva seadme ühendamine

HDMI ühendab kokkupakkimata ja töötlemata digitaalseid ülekandeid kõrgeima ja parimalt defineeritud heli/pildikvaliteeti. Selle isehäälestuv võime vajab ainult ühte kaablit audio/video väljundi jaoks.

1. Avage DVD süsteemi tagaosa vabastades kaks konksu süsteemi põhjas.
2. Kasutage HDMI kaablit (ei ole kaasas), et ühendada HDMI OUT väljundpesa (DVD süsteemi tagaküljel) HDMI IN sisendpesaga HDMI ühilduval seadmel (näiteks HDMI TV, HDCP ühilduv TV).
3. Kui Te olete lõpetanud vajalikud ühendused, installeerimise ja seadistuse, siis vaadake lehekülge 37 ja 40 optimaalse HDMI audi ja video seadete jaoks.

Kasulikud nipid:

- HDMI on tagasiühilduv mõnede DVI seadmetega kasutades sobivat adapterpistikut.
- Enamik vanemaid DVI-võimelisi seadmeid ei ole ühilduvad HDCP-ga ja taasesitus ei ole võimalik.

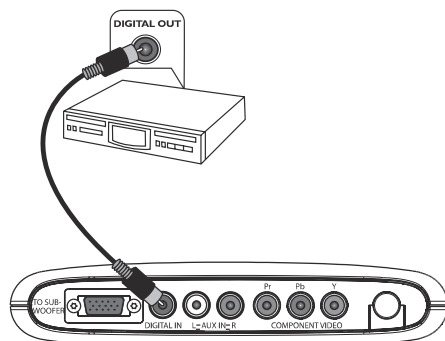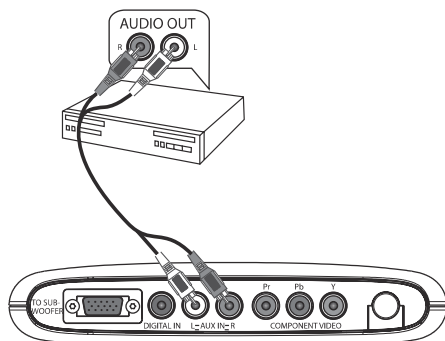

Analoog audio/video seadme ühendamine

Te saate ühendada analoog audio/video seadme (näiteks videomakk, kaabel/satelliidikarp, televiisor või kassetimängija) ühenduskarpi, et nautida kodukino audiosüsteemi ruumheli võimalusi.

- Kasutage audiokaableid (punane/valge - ei ole kaasas), et ühendada **AUX IN** (R/L) sisendpesad ühenduskarbil AUDIO OUT väljundpesadega analoog audio/video seadmel.

Et kuulata heliesitust, siis vajutage korduvalt **SOURCE**, et valida "AUX" esitusallikaks.

Kasulikud nipid:

- DVD süsteemist videomakiga salvestamine ei ole võimalik.
- Ühendatud videoseadme (näiteks videomakk) pildi vaatamiseks ühendage seadme VIDEO OUT väljundpesa televiisori VIDEO IN sisendpesaga ja valige televiisoril õige sisendkanal.

Digitaalse audioseadme ühendamine

Te saate ühendada digitaalse audioseadme (näiteks CD kirjutaja) ühenduskarpi, et nautida kodukino audiosüsteemi ruumheli võimalusi.

- Kasutage koaksiaalkaablit (ei ole kaasas). Ühendage **DIGITAL IN** sisendpesa ühenduskarbil digitaalse audioseadme DIGITAL OUT väljundpesaga.

Et kuulata heliesitust, siis vajutage korduvalt **SOURCE**, et valida "DI" esitusallikaks.

Kasulikud nipid:

- Te ei saa kuulata ega salvestada SACD või MP3-CD taasesitust, kui te kasutate digitaalset ühendust.
- Taasesitusel läbi DIGITAL IN ühenduse seadke selle mängija digitaalseks väljundiks PCM formaat.
- Lugege alati teise seadme kasutusjuhendit täpsemate juhendite saamiseks ühendamiste ja kasutamise kohta.

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Progressive (Progressiivne)

Progressiivses skaneerimise režiimis saate te nautida kõrgekvaliteedilist pilti vähemate vöbelustega. See töötab ainult siis, kui olete ühendanud DVD süsteemi Y Pb Pr pesad televiisoriga, mis toetab progressiivset videosisendit. Vastasel juhul ei ilmu pilt ekraanile või on see moondatud.

See valik on võimalik ainult siis, kui Te olete valinud {YUV} komponendivalikutest {COMPONENT}.

{Off} – Progressiivse skaneerimise funktsioon on välja lülitatud.

{On} – Progressiivse skaneerimise funktsioon on sisse lülitatud.

Märkus: Kui ekraanile ei kuvata pilti, oodake 15 sekundit, kui tehakse automaatne ümberlülitus. Vastasel juhul lülitage progressiivne skaneerimine välja:

- vajutage DVD süsteemil nuppu **EJECT**.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **▶**.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **SUBTITLE**.

Picture Setting (Pildiseaded)

See DVD süsteem pakub kolme eelseadistatud pildi värviseadeid ja ühet isiklikku seadistust, mida on ise võimalik muuta.

{Standart} – (Standard) Originaal värviseadistus.

{Bright} – (Bright) Vibreeriv värviseadistus.

{Soft} – (Soft) Soojem värviseadistus.

{Personal} – (Personal) Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Muuta on võimalik pildi heledust, kontrasti, värvitooni ja värvide küllastatust.

Vajutage **◀▶**, et valida seadistus, mis vastab Teie eelistustele ja vajutage kinnitamiseks **OK**. Valige null **{0}** keskmise seadistuse jaoks.

{Brightness}

Väertuse suurendamine muudab pildi heledamaks ja vastupidi.

{Contrast}

Väertuse suurendamine muudab pildi teravamaks ja vastupidi.

{Tint}

Väertuse suurendamine muudab pildi tumedamaks ja vastupidi.

{Color}

Väertuse suurendamine täiustab värve pildil ja vastupidi.

Personal Picture Setup	
Brightness	0
Contrast	0
Tint	0
Color	0

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Audio seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Night Mode (Öörežiim) Kui öörežiim on aktiveeritud, siis valju helitugevus pehmendatakse ja nõrk helitugevus tuuakse kuuldavale tasemele. See toiming on võimalik ainult DVD videoplaatidel, millel on Dolby Digital režiim.

- {On}** – Lülitab öörežiimi sisse.
- {Off}** – Lülitab öörežiimi välja. Valige see, kui soovite kuulata ruumheli täisdünaamilises ulatuses.

Lip Sync (Pildi ja heli sünkroonsus) See toiming võimaldab reguleerida heli viivitusaega, kui video taasesitus on aeglasem heliväljundi voog, mille tulemuseks on pildi ja heli asünkroonsus. Avage pildi ja heli sünkroniseerimise seadistusmenüü. Kasutage nuppe ◀▶, et seadistada viivitusaeg audioesitusele.

Video seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

TV Type (TV tüüp) Valige värvisüsteem, mis vastab ühendatud televiisori värvisüsteemiga. See DVD süsteem võimaldab erinevate plaaditüüpide (PAL või NTSC plaadid) taasesitust. See valik ei ole võimalik, kui ühendatud on HDMI televiisor.


- {PAL}** – PAL süsteemis televiisor.
- {NTSC}** – NTSC süsteemis televiisor.
- {Multi}** – Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga.

TV Display (TV ekraan) Pildi kuju on võimalik reguleerida televiisorile sobivaks.


{4:3 Pan Scan} – Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud.

{4:3 Letter Box} – Laiekraan formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all.

{16:9 Wide Screen} – Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9).



PEAMISED ÜHENDUSED

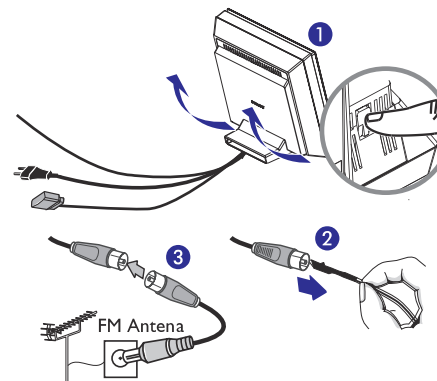

Välise FM antenniterminali ühendamine

Kui FM raadiosageduste vastuvõtt on kehv, siis saate kasutada FM koaksiaalkaablit (ei ole kaasas), et ühendada FM 75Ω koaksiaalkaabel (peidetud tagakaane sisemusse) otse välise FM antenniterminaliga.

1. Avage DVD süsteemi tagakaas vabastades kaks konksu süsteemi põhjas.
2. Ühendage FM silmusantenn lahti FM 75Ω koaksiaalkaablist.
3. Ühendage 75Ω koaksiaalkaabel FM koaksiaalkaabli, mis on ühendatud välise FM antenniterminaliga, ühte otsa.

Kasulikud nipid:

- Asetage antennid võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist või teistest kiirgavatest allikatest, et vältida soovimatuid häireid.

Esimene samm: DVD süsteemi sisselülitamine

- Vajutage nuppu **SOURCE**, et valida:
 ➔ DISKS → FM RADIO → TV → AUX → DI → DISKS ...
 VÕI
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DISC**, **TV**, **TUNER** või **AUX/DI**.

Lülitamine energiasäästu režiimile

- Vajutage nuppu **STANDBY** .
 ➔ Süsteemi ekraanipaneelil kuvatakse kiri "Standby", mis kaob aeglaselt.

Teine samm: Televiisori häälestamine

Enne kui alustate ...

Veenduge, et Te olete teinud kõik vajalikud ühendused enne jätkamist.

- Keerake nuppu **SOURCE**, kuni ekraanile kuvatakse tekst "DISC" (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DISC**).
- Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale Video In sisendkanalile. Televiisoriekraanile ilmub sinine DVD taust.
 ➔ Te võite ka lülitada oma televiisoril esimesele kanalile ning seejärel kanalivaliku klahve kasutades allapoole liikuda, kuni leiате Video In sisendkanali.
 ➔ Tavaliselt asub see kanal esimese ning viimase kanali vahel ja võib olla märgistatud: FRONT, A/V IN või VIDEO. Lisainformatsiooni saamiseks lugege oma televiisori kasutusjuhendit.
 ➔ Mõnede televiisorite kaugjuhtimispuldil asub klahv, millega saate valida erinevate video-režiimide vahel.

Audio seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Analog Output (Analoogväljund)	See toiming võimaldab Teil seadistada analoogväljund, mis vastaks DVD süsteemi taasesituse võimalustega.
{Stereo}	– Valige see, et muuta kanaliväljund stereooks, mis edastab heli ainult eesmistest kõlaritest ja subwooferist.
{Multi-channel}	– Valige see, et võimaldada ruumheli heliväljundit kõikidest kõlaritest (välja arvatud tagumine keskmine REAR CENTER) ja subwooferist.
{6.1 Multi-channel}	– Valige see, et võimaldada ruumheli heliväljundit kõikidest kõlaritest ja subwooferist.
HDMI Audio (HDMI heli)	HDMI ühenduse puhul saate Te valida HDMI heliväljundi ühenduse. Valikud kuvatakse siis, kui Te olete ühendanud HDMI seadme (vaadake lehekülge 19). DVD süsteemi ja sisendseadme vahelise ühenduse loomine võib võtta veidikene aega.
{Off}	– Valige see, et HDMI heli välja lülitada.
{All}	– Valige see, kui Te olete ühendanud DVD süsteemi multikanalilise dekodeeri/vastuvõtjaga.
{PCM Only}	– Valige <u>ainult</u> see, kui Teie HDMI televiisor või vastuvõtja ei ole võimeline dekodeerima multikanalilist heli.
Speaker Setup (Kõlarite seadistus)	See toiming võimaldab Teil optimeerida heli ümbruskonda sobivaks.
{Speakers Volume}	– Suundub üksikute kõlarite helitaseme seadistamisesse. Lugege "Viies samm: Kõlarite kanali seadistamine".
{Speakers Delay}	– Suundub kõlarite kauguse seadistamisesse. Lugege "Viies samm: Kõlarite kanali seadistamine".
CD Upsampling (CD sãmplingumäär)	See toiming võimaldab muuta muusika CD kõrgemale sãmplingumäärade kasutamiseks selleks keerulist digitaalsignaali muutmise protsessi parema signaalkvaliteedi saamiseks. Kui te selle funktsiooni aktiveerite, lülitub süsteem automaatselt stereorežiimi. Märkus: Kui Te vajutate nuppu SURR kaugjuhtimispuldil, et valida multikanaliline režiim, siis see keelab ära CD sãmplingumäärade toimingut.

DVD SEADISTAMISMENÜÜ VALIKUD

Üldine seadistamismenüü (allajoonitud valikud on tehase vaikimisi seaded)

Disc Lock (Plaadi lukustamine)	Mitte kõik plaadid ei ole reitinguga või kodeeritud plaadi tootja poolt. Te saate kaitsta kindla plaadi taasesitamist selle lukustamise teel. Võimalik on lukustada kuni 40 plaati. {Lock} - Valige see, et blokeerida käesoleva plaadi taasesitus. Edaspidine ligipääs sellele plaadile nõuab kuuekohalise salasõna sisestamist. Vaikimisi valitud salasõna on '136900' (vaadake „Eelistuste seadistamismenüü - salasõna“). {Unlock} - Kõiki plaate on võimalik taasesitada.
OSD Language (Ekraanilolev keel)	Valige eelistatud keel DVD süsteemi ekraanil olevale menüü jaoks.
Screen Saver (Ekraanisäästja)	Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest. {On} - Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 15 minutiks. {Off} - Valige see, et mitte võimaldada ekraanisäästja funktsiooni toimimist.
DivX(R) VOD code (DivX(R) VOD registreerimiskood)	Philips annab teile DivX® VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX® VOD teenuse kaudu. Vajutage ►, et näha registreerimiskoodi ja vajutage väljumiseks OK. Kasutage oma registratsioonikoodi videofilme laenutamiseks ja ostmiseks DivX® VOD teenuse kaudu internetileheküljel www.divx.com/vod. Järgige juhiseid ning salvestage videofilm CD-R/RW plaadile selle taasesitamiseks DVD mängijal. Märkus: DivX® VOD leheküljelt salvestatud videofilme on võimalik taasesitada ainult selles DVD mängijas. Lisainformatsiooni saamiseks külastage internetilehekülge www.divx.com/vod.

ALUSTAMINE


Kolmas samm: Keele eelistuste seadistamine

Keelevalikud erinevad sõltuvalt riigist või regioonist. Need ei pruugi vastata kasutusjuhendis näidatud illustatsioonidele.

Süsteemimenüü OSD keel

Süsteemimenüü OSD keel jääb samaks nagu seatud eelnevalt, hoolimata erinevatest plaadi keeltest.

1. Plaadiesitusrežiimis 'DISC' vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Vajutage korduvalt ►, et valida {GENERAL SETUP PAGE}.
3. Vajutage ▲ ▼, et valida {OSD LANGUAGE}, seejärel vajutage ►.

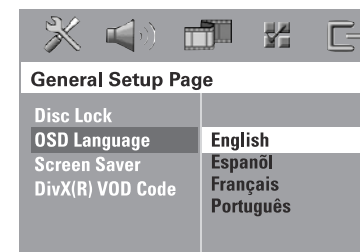

4. Vajutage ▲ ▼, et valida keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.


Audio, subtiitrite ja plaadimenüü keeled

Te võite valida eelistatud keele, mida seade kasutab automaatselt alati, kui Te sisestate plaadilugejasse DVD. Kui plaadi valikute hulgast puudub Teie poolt määratud keel, siis kasutatakse iga plaadi puhul tema originaalkeelt.

1. Vajutage kaks korda ■, et peatada taasesitus (kui toimub), seejärel vajutage **SYSTEM MENU**.
2. Vajutage korduvalt ►, et valida {PREFERENCE PAGE}.
3. Vajutage ▲ ▼, et valida üks allolevatest valikutest, seejärel vajutage ►.

{Audio}

Valige DVD plaadi eelistatud filmimuusika keel.

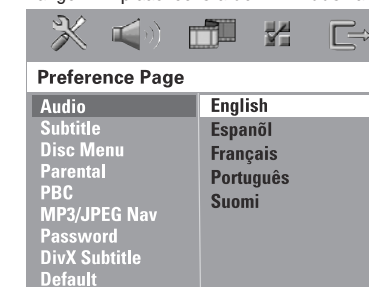

{Subtitle}

Valige DVD eelistatud plaadi subtiitrite keel.

{Disc Menu}

Valige DVD plaadi eelistatud plaadimenüü keel.

VIHJE:

Vajutage ◀, et suunduda tagasi eelmisele menüüvalikule.
Vajutage **SYSTEM MENU**, et väljuda menüüst.

- Vajutage ▲ ▼, et valida keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kui soovitud keel ei ole nimekirjas, siis valige {OTHERS}.

Kasutage kaugjuhtimispuldi **numbriklahve (0-9)**, et sisestada 4-kohaline keelecode 'XXXX' (lugege peatükki "Keelecode") ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

- Korrake samme **3-4** teiste seadete jaoks.

Kasulikud nipid:


- DVD taasesituse ajal ei saa te muuta audio ja subtiitrite keelt vajutades kaugjuhtimispuldi nuppudele **AUDIO** ja **SUBTITLE**. Siiski, see ei muuda vaikimisi seadeid, mida olete teinud.
- Mõnede DVD plaatide puhul saab subtiitrite / audio / menüü keelt muuta ainult DVD plaadimenüü kaudu.

Neljas samm TV seadistamine

Televisoorile sobiva värvisüsteemi valimine

Et DVD oleks võimeline mängima selles DVD süsteemis, siis peavad DVD, TV ja DVD mängija värvisüsteemid sobima. Enne TV süsteemi muutmist määrake ära oma televisoori värvisüsteem.

- Plaadiesitusrežiimis 'DISC' vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
- Vajutage korduvalt ►, et valida {VIDEO SETUP PAGE}.
- Vajutage ▲ ▼, et valida {TV TYPE}, seejärel vajutage ►.

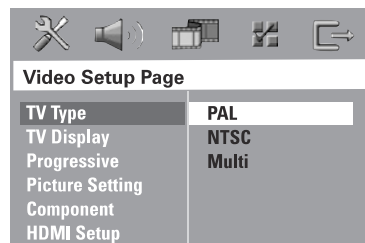

{PAL}

Valige see, kui ühendatud televisooris on olemas PAL süsteem. See muudab NTSC süsteemis salvestatud plaadi videosignaali ning väljundi PAL režiimi.

{NTSC}

Valige see, kui ühendatud televisooris on olemas NTSC süsteem. See muudab PAL süsteemis salvestatud plaadi videosignaali ning väljundi NTSC režiimi.

{Multi}

Valige see, kui ühendatud televisoor sobib kasutamiseks nii NTSC kui PAL süsteemis (multisüsteemne). Väljundisignaali vastab siis plaadi videosignaale.

- Valige sobiv valik ning vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - ➔ Järgige TV ekraanil olevaid informatsiooni, et kinnitada valik (kui on).
 - ➔ Kui ilmub tühi/moonutatud TV ekraan, siis oodake 15 sekundit, et toimuks automaatne taastamine.

DVD seadistusmenüüsse pöördumine


DVD süsteemi seadistamine viiakse läbi televisoori kaudu, võimaldades Teil kohandada DVD süsteemi vastavalt Teie enda isiklikele vajadustele.

- Plaadiire iimis 'DISC' vajutage **SYSTEM MENU**.
➔ Ilmub seadistusmenüü.
- Vajutage nuppe ▲ ▼, et valida üks seadistusmenüü lehekülgedest ja seejärel vajutage **OK**.




Kui Te ei pääse ligi eelistuste lehele (Preference Page), siis vajutage **SYSTEM MENU**, et väljuda menüüst. Vajutage kaks korda ■ (STOP) enne, kui vajutate uuesti nupule **SYSTEM MENU**.


- Kasutage nuppe ▲ ▼, et valida seadistusvalik ja vajutage ligipääsemiseks nupule ►.
- Valige seadistus, mida soovite muuta ja vajutage kinnitamiseks **OK** ja suunduge tagasi eelmisele valikule.
➔ Järgmistel lehekülgedel kirjeldatakse valikute juhendeid ja seletusi.
➔ Kui valik on menüüs halli värvi, siis see tähendab, et seadistus ei ole saadaval või seda ei saa praegu muuta.
- Väljumiseks vajutage **SYSTEM MENU**.

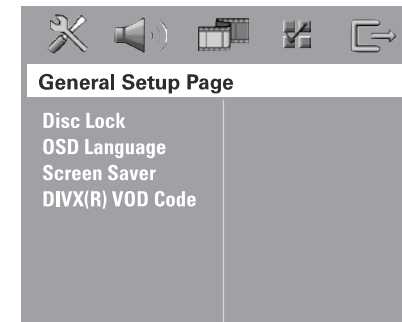


skatit 36.lpp.

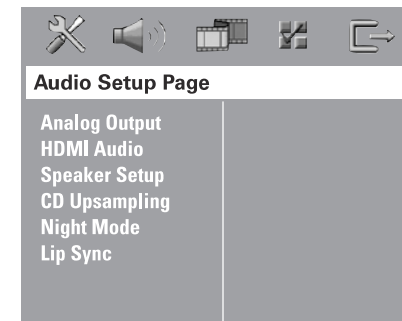

skatit 37.lpp.

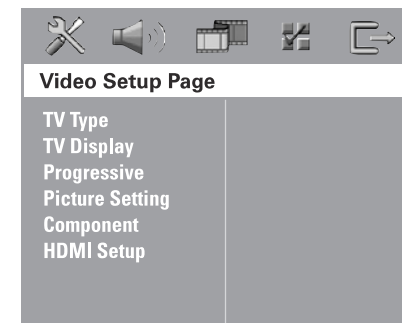

skatit 38.lpp.

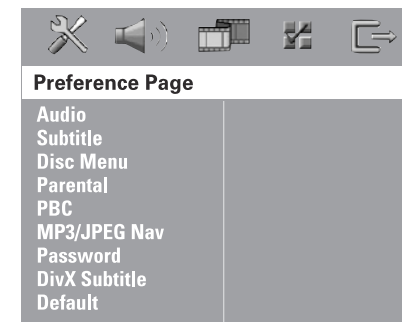

skatit 41.lpp.

DivX plaatide taasesitamine

See DVD süsteem toetab DivX filmide taasesitamist, mille olete kirjutanud arvutist CD-R/RW plaadile.

1. Sisestage DivX plaat.
2. Kui DivX plaat sisaldab väliseid subtiitreid, siis ilmub subtiitrite menüü televiisori ekraanile valikute tegemiseks.
 - Sel juhul vajutage kaugjuhtimispuldil **SUBTITLE**, et sisse või välja lülitada subtiitrite kuvamist.
3. Vajutage **PLAY** ►, et alustada taasesitust.
- Kui mitmekeelsed subtiitrid on salvestatud DivX plaadile, siis vajutage **SUBTITLE**, et vahetada taasesituse ajal subtiitrite keelt.

Kasulikud nipid:


- Toetatakse subtiitrite faile, mis lõpevad (.srt, .smi, .ssa, .ass), kuid neid ei kuvata failide navigatsioonimenüüs.
- Subtiitrite failinime peab olema sama kui filmi failinimi.
- On võimalik kuvada ainult kuni 35 sümbolilisi subtiitreid.

TV ekraani seadistamine

Seadke DVD mängija ekraani külgede suhtarv vastavusse ühendatud televiisori ekraaniga.

Valitud formaat peab olema olema plaadil. Kui seda ei ole, siis TV ekraani seade ei mõjuta taasesituse ajal esitatavat pilti.

1. Plaadiesitusrežiimis 'DISC' vajutage klahvile **SYSTEM MENU**.
2. Vajutage korduvalt ►, et valida {VIDEO SETUP PAGE}.
3. Vajutage ▲ ▼, et valida {TV DISPLAY}, seejärel vajutage ►.

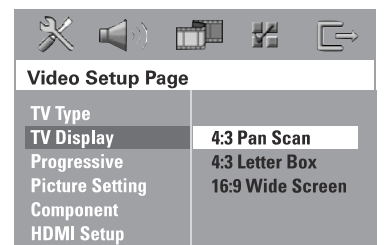

{4:3 Pan Scan}

Valige see, kui Teil on tavaline televiisor ja soovite, et pildi mõlemad küljed lõigatakse või formaaditakse, et mahtuda TV ekraanile.

{4:3 Letter Box}

Valige see, kui Teil on tavaline televiisor. Sel juhul kuvatakse ekraanile lai pilt koos mustade ribadega ekraani all- ja ülaosas.

{16:9 Wide Screen}

Valige see, kui Teil on laiekraan televiisor.

4. Valige sobiv valik ning vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.


Progressiivse skaneerimise seadistamine (ainult progressiivse skaneerimisega televiisoritel)

Progressiivne skaneerimine näitab kaks korda rohkem kaadreid sekundis kui läbi põimunud skaneerimine (tavalised normaalsed TV süsteemid). Peaaegu kaks korda suurema ridade arvuga pakub progressiivne skaneerimine kõrgemat pildiresolutsiooni ja -kvaliteeti.

OLULINE!

Enne progressiivse skaneerimise toimingu võimaldamist peate te veenduma, et:


- 1) Teie televiisor on võimeline vastu võtma progressiivseid signaale, milleks on vajalik progressiivne skaneerimisega TV on vajalik.
- 2) Te olete ühendanud DVD süsteemi televiisori külge kasutades Y Pr Pb võimalust (vaadake lehekülge 17).
1. Lülitage televiisoril progressiivne skaneerimise režiim välja või tavalisele režiimile (vaadake televiisori kasutusjuhendit).
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOURCE**, kuni kiri 'DISC' ilmub ekraanipaneelile.
3. Lülitage televiisor sisse ja valige õige video sisendkanal.
 - ➔ Televiisori ekraanile ilmub sinine DVD taustaekraan.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SYSTEM MENU**.

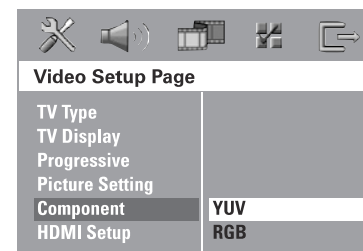


5. Vajutage ►, et valida {Video Setup Menu}.
6. Valige {Component}> {YUV}, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

ALUSTAMINE

7. Valige {Progressive}> {On}, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

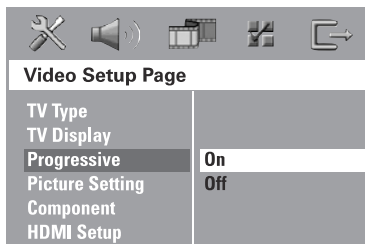


8. Televisori ekraanile ilmub allolev menüü.

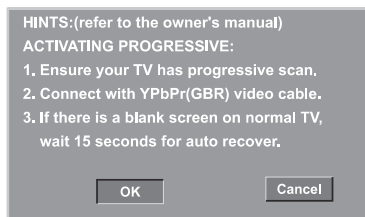

9. Vajutage **◀**, et märgistada menüüs **[OK]** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Teie televisoris ei ole pilti niikaua, kuni Te lülitate televisori sisse progressiivse skaneerimise režiimi.

10. Lülitage televisori progressiivne skaneerimise režiim sisse (vaadake televisori kasutusjuhendit).

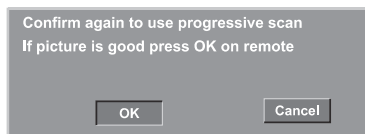

⇒ Televisori ekraanile ilmub allolev menüü.

11. Vajutage **◀**, et märgistada menüüs **[OK]** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

⇒ Seadistamine on lõpetatud ja Te saate alustada kõrge kvaliteediga

Kui ei ole pilti:

- Oodake 15 sekundit, mille järel toimub automaatne taastamine.
VÕI
- Deaktiveerige progressiivse skaneerimise toiming vajutades **▲ (EJECT)** DVD süsteemi esipaneelil.
- Vajutage kaugjuhtimissüsteemil **▶**.
- Vajutage kaugjuhtimissüsteemil **SUBTITLE**.
⇒ Televisori ekraanile ilmub sinine DVD taustakraan.

Kasulik nipp:

- On olemas mõned progressiivse skaneerimise televisorid ja kõrgsageduslikud televisorid, mis ei ole ühilduvad selle DVD süsteemiga. Selle tulemusel esitatakse ebaloomulikku pilti taasesitades DVD VIDEO plaati progressiivse skaneerimise režiimil. Sellistel juhtudel lülitage progressiivne skaneerimise funktsioon välja nii DVD süsteemil kui ka televisori.

PLAADI TOIMINGUD

MP3 muusika ja JPEG piltide taasesitamine samaaegselt

- Sisestage MP3 plaat, mis sisaldab nii muusikat kui ka pilte.
- Valige MP3 lugu ning vajutage taasesitamise alustamiseks **PLAY ▶** (või kaugjuhtimispuldil **▶▶**).
- MP3 loo taasesituse ajal valige TV ekraanilt pildikaust nuppude **◀▶ ▲ ▼** abil ja vajutage **PLAY ▶** (või kaugjuhtimispuldil **▶▶**).
⇒ Pildifaile esitatakse üksteise järel kuni kausta lõpuni.
- Samaaegsest taasesitusest väljumiseks vajutage **DISC MENU**, seejärel **■**.

Kasulikud nipid:

- MP3 plaadi kuulamisel on loomulik lühijalalise helikatkestuse toimumine.
- MPEG-4/DivX esituse ajal on loomulik lühijalalise pikseliseerimine, mis on tingitud digitaal-andmete kehvast olukorrast internetist alla laadimisel.
- Erinevate formaatidega mitme-sessiooniliste plaatidel on olemas kasutamiseks ainult esimene sessioon.

Super Audio CD plaatide (SACD) taasesitamine

SACD plaate on olemas kolme tüüpi: ühekihilised, kahekihilised ning hübriidsed. Hübriidsetel plaatidel on olemas nii SACD kui ka CD kihid, selle DVD mängijaga on võimalik taasesitada ainult SACD kihti.

- Sisestage plaadilugurisse SACD plaat.
⇒ Ekraanile kuvatakse plaadimenüü.
- Taasesitamine algab peale automaatselt.
⇒ Kui SACD plaadil on olemas nii multikanalilised kui ka stereorežiimis salvestatud lood, taasesitatakse esimesena multikanalilised.
⇒ Stereorežiimis salvestatud lugude taasesitamiseks valige klahvide **▲ ▼** abil menüüst soovitud lugu ning vajutage klahvile **PLAY ▶**.

Kasulikud nipid:

- SACD plaatide programmeerimine pole võimalik.

VIHJE:

Vajutage **◀**, et suunduda tagasi eelmisele menüüvalikule.
Vajutage **SYSTEM MENU**, et väljuda menüüst.

VIHJE:

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud.
Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

PLAADI TOIMINGUD

Pildiplaadi taasesitamine (slaidishow)

Enne kui alustate...

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. (Vaadake "Õige vaatamiskanal leidmine").

- Sisestage pildiplaat (Kodak Picture CD, JPEG).
⇒ Kodaki plaadi puhul algab slaidiesitus.
⇒ JPEG plaadi puhul ilmub TV ekraanile pildimenüü. Vajutage **PLAY** ► (või ►►), et alustada slaidiesitust.

Eelvaate funktsioon

- Taasesituse ajal vajutage ■.
⇒ TV ekraanile ilmub 12 eelvaatega pilt.



- Vajutage ◀◀ / ▶▶, et kuvada teised pildid eelmisel/järgmisel leheküljel.
- Kasutage nuppe ◀ ▶ ▲ ▼, et valida üks piltidest ja vajutage **OK**, et alustada esitust.
- Vajutage **DISC MENU**, et suunduda tagasi pildi CD menüüsse.

Piltide suurendamine

- Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et valida erinevaid suurendusfaktoreid:
- Kasutage nuppe ◀ ▶ ▲ ▼, et liikuda mööda suurendatud pilti.

Piltide pööramine

- Taasesituse ajal kasutage nuppe ◀ ▶ ▲ ▼, et pöörata pilt TV ekraanil.
▲: pildi horisontaalne pööramine
▼: pildi vertikaalne pööramine
◀: pildi pööramine vastupäeva
▶: pildi pööramine päripäeva

Toetatavad JPEG pildiformaadid

- Fail peab lõppema '*.JPG' ja mitte '*.JPEG'.
- Kuvatakse ainult DCF-standardiga liikumatuid pilte ja JPEG pilte, näiteks TIFF. Liikuvate piltide, liikuvate JPEG-de ja teiste formaatide või piltide, mis on muudes formaatides kui JPEG, või heliga piltide taasesitamine ei ole võimalik.
- DVD süsteemil võib kuluda rohkem aega, et kuvada plaadi sisu televiisori ekraanile, kui ühel plaadil on palju pilte või lugusid.

ALUSTAMINE


Viies samm: Kõlarite kanali seadistamine

Te saate seadistada viivitusaga (ainult keskmine, tagumised kõlarid ja subwoofer) ja helitaset üksikutele kõlaritele eraldi. Need seadistused lubavad Teil optimeerida heli vastavalt ümbruskonnale ja seadetele.

Enne kui alustate ...

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SURR**, et valida mitmekanaline ruumhelirežiim enne kõlarite seadistuste muutmist.
- Helihäirete korral vajutage ja hoidke all nuppu **SOUND**, et valida teine edastuskanal juhtmevaba kõlarite jaoks.

- Vajutage ■, et peatada taasesitus, seejärel vajutage **SYSTEM MENU**.
- Vajutage korduvalt ►, et valida {AUDIO SETUP PAGE}.
- Vajutage ▲ ▼, et valida {SPEAKER SETUP PAGE}, seejärel vajutage ►.

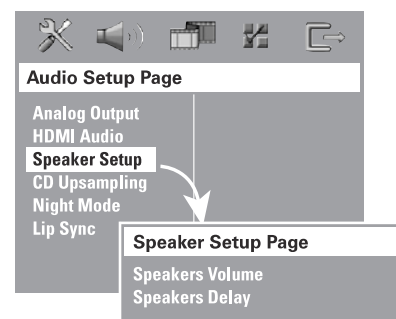

- Sisenege alammenüüsse vajutades ►.
- Vajutage nuppe ▲ ▼, et märgistada üks all olevatest valikutest ja seejärel vajutage ►.

{Speakers Volume}

- Üksikute kõlarite helitugevuse seadistamiseks (-6dB ~ +6dB).

Speakers Volume Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB
Rear Center	0dB

{Speakers Delay}

- Viivitusaja seadistamine keskmisel ja tagumisel kõlaritel vastavalt istumisasendile/kaugusele.

Speakers Delay Setup	
Center	0ms
Rear Left	0ms
Rear Right	0ms
Rear Center	0ms

Märkus: 1 ms viivitusaja suurendamist/vähendamist vastab 30 cm muutusele kauguses. Kasutage pikemat viivitusaja seadistust, kui tagumised kõlarid on lähemal kuulajale kui esikõlarid.

- Vajutage nuppudele ◀ ▶, et reguleerida seadistust vastavalt Teie ruumheli vajadustele.
- Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Kasulikud nipid:

- Kasutage pikemat viivitusaja seadistust, kui tagumised kõlarid on lähemal kuulajale kui esikõlarid.
- Testtooni esitatakse automaatselt, et abistada Teid iga kõlari helitaseme seadistamisel.

VIHJE:

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud. Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

VIHJE:

Vajutage ◀, et suunduda tagasi eelmisele menüüvalikule. Vajutage **SYSTEM MENU**, et väljuda menüüst.

PLAADI TOIMINGUD

Taasesitamiseks sobivad plaadid



Teie DVD kodukinosüsteemis sobivad esitamiseks järgnevalt tähistatud plaadid:

- Digital Versatile Discs (DVD-d)
- Video CD-d (VCD-d)
- Super Video CD-d (SVCD-d)
- Super Audio CD-d (SACD-d)
- Lõpetatud Digital Video plaadid + Recordable [Rewritable] (DVD + R[W])
- Audio Compact Discs (CD-d)
 - MP3 / Windows Media™ Audio plaadid, pildifailid (Kodak, JPEG) CD-R(W)-l.
 - JPEG toetatav resolutsioon kuni 3072 x 2048 pikslit
 - Toetatav sähvlingusagedus: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - Toetatav bitimäär: 32~256 (kbps), varieeruvad bitimäärad
- MPEG-4 failid CD-R[W]-l:
 - Lihtne profiil
 - Edasiarenenud lihtne profiil (640-480)
- DivX plaadid CD-R[W]-l / DVD-R[W]-l:
 - DivX 3.11, 4.x ja 5.x ja 6.x
 - QPEL (Quarter Pixel) toetatud
- XviD failid CD-R(W)/DVD+R(W)-l

Piirkonnakoodid

DVD plaadid ning mängijad on tähistatud spetsiaalsete piirkonnakoodidega. Enne kui hakkate plaati taasesitama, veenduge, et plaat on mõeldud samale piirkonnale kui mängijagi.

Selle DVD seadme piirkonnakood on märgitud seadme tagapaneelile.

TÄHTIS!

- Kui klahvi vajutamise järel ilmub televiisoriekraanile keelav ikoon (või tähis X), tähendab see, et seda funktsiooni ei ole võimalik antud plaadi puhul kasutada.
- Ärge kunagi vajutage plaadiliugurile ning ärge asetage sellele muid esemeid peale plaatide. See võib põhjustada rikkeid seadme töös.

Kasulikud nipid:

- CD-R/RW või DVD-R/RW plaatide esitamine ei pruugi olla võimalik igas olukorras, sõltuvalt plaadi tüübist või salvestamistingimustest.
- Kui Teil ei õnnestu plaati taasesitada, eemaldage see seadmest ning proovige esitada mõnda teist plaati. Valede seadetega plaate ei ole võimalik selle DVD mängijaga taasesitada.

PLAADI TOIMINGUD


MP3/JPEG/ MPEG-4/Windows Media™ Audio plaatide taasesitamine

See mängija on võimeline esitama Windows Media™ Audio, MPEG-4, MP3, JPEG, VCD & SVCD faile, mis on isiklikult salvestatud CD-R(W) plaadile või kommers CD-dele.

Enne kui alustate ...

Te peate lülitama oma televiisori sisse ja seadistama õige Video In sisendkanali. (Vaadake "Õige vaatamiskanal leidmine").

1. Sisestage plaat.
 - ➔ Plaadi lugemine võib võtta aega üle 30 sekundi kataloogi- ja failisüsteemi keerukuse tõttu.
 - ➔ TV ekraanile ilmub plaadimenüü.

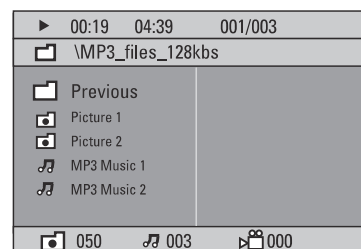

2. Kui plaadimenüü sisaldab erinevaid kaustu, siis kasutage nuppe ▲▼, et valida soovitud kaust ja kausta avamiseks vajutage OK.
3. Vajutage ▲▼, et valida lugu/fail ja vajutage kinnitamiseks OK.
 - ➔ Taasesitus algab valitud failist ja kestab kuni kausta lõpuni.

Taasesituse ajal võite;

- Vajutada ◀◀ / ▶▶, et valida muu lugu/fail samast kaustast.
- Vajutada ◀◀ / ▶▶, et otsida kiiresti muusikalugu edasi- ja tagasisuunas.
- Valida teise kausta plaadilt: vajutage ▲, et suunduda tagasi peamenüüsse, seejärel kasutage ▲▼ nuppe, et teha oma valik ja vajutage kinnitamiseks OK.
- 4. Vajutage II, et panna taasesitus pausile. Vajutage PLAY▶, et taastada taasesitus.
- 5. Taasesituse lõpetamiseks vajutage ■.

VIHJE:

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud. Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

VIHJE:

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud. Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

PLAADI TOIMINGUD

Subtiitrite keele muutmine (ainult DVD-del)

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on mitu subtiitrite keelt. Te saate muuta DVD taasesituse ajal vahetada esitatavat keelt.

- Vajutage korduvalt nuppu **SUBTITLE**, et valida sobiv subtiitrite keel.

Filmimuusika keele muutmine

See toiming on võimalik ainult DVD-dega, millel on mitu filmimuusika keelt. Te saate muuta DVD taasesituse ajal vahetada esitatavat keelt.

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO**, et valida olemasolevate keelte vahel.

Audiokanali vahetamine VCD-de puhul

- Vajutage korduvalt nuppu **AUDIO**, et valida plaadil pakutavate audiokanalite vahel (STEREO, LEFT MONO, RIGHT MONO või MIX MONO).

Kaameranurga vahetamine

See valik on olemas ainult DVD plaatidel, mis sisaldavad lõike filmituna mitme kaameranurga alt. See võimaldab Teil vaadata pilti erinevate kaameranurkade alt.

- Vajutage korduvalt **ANGLE**, et valida soovitud kaameranurk.

Taasesituse kontroll (ainult VCD plaatidel)

PBC taasesituse kontroll võimaldab Teil taasesitada video cd-plaate interaktiivselt järgides ekraanil olevat menüüd. Sellele funktsioonile pääseb ligi ka eelistuste menüü abil (vaadake lehekülge 44).


VCD plaatidel taasesituse kontrolli (PBC) toiminguga (ainult versioon 2.0)

- Kui taasesitus on peatatud, siis vajutage **DISC MENU**, et vahetada 'PBC ON' ja 'PBC OFF' vahel.
 - ➔ Kui Te valite 'PBC ON', siis plaadimenüü (kui on olemas) ilmub ekraanile. Kasutage nuppe **▲** või **numbriklahve (0-9)**, et valida esitusvalik ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - ➔ Kui Te valite 'PBC OFF', siis videoplaat hüppab üle indeksmenüü ja taasesitab otse algusest.

PLAADI TOIMINGUD

Plaatide taasesitamine

- Vajutage nuppu **SOURCE**, kuni seadme ekraanile ilmub kiri "DISC"
- Lülitage televiisor sisse ning seadistage sobivale Video In kanaliile (lugege ka "Õige kanali leidmine").
 - ➔ Televiisoriekraanile ilmub sinine DVD taust.
- Sisestage plaat plaadiavasse.
 - ➔ Veenduge, et plaat asetseks kirjaga ülespoole. Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada.
 - ➔ Kui te sisestate 8cm plaadi, siis sisestage see ava keskele.

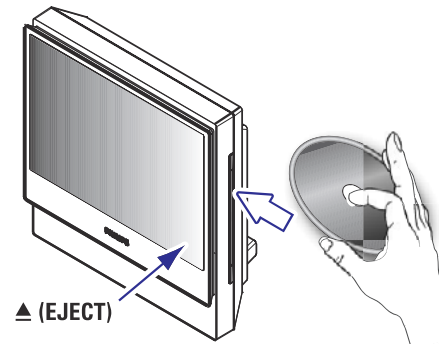

- Taasesitamine algab automaatselt.
 - ➔ Kui televiisoriekraanile kuvatakse plaadi sisukord, siis vaadake lehekülge 30 "Plaadi-menüü kasutamine".
 - ➔ Kui plaadi puhul kehtib lapsevanemakontroll, peate selle taasesitamise võimaldamiseks sisestama kuuekohalise koodi (lugege lähemalt leheküljelt 42).
- Plaadi eemaldamiseks vajutage **▲ (EJECT)** või vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu **■**.

Põhifunktsioonide kasutamine taasesitamisel

Taasesituse katkestamine

- Taasesituse ajal vajutage klahvile **II (PLAY PAUSE)** või kaugjuhtimispuldi **PLAY II**.
 - ➔ Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti klahvi **PLAY II** või kaugjuhtimispuldi **PLAY II**.

Muu loo/peatüki valimine

- Vajutage klahve **IIII / IIII (PREV / NEXT)** või kasutage **numbriklahve (0-9)**, et sisestada soovitud loo/peatüki järjekorranumber.
 - ➔ Kui kordusrežiim on aktiveeritud, siis nuppudele **IIII** vajutamine taasesitab veelkord seda sama lugu/peatükki.

Tagasi-/ edasisuunas otsimine

- Vajutage ning hoidke all klahve **IIII / IIII (PREV / NEXT)**.
 - ➔ Otsimise ajal klahvide **IIII** ja **IIII** all hoidmine suurendab/vähendab otsimise kiirust.
 - ➔ Vajutage klahvile **IIII** (või kaugjuhtimispuldi **PLAY II**), et jätkata taasesitust.

Taasesituse peatamine

- Vajutage klahvile **■ (Stop)**.

VIHJE:

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud. Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

VIHJE:

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud. Lugege alati plaadiga kaasasolevaid juhiseid.

PLAADI TOIMINGUD

Kordus/juhuesitusfunktsioonide valimine

- Vajutage plaadi taasesituse ajal korduvalt kaugjuhtimispuldil klahvile **REPEAT**, et valida kordusesituse režiim.

DVD

- ➔ RPT ONE (kordab peatüki)
- ➔ RPT TT (kordab pealkirja)
- ➔ SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
- ➔ RPT SHF (korduv juhujärjestus)
- ➔ RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

VCD/SVCD/CD

- ➔ RPT ONE (kordab lugu)
- ➔ RPT ALL (kordab plaati)
- ➔ SHUFFLE (taasesitus juhujärjestuses)
- ➔ RPT SHF (korduv juhujärjestus)
- ➔ RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)


MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio

- ➔ RPT ONE (kordab lugu)
- ➔ RPT ALL/FLD (kordab kausta)
- ➔ SHUFFLE (korduv juhujärjestus)
- ➔ RPT OFF (kordusesitus on välja lülitatud)

Kasulik nipp:

- Kui PBC režiim on sisse lülitatud, siis ei ole võimalik kordusesitus VCD plaatide puhul.

Muud toimingud video taasesitusel (DVD/VCD/SVCD)

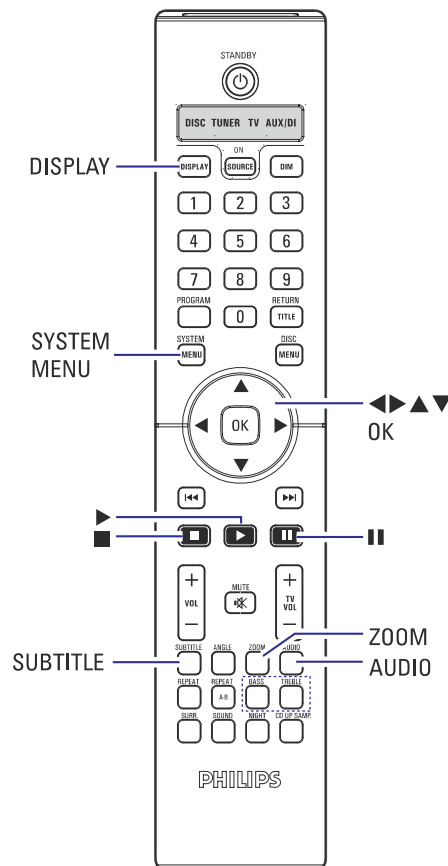

Olenevalt plaadist võib see menüü ilmuda kohest TV ekraanile, kui te olete sisestanud plaadi.

Et valida taasesituse toimingut või valikut

- Kasutage nuppe ◀▶▶▶ või numbriklahve (0-9) kaugjuhtimispuldil, seejärel vajutage **OK**, et alustada taasesitust.

Menüüsse sisenemiseks või sealt väljumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **DISC MENU**.


PLAADI TOIMINGUD

Plaadiinformatsiooni ning tegevuse kuvamine


Ekraanile kuvatakse plaadiinformatsioon (näiteks: pealkirja või peatüki järjekorranumber, möödunud taasesitusaeg, heli-, subtiitrite keel). Paljusid operatsioone on võimalik sooritada ilma taasesitamist katkestamata.

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **DISPLAY**.
➔ Televisori ekraanile kuvatakse nimekiri plaadiinformatsiooniga.

DVD

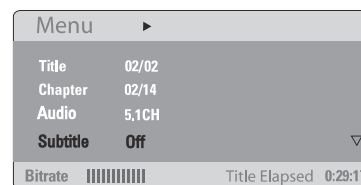

VCD/SVCD

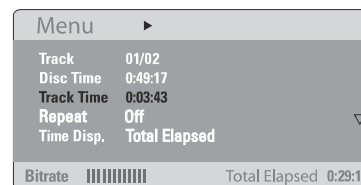

- Informatsiooni vaatamiseks kasutage klahve ▲ ja ▼ ning sellele ligi pääsemiseks vajutage klahvile **OK**.
- Sisestage **numbriklahvide 0-9** abil soovitud järjekorranumber/aeg või tehke oma valik klahvide ▲ ja ▼ abil ning kinnitage klahviga **OK**.
➔ Taasesitamine jätkub valitud kohast või valitud pealkirjast/peatükist/palast.

Taasesituse jätkamine viimati lõpetatud kohast

See DVD süsteem võimaldab alustada plaadi esitust viimati lõpetatud kohast (võimalik ainult viimase 10 plaadi puhul, mis on salvestatud ilma faili/kaustamenüüta).

- Sisestage üks viimastest 10 esitatud plaadist.
- Kui ekraanipaneelile ilmub "LOADING", siis vajutage **PLAY** ▶ (või kaugjuhtimispuldil ▶▶) ja taasesitus algab viimati lõpetatud kohast.

Et lõpetada jätkamisrežiimi

- Stopp-režiimis vajutage uuesti ■ (Stop).

Suurendamine

See funktsioon võimaldab suurendada pilti TV ekraanil ja liikuda mööda suurendatud pilti.

- Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et valida erinevaid suurendusfaktoreid:
➔ Kasutage nuppe ◀▶▶▶, et liikuda mööda suurendatud ekraanipilti.
➔ Taasesitus jätkub.
- Vajutage korduvalt **ZOOM**, et suunduda tagasi originaal suurusesse.

VIHJE:

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud. Lugege alati plaatiga kaasasolevaid juhiseid.

VIHJE:

Mõnede plaatide puhul ei ole siin kirjeldatud toimingud võimalikud. Lugege alati plaatiga kaasasolevaid juhiseid.