

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5533
HTS5543
HTS5553

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Ürünüze özen gösterin	3
	Çevremizi koruyun	3
	Yardım ve destek	3
2	Ev sinema sisteminiz	4
	Ana ünite	4
	Konektörler	4
	Uzaktan kumanda	5
3	Bağlantı ve ayarlar	7
	Hoparlörleri bağlayın	7
	TV'ye bağlanma	8
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	9
	Hoparlörleri ayarlama	10
	EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)	10
4	Ev sinema sisteminin kullanılması	12
	Diskler	12
	Veri dosyaları	13
	USB depolama cihazları	14
	Ses, video ve resim seçenekleri	14
	Radyo	15
	MP3 çalar	15
	MP3 dosyaları oluşturma	15
	Ses seçme	16
5	Ayarların değiştirilmesi	17
	Dil ayarları	17
	Resim ve video ayarları	17
	Ses ayarları	17
	Ebeveyn denetimi ayarları	18
	Ekran ayarları	18
	Enerji tasarrufu ayarları	18
	Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	18

6	Yazılım güncelleme	19
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	19
	Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi	19
7	Ürün spesifikasyonları	20
8	Sorun giderme	22
9	Bildirim	24
	Telif Hakkı	24
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	24
	Uyumluluk	24
	Ticari markalar	24
10	Dizin	25

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarm.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı

yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiye veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.

- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Yardım ve destek

Philips kapsamlı çevrimiçi destek sağlamaktadır. Web sitemizi www.philips.com/support adresinden ziyaret ederek:

- kullanım kılavuzunun tamamını indirebilirsiniz
- hızlı başlangıç kılavuzunu yazdırabilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtlar bulabilirsiniz
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.


Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. Philips ile iletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

2 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Ana ünite

Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.

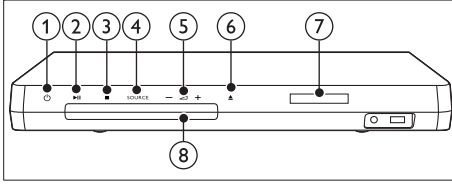


- ① **⏻ (Bekleme)**
Ev sinema sisteminizi açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ② **▶|| (Oynat/Duraklat)**
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ③ **■ (Durdur)**
 - Oynatmayı durdurur.
 - Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.
- ④ **SOURCE**
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ⑤ **⏮ +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑥ **⏏ (Aç/Kapat)**
Disk bölmesini açar veya kapatır ya da disk çıkarır.
- ⑦ **Gösterge paneli**
- ⑧ **Disk bölmesi**

Konektörler


Bu bölüm ev sinema sisteminizdeki konektörler hakkında genel bilgiler içerir.

Ön konektörler

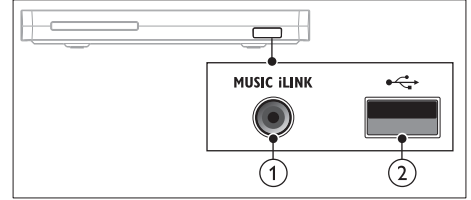

- ① **MUSIC iLINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.
- ② **USB**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.

Arka konektörler

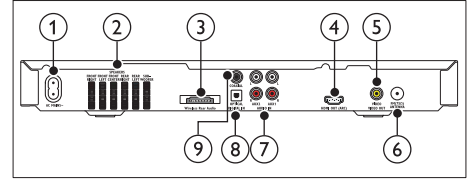


- ① **AC MAINS**
Güç kaynağına bağlantı.
- ② **SPEAKERS**
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlanır.
- ③ **Wireless Rear Audio**
Philips kablosuz modüle bağlanır. (Model: Philips RWSS5512, ayrı olarak satılır)
- ④ **HDMI OUT (ARC)**
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
- ⑤ **VIDEO OUT-VIDEO**
TV'deki kompozit video girişine bağlanır.

- ⑥ **ANTENNA FM 75 Ω**
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.
- ⑦ **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.
- ⑧ **DIGITAL IN-OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ⑨ **DIGITAL IN-COAXIAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir:

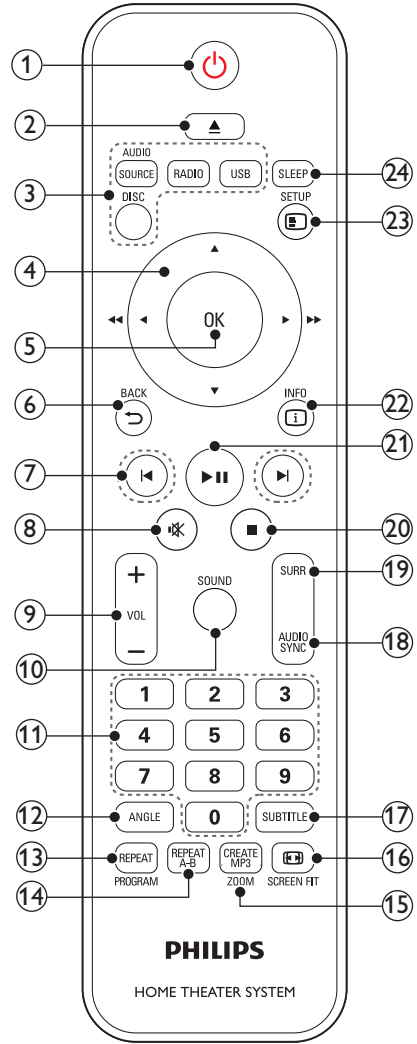

① ⏻ (Bekleme)

- Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.

② ▲ (Aç/Kapat)
Disk bölmesini açar veya kapatır ya da disk çıkarır.

③ Kaynak düğmeleri

- **DISC:** Disk kaynağına geçer. Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
- **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçin.
- **RADIO:** FM radyoya geçer.
- **USB:** USB depolama cihazına geçer.

④ Gezinme düğmeleri

- Menülerde gezinmeyi sağlar.
- Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri sarma için sol veya sağ tuşuna basın; yavaş geri sarma veya yavaş ileri sarma için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.

⑤ OK
Bir giriş veya seçimi onaylar.

⑥ ↩ BACK
Önceki menü ekranına döner.

⑦ ◀▶ (Önceki/Sonraki)

- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
- Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.

⑧ 🔊 (Sessiz)
Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

⑨ VOL +/-
Ses seviyesini artırır veya azaltır.

⑩ SOUND
Bir ses modu seçer.

⑪ Sayı tuşları
Oynatmak için bir öge seçer.

⑫ ANGLE
Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.

⑬ REPEAT / PROGRAM

- Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.

- Radyo modundayken programlama moduna erişmek için bir kez basın, radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın.
- Radyo modundayken radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

⑭ REPEAT A-B
Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.

⑮ CREATE MP3/ZOOM

- MP3 oluşturma menüsüne erişir.
- Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.

⑯  SCREEN FIT
Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır.

⑰ SUBTITLE
Video için altyazı dili seçer.

⑱ AUDIO SYNC

- Ses dili veya kanal seçer.
- Ses gecikmesi ayarına erişmek için basın ve basılı tutun, ardından sesi video ile eşleşmesi amacıyla geciktirmek için +/- veya **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.

⑲ SURR
Surround ses veya stereo ses seçer.

⑳ ■ (Durdur)

- Oynatmayı durdurur.
- Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.

㉑ ▶|| (Oynat/Duraklat)
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.

㉒  INFO
Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.

㉓  SETUP
Ayarlar menüsüne erişmenizi ve menüden çıkmanızı sağlar.

㉔ SLEEP
Ev sinema sistemini belirli bir süre sonra bekleme moduna alır.

3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, ev sinema sisteminizi bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ayarlamaya yardımcı olur.

Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustiği gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.


Hoparlörlerin yerleşimine ilişkin bu genel önerileri izleyin.

- 1 Oturma konumu:**
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 FRONT CENTER (ön orta) hoparlör:**
Orta hoparlörü doğrudan oturduğunuz yerin önüne, TV'nizin altına veya üstüne yerleştirin.
- 3 FRONT LEFT (ön sol) ve FRONT RIGHT (ön sağ) hoparlörler:**
Sol ve sağ hoparlörleri önde ve orta hoparlörden eşit mesafede olacak şekilde yerleştirin. Sol, sağ ve orta hoparlörlerin oturduğunuz konumdan eşit mesafeye yerleştirildiğinden emin olun.
- 4 REAR LEFT (arka sol) ve REAR RIGHT (arka sağ) hoparlörler:**
Arka surround hoparlörleri oturma konumunuzun soluna ve sağına, konumunuzla düz bir çizgi oluşturacak veya hafifçe arkada olacak şekilde yerleştirin.
- 5 SUBWOOFER (subwoofer):**
Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık 10 santimetre boşluk bırakın.

Hoparlörleri bağlayın

Hoparlör kabloları bağlantıyı kolaylaştıracak şekilde renk kodludur. Ev sinema sisteminde bir hoparlör bağlamak için hoparlör kablusunun rengini konektörün rengiyle eşleştirin.

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar. En iyi efekt için, tüm hoparlörleri oturduğunuz konuma doğru ve (oturduğunuzda) kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.

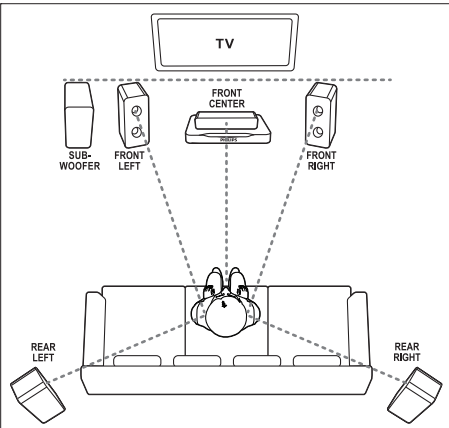


Arka hoparlörlerinizi kablosuz kullanın

Arka hoparlörlerinizi bir kablosuz modül aksesuarı kullanarak ev sinema sisteminize kablosuz olarak bağlayın. Ayrıntıları kablosuz modül kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.


İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir Philips kablosuz modülü. (Model: Philips RWSS5512, ayrı olarak satılır)

- 1 Kablosuz vericiyi ev sinema sisteminizdeki **Wireless Rear Audio** konektörüne bağlayın.

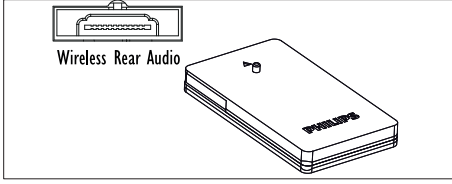

- 2 Arka hoparlörleri kablosuz alıcıya bağlayın.
- 3 Kablosuz alıcıyı güç kaynağına bağlayın.

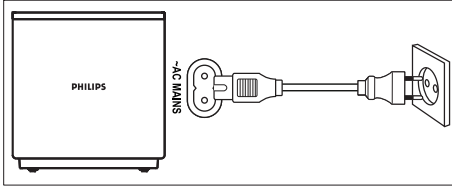

TV'ye bağlanma

Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV sesini ev sinema sisteminizin hoparlörleri üzerinden dinleyebilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.


Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi video kalitesi

Ev sinema sisteminiz HDMI 1.4 sürümünü (Ses Dönüş Kanalı (ARC)) destekler. TV'niz HDMI ARC uyumluysa, TV sesini tek bir HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminiz üzerinden duyabilirsiniz.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
 - TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
 - TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duyamıyorsanız sesi el ile ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 11).

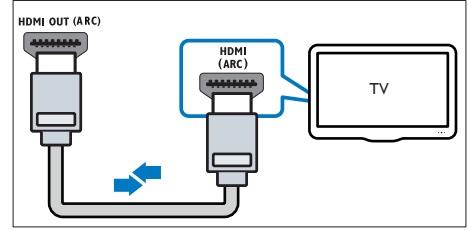

Seçenek 2: Standart HDMI üzerinden TV'ye bağlanma


En iyi video kalitesi

TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, standart bir HDMI bağlantısı üzerinden ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI** konektörüne bağlayın.
- 2 TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duymak için bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 9).
- 3 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
 - TV sesini ev sinema sisteminiz üzerinden duyamıyorsanız sesi el ile ayarlayın (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 11).

Not

- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazılarını kullanılamaz.

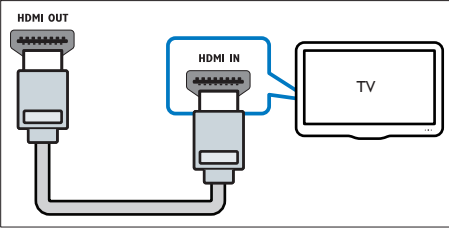


Seenek 3: Kompozit video zerinden TV'ye baėlantı

Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konektrleri yoksa kompozit video baėlantısı kullanın. Kompozit baėlantı yksek znrlkl videoyu desteklemez.

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO** konektrn TV'deki **VIDEO IN** konektrne baėlayın.
 - Kompozit video konektr **AV IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiř olabilir.
- 2 TV sesini ev sinema sisteminiz zerinden duymak iin bir ses kablosu baėlayın (bkz. 'TV ve diėer cihazlardan gelen ses baėlantısı' sayfa 9).
- 3 TV programları izlerken, doėru ses giriřini semek iin ev sinema sisteminizdeki **SOURCE** tuřuna arka arkaya basın.
- 4 Video izlerken TV'nizi doėru video giriřine geirin. Ayrıntılar iin bkz. TV kullanım kılavuzu.

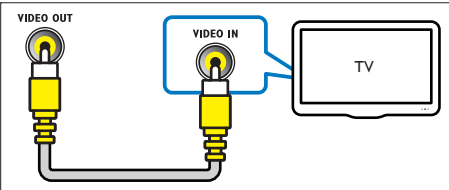

TV ve diėer cihazlardan gelen ses baėlantısı

TV'den veya diėer cihazlardan gelen sesi ev sinema sistemi hoparlrleriniz zerinden alın. Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diėer cihazlarda bulunan en kaliteli baėlantıyı kullanın.


Not

- Bu kullanım kılavuzundaki ses baėlantıları sadece neri amacıyla verilmiřtir. Diėer baėlantıları da kullanabilirsiniz.
- Ev sinema sisteminiz ve TV'niz, **HDMI ARC** zerinden baėlandığında ses baėlantısı gerekmez.

Seenek 1: Dijital optik kabloyla ses baėlantısı

En iyi ses kalitesi


- 1 Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konektrn TV veya diėer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektrne baėlayın.
 - Dijital optik konektr **SPDIF** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiř olabilir.

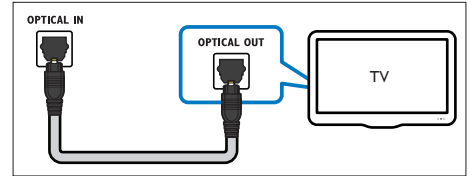

Seenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses baėlantısı

İyi ses kalitesi


- 1 Koaksiyel kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **COAXIAL** konektörünü TV veya diėer cihazdaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konektörüne baėlayın.
 - Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** řeklinde etiketlenmiř olabilir.

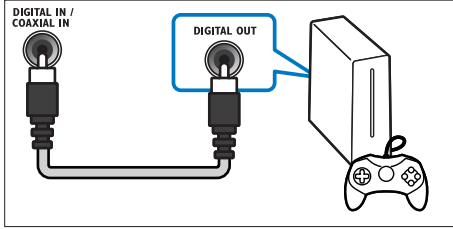

Seenek 3: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı

Temel ses kalitesi

- 1 Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konektörlerini TV veya diėer cihazlardaki **AUDIO OUT** konektörlerine baėlayın.

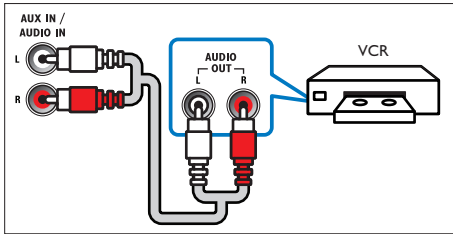

Hoparlörleri ayarlama

Özelleřtirilmiř surround ses deneyimi yařamak için hoparlörleri el ile ayarlayın.

Bařlamadan önce

Hızlı bařlangıç kılavuzunda açıklanan gerekli baėlantıları yapın ve TV'de ev sinema sisteminiz için doėru olan kaynaėa gein.

- 1 Ev sinema sistemi uzaktan kumandanızda **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** öėesini sein ve ardından **OK** tuřuna basın.
- 3 Ařaėıdaki semek ve deėiřtirmek için **Gezinme düėmeleri** ve **OK** tuřlarına basın:
 - **[Hoparlör Sesi]**: Her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlayın.
 - **[Hoparlör Geekt]**: Tüm hoparlörlerden eřit ses iletimi elde edebilmek için oturma konumuna daha yakın olan hoparlörlerin gecikme süresini ayarlayın.

EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)

Bu ev sinema sistemi, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle baėlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Üreticiye baėlı olarak HDMI-CEC'ye farklı birok ad verilmiřtir. Cihazınız hakkında bilgi edinmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte alıřabilme garantisi saėlamaz.

Başlamadan önce

- Ev sinema sisteminizi HDMI bağlantısı üzerinden HDMI-CEC uyumlu cihaza bağlayın.
- Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan gerekli bağlantıları yapın ve TV'de ev sinema sisteminiz için doğru olan kaynağa geçin.

EasyLink'i etkinleştirme

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[HDMI Kurulumu]** > **[EasyLink Ayarları]** > **[EasyLink]** > **[Açık]** seçeneğini belirleyin.
- 4 TV'nizde ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC kontrolünü açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kullanıcı kılavuzlarına bakın.
 - TV'nizde ses çıkışı 'Amplifikatör' olarak (TV hoparlörleri değil) ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

EasyLink kontrolleri

EasyLink ile ev sinema sisteminizi, TV'yi ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilirsiniz.

- **[Tek Tuşla Oynatma]** (Tek dokunuşla oynatma): Disk bölmesinde bir video disk olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarmak için **▶|||** tuşuna basın ve diski oynatın.
- **[Tek Tuşla Bekleme]** (Tek dokunuşla bekleme): Tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, ev sinema sisteminizi TV veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.
- **[Sistem Ses Kontrolü]** (Sistem ses kontrolü): Sistem ses kontrolü etkinleştirilirse, bağlı cihazı çaldığınızda cihazın sesi otomatik olarak ev sinema sistemi hoparlörlerinizden çıkar.

- **[Ses Girişi Eşleme]** (Ses girişi eşleştirme): Sistem ses kontrolü çalışmazsa, bağlı cihazı ev sinema sisteminizin doğru ses girişi konektörüyle eşleştirin (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 11).

Not

- EasyLink kontrol ayarlarını değiştirmek için, **SETUP** tuşuna basın ve **[Video Ayarı]** > **[HDMI Kurulumu]** > **[EasyLink Ayarları]** seçeneğini belirleyin.

Sesi ayarlama

Bağlı bir cihazın ses çıkışı ev sinema sistemi hoparlörleriniz üzerinden duyamıyorsanız, tüm cihazlarda EasyLink özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediğinizi kontrol edin (bkz. 'EasyLink'i etkinleştirme' sayfa 11). Ardından EasyLink ses kontrolünü ayarlayın.

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[HDMI Kurulumu]** > **[EasyLink Ayarları]** > **[Sistem Ses Kontrolü]** > **[Açık]** seçeneğini belirleyin.
 - Sesi TV hoparlörlerinden çalmak için **[Kapalı]** seçimini yapıp aşağıdaki adımları atlayın.
- 4 **[EasyLink Ayarları]** > **[Ses Girişi Eşleme]** ögesini seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyerek, bağlı cihazı ev sinema sisteminizdeki ses girişleri ile eşleştirin.
 - Ev sinema sisteminizi TV'ye HDMI ARC bağlantısı ile bağlarsanız, TV sesinin ev sinema sisteminizdeki ARC girişi ile eşleştiğinden emin olun.

4 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır:

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- TV'yi ev sinema sisteminiz için doğru olan kaynağa geçirin (örneğin HDMI, AV IN).

Diskler

Ev sinema sisteminiz DVD, VCD ve CD oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır:

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
- 2 Disk otomatik olarak oynatılmazsa **DISC** tuşuna basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar. Yukarı/Aşağı: - Video: Yavaş ileri veya yavaş geri sarar (VCD/SVCD'de sadece yavaş ileri sarma mümkündür). - Resim: Fotoğrafı saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür. Sol/Sağ: - Video: Hızlı geri veya hızlı ileri sarma. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. - Resim: Görüntüyü dikey veya yatay döndürür.

OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
▶ (Oynat/ Duraklat)	Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
DISC	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
AUDIO	Ses dili veya kanal seçer.
SYNC	
SCREEN FIT	Görüntü biçimini TV ekranına sığdırır.
ZOOM	Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır.
REPEAT	Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
REPEAT A-B	Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
ANGLE	Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.
INFO	Ses, video veya ortam dosyalarını oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar (bkz. 'Ses, video ve resim seçenekleri' sayfa 14).

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 Video oynatılırken **AUDIO SYNC** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Ses senkronizasyon menüsü görüntülenir.
- 2 Sesi video ile senkronize etmek için **+/-** veya **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Görüntü ve ses ev sinema sisteminizin kurulum menüsü üzerinden senkronize edilebilir; **SETUP** tuşuna basın ve **[Ses Ayarı] > [Ses Senk]** seçeneğini belirleyin.

Veri dosyaları

Ev sinema sisteminiz, bir disk veya USB depolama cihazında bulunan resim, ses ve video dosyalarını oynatabilir. Bir dosyayı oynatmadan önce, dosya formatının ev sinema sisteminiz tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin (bkz. 'Dosya formatları' sayfa 20).

- 1 Dosyaları bir diskten veya USB depolama cihazından oynatabilirsiniz.
- 2 Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
 - Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **▶▶** tuşuna basın.



Not

- DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, ev sinema sisteminizi HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

Altyazılar

Videoda birçok dilde altyazı bulunuyorsa, bir altyazı dili seçin.



Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak adlandırın.
- Ev sinema sisteminiz şu dosya formatlarını destekler: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ve .sami. Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

- 1 Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- 2 DivX videosu için, altyazılar düzgün görünmüyorsa, karakter kümesini değiştirmek için aşağıdaki adımlarla devam edin.
- 3 **■** **SETUP** tuşuna basın.
- 4 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[DivX Altyazı]** öğesini seçin ve altyazıyı destekleyen bir karakter setini belirleyin.

Karakter Seti Dil

[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Sent. Eur.]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca
[İbranice]	İbranice
[Çince]	Basitleştirilmiş Çince

DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminizi kaydedin.

- 1 **■** **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[DivX(R) Vod Kodu]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Tekrar **OK** tuşuna basın.
 - ↳ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

USB depolama cihazları

MP4 çalar veya dijital fotoğraf makinesi gibi bir USB depolama cihazındaki resim, müzik ve videoları oynatın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT dosya sistemi için formatlanmış ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.



Not

- USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Özel bir bilgisayar programı olmadan dosyaları oynatabiliyorsanız dijital fotoğraf makinesine bağlanabilirsiniz.

- 1 Ev sinema sisteminizdeki (USB) konektörüne bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatımı kontrol etmek için oynatma tuşlarını kullanın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 12).

Ses, video ve resim seçenekleri

Resim, ses ve video dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

Ses seçenekleri

CDDA için:

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **INFO** tuşuna basın:
 - Geçerli parça bilgilerini ve süresini gösterin.
 - **Disc Go To**: Diskin belirli bir bölümüne atlamak için disk süresini girin.
 - **Track Go To**: Parçanın belirli bir bölümüne atlamak için parça süresini girin.
 - **Select Track**: Belirli bir parça seçer.

MP3 için:

- 1 Geçerli parçanın kalan süresini görmek için **INFO** tuşuna basın.
- 2 Parça süresi moduna girmek için **INFO** tuşuna tekrar basın, sonra **Sayı tuşları** tuşuna basarak parça süresini girin.

Video seçenekleri

- 1 **INFO** tuşuna basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir. Video kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler bulunmayabilir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Başlık]**: Belirli bir başlık seçer.
 - **[Bölüm]**: Belirli bir bölüm seçer.
 - **[Şarkı]**: Belirli bir parçayı seçer (yalnızca VCD/SVCD için).
 - **[Ses]**: Video için konuşma dili seçer.
 - **[Altyazı]**: Video için altyazı dili seçer.
 - **[Açı]**: Farklı kamera açılarıyla kaydedilen video sahnelerini seçer.
 - **[TS Süre]**: Başlık zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
 - **[B Süre]**: Bölüm zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
 - **[Disk Süre]**: Disk zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar (yalnızca VCD/SVCD için).
 - **[Par Süresi]**: Parça zamanını girerek videonun belirli bir bölümüne atlar (yalnızca VCD/SVCD için).
 - **[Önizleme]**: Disk için bir içerik önizlemesi seçer.
 - **[Tekrarla]**: Bir tekrarlama modu seçer.
 - **[Süre Göst]**: Tarih/saat görüntüleme bilgisini seçer.

Resim seçenekleri

- 1 Resim önizleme moduna erişmek için **INFO** tuşuna basın.
↳ 12 küçük resim görüntülenir.
- 2 Önceki veya sonraki önizleme sayfasına gitmek için **◀/▶** tuşuna basın.

- 3 Bir resim seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın.

Müzikli slayt gösterisi

Resim ve ses dosyaları aynı diskte veya USB depolama cihazındaysa, müzikli bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- 1 Bir parça seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 **↩ BACK** tuşuna basın ve ardından resim klasörüne gidin.
- 3 Bir resim seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz gerekir.

- 1 FM antenini ev sinema sisteminizdeki **ANTENNA FM** konektörüne bağlayın.
 - En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↳ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemiyorsanız ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür: **▶||** tuşuna basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Tuş	İşlem
Sayı tuşları, ◀/▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
Gezinme düğmeleri	Sol/Sağ: Radyo istasyonu arar. Yukarı/Aşağı: Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın. Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
PROGRAM	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

MP3 çalar

Ses dosyalarını çalmak için bir MP3 çalar bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları ev sinema sisteminizdeki **MUSIC iLINK** konektörüne bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **MUSIC I-LINK** görüntülenene kadar **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

MP3 dosyaları oluşturma

Ses CD'lerini MP3 dosyalarına dönüştürmek için ev sinema sisteminizi kullanın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir ses disk.
- USB depolama cihazı.

- 1 Ev sinema sistemine bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 2 Ses CD'nizi (CDDA) çalın.

3 **CREATE MP3** tuşuna basın.
↳ Onay mesajı görüntülenir.

4 **[Evet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ MP3 oluşturma ekranı görüntülenir; Sağ panelde MP3 ayarları, sol panelde de ses parçaları gösterilir:

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
Select Track	0	☐ Track06	04:09
Time	00:00	☐ Track07	04:38
		▼	
Start	Exit	Select All	Deselect All

5 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezirme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:

- **[Hız]**: Dosyaya yazma hızını seçer;
- **[Bitrate]**: Dönüştürme kalitesini seçer;
- **[Metinden ID3'e]**: MP3 dosyalarına dönüştürürken parça bilgilerini kopyalar;
- **[Aygıt]**: MP3 dosyalarını depolamak için kullandığınız USB depolama cihazını seçer;

6 Sağ panele gidin, ses parçalarını seçin ve **OK** tuşuna basın.

- Tüm parçaları seçmek için **[Tümünü Seç]** seçeneğine gidin ve sonra **OK** tuşuna basın.

7 MP3 dönüştürmesini başlatmak için **[Başlat]** seçeneğini belirleyin ve sonra **OK** tuşuna basın.
↳ USB depolama cihazında MP3 dosyalarını içeren yeni bir klasör oluşturulur:

- Menüden çıkmak için, **[Çık]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- Dönüştürme devam ederken USB'yi çıkarmayın ve hiçbir düğmeye basmayın.
- DTS CD'ler ve kopya korumalı CD'ler dönüştürülemez.
- Yazma korumalı veya şifre korumalı USB depolama cihazları, MP3 dosyalarını depolamak için kullanılamaz.

Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 Bir ses modu seçmek için arka arkaya **SOUND** tuşuna basın.
 - **MOVIE**: Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
 - **MUSIC**: Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
 - **ORIGINAL**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
 - **NEWS**: Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
 - **GAMING**: Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.

Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 Bir surround modu seçmek için arka arkaya **SURR** tuşuna basın.
 - **5CH STEREO**: Gelişmiş stereo ses. Parti müziği için ideal
 - **MULTI-CH/DOLBY PLII**: Daha rahatlatıcı bir sinema deneyimi için klasik 5.1 kanal.
 - **STEREO**: İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.

Not

- Ses kaynağı bir 2.1 kanalsa, çok kanallı mod çıkışı 5 kanallı stereo ses olur.

5 Ayarların değiştirilmesi

Ev sinema sistemi ayarları en iyi performans için önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan ayarı korumanızı öneririz.

Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Dil ayarları

Ekran dili

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Ekran Dili]**: Menü için bir dil seçin.

Disk dili

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Ses]**: Diskler için bir ses dili seçin.
 - **[Altyazı]**: Diskler için bir altyazı dili seçin.
 - **[Disk Menü]**: Diskler için bir menü dili seçin.

Not

- İstedığınız disk dili yoksa, listeden **[Diğerleri]** öğesini seçerek bu kullanımı kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Resim ve video ayarları

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[TV Sistemi]**: TV tarafından desteklenen bir video formatı seçer.
 - **[TV Ekranı]**: TV ekranına sığacak bir resim formatı seçer.
 - **[HDMI Kurulumu]**: **[Geniş Ekran Formt.]**: 16:9 geniş ekran TV görüntüleme ayarı için. **[HDMI Video]**: HDMI OUT konektöründen çıkan video sinyalinin çözünürlüğünü seçer.
 - **[Renk Ayarı]**: TV'deki video görüntüsüne ilişkin renk ayarlarını seçer.
 - **[HD JPEG]**: Yüksek çözünürlüklü resim görüntüsünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Not

- Bir ayarı değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.

Ses ayarları

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[HDMI Ses]**: HDMI ses, TV hoparlörleri için otomatik olarak iki kanala indirilir. Sesin TV'nizden çıkmasını istemiyorsanız, HDMI sesini devre dışı bırakın.
 - **[Gece Modu]**: Sessiz veya tam dinamik sesi seçer. Gece modu, yüksek seslerin seviyesini azaltır ve konuşma gibi seslerin seviyesini artırır. Yalnızca Dolby Digital şifreli DVD disklerle uygulanabilir.

Ebeveyn denetimi ayarları

Parola ve Derecelendirmeler

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Şifre]:** Ebeveyn denetimi erişimine ilişkin parolanızı ayarlayın veya değiştirin. Parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız **0000** girin.
 - **[Ebeveyn]:** Derecelendirmeye kaydedilmiş DVD videolarının oynatımı için yetişkin olmaya dayalı kısıtlı erişimi etkinleştirir. Diskleri derecelendirme dikkate alınmadan oynatmak için **[8 Yetişkin]** seçeneğini belirleyin.

Diski kilitleme

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Disk Kiliti]:** Oynatımı kısıtlamak için disk kilitleme. Ev sinema sisteminizde en fazla 20 disk kilitleyebilirsiniz.

Not

- Kilitlemiş bir disk oynatmak için, ekranda gösterilen parola girme talimatlarını uygulayın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Ekran ayarları

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[PBC]:** Oynatım Kontrolü özelliği olan VCD ve SVCD disklerinin içerik menüsünde dolaşmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **[MP3/JPEG Görüntüleme]:** MP3/JPEG dosyalarına ilişkin içerik görüntülemesini seçer.

Enerji tasarrufu ayarları

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Ekran Koruması]:** 10 dakika herhangi bir etkinlik olmadığında ev sinema sistemini ekran koruyucu moduna geçirir.
 - **[Otomatik Bekleme]:** Disk veya USB modundayken 30 dakika boyunca herhangi bir etkinlik olmadığında ev sinema sistemini bekleme moduna geçirir.
 - **[Zamanlayıcı]:** Ev sinema sistemini belirli bir süre sonra bekleme moduna alır.
 - **[Ekran Kararması]:** Ev sinema sistemi ön panel ekranının parlaklığını ayarlar.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

- 1  **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** > **[Varsayılan]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Reset]** seçeneğini belirleyin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - Ev sinema sisteminiz, ebeveyn denetimi ayarı dışında varsayılan ayarlarına sıfırlanır.

6 Yazılım güncelleme

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ev sinema sisteminizi en son yazılımla güncelleyin.

www.philips.com/support web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın. Geçerli sürüm Philips destek web sitesinde sunulan en son sürümden daha düşüğe ev sinema sisteminizi en son yazılımla güncelleyin.

! Dikkat

- Yazılımın ürününüzde yüklü olandan daha düşük bir sürümünü yüklemeyin. Philips, yazılımın eski sürümüne geçilmesinden kaynaklanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

Ev sinema sisteminizde yüklü olan geçerli yazılımın sürümünü kontrol edin.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Sürüm Bilg]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT formatlı ve en az 75MB kapasiteli bir USB flash sürücü. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.

- ZIP dosya formatını destekleyen bir arşivleme yardımcı programı.

Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini kök dizine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

Adım 2: Yazılımı güncelleyin

! Dikkat

- Güncelleme sırasında ev sinema sisteminizi kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

- 1 İndirilen dosyayı içeren USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
 - Disk bölmesinin kapandığından ve içinde disk bulunmadığından emin olun.
- 2 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru kaynağa getirin.
- 3 Güncellemeyi onaylamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

7 Ürün spesifikasyonları



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

Ülke	DVD
Avrupa, İngiltere	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Latin Amerika	
Avustralya, Yeni Zelanda	
Rusya, Hindistan	
Çin	

Medya formatları

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 ortamı, WMA ortamı, DivX ortamı, USB depolama cihazı

Dosya formatları

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Görüntü: .jpg, .jpeg

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 1000W RMS (+/- 0,5dB, %30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal/gürültü oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX1/AUX2: 1 V
 - Music iLink: 350 mV

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Örneklem frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radıyo

- Ayarlama aralığı:
 - Avrupa/Rusya/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asya Pasifik/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32

Ana ünite

- Güç kaynağı:
 - Avrupa/Çin/Rusya/Hindistan: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-127V/220-240V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 105 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Boyutlar (GxYxD): 435 x 56 x 344 mm
- Ağırlık: 3,0kg

Subwoofer

- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 165 mm (6,5") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 178 x 303 x 343 mm
- Ağırlık: 3,84 kg

Hoparlörler

Orta hoparlör:

- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 76,2 mm (3") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 223 x 101,5 x 93,5 mm
- Ağırlık: 0,6 kg

Ön/Arka hoparlör:

- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 76,2 mm (3") woofer
- Boyutlar (GxYxD):
 - Hoparlörler: 90 x 185 x 105,5 mm
 - Uzun hoparlörler: 247 x 1091 x 242 mm
- Ağırlık:
 - Hoparlörler: Her biri 0,54 kg
 - Uzun hoparlörler: Her biri 2,19 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lazer

- Tip:Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

8 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana ünite

Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.
- TV sisteminizi değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın ve sonra varsayılan TV sisteminin geri yüklemek için uzaktan kumandayla **439** tuşlayın.

HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- HDMI kablusunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın ve sonra, varsayılan ayarı geri yüklemek için uzaktan kumandada **304** tuşlayın.
- Otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin veya HDMI video ayarını değiştirin.

Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.
- TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

Ses

Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 9).
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (yalnızca HDMI bağlantısı için) (bkz. 'Sesi ayarlama' sayfa 11).
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Varsayılan ayarların geri yüklenmesi' sayfa 18), ardından kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalışırsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** tuşunu basılı tutun.
2) Sesi video ile senkronize etmek için 5 saniye içinde **+/-** veya **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 20).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R disk ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. (bkz. 'Altyazılar' sayfa 13)
- Doğru karakter setini seçin (bkz. 'Altyazılar' sayfa 13).

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklendiğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'EasyLink'i ayarlama (HDMI-CEC kontrolü)' sayfa 10).

TV'yi açtığınızda, ev sinema sistemi otomatik olarak açılır.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir: Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

9 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Ticari markalar



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 sayılı ABD Patentleri ile dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca lisanslı olarak üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile Sembol kombinasyonu tescilli ticari markalardır ve DTS Digital Surround ve DTS logoları DTS, Inc.'in ticari markalarıdır. Ürün, yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® ve ilgili logolar; Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır. DivX Ultra® Certified, gelişmiş özellikler ve özel içerikle DivX® video oynatmak için.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Sertifikalı® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine Video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



10 Dizin

A

ana üniteye genel bakış	4
analog ses kablosunu bağlama	10
atılması	3
ayar menüsü	17

Ö

özellikler	20
------------	----

Ç

çalma kontrolü düğmeleri	12
--------------------------	----

Ü

ürün seri numarası	3
--------------------	---

B

başlıklar	14
-----------	----

D

desteklenen dosya formatı	20
desteklenen ortam formatları	20
dil ayarları	17
disk menüsü	17
diski kilitleme	18
diskler	12
diskler için altyazı dili	17
diskler için menü dili	17
diskler için ses dili	17
DivX	13, 20
DivX altyazıları	13
DivX VOD kodu	13

E

Easylink (HDMI-CEC)	10
EasyLink kontrolleri	11
Easylink ses kurulumu	11
ebeveyn derecelendirmeleri	18
ebeveyn kontrolü	18
ekran koruyucu	18
ekran menü dili	17
ekran parlaklığı	18
ev sinema sistemini bağlama	7

F

FM anteni bağlama	4, 15
fotoğrafları döndür	12

G

gece modu	17
geçerli sürümü kontrol edin	19
geri dönüşüm	3

H

HDMI ARC	8
HDMI kablosunu bağlama	8
HDMI video	17
HDMI-CEC	10
hoparlör kurulumu	10
hoparlör yerleşimi	7
hoparlörleri bağlama	7

K

karakter seti	13
koaksiyel ses kablosunu bağlama	10
koaksiyel ses kablosunu bağlama	10
kompozit video kablosunu bağlama	9
konektörler	4

M

MP3 çalar	15
MP3 oluşturma	15
MP3/JPEG için ekran menüsü	18
müzikli slayt gösterisi	15

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbürgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavick; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
ăesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᄀᄂᄆᄋᄔᄔᄚ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



O

optik ses kablosunu bağlama	9
otomatik bekleme	18

P

parola	18
parola değiştirme	18
PBC (oynatım kontrolü)	18
piller	21

R

radio	15
radio istasyonlarını programlama	15
resim ayarları	17
resim seçenekleri	14

S

senkronize görüntü ve ses	12
ses girişi eşleme	11
ses modu	16
ses seçenekleri	14
sistem ses kontrolü	11
slayt gösterisi	15
sorun giderme	22
surround ses	16

T

tek dokunuşta bekletme	11
tek dokunuşta oynatma	11
tekrar modu	12
ticari markalar	24
tüketici desteği	3
TV ve diğer cihazlardan ses	9
TV'ye bağlama	8

U

USB depolama cihazı	14
uyku zamanlayıcısı	18
uzaktan kumandaya genel bakış	5

V

varsayılan ayarları geri yükleme	18
VCD/SVCD için ekran menüsü	18
video çözünürlüğü	17
video seçenekleri	14

W

wireless rear audio	7
---------------------	---

Y

yazılım güncelleme	19
--------------------	----

Z

zaman arama	14
-------------	----