

PHILIPS

Micro music system

BTB2670

Příručka pro uživatele



Rádi vám vždy pomůžeme
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité	2	7 Další funkce	17
Bezpečnost	2	Nastavení budíku	17
Oznámení	3	Nastavení časovače vypnutí	18
		Poslech externího zařízení	18
		Nabíjení zařízení	18
2 Váš hudební mikrosystém	5	8 Informace o výrobku	19
Úvod	5	Informace o možnostech	
Obsah balení	5	přehrávání USB	20
Celkový přehled hlavní jednotky	6	Podporované formáty disků MP3	20
Celkový přehled dálkového ovladače	7		
3 Začínáme	9	9 Odstraňování problémů	21
Umístění výrobku	9		
Připojení antény rádia	9		
Připojení napájení	9		
Příprava dálkového ovladače	10		
Zapnutí	10		
Nastavení hodin	10		
4 Přehrávání	11		
Přehrávání z disku	11		
Přehrávání z jednotky USB	11		
Ovládání přehrávání	12		
Přeskakování skladeb	12		
Programování skladeb	12		
Přehrávání ze zařízení s technologií Bluetooth	13		
5 Poslech rádia	14		
Poslech rádia DAB+	14		
Poslech rádia FM	15		
6 Nastavení zvuku	17		
Výběr předvolby zvukového efektu	17		
Nastavení úrovně hlasitosti	17		
Ztlumení zvuku	17		

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím tohoto hudebního mikrosystému si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.



Symbol „blesk“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst příloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuněte do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do široké šterbiny.)



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
 - Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
 - Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
 - Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
 - Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.
-
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
 - Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
 - **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození výrobku:
 - Baterii nainstalujte správně podle značení + a - na výrobku.
 - Baterie (zabalené nebo vložené) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
 - Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii.
 - Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
 - Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
 - Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdužovač, měl by být vždy po ruce.

Bezpečnost poslechu



Upozornění

- Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň. Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení)

a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a případné použití těchto označení společností Gibson Innovations podléhá licenci.



Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládějte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nevkládějte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z podavače disku disky.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Note

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.

2 Váš hudební mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/support.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- vychutnat si zvuk ze zvukových disků, zařízení USB, zařízení iPod/iPhone, zařízení Bluetooth a jiných externích zařízení
- poslech rádia FM a rádia s digitálním vysíláním zvuku (DAB+)

Jednotka podporuje tyto formáty médií:




Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Stojan na stolek
- 1 x síťový adaptér
- 1 x anténa rádia
- Dálkový ovladač (s jednou baterií AAA)
- Vytisknutá příručka

Celkový přehled hlavní jednotky

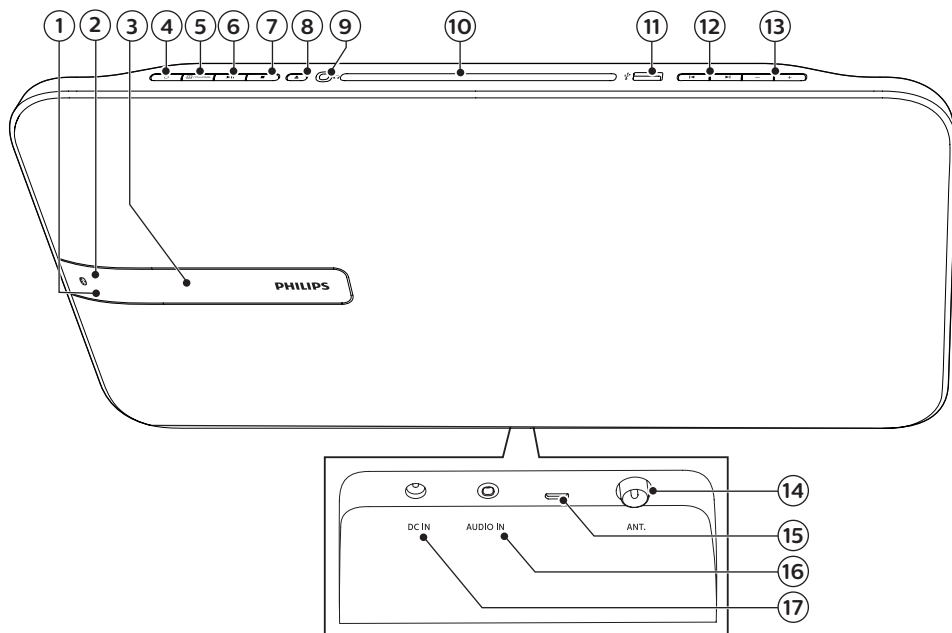

① Infračervený senzor

② Kontrolka LED

- Kontrolka pohotovostního režimu: při přepnutí do pohotovostního režimu se rozsvítí červeně.
- Indikátor Bluetooth: rozsvítí se modře pro indikaci stavu připojení Bluetooth.

③ Panel displeje

- Zobrazení aktuálního stavu.

④

- Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

⑤ PAIRING

- Stisknutím vyberte zdroj: DISC, USB, FM, DAB+, AUDIO IN, BT.

- Stisknutím a podržením tlačítka na déle než 2 sekundy v režimu Bluetooth přejdete do režimu párování.

⑥

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

⑦

- Zastavení přehrávání.
- Vymazání programu.

⑧

- Vysunutí disku.

⑨

- Konektor pro připojení sluchátek.

⑩ Otvor pro disk

- 11 
- Připojením k úložnému zařízení USB můžete přehrávat zvuková média.

- 12 
- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci skladby nebo disku.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Nastavení času.
 - Výběr rádiové stanice DAB+.

- 13 +/- (hlasitost)
- Nastavení hlasitosti.


- 14 ANT.
- Slouží k připojení k dodané anténě rádia.

- 15 Konektor Micro USB pro upgrade DAB (určen pouze servisnímu centru)

- 16 AUDIO IN
- Připojení externích audiozařízení.

- 17 DC IN konektor
- Slouží k připojení dodaného napájecího adaptéru.

Celkový přehled dálkového ovladače

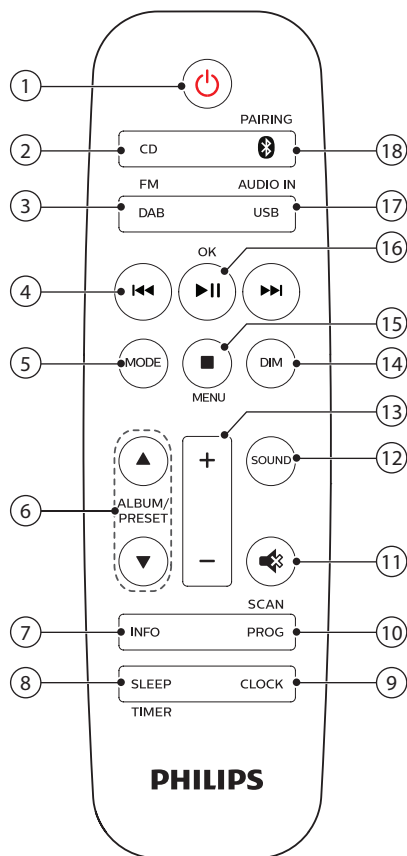

- 1 
- Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.
- 2 CD
- Vyberte zdroj disku CD.
- 3 DAB/FM
- Výběr zdroje rádia FM nebo DAB+.

- ④  • Přejít na předchozí nebo následující stopu.
- Vyhledávání v rámci skladby / disku / USB.
 - Naladění stanice FM.
 - Nastavení času.
 - Výběr rádiové stanice DAB+.
- ⑤ **MODE**
- Vyberte režim náhodného přehrávání, aby se skladby přehrávaly v náhodném pořadí.
 - Vyberte režim opakování, aby se skladba nebo všechny skladby přehrávaly opakovaně.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přejít na předchozí nebo následující album.
- ⑦ **INFO**
- Zobrazení informací o přehrávání nebo o rádiu.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
- Nastavení časovače.
 - Nastavení budíku.
- ⑨ **CLOCK**
- Nastavení hodin.
 - Zobrazení informací hodin.
 - V pohotovostním režimu stisknutím a podržením tlačítka můžete přepínat mezi zapnutým nebo vypnutým zobrazováním hodin.
- ⑩ **PROG/SCAN**
- Programování skladeb.
 - Programování rádiových stanic.
 - Automatické uložení rádiových stanic.
- ⑪  • Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑫ **SOUND**
- Výběr předvolby zvukového efektu.
- ⑬ **+/- (hlasitost)**
- Nastavení hlasitosti.
- ⑭ **DIM**
- Nastavení jasu displeje.
- ⑮ **■/MENU**
- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
 - Zobrazení nebo ukončení nabídky DAB+.
- ⑯ **▶||/OK**
- Stisknutím spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
 - Potvrzení nebo zvolení položky DAB+.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- Vyberte zdroj USB.
 - Výběr zdroje AUDIO IN.
- ⑱ **/PAIRING**
- Výběr zdroje Bluetooth
 - Stisknutím a podržením tlačítka na déle než 2 sekundy v režimu Bluetooth přejdete do režimu párování.

3 Začínáme



Upozornění


- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.


Umístění výrobku

Než tento výrobek položíte na stůl, připojte k hlavní jednotce dodaný stojan podle následujícího obrázku.

1

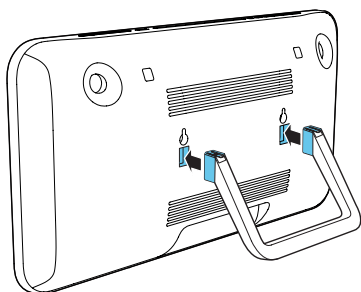

2

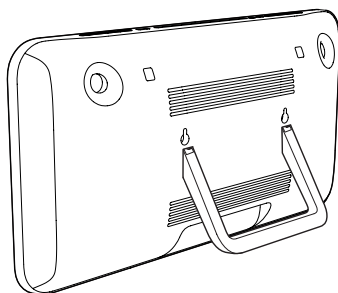


Tip

- Informace o montáži výrobku na zeď naleznete v listu s informacemi o připevnění na zeď.

Připojení antény rádia

Před poslechem rádia připojte k výrobku dodanou anténu rádia.

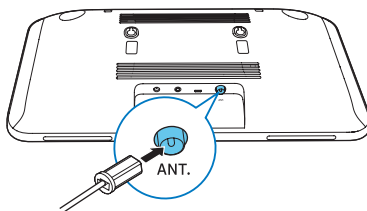


Připojení napájení



Upozornění

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před zapojením napájecího adaptéru AC se ujistěte, že je převodník zástrčky adaptéru správně upevněn. Při odpojování napájecího adaptéru vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před připojením napájecího adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

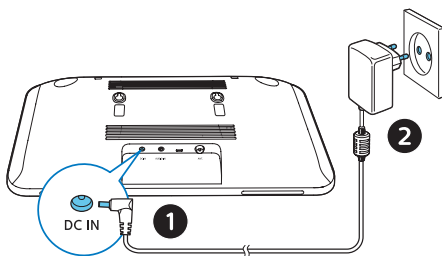

Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

Příprava dálkového ovladače




Upozornění

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu dodanou baterii AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

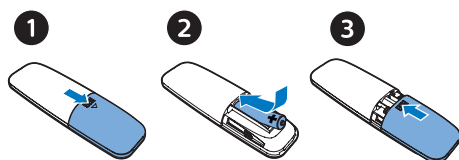

Zapnutí

Stiskněte tlačítko ϕ .

- ↳ Výrobek se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Znovu stiskněte tlačítko ϕ pro přepnutí výrobku do pohotovostního režimu bez zobrazení hodin nebo do pohotovostního režimu se zobrazenými hodinami.

- ↳ Rozsvítí se červený indikátor pohotovostního režimu.

- V pohotovostním režimu můžete stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** přepínat mezi zapnutým nebo vypnutým zobrazováním hodin.



Note

- Výrobek se přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti.
- Abyste dosáhli efektivního výkonu úspory energie, odpojte jakákoli externí elektronická zařízení od portu USB v době, kdy zařízení nepoužíváte.

Nastavení hodin

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** v režimu zapnutí po dobu delší než dvě sekundy aktivujete režim pro nastavení hodin.
↳ [24H] nebo [12H] bude zobrazeno.
- 2 Stisknutím tlačítka $\lll$ / $\ggg$ vyberte formát hodin **24H** nebo **12H** a potom stiskněte tlačítko **CLOCK**.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka $\lll$ / $\ggg$ nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko **CLOCK**.
↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka $\lll$ / $\ggg$ nastavte minutu a poté stiskněte tlačítko **CLOCK**.
↳ Hodiny jsou nastaveny.


≡ Note

- Pokud chcete hodiny zobrazit v režimu zapnutí, krátce stiskněte **CLOCK**.
- V pohotovostním režimu můžete stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** přepínat mezi zapnutým nebo vypnutým zobrazováním hodin.
- Pokud je v pohotovostním režimu zapnuto zobrazování hodin, zařízení má zvýšený odběr energie.

4 Přehrávání

Přehrávání z disku

- 1 Stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj disku CD.
- 2 Vložte disk.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

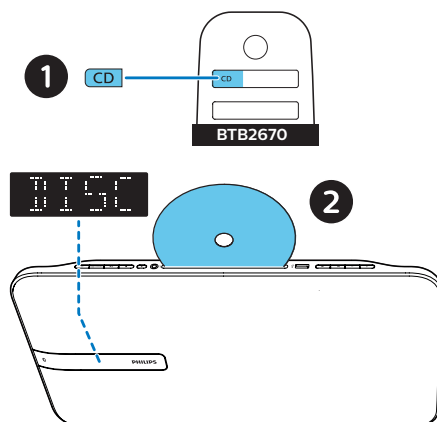


Přehrávání z jednotky USB

≡ Note

- Přesvědčte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Zapojte zařízení USB do konektoru .
- 2 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj jednotky USB.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

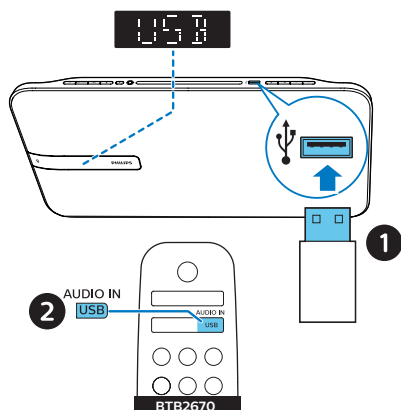

Ovládání přehrávání

►|| Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

■ Zastavení přehrávání.

▲/▼ Výběr alba nebo složky.

◀◀/▶▶ Stisknutím tlačítka přejdete na předchozí nebo následující skladbu. Stisknutím a podržením spustíte rychlé prohledávání vzad/vpřed v aktuální skladbě.

MODE Opakované přehrávání stopy nebo všech stop. Náhodné přehrávání skladeb.

+/- Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

🔊 Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku.

SOUND Výběr předvolby zvuku ekvalizéru.

DIM Nastavení jasu displeje.

INFO Zobrazení informací o přehrávání.

Přeskakování skladeb

Pro disk CD:

Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ zvolte skladbu.

Pro disk MP3 a USB:

- 1 Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte skladbu nebo soubor.

Programování skladeb

Díky této funkci můžete naprogramovat až 20 skladeb v požadovaném pořadí.

- 1 Stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** v režimu zastavení aktivujete režim programu.
→ [P01] Zobrazí se hlášení .
- 2 U skladeb MP3 vyberte album pomocí tlačítka ▲/▼ .
- 3 Pomocí tlačítek ◀◀/▶▶ vyberte skladbu a stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2 až 3 naprogramujete další skladby.
- 5 Stisknutím tlačítka ►|| přehrajete naprogramované skladby.


Chcete-li vymazat program

Stiskněte dvakrát tlačítko ■ .

Přehrávání ze zařízení s technologií Bluetooth

Note

- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.
- Všechny případné překážky mezi jednotkou a zařízením mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
- Efektivní provozní rozsah mezi touto jednotkou a zařízením podporujícím Bluetooth je přibližně 10 metrů (30 stopy).
- Jednotka si dokáže zapamatovat až 8 dříve připojených zařízení Bluetooth.

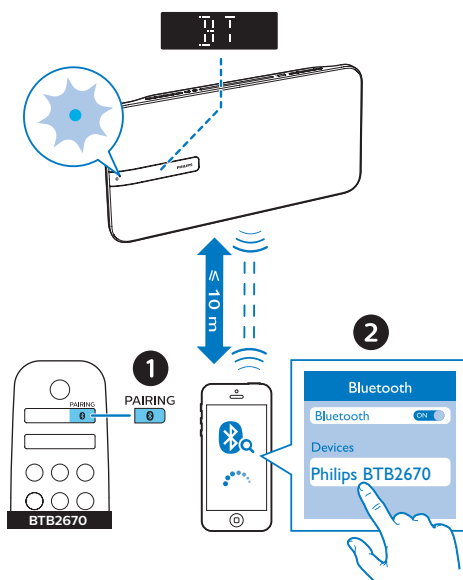

- 1 Stisknutím tlačítka **0** vyberte zdroj Bluetooth.
 - ↳ [BT] Zobrazí se (Bluetooth).
 - ↳ Kontrolka Bluetooth bliká modře.

- 2 Na zařízení podporujícím Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) povolte připojení Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth s možností spárování (informace naleznete v uživatelské příručce zařízení).
- 3 Na zařízení Bluetooth vyberte možnost „**Philips BTB2670**“ a v případě nutnosti zadejte jako heslo pro spárování „0000“.
 - Pokud možnost „**Philips BTB2670**“ není možné vyhledat nebo se nedaří provést párování s tímto výrobkem, stiskněte tlačítko **PAIRING** na déle než 2 sekundy a přejděte do režimu párování.
 - ↳ Po úspěšném spárování a propojení se kontrolka Bluetooth rozsvítí modře a jednotka dvakrát pípne.
- 4 Spusťte hudbu na připojeném zařízení.
 - ↳ Zvuk se streamuje ze zařízení podporujícího Bluetooth do tohoto výrobku.

Odpojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth:

- Deaktivujte funkci Bluetooth na svém zařízení.

Spárujte a připojte druhé zařízení.

K tomuto výrobku mohou být zároveň aktivně připojeny maximálně dvě zařízení Bluetooth.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **PAIRING** na déle než 2 sekundy v režimu BT přejdete do režimu párování.
 - ↳ Kontrolka Bluetooth rychle modře bliká.

- 2 Připojte k výrobku druhé zařízení Bluetooth.
- ↳ První připojené zařízení také zůstává připojené k tomuto výrobku.
 - Pokud chcete přehrávat z druhého připojeného zařízení, ukončete přehrávání hudby z prvního zařízení a poté přehrajte hudbu z druhého zařízení.

Připojení třetího zařízení Bluetooth a přehrávání z něj

- Stisknutím a podržením tlačítka **PAIRING** na déle než 2 sekundy přejdete do režimu párování.
 - ↳ Prvně připojené zařízení nebo zařízení, ze kterého není přehrávána hudba, je odpojeno.

5 Poslech rádia

Tento výrobek umožňuje poslech rádia DAB+ a FM.

Note

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru nebo jiného zdroje vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Poslech rádia DAB+

Digitální vysílání zvuku+ (DAB+) je typ digitálního vysílání rádia prostřednictvím sítě vysílačů. Přináší vám více možností volby, kvalitnější zvuk a více informací.

Automatické uložení rádiových stanic DAB+

Note

- Do vysílání DAB+ jsou občas přidávány nové stanice a služby. Chcete-li získat přístup k novým službám a stanicím DAB+, provádějte pravidelné vyhledávání.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **DAB/FM** vyberte zdroj DAB+.
- Pokud jste vybrali zdroj DAB+ poprvé nebo nemáte uloženou žádnou službu DAB+, zobrazí se výzva **[Press OK to SCAN]**. V tom případě stisknutím **►II/OK** zahajete vyhledávání a přeskočte krok 2 níže.

- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **PROG/SCAN** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zařízení automaticky vyhledá a uloží všechny rádiové stanice DAB+.
 - ↳ Po vyhledávání začne hrát první dostupná stanice.

Výběr předvolby rádiové stanice DAB+

Jakmile jsou rádiové stanice DAB+ vyhledány a uloženy, stisknutím **◀◀** / **▶▶** vyberte stanici DAB+.

Ruční uložení rádiových stanic DAB+

- 1 Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** vyberte rádiovou stanici DAB+.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** aktivujte režim programu.
 - ↳ **[P01]** Zobrazí se hlášení .
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** přiřadte této rádiové stanici číslo od 1 do 20 stanic a poté stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 1–3 naprogramujte více stanic.

Výběr předvolby rádiové stanice DAB+:
V režimu DAB+ stiskněte tlačítko **▲** / **▼**.

Používání nabídky systému DAB+

- 1 Stisknutím tlačítka **■** / **MENU** v režimu DAB+ otevřete nabídku DAB+.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** otevřete nabídku.
 - **[SCAN]** (vyhledávání): Vyhledání a uložení všech dostupných rádiových stanic DAB+.

- **[MANUAL]** (ruční ladění): Ruční naladění stanice DAB+.
- **[PRUNE]** (vyřazení): Odstranění neplatných stanic ze seznamu.
- **[SYSTEM]** (systém): Úprava nastavení systému.

- 3 Možnost vyberete stisknutím tlačítka **▶▶** / **OK**.

- 4 Pokud je k dispozici nabídka dalších možností, opakujte kroky 2 a 3.

- Chcete-li nabídku opustit, stiskněte opět tlačítko **■** / **MENU** .

Možnosti nabídky **[SYSTEM]** (systém)

- **[RESET]** (resetování): obnovení všech výchozích nastavení z výroby.
- **[SW VER]** (verze softwaru): zobrazení verze softwaru výrobku.

Zobrazení informací DAB+

Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** během poslechu rádia DAB+ zobrazíte různé informace (jsou-li dostupné), jako frekvenci, sílu signálu, čas atd.

Poslech rádia FM

Naladění rádiové stanice FM

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **DAB/FM** vyberete zdroj FM.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀** / **▶▶** déle než 2 sekundy.
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Naladění slabé stanice:

Opakovaně stiskávejte tlačítka ◀◀ / ▶▶, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické uložení rádiových stanic FM



Note

- Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **DAB/FM** vyberete zdroj FM.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítka **PROG/SCAN** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční uložení rádiových stanic FM

- 1 Naladíte rádiovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** aktivujete režim programu.
 - ↳ [P01] Zobrazí se hlášení .
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ přiřadíte této rádiové stanici číslo od 1 do 20 stanic a poté stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 1–3 naprogramujete více stanic.



Note

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice FM

V režimu FM vyberte stisknutím tlačítka ▲ / ▼ číslo předvolby.

- Při poslechu rádia FM můžete stisknutím tlačítka **OK** přepínat mezi stereofonními a monofonními zvuky.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic FM.

- 1 Naladíte rádiovou stanici FM.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte různé informace RDS (jsou-li dostupné), jako název stanice, typ programu, čas apod.

6 Nastavení zvuku

Následující funkce lze použít u všech podporovaných médií.

Výběr předvolby zvukového efektu

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND** vyberte předvolbu zvukového ekvalizéru.

Nastavení úrovně hlasitosti

- Na dálkovém ovladači stiskněte opakovaně tlačítko +/- (hlasitost).

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka  ztlumte nebo zrušte ztlumení zvuku.

7 Další funkce

Nastavení budíku

Tento výrobek lze použít jako budík. Jako zdroj budíku můžete vybrat disk, rádio FM nebo soubory ve formátu .mp3 f na paměťovém zařízení USB.



Note

- Časovač budíku není dostupný v režimu AUDIO IN.
- Pokud je vybrán jeden ze zdrojů CD/USB, ale není vložen disk ani není připojeno zařízení USB, automaticky dojde k nastavení zdroje rádia.

- 1 Zkontrolujte nastavení hodin.
- 2 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko **SLEEP/TIMER** déle než 2 sekundy.
↳ Blikají číslice hodin.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** nastavte hodiny a následným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.
↳ Blikají číslice minut.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** nastavte minuty a následným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
↳ Poslední vybraný zdroj budíku bliká.
- 5 Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** vyberte zdroj budíku (DISC, USB, FM nebo rádio DAB+) a následným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
↳ Bliká údaj **XX** (XX udává úroveň hlasitosti budíku).

- 6 Stisknutím tlačítka **⏮/⏭** nastavte hlasitost budíku a následným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.

Aktivace a deaktivace budíku

V pohotovostním režimu lze časovač aktivovat či deaktivovat opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER**.

- ➔ Pokud je časovač aktivován, zobrazí se symbol **TIMER**.
- V pohotovostním režimu můžete stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** přepínat mezi zapnutým nebo vypnutým zobrazováním hodin.

Nastavení časovače vypnutí

Tento hudební systém se může po uplynutí nastavené doby automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- Pokud je hudební systém zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberete dobu (v minutách).
 - ➔ Je-li aktivován časovač, je zobrazen symbol **SLEEP**.


Deaktivace časovače

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí hlášení **[OFF]** (vypnuto).
 - ➔ Je-li časovač vypnutý, symbol **SLEEP** zmizí.

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky a audiokabelu můžete poslouchat externí zařízení MP3.

- 1 Připojte kabel vstupu zvuku MP3 I (není součástí balení):
 - **AUDIO IN** ke konektoru (3,5 mm) na výrobku
 - a k zástrčce sluchátek na externím zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO IN** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
- 3 Spusťte přehrávání zařízení (viz uživatelská příručka daného zařízení).

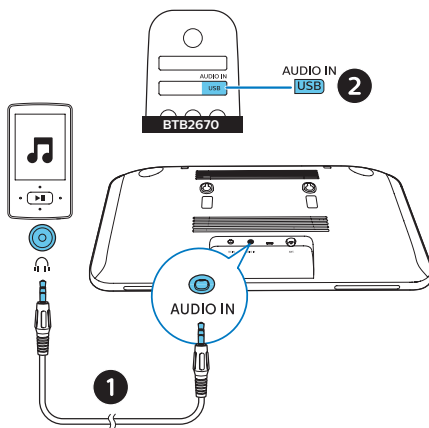

Nabíjení zařízení

Pomocí tohoto hudebního mikrosystému můžete nabíjet svá externí zařízení, např. mobilní telefon, MP3 přehrávač nebo mobilní zařízení.


- 1 K propojení konektoru USB tohoto výrobku a vašich zařízení použijte kabel USB.

8 Informace o výrobku



Note

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

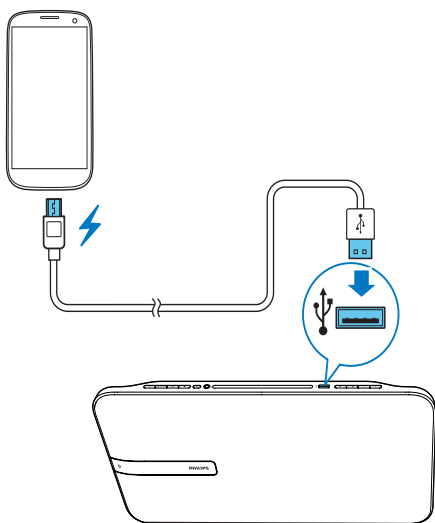

- 2 Připojte výrobek k napájení.
↳ Jakmile je zařízení rozpoznáno, začne nabíjení.



Note

- Kompatibilita tohoto výrobku se všemi zařízeními není zaručena.

- **Jmenovitý výstupní výkon (zesilovač):** celkem 20 W (max.)
- **Akustická kmitočtová charakteristika:** 63 Hz – 20 kHz
- **Reproduktor:** 2 x 2,75" širokopásmový, 6 Ω
- **Zvýraznění basů:** 2 x basový port
- **Podporované typy disků:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD (12 cm)
- **Verze technologie Bluetooth:** V4.1 + EDR
- **Podporované profily Bluetooth:** A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **Frekvenční pásmo Bluetooth / výstupní výkon:** 2,402 GHz ~ 2,480 GHz pásmo ISM / ≤ 4 dBm (třída 2)
- **Přehrávání zařízení USB:**
 - Typ A, USB Direct 2.0, 5 V/600 mA, formát souboru MSC, FAT 16/32
 - MP3, 32–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- **Nabíjení přes USB:**
max. 2 A (pohotovostní režim); max. 500 mA (zdroj USB); max. 1 A (zdroj BT/rádio/CD/audio in)
** Aktuální nabíjecí proud závisí na používaném mobilním zařízení.*
- **Frekvenční pásmo tuneru:** FM 87,5–108 MHz, DAB 170–240 MHz
- **Přednastavené stanice:** 20
- **Úroveň vstupu AUDIO IN:** 600 mV $\pm$ 100mV RMS
- **Sluchátka:** konektor 3,5 mm

- **Napájení:**
 - Model (adaptér střídavého proudu značky Philips): AS360-120-AE250
 - Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A
 - Výstup: 12,0 V DC, 2,5 A
- **Spotřeba elektrické energie při provozu:** 15 W
- **Spotřeba energie v pohotovostním režimu:** < 0,5W (vypnuté hodiny)
- **Rozměry (Š × V × H):** 433 × 226 × 67 mm (bez podstavce)
- **Hmotnost:** 2,2 kg
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory WMA, AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Podporované formáty disků MP3

Informace o možnostech přehrávání USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB2.0 nebo USB1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB2.0 nebo USB1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty USB:

- USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajty)
- Přenosová rychlost 3: 32–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 99
- Podporované vzorkovací kmitočty: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

9 Odstraňování problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný zvuk

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný

zdroj dálkovým ovladačem namísto na hlavní jednotce.

- Zmenšíte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkový ovladač namířte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit


- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšíte vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji vyzařování.
- Zcela natáhněte anténu rádia.
- K zakoupení je náhradní kabel antény se zástrčkou ve tvaru L jako na obrázku níže.
 - Zástrčku tvaru L zapojte do výrobku a druhý konec zastrčte do elektrické zásuvky.



Hudbu nelze přehrávat, ani když jednotka úspěšně navázala připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.

Připojení Bluetooth s touto jednotkou nefunguje.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tato jednotka.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak funkci aktivovat.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Tato jednotka je již připojena k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení a opakujte pokus.

Spárované mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte blíže k této jednotce nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou neustále připojovat a odpojovat, pokud voláte nebo ukončujete hovory. Není to známkou poruchy této jednotky.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy této jednotky.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Vypnutí nebo zapnutí zobrazení hodin v pohotovostním režimu

- V pohotovostním režimu stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** můžete přepínat mezi zapnutým nebo vypnutým zobrazováním hodin.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BTB2670_12_UM_V1.0

