








FWM70




PHILIPS

Utiliser ce guide simple et rapide pour commencer à écouter votre musique préférée.

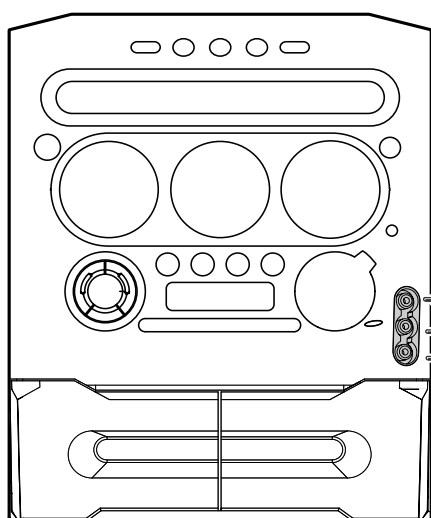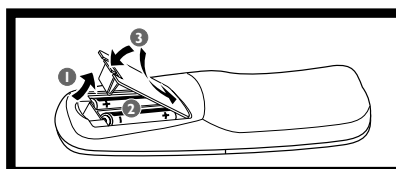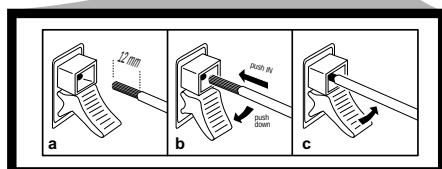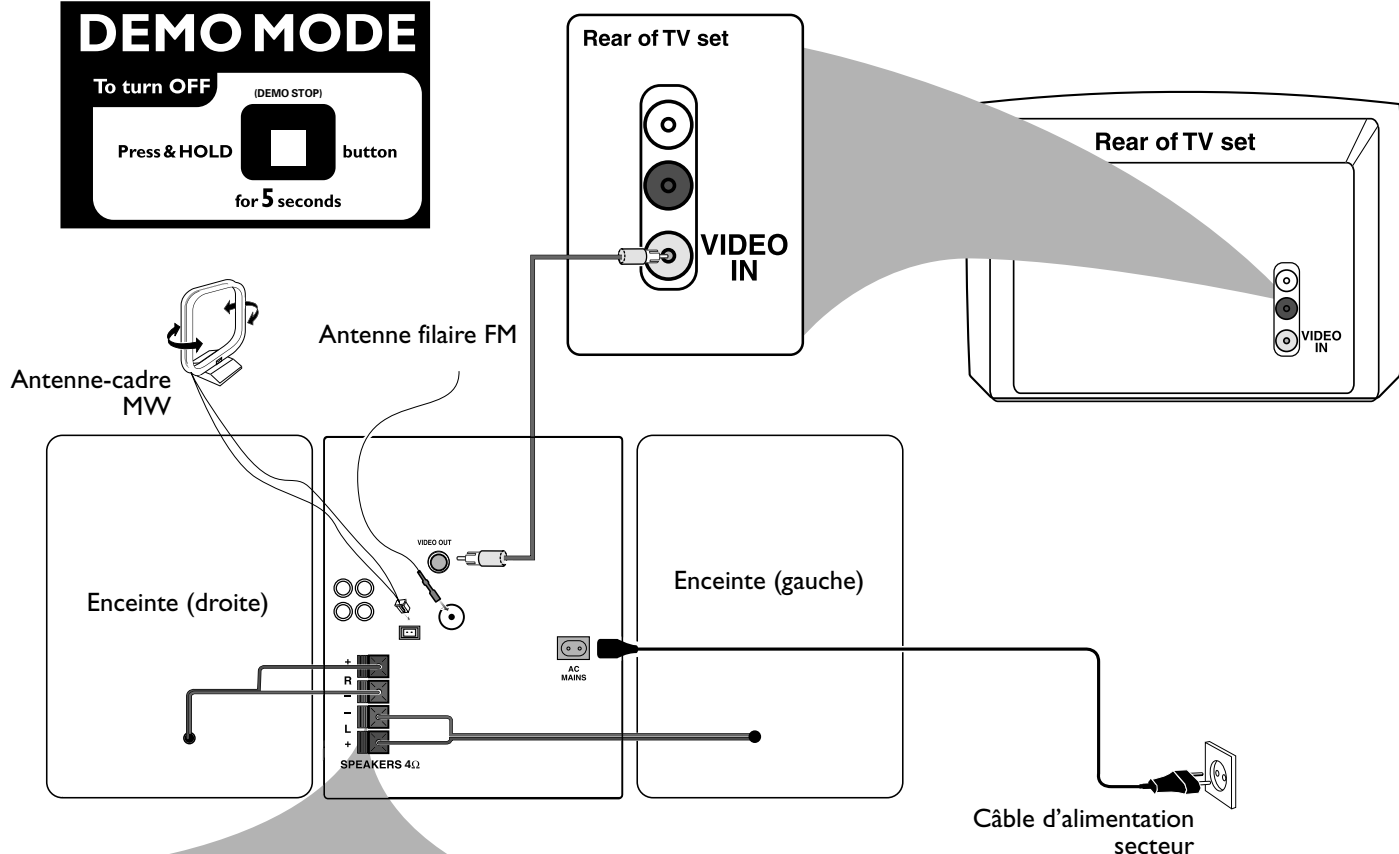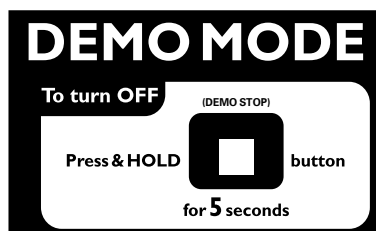

panneau avant

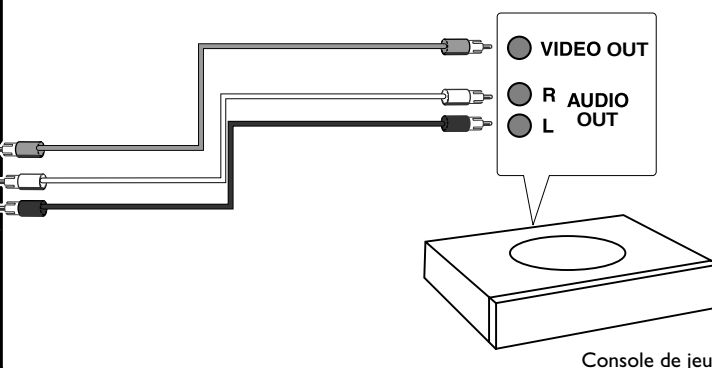


Console de jeu

Pour des instructions plus détaillées, voir les pages suivantes dans le manuel de l'utilisateur.

Opérations avec Gameport	35
Opérations de base	36~37
Utilisation des CD	38~40
Utilisation de la radio	41~43
Utilisation du lecteur de cassettes / enregistrement	44~45
Utilisation de la minuterie	46~47
Guide de dépannage	49

A Plug and Play

- 1 Lorsque vous allumez l'appareil principal, "AUTO INSTALL -- PRESS PLAY" s'affiche.
- 2 Appuyer sur ►|| sur le système pour commencer l'installation.
→ "INSTALL" s'affiche, suivi de "TUNER" et "AUTO".
→ **PROG** clignote.
→ Lorsque toutes les stations radio disponibles sont sauvegardées ou que la mémoire pour 40 sélections est utilisée, la dernière sélection de station radio (ou la première station RDS disponible) est lue.

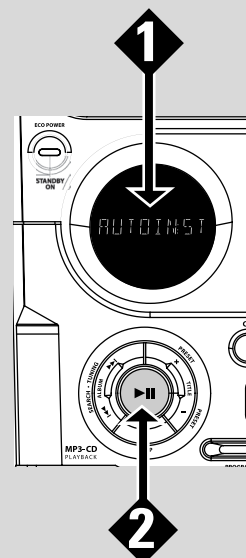


B Utilisation de la minuterie

- 1 Maintenez enfoncé le bouton **CLOCK•TIMER** sur la télécommande (ou **CLK/TIMER** sur la télécommande) jusqu'à ce "SELECT CLOCK OR TIMER" s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur **-/+** pour afficher "TIMER" et appuyez de nouveau sur **CLOCK•TIMER** pour confirmer.
- 3 Appuyez sur **CD** ou **TUNER** ou **TAPE** pour sélectionner la source du réveil.
- 4 Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** (pour l'heure) et sur **-** ou **+** (pour les minutes) à plusieurs reprises pour régler l'heure du réveil.
- 5 Appuyez sur **CLOCK•TIMER** pour mémoriser le réglage.

Pour sortir sans sauvegarder le paramètre

- Appuyer sur **■** sur le système.

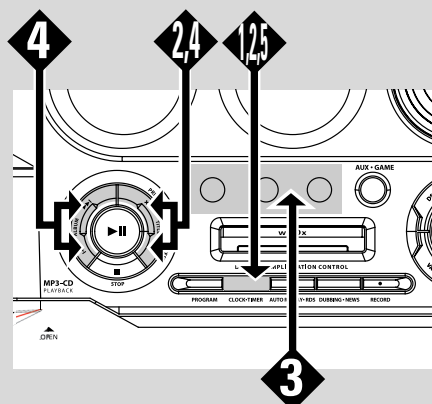

C Utilisation des CD

- 1 Appuyez sur **OPEN•CLOSE ▲** pour ouvrir le tiroir de disque.
- 2 Insérez un CD de façon correcte, face imprimée vers le haut.
- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton **OPEN•CLOSE ▲** pour fermer le tiroir.
- 4 Appuyez sur ►|| pour démarrer la lecture.

