

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

SRP1101/10



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Jūsu SRP1101	2
2. Darbības uzsākšana	2-5
2.1. Bateriju ievietošana.....	2
2.2. Universālās tālvadības pults iestatīšana	3-5
3. Universālās tālvadības pults lietošana	5-8
3.1. Taustiņi un funkcijas.....	5-7
3.2. Taustiņa sākotnējās funkcijas atiestatīšana.....	7-8
4. Serviss un atbalsts	8-10
4.1. Biežāk uzdotie jautājumi	8-10
4.2. Nepieciešama palīdzība?	10
Palīdzības tālrunis.....	10
Zīmolu saraksts	11-21
Informācija patērētājam.....	22
Atbilstība EML	22
Pārstrāde un izmešana atkritumos.....	22
Bateriju informācija.....	22

1. Jūsu SRP1101


Apsveicam ar jūsu pirkumu, Philips SRP1101 universālo tālvadības pulti! Pēc tālvadības pults iestatīšanas jūs varēsiet vadīt gandrīz jebkura zīmola televizora visbiežāk lietotās funkcijas.

Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

2. Darbības uzsākšana

2.1. Bateriju ievietošana

- Ievietojiet bateriju nodalījumā 2 AAA tipa baterijas, ievērojot to polaritāti (+ un -).

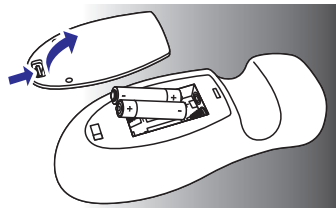

Piezīme

- Bateriju nomainas laikā visi lietotāja veiktie iestatījumi tiks paturēti tālvadības pults atmiņā 5 minūtes.


2.2. Universālās tālvadības pults iestatīšana

Šo tālvadības pulti var iestatīt darbībai ar parasto televizoru, plakanā ekrāna televizoru un projekcijas televizoru, televizora daļu no kombinētās ierīces ar videokasešu atskaņotāju/ierakstītāju (TV/VCR), televizora daļu no kombinētās ierīces ar videokasešu atskaņotāju/ierakstītāju un ciparvideodisku atskaņotāju (TV/VCR/DVD) un televizora daļu no kombinētās ierīces ar ciparvideodisku atskaņotāju (TV/DVD).

1. **Ieslēdziet** televizoru, nospiežot tā ieslēgšanas taustiņu vai izmantojot televizora oriģinālo tālvadības pulti. Pārslēdziet to uz 1. kanālu.

2. Vienlaicīgi nospiediet un **5 sekundes turiet nospiešus** taustiņus "1" un "6".


- Iestatīšanas indikators "⦿" iedegas zaļā krāsā. Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.

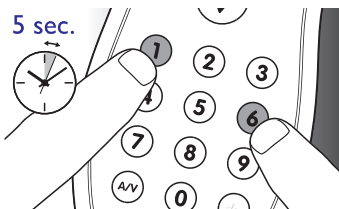

3. Šīs lietošanas instrukcijas pēdējās lapās esošajā zīmolu sarakstā sameklējiet 4-ciparu kodu, kas atbilst jūsu televizora zīmolam. Katram zīmolam atbilst četrципaru kods.


Lietojot ciparu taustiņus, ievadiet šo zīmola kodu:

- Ja zaļā krāsā degošais iestatīšanas indikators "⦿" izdziest, ir ievadīts nepareizs kods. Mēģiniet to ievadīt vēlreiz.

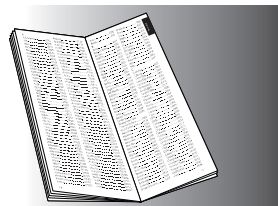


4. Mērkējiēt tālvadības pulti uz televizoru. **Nospiediet un turiet nospieštu** "⏻" taustiņu. Atlaidiet to, **tiklīdz** televizors izslēdzas.

- Tālvadības pults ir iestatīta darbībai ar jūsu televizoru.
- Šis solis parasti aizņem 5 līdz 60 sekundes. Ārkārtējos apstākļos tas var aizņemt līdz pat 15 minūtēm.

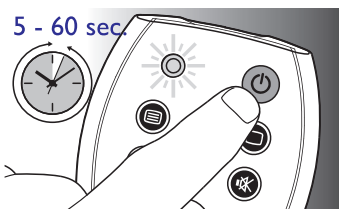


5. **Ieslēdziet** televizoru. Pamēģiniet nospieš taustiņus, kas ir nepieciešami jūsu televizora darbības vadīšanai. Pamēģiniet, piemēram, vai "⏮", "⏭" un ciparu taustiņi darbojas pareizi.

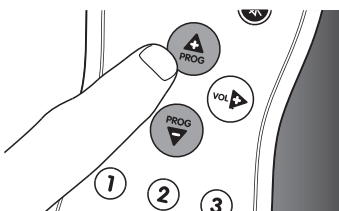

... Darbības uzsākšana

- Ja kāds no taustiņiem nedarbojas pareizi, **nospiediet un turiet nospiestu** šo taustiņu. Atlaidiet to, **tiklīdz** tas darbojas.
Detalizētāku informāciju skatiet 2.2.1. nodaļā.
- 6. Vienlaicīgi nospiediet un **5 sekundes turiet nospiestus** taustiņus “①” un “⑥”, lai pabeigtu iestatīšanu.
 - Gadījumā, ja neviens no taustiņiem netiks nospiests 5 minūšu vai ilgākā laikā, tālvadības pults izies no iestatīšanas režīma un automātiski saglabās visus jūsu veiktos iestatījumus.

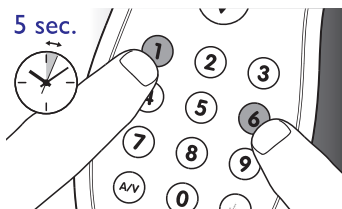

! Svarīgi

Ja esat kļūdījies:

- Vienlaicīgi nospiediet un **5 sekundes turiet nospiestus** taustiņus “①” un “⑥”, lai izietu no iestatīšanas režīma. Zaļā krāsā degošais iestatīšanas indikators “Ⓢ” izdziest.
 - Sāciet no sākuma.
- Ja ierīce nemaz nereaģē uz jebkura taustiņa nospiešanu vai ja nevarat atrast sava zīmola kodu, 3. soli ievadiet “9, 9, 9, 9” un turpiniet ar 4. soli. Tālvadības pults pilnajā datubāzē meklēs kodu, kas darbojas ar jūsu televizoru. Pilnās datubāzes pārmeklēšana var aizņemt līdz pat 15 minūtēm.***

2.2.1. Taustiņu uzlabošana

Pareizas iestatīšanas gadījumā šai tālvadības pultij vajadzētu spēt vadīt jūsu televizora darbību. Taču pirmajā lietošanas reizē var gadīties, ka daži no taustiņiem nedarbojas pareizi.

Šajā gadījumā tālvadības pults var meklēt alternatīvas.

≡ Piezīme

- Taustiņu uzlabošana nav iespējama, kad kods ir ticis atrasts, izmantojot pilnās datubāzes meklēšanu (ar kodu “9, 9, 9, 9”).


Sākotnējās iestatīšanas laikā

- Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts.
- Nospiediet taustiņu, kas nedarbojas, turiet to nospiestu un atlaidiet to, **tiklīdz** televizors reaģē.
Atkārtojiet šo darbību katram taustiņam, kas nedarbojas.
- Ja šis taustiņš vēl joprojām nedarbojas pareizi, mēģiniet to nospriest vēlreiz un turiet to nospiestu ilgāku laiku.


... Darbības uzsākšana

Pēc sākotnējās iestatīšanas

1. Pārliecinieties, vai televizors ir ieslēgts.
2. Vienlaicīgi nospiediet un **5 sekundes turiet nospiešus** taustiņus “1” un “6”.
 - Iestatīšanas indikators “” iedegas zaļā krāsā. Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.

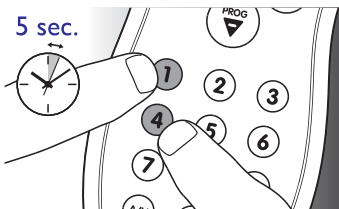

3. **Nospiediet un turiet nospiešus** taustiņu, kas nedarbojas, un atlaidiet to, **tiklīdz** televizors reaģē.
 - Ja šis taustiņš vēl joprojām nedarbojas pareizi, mēģiniet to nospiegt vēlreiz un turiet to nospiešus ilgāku laiku.
4. Vienlaicīgi **nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešus** taustiņus “1” un “6”, lai saglabātu savus iestatījumus un izietu no iestatīšanas režīma.
 - Gadījumā, ja neviens no taustiņiem netiks nospiests 5 minūšu vai ilgākā laikā, tālvadības pults izies no iestatīšanas režīma un automātiski saglabās visus jūsu veiktos iestatījumus.

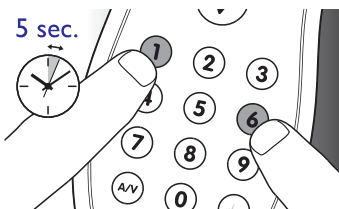

3. Universālās tālvadības pults lietošana

3.1. Taustiņi un funkcijas


Attēls 6. lappusē sniedz pārskatu par visiem šīs tālvadības pults taustiņiem. Pamēģiniet nospiešus taustiņus, kas ir nepieciešami jūsu televizora darbības vadīšanai.

Piezīmes

- Taustiņi, kam ir tāda pati funkcija kā taustiņiem uz jūsu oriģinālās tālvadības pults, var būt nosaukti citādi uz SRP1101.
- Ar SRP1101 palīdzību ir iespējams vadīt tikai tās televizora funkcijas, kas ir pieejamas uz jūsu oriģinālās tālvadības pults.

1. “”iestatīšanas indikators. Iedegas, kad tiek sūtīta tālvadības pults pavēle un kad tālvadības pults ir iestatīšanas režīmā.

“”ieslēgt vai izslēgt televizoru.

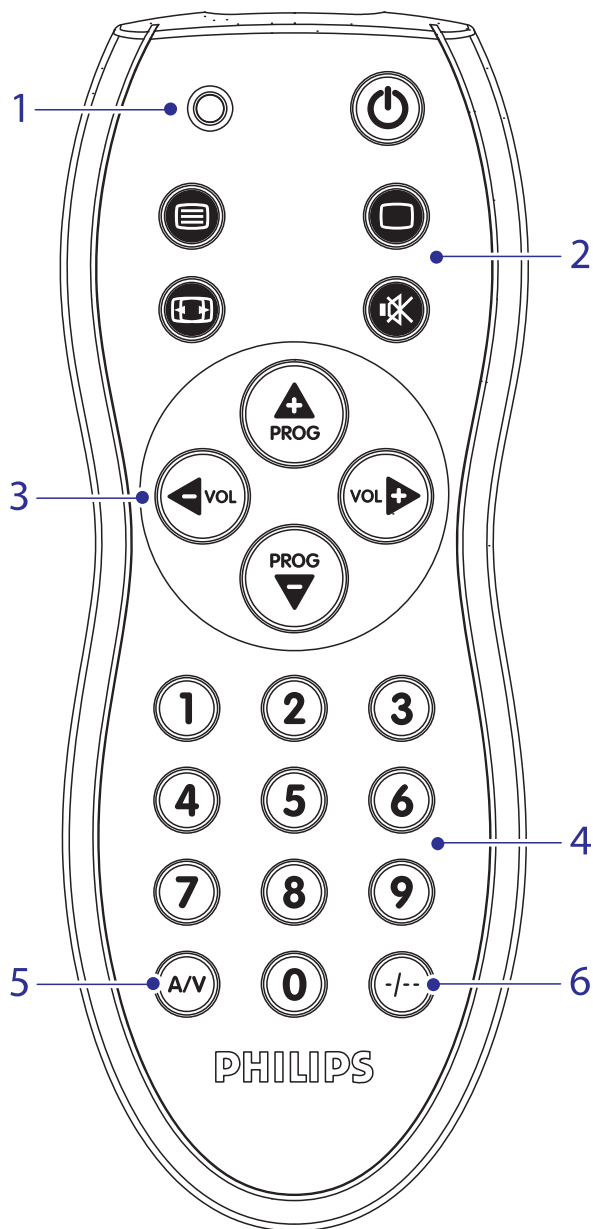

... Universālās tālvadības pults lietošana

Piezīme


- Dažu zīmolu/veidu televizoriem “⏻” taustiņš spēs tikai izslēgt televizoru. Jums nāksies nospiegt kādu no ciparu taustiņiem (tiešai kanālu pārlēgšanai), lai atkal ieslēgtu televizoru.

- “⏻”ieslēgt (“⏻”)/izslēgt (“⏻”) teletekstu.
“#”pārlēgt parasto (4:3) un platekrāna (16:9) televizora attēla formātu.
“🔊”izslēgt televizora skaņu.
- “⏮” “⏭”pārlēgt iepriekšējo/nākamo kanālu.
“⏪” “⏩”regulēt televizora skaļumu.
- “1” “2” “3”ciparu taustiņi tiešai kanālu/ierakstu pārlēgšanai.
“4” “5” “6”
“7” “8” “9”
“0”
- “A/V”pārlēgties starp jūsu televizora ārējiem (audio/video) atskaņošanas avotiem.
- “+/-”pārlēgties starp viencipara un divciparu kanālu numuriem un vairāk nekā divu vai trīs ciparu kanālu numuriem.

3.2. Taustiņa sākotnējās funkcijas atiestatīšana

Ja uzlabots taustiņš (skatiet 2.2.1. nodaļu) vēl joprojām nestrādā pareizi, vienmēr ir iespējams atiestatīt tā sākotnējo funkciju.

- Vienlaicīgi nospiediet un **5 sekundes turiet nospiešus** taustiņus “1” un “6”, līdz iestatīšanas indikators “⦿” iedegas zaļā krāsā.
 - Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.

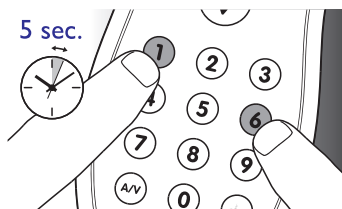

- Nospiediet ciparu taustiņus “9”, “9” un “6” šajā secībā.
 - Pēc katra taustiņa nospiešanas iestatīšanas indikators “⦿” vienreiz iemirgojas zaļā krāsā.



... Universālās tālvadības pults lietošana

3. **Divreiz** nospiediet taustiņu, kuru vēlaties atiestatīt.

Piemēram, “” taustiņu.

- Pēc katra taustiņa nospiešanas iestatīšanas indikators “” vienreiz iemirgojas zaļā krāsā.
- Iestatīšanas indikators “” vēlreiz iemirgosies zaļā krāsā, lai apstiprinātu, ka taustiņam ir veiksmīgi atiestatīta tā sākotnējā funkcija.



4. Serviss un atbalsts

4.1. Biežāk uzdotie jautājumi

Šajā nodaļā jūs atradīsiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par jūsu universālo tālvadības pulti.

4.1.1. Iestatīšana

Es nevaru ieiet iestatīšanas režīmā.

Bateriju uzlādes līmenis ir pārāk zems, vai bateriju kalpošanas laiks ir beidzies.

- Nomainiet baterijas. Skatiet **2.1.** nodaļu.
Pēc bateriju nomaiņas pārbaudiet, vai tālvadības pults vēl joprojām darbojas ar jūsu televizoru. Ja tā nedarbojas, tad jums ir atkārtoti jāveic tālvadības pults iestatīšana. Skatiet **2.2.** nodaļu.

Īsās lietošanas pamācības “Īsajā zīmolu sarakstā” nav mana televizora zīmola koda.

“Īsajā zīmolu sarakstā” ir minēti tikai populārākie televizoru zīmoli.

- Pilnu sarakstu skatiet šīs lietošanas instrukcijas 11.-21. lappusē.
- Ja pilnajā zīmolu sarakstā nevarat atrast savu zīmolu, tad 4-ciparu koda vietā lietojiet “9999”. Ņemiet vērā, ka koda “9999” lietošana var nozīmēt ilgū iestatīšanas procesu (līdz pat 15 minūtēm).

Mans televizors izslēdzas 4. solī, taču atkal neieslēdzas 5. solī.

Dažu zīmolu televizori (piemēram, Panasonic) ieslēdzas tikai pēc tam, kad ilgstoši ir nospiests kāds no ciparu taustiņiem. Iestatīšanas režīmā pēc ilgstošas taustiņa nospiešanas tālvadības pults sāks mēģināt uzlabot šo taustiņu (skatiet **2.2.1.** nodaļu), nevis ieslēgs televizoru.

... Serviss un atbalsts

- Šajā gadījumā ieslēdziet televizoru, nospiežot tā ieslēgšanas taustiņu vai izmantojot televizora oriģinālo tālvadības pulti. Turpiniet ar **6.** soli. Pēc veiksmīgas iestatīšanas pabeigšanas tālvadības pults ieslēgs televizoru pēc ilgstošas kāda no ciparu taustiņiem nospiešanas tieši tāpat kā jūsu oriģinālā tālvadības pults.

Pēc iestatīšanas pabeigšanas daži no taustiņiem nestrādā pareizi.

- Pamēģiniet uzlabot šos taustiņus. Skatiet **2.2.1.** nodaļu.

4.1.2. Darbība

Tālvadības pults vairs nepamostas.

Bateriju uzlādes līmenis ir pārāk zems, vai bateriju kalpošanas laiks ir beidzies.

- Nomainiet baterijas. Skatiet **2.1.** nodaļu.
Pēc bateriju nomaiņas pārbaudiet, vai tālvadības pults vēl joprojām darbojas ar jūsu televizoru. Ja tā nedarbojas, tad jums ir atkārtoti jāveic tālvadības pults iestatīšana. Skatiet **2.2.** nodaļu.

Televizors nereaģē nemaz/nereaģē uz dažu taustiņu pavēlēm.

- Pārbaudiet, vai nospiešie taustiņi ir pieejami uz oriģinālās tālvadības pults.
- Pamēģiniet uzlabot šos taustiņus. Skatiet **2.2.1.** nodaļu.

Iestatīšanas laikā ir izvēlēts nepareizs kods.

- Atkārtoti veiciet tālvadības pults iestatīšanu. Pirms iziešanas no iestatīšanas režīma vienmēr pārbaudiet, vai televizors reaģē.

Var gadīties, ka taustiņi, kurus jūs mēģināt lietot, uz oriģinālās tālvadības pults ir nosaukti citādi.

- Pamēģiniet visus taustiņus, līdz atrodat nepieciešamos.

Teleteksta taustiņi nedarbojas.

- Pārbaudiet, vai jūsu televizors ir aprīkots ar teleteksta funkciju.
- Pamēģiniet uzlabot teleteksta taustiņus. Skatiet **2.2.1.** nodaļu.
- Pārbaudiet, vai jūs mēģināt izmantot pareizos taustiņus teleteksta ieslēgšanai. Televizoram ir jāizmanto šis taustiņš "  ".

4.1.3. Baterijas

Vai bateriju nomaiņas laikā mani iestatījumi tiks izdzēsti?

Nē. Visi lietotāja veiktie iestatījumi tiks paturēti tālvadības pults atmiņā 5 minūtes.



Brīdinājums

- Nepakļaujiet baterijas pārmērīga karstuma, piemēram, saules staru, uguns un tamlīdzīgai iedarbībai.

4.2. Nepieciešama palīdzība?

Mēs jums iesakām vispirms rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Tās mērķis ir palīdzēt jums iestatīt un lietot tālvadības pulti.

Taču, ja jums ir nepieciešama papildu informācija vai ir radušies papildu jautājumi par SRP1101 iestatīšanu, lietošanu, rezerves daļām, garantiju utt., jūs vienmēr varat ar mums sazināties.

Kad zvanīsiet mūsu palīdzības tālrunim, pārliecinieties, vai SRP1101 atrodas netālu, lai mūsu operatori var palīdzēt jums noteikt, vai SRP1101 darbojas pareizi.

Mūsu kontaktinformāciju atradīsiet šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeļa numurs ir SRP1101/10.

Iegādes datums: / / (diena/mēnesis/gads)

Tiešsaistes atbalsts ir pieejams:

www.philips.com/welcome

- Nospiediet “Support” (Atbalsts) un sekojiet norādēm ekrānā.



Palīdzības tālrunis: 67859677

4Kus 0005

A

A.R. Systems 0012
 Acme 3521
 Acoustic Solutions 0032 (DB1)
 Acura 0036
 ADA 0038
 ADC 0040
 Addison 0043
 Adelsound 0044
 ADL 0045 (DB1)
 Admiral 0046
 Advent 0054 (DB1)
 Adyson 0058
 AEG 0059
 Agashi 0063
 Agazi 3522
 AGB 0064
 Aiko 0069
 Aim 0070
 Airis 0071
 Aiwa 0072
 Akai 0074
 Akiba 0078
 Akito 0082
 Akura 0083
 Alaron 0085
 Alba 0086
 Alcyon 0093
 Alize 0100
 Alkos 3523
 Allorgan 0105
 Allstar 0108
 Ambassador 0120
 Amitech 0130
 Amoi 0132
 Amplivision 0138
 Amstrad 0140
 AMW 0143
 Anam 0146
 Anam National 0147
 Andersson 0148 (DB1)
 Anglo 0151
 Anitech 0154
 Ansonic 0156
 AOC 0165
 Apex 3691
 Apollo 0171
 Arc En Ciel 0178

Arcam 0179
 Arcam Delta 3524
 Arcelik 4791 (DB1)
 Ardem 0184
 Aristona 0192
 Arthur Martin 0200
 ASA 0202
 Asberg 0205
 Asono 0212
 Astra 0221
 Asuka 0227
 Atacom 0228
 Atec 0230 (DB1)
 Atlantic 0233
 Atori 0237
 Auchan 0240
 Audiosonic 0264
 Audioton 0266
 Audix 0270 (DB1)
 Ausind 0276
 Autovox 0280
 Avious 0291
 Awa 0296
 Axxon 0303 (DB1)
 Ayomi 3525

B

B&D 3609 (DB1)
 Baird 0311
 Bang & Olufsen 0314
 BARON 3959
 Basic Line 0325
 Bastide 0327
 Baur 0331
 Baze 0334
 Bazin 0335
 BBK 0337
 Beijing 0345
 Beko 0346
 Bellagio 0354
 BenQ 0359
 Beon 0361
 Best 0364
 Best Buy 0365
 Bestar 0368
 Bestar-Daewoo 0369
 Binatone 0378
 Black Diamond 0384 (DB1)
 Black Panther Line 4196
 Black Star 0386

Blacktron	3526
Blackway	0388
Blaupunkt	0390
Blue Media	3378 (DB1)
Blue Sky	0395
Blue Star	0396
BlueH	3793 (DB1)
Boghe	0400
Bondstec	0403
Boots	0405
BPL	0413
Brainwave	0415
Brandt	0416
Brimax	3797 (DB1)
Brinkmann	0423
Brionvega	0424
Britannia	0425
Bruns	0435
BskyB	0436
BSR	0437
BTC	0439
Bush	0445

C

Caihong.....	0462
Cambridge Audio	0470
Cameron	4032
Capsonic	0486
Carad	0488
Carena	0489
Carrefour.....	0492
Cascade.....	0496
Casio	0499
Cat	0500
Catha.....	4094
Cathay	0501
Catron	0502
CCE	0504
Celestial.....	0511
Centrex.....	0516
Centrum	0519
Centurion	0520
Century	0521
CGE	0523
CGV	0524
Changcheng	0526
Changfei	0527
Changhai	0529
Changhong.....	0530
Chimei	3563

Chuangjia	4096
Chunfeng	0546
Chung Hsin	0547
Chunsun	0549
Cimline.....	0552
Cinetec	0560
CineVision	0562
Cinex.....	0563 (DB1)
City.....	0569
Clarivox.....	0576
Classic.....	0580
Clatronic.....	0581
Clayton.....	0582 (DB1)
CMS	0590
CMS Hightec	0591
Coby.....	0597
Concorde.....	0626
Condor	0627
Conia.....	0628
Conrowa.....	0634
Contec.....	0635
Continental Edison	0637
Cosmel	0647
Crosley	0655
Crown	0658
CS Electronics	0663
CTC	0664
CTC Clatronic	3527
C-Tech.....	0449
CVG.....	3996
Cybercom	0671 (DB1)
CyberHome	0672
Cybermaxx.....	3696 (DB1)
Cybertron	0675

D

Daenyx	0690
Daewoo.....	0692
Dainichi	0694
Dansai	0699
Dantax	0702
Datron	4201
Datsura	0703
Dawa	0707
Daytek	0708
Dayton	0709
Daytron	0710
DCE.....	0713 (DB1)
De Graaf	0716
DEC	0717

Decca	0718
Deitron	0722
Denko	0730
Denon	0731
Denver	0733
Denzel	0734
Desay	0737
Desmet	0738
DGM	3566 (DB1)
Diamant	0746
Diamond	0747
DICRA	4938 (DB1)
Digatron	0751
Digihome	0758 (DB1)
Digiline	0759
DigiLogic	0760 (DB1)
Digital Device	0770 (DB1)
Digitek	0779 (DB1)
Digitor	0781
DiK	0787 (DB1)
Dikom	3391 (DB1)
Dixi	0807
DK Digital	0808
DMTech	0813
Dongda	0820
Donghai	0821
Dragon Systems	4830 (DB1)
Drean	0832
DSE	0833
DTS	0837
Dual	0838
Dual-Tec	3528
Dumont	0840
Duongjie	4101
Durabrand	0842 (DB1)
Dux	0843
D-Vision	0684
DVX	0847
Dynatron	0855
Dynex	3476

E

Easy Home	3700
Easy Living	0860 (DB1)
Eclipse	0867
E-Dem	3624
Elbe	0880
Elbe-Sharp	3529
Elcatech	0882
Elcit	0883

Electa	3530
ELECTRO TECH	3531
Electrohome	0890
Elektra	0896
Element	3477
Elfunk	0899 (DB1)
ELG	0900
Elin	0902
Elite	0903
Elmak	0907
Elonex	4019 (DB1)
Elsay	0909
Elta	0910
Emerson	0917
e-motion	3496 (DB1)
Emperor	0921
Enzer	0934
Epson	0937
Erres	0942
ESC	0945
Etron	0949
Etzuko	4203
Eurofeel	0954
EuroLine	0955
Euroman	0956
Europa	0957
Europhon	0959
Evesham	0972 (DB1)
Expert	0976
Exquisit	0978

F

Fagor Life	4102
Feilang	0990
Feilu	0991
Feiyue	0993
Fenmenti	4103
Fenner	0994
Ferguson	0996
Fidelity	0998
Filsai	1000
Finlandia	1003
Finlux	1004
Fintec	1006
Firstline	1008
Fisher	1009
Flint	1014
FNR	1016
Formenti	1023
Formenti-Phoenix	1024

Zīmolu kodi

Fortress.....	1027
Fraba.....	1030
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
GBC.....	1078
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haier.....	1175

Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Harman/Kardon.....	1198
Harwood.....	1204
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hoeher.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries.....	1266
Hongmei.....	1272
Hornyphon.....	1277
Hoshai.....	1278
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanyu.....	1292
Huari.....	1294
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298
Hygashi.....	1308
Hyper.....	1309
Hypson.....	1312
Hyundai.....	1315

I

Iberia.....	1320
-------------	------

Zīmolu kodi

ICE	1324
ICeS	1325
iDEAL	3641 (DB1)
Iekei	1332 (DB1)
IISonic	1334 (DB1)
Iiyama	1335 (DB1)
Impego	4207
Imperial	1346
Indesit	1349
Indiana	1350
Ingelen	1354
Ingersol	1355
Inno Hit	1358
Innovation	1360
Inspira	4296 (DB1)
Interactive	3534
Interbuy	1376
Interfunk	1377
Internal	1379
International	1380
Intervision	1386
IR	4110
Irradio	1396
Isukai	1402
ITC	1404
ITS	1405
ITT	1406
ITV	1408

J

JEC	1426
JGC	1434 (DB1)
Jiahua	1435
Jinhai	1439
Jinxing	1442
JVC	1464

K

Kaisui	1471
Kamosonic	3535
Kamp	1475
Kangchong	1476
Kanghua	1477
Kangwei	4115
Kansai	1480
Kapsch	1483
Karcher	1484
Kawa	1487

Kawasho	1489
Kendo	1500
Kennedy	1504
Kennex	1505
Kenwood	1507
KeyPlug	3646
KIC	1512
Kiirio	1513
Kingavon	1519
Kingsley	1520
Kiota	1522
Kiss	1524
Kiton	1525
Kneissel	1535
Koda	1539
Kolin	1541
Kolster	1543
Konig	1547
Konka	1548
Korpel	1552
Korting	1554
Kosmos	1557
Koyoda	1561
KTV	1572
Kuro	1579
KXD	1581
Kyoshu	1583
Kyoto	1585

L

L&S Electronic	1588
Lafayette	1591
LaSAT	1597
Lawson	1603
Layco	4117
Lecson	1606
Lenco	1615
Lenoir	1617
Lenoxx	1618 (DB1)
Lesa	1622
Leyco	1627
LG	1628
LG/Goldstar	3536
LiesenK	3537
LiesenK & Tter	1630
Liesenkotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Limit	1637

Zīmolu kodi

LiteOn	1645
Lloyds	3539
Lloyd's	1648
Local India TV	1653
Lodos.....	1659 (DB1)
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
LogicLab	3650
Logik	1661
Luma.....	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683

M

M Electronic	1688
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnex	1707
Magnum	1709
Majestic.....	1713
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma.....	1722 (DB1)
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark.....	1731
Marquant	1734
Mascom.....	1738 (DB1)
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Maxim.....	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael.....	1768
MDS	1772 (DB1)
Mecotek	1776
Mediator.....	1784
Mediencom	1786
Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297 (DB1)
Melectronic	3654
M-Electronic.....	3541
Melvox	1799

Memorex.....	1800
Memphis	1802
Mercury.....	1804
Metz	1810
MiCO	1813
Micromaxx	1822
Micromedia	1823
Micromega	1824
Microspot	3849 (DB1)
Microstar.....	1827
Migros	1832
Mikomi.....	1833 (DB1)
Minato	1835
Minax.....	1836 (DB1)
Minerva	1838
Minoka	1840
Minowa	1843
Mirai	1849 (DB1)
Mitsai	3851 (DB1)
Mitsubishi	1855
Mivar.....	1857
Mizuda	1860
Monyka	1873
Morgans.....	3970
Motion	1877
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic.....	1892
Mudan.....	1896
Multi System	3542
Multistandard.....	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mustek	1916
Mx Onda	1919
Myrica.....	3946 (DB1)
Mystral.....	1925
Brandlist	

N

NAD	1926
Naiko.....	1930
Nakamichi	1932
Nakimura.....	1933
Naonis.....	1936

Zīmolu kodi

National.....	1942
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI.....	1952
Nesco.....	1960
Netsat.....	1966
Netway.....	3419 (DB1)
Network.....	1968
Neufunk.....	1970
Nevir.....	1977
New Tech.....	1979
New World.....	1980
Next Base.....	1983
Nicamagic.....	1994
Nikai.....	4566 (DB1)
Nikkai.....	1998
Nikkei.....	1999 (DB1)
Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Noblisko.....	2014
Nogamatic.....	2016
Nokia.....	2017
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel.....	2024
Novatronic.....	2035
Nu-Tec.....	2048

O

O.K. Line.....	4301 (DB1)
Oceanic.....	2061
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo.....	2085
Onn.....	3663 (DB1)
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla.....	2088
Opera.....	2090
Optim.....	2094
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orion.....	2111

Oritron.....	2112
Online.....	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe.....	2116
Osaki.....	2118
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123

P

P&B.....	2132
Pacific.....	2135
Pael.....	2140
Palladium.....	2145
Palsonic.....	2147
Panama.....	2149
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda.....	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema.....	2168
Pathe Marconi.....	2169
Pausa.....	2171
peekKton.....	2178
Penosonic.....	3778
Perdio.....	2185
Perfekt.....	2186
Philco.....	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer.....	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230
Poppy.....	2236
Portland.....	2238
Powerpoint.....	2241

Zimolu kodi

Prandoni Prince	4125
Precision	2244
Prima	2253
PrimeView	3513 (DB1)
Prinz	2260
Pro2	2265 (DB1)
Profekt	4126
Profex	2269
Profilo	2272
Profitronic	2273
Proline	2274
Promax	2275
Proson	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech	2284
ProVision	2291
Pye	2302
Pyle	2303 (DB1)
Pymi	2304

Q

Quandra Vision	3546
Quasar	2320
Quelle	2322
Questa	2324

R

Radialva	2329
Radio	4128
Radio Shack	3547
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332
RadioShack	2333
Radiotone	2334
Raite	2340
Rank	2345
RBM	2350
RCA	2351
REC	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669 (DB1)
Rediffusion	2364
Redstar	2366
Reflex	2368
Relisys	2374 (DB1)

Render	4072 (DB1)
Reoc	2379
Revox	2383
Revoy	2384
Rex	2385
RFT	2386
Rhapsody	2387
Rimax	2391
R-Line	2327
Roadstar	2398
Robotron	2401
Ronin	2412
Rover	2415 (DB1)
Rowa	2416
Rownsonic	2417
Royal	2419
Royal Lux	2420
RTF	3548

S

Saba	2429
Sabaki	2430
Sagem	2434
Saisho	2437
Saivod	2439
Salora	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung	2448
Samurai	2451
Sandra	2454
Sansui	2458
Sanwa	2461
Sanyo	2462
Sanyuan	2464
Saville	2491
SBR	2492
ScanMagic	2496
Schaub Lorenz	2500
Schneider	2501
Schoentech	3504 (DB1)
Scientific Labs	2504
Scott	2508
Seeltech	2519
SEG	2522
SEI	2524
Sei-Sinudyne	2525
Seitech	3433 (DB1)
Seleco	2528

Sencora.....	2531
Sentra.....	2534
Sentron.....	4216
Serino.....	2539
Shanghai.....	2547
Shanshui.....	4133
Shaofeng.....	2549
Sharp.....	2550
Shencai.....	2553
ShengCai.....	4217
Shenyang.....	2555
Sherwood.....	2557
Shinelco.....	4074 (DB1)
Shintom.....	2563
Shintoshi.....	2564
Shivaki.....	2567
Shorai.....	2569
Siam.....	2572
Siarem.....	2573
Siemens.....	2574
Siera.....	2576
Sierra.....	3549
Siesta.....	2577
Sigmatek.....	2580
Silva.....	2591
Silva Schneider.....	2592
Silver.....	2594
Singer.....	2599
Sinudyne.....	2601
Skantic.....	2605
SKY.....	2610
Skymaster.....	2621
Skyworth.....	2631
Slim Art.....	2636
SM Electronic.....	2639
Smart.....	2642 (DB1)
S-Media.....	3515 (DB1)
Sogera.....	2649
Solavox.....	2654
Sonawa.....	2663
Songdian.....	4136
Soniko.....	2669
Sonitron.....	2671
Sonneclair.....	2673
Sonoko.....	2675
Sonolor.....	2676
Sontec.....	2677
Sontech.....	3435
Sony.....	2679
Sound & Vision.....	2680

Soundmaster.....	2685
Soundmax.....	2687
Soundwave.....	2689
Soyo.....	2693 (DB1)
Spectra.....	2697
Srypton.....	4138
Standard.....	2713
Star Cluster.....	3724
Starlight.....	2727
Starlite.....	2728
Starmedia.....	2730
Stenway.....	2739
Stern.....	2741
Stevison.....	2742 (DB1)
Strato.....	2745
Strong.....	2748 (DB1)
Stylandia.....	2752
Sungoo.....	3767 (DB1)
Sunkai.....	2762
Sunstar.....	2768
Suntronic.....	2770
Sunwood.....	2772
Superla.....	2782
Supersonic.....	2787
SuperTech.....	2789
Supervision.....	2791
Supra.....	2792
Supratech.....	2793 (DB1)
Susumu.....	2797
Sutron.....	2798
Swedx.....	2803 (DB1)
Swissflex.....	2805 (DB1)
Swisstec.....	2806 (DB1)
Sydney.....	2808
Sylvania.....	2809
Symphonic.....	2810
Synn.....	2813
Sysline.....	2815
Sytong.....	2820

T

T.D.E. Systems.....	2822
Tactus.....	2825
Taishan.....	2835
Taisho.....	2836
Tandberg.....	2842
Tandy.....	2843
Tashiko.....	2850
Tatung.....	2852

TCL	2856
TCM	2857
Teac	2860
Teachimagen	4140
Tec	2861
Tech Line	2863
Techica	2865
Technema	2866
Technica	2868 (DB1)
Technics	2869
Technika	2870
TechniSat	2873
Technisson	2874 (DB1)
Techvision	4307 (DB1)
Techwood	2884 (DB1)
Teco	2886 (DB1)
Tedelex	2889
Teleavia	2901
Telecor	2910
Telefunken	2914
Telefusion	2915
Telegazi	2917
Telemeister	2924
Telesonic	2930
Telestar	2931
Telesystem	2933 (DB1)
Teletech	2934
Teleton	2935
Televideon	2938
Television	2939
Televiso	2941
Temco	2946
Tennessee	2952
Tenosal	2953
Tensai	2954
Tenson	2955
Tesla	3680 (DB1)
Tesmet	3550
Tevion	2962
Texet	2963
Thes	3769 (DB1)
Thomson	2972
Thorn	2974
Tiankeban	4142
Tobo	2999
Tokai	3001
Tokyo	3004
Tomashi	3006
Tom-Tec	3005 (DB1)
Tonsai	4223

Top Suxess	3013
Toshiba	3021
Towada	3028
Towika	4224
Toyoda	3030
Trakton	3036
Trans Continens	3037
TRANS-continents	3039
Transfec	4143
Transonic	3041
Transtec	3042
Trident	3054
Trio	3056
Tristar	3057
Triumph	3058
TruVision	3061
TSM	3065
TVA	4225
TVE	3897 (DB1)

U

Uher	3089
Ultravox	3095
Umax	3098
UMC	3099 (DB1)
Unic Line	3100
Union	3781
United	3106
United Quick Star	4226
Universal	3113
Universum	3115
Univox	3116

V

V7 Videoseven	3130 (DB1)
Vestel	3148
Vexa	3149
Vibrant	3154
Victor	3155
Videologic	3165
Videologique	3166
Videon	4227
Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173
Videoton	3174
Viewmaster	3182

Zīmolu kodi

Viewsonic.....	3186
Viore.....	3192 (DB1)
Visiola.....	3197
Vision.....	3198
Vistar.....	3207
Visual Innovations.....	4773 (DB1)
Vivax.....	3601 (DB1)
Vivid.....	3210 (DB1)
Vortec.....	3217
Voxson.....	3220

W

Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington.....	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse.....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Wintel.....	3271 (DB1)
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Woxter.....	3286

X

Xbox.....	3295
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xuelian.....	3320

Y


Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z

Zanussi.....	3349
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364

(DB1) – zīmoli, kas pieejami, tikai sākot ar DB1 versiju.

Jūs varat atrast DB versijas informāciju uz uzlīmes bateriju nodalījumā iekšpusē.

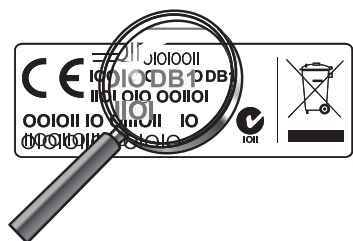

Atbilstība EML

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz patērētājiem paredzētu ierīču, kas, kā jebkura elektroniska ierīce, spēj izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.

Viens no galvenajiem Philips uzņēmējdarbības principiem ir veikt mūsu ražotajām ierīcēm visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus, lai tās atbilstu visām piemērojamajām juridiskajām prasībām un pārliecinoši iekļautos EML standartos, kas ir piemērojami ierīču ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis izstrādāt, ražot un piedāvāt tirgū preces, kas nerada nelabvēlīgu ietekmi uz veselību.

Philips apliecina, ka saskaņā ar šobrīd pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem Philips ražotās ierīces ir drošas lietošanā, ja tās tiek izmantotas atbilstoši paredzētajiem lietošanas mērķiem.

Philips aktīvi piedalās starptautisko EML un drošības standartu attīstībā, kas ļauj Philips paredzēt turpmākos standartizācijas attīstības virzienus un savlaicīgi ieviest tos savos ražojumos.

Pārstrāde un izmešana atkritumos

Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Nekad neizmetiet šo ierīci kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Bateriju informācija

Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors. Pilnīga vai daļēja reproducēšana bez autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Šajā dokumentā minētā informācija nav daļa no jebkāda piedāvājuma vai līguma, tā tiek uzskatīta par precīzu un uzticamu un var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma. Izdevējs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām šīs informācijas lietošanas sekām. Tādēļ tās publicēšana nenodod un neietver nekādas licences saskaņā ar patentiem vai citas rūpnieciskā vai intelektuālā īpašuma tiesības.

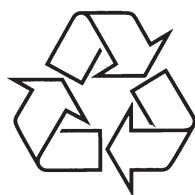

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>