

Docking Entertainment System

AZ1330D

Gebruikershandleidingen

Manuale per l'utente


Manual do usuário

Brugermanual






PHILIPS

1

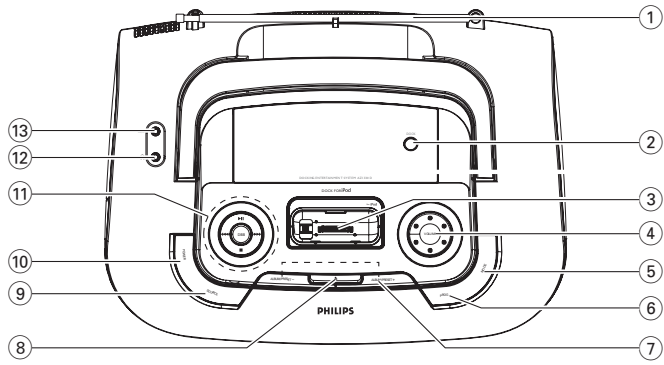

6 x R20 · UM-1 · D-CELLS

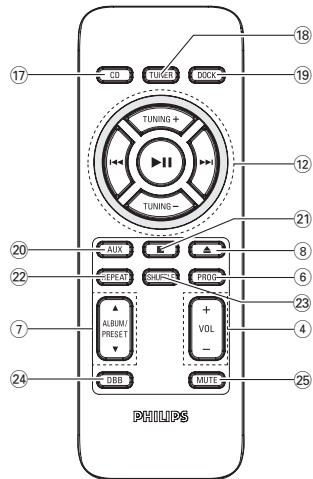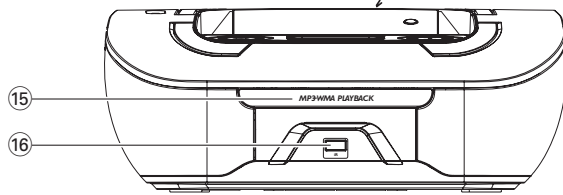


2




8




3

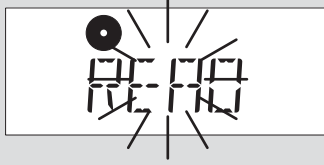


4

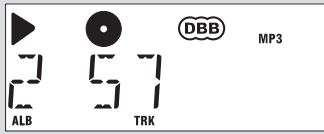


5

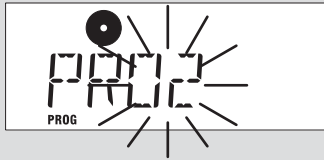



6

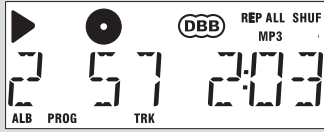

9

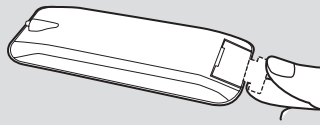

7

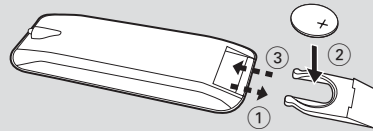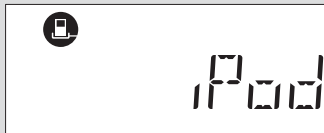

Bijgeleverde accessoires

- Netsnoer
- Afstandsbediening
- Stationskit
- 1 X Apple iPod-station (al geïnstalleerd op de AZ1330D)
- stationsadapters (8 adapters voor verschillende iPod-types)
- 1 stofhoes (beschermt de stationsaansluiting tegen stof en vuil)

Boven- en voorkant (Zie 1)

- ① **Telescoopantenne** – om de FM-ontvangst te verbeteren
- ② **DOCK** – hiermee selecteert u een station
- ③ **Stationsaansluiting** – hier sluit u een iPod aan
- ④ **VOLUME/VOL +/-**
– om het volume in te stellen
- ⑤ **MODE** – om de verschillende manieren van afspelen te kiezen: bijv. REPEAT of SHUFFLE in willekeurige volgorde
- ⑥ **PROGRAM**
disc – om cd-nummers te programmeren
Tuner – hiermee kunt u automatisch radiozenders zoeken en opslaan
- ⑦ **ALBUM/PRESET +/- (▲, ▼)**
alleen bij MP3-CD weergave:
– om het album te kiezen
Tuner
– om een geprogrammeerde zender te kiezen.
- ⑧ **▲** – hiermee opent of sluit u de lade
- ⑨ **SOURCE:** – om de geluidsbron CD/MP3-CD, voor DOCK modus, voor de radio, voor AUX DOCK modus
- ⑩ **POWER** – aan- en uitzetten
- ⑪ **▶||** – om het afspelen van een cd/DOCK te starten/ te onderbreken

◀◀ ▶▶

Voor schijfl DOCK weergave:

- om naar het begin van het huidige nummer/ vorige/ volgende nummer te gaan;
- om binnen een nummer achteruit of vooruit te zoeken

Tuner:

- om af te stemmen op een radiozender
- – om het afspelen van een cd/MP3disc te beëindigen;
– om een cd/MP3-programma te wissen
- DBB** – schakelt de laagtonversterking aan en uit
- ⑫ **3.5 mm** mm-aansluitbus voor een stereo-hoofdtelefoon
Nuttige tips: Als de hoofdtelefoon aangesloten wordt op het apparaat dan worden de luidsprekers uitgeschakeld.
- ⑬ **AUX-aansluiting** – 3,5-mm audio-ingang (3,5 mm aansluiting)
- ⑭ **Batterijklepje** – openen om 6 x 1,5V **R-20/ UM1/ D-cells**-batterijen te plaatsen
- ⑮ **Disclade** – hier plaatst u een disc
- ⑯ **iR** – infraroodsensor voor de afstandsbediening

Afstandsbediening (Zie 1)

- ⑰ **CD** – om de geluidsbron CD/MP3-CD
- ⑱ **TUNER** – som de geluidsbron radio
- ⑲ **DOCK** – om de geluidsbron DOCK modus
- ⑳ **AUX** – om de geluidsbron AUX modus
- ㉑ **■** – om het afspelen van een cd/MP3disc te beëindigen;
– om een cd/MP3-programma te wissen
- ㉒ **REPEAT** – om een nummer/ programma/ hele CD te herhalen
- ㉓ **SHUFFLE** – om alle CD-nummers in willekeurige volgorde af te spelen
CD kiest
- ㉔ **DBB** – schakelt de laagtonversterking aan en uit
- ㉕ **MUTE** – hiermee schakelt u het geluid uit of in.

Stroomvoorziening

Wilt u de batterijen sparen, gebruik dan zo vaak als u kunt de netvoeding. Let erop dat u het netsnoer uit het apparaat en het stopcontact haalt voor u de batterijen in het apparaat plaatst.

Batterijen**Hoofdtoestel (Zie 1)**

- Plaats 6 batterijen, type R-20, UM-1 of D, (niet bijgeleverd, bij voorkeur alkaline) met de juiste polariteit.

Stroomvoorziening

Afstandsbediening

Belangrijk!

- **Alvorens de afstandsbediening te gebruiken verwijderd U de plastieken isolatielip zoals aangetoond in illustratie 9.**
- **Indien de afstandsbediening niet naar behoren werkt of indien het werkbereik vermindert, vervang dan de batterij met een nieuwe (CR2025).**

- 1 Trek de batterijlade naar buiten zoals in afbeelding 9 wordt weergegeven.
 - 2 Plaats een nieuwe batterij met de polen aan de juiste zijde en plaats de batterijlade terug in de oorspronkelijke positie.
- Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten. Daarom:
 - Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar; bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof. Gebruik voor het apparaat enkel batterijen van hetzelfde type.
 - Als u de batterijen vervangt, gebruik dan geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
 - Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken.

Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

Gebruiken van de netvoeding

- 1 Controleer of de netspanning op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier of serviceorganisatie.
 - 2 Verbind het netsnoer met de ingang AC ~ en het stopcontact. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
 - 3 Trek de stekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen.
 - 4 Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.
- Haal de stekker van het netsnoer uit het

stopcontact om het apparaat te beschermen tijdens hevige onweer. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de netspanning, moet u de stekker volledig uit het stopcontact trekken. Als u alleen het ene uiteinde van het NETSNOER aan de achterzijde van het apparaat trekt, is het netsnoer mogelijk niet vrij van stroom. Kinderen kunnen in dit geval ernstig lichamelijk letsel oplopen.

Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

Automatische energiebesparing

- De AZ1330D zal automatisch stoppen als dit apparaat in de modi CD en DOCK (STATION) 5 minuten of langer in de pauzestand staat.
- De AZ1330D zal om stroom te besparen automatisch naar de stand-bymodus overschakelen als dit apparaat in de modi CD en DOCK (STATION) 15 minuten of langer in de stopstand staat.

Nuttige tips:

- Druk altijd op POWER om de set na gebruik uit te schakelen, zodat onnodig energiegebruik wordt voorkomen.


LET OP

- Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Kijk niet in de straal als het deksel open is.

- Hoogspanning Niet openen. U loopt anders het risico een elektrische schok te krijgen. Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije onderdelen.

- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling te voorkomen.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.



Basisfuncties

Aan- en uitzetten

- 1 Schakelt aan, druk op **POWER**.
→ Het display licht op en het systeem gaat naar de laatst geselecteerde bron.
- 2 Schakelt uit, druk op **POWER**.
→ Het display wordt uitgeschakeld.

Instellen van het volume en het geluid

Stel het geluid in met de knoppen **VOLUME** en **DBB**.

Digital tuner

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE (TUNER)** op de afstandsbediening) om **FM** of **MW** als bron te selecteren.
→ In het display verschijnt kort TUNER en vervolgens worden de frequentie van de radiozender, het golfgebied en, indien geprogrammeerd, het zendernummer weergegeven. (Zie 2)
- 2 Houd **◀** of **▶** ingedrukt tot de frequenties op het display beginnen te lopen.
→ De radio stemt automatisch af op een zender die sterk genoeg is. Tijdens het automatisch afstemmen verschijnt in het display *Srch*.
- 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u de gewenste zender gevonden heeft.
 - Om af te stemmen op een zwakke zender: druk herhaaldelijk kort op **◀** of **▶** tot de ontvangst optimaal is.

Verbeteren van de radio-ontvangst:

- Voor **FM**, moet u de telescoopantenne uittrekken, neerklappen en draaien. Als het signaal te sterk is, schuif dan de antenne in elkaar.
- Voor **MW**, heeft het apparaat een ingebouwde antenne. Richt de antenne door het hele apparaat te draaien.

Programmeren van radiozenders

U kunt 15 FM- en 10 MW-voorkeurzenders handmatig of automatisch opslaan in het geheugen (Auto store).

Handmatig programmeren

- 1 Stem af op de gewenste zender (zie **Afstemmen op een radiozender**).
- 2 Druk op **PROG** om te beginnen met programmeren.
→ Display: **PROG** knipperen.
- 3 Druk één of meerdere keren op **ALBUM/PRESET +/-** (**ALBUM/PRESET ▲, ▼** op de afstandsbediening) om een nummer (FM: 1 t/m 25).
- 4 Druk op **PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal de stappen 1 tot 4 om nog meer zenders op te slaan.

Nuttige tips:

- U kunt een geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie op dezelfde plaats op te slaan.

Autostore - automatisch programmeren

De Autostore-functie programmeert automatisch vanaf nummer 1. Alle eerder geprogrammeerde zenders, bijvoorbeeld handmatig, worden gewist.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE (TUNER)** op de afstandsbediening) om **FM** of **MW** als bron te selecteren.
- 2 Druk op **PROG** tot de *Auto* in het display verschijnt.
→ Als alle zenders opgeslagen zijn, begint de eerste geprogrammeerde zender automatisch te spelen.

Om te luisteren naar een (automatisch) geprogrammeerde zender

Druk één of meerdere keren op de toetsen **ALBUM/PRESET +/-** (**ALBUM/PRESET ▲, ▼** op de afstandsbediening) tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt.

MP3-CD / CD-speler

INFORMATIE OVER MP3

De techniek voor muziekcompressie MP3 (MPEG Audio Layer 3) verkleint de digitale gegevens van een audio-cd aanzienlijk, terwijl het geluid van cd-kwaliteit blijft.

- **Hoe krijgt u muziekbestanden:**
U kunt legale muziekbestanden van het internet naar de harde schijf van uw computer downloaden of ze van uw eigen audio-cd's maken. Plaats hiertoe een audio-cd in de cd-romdrive van uw computer en converteer de muziek met daarvoor geschikte codeer-software. Voor een goede geluidskwaliteit wordt bij MP3 muziekbestanden een bitsnelheid van 128 kbps of hoger aanbevolen.
- **Hoe maakt u een cd-rom met MP3-bestanden:** Gebruik de cd-brander van uw computer om de muziekbestanden van uw harde schijf op een cd-rom op te nemen („branden“).
Nuttige tip:
 - Zorg dat de bestandsnamen van de MP3-bestanden eindigen op .mp3.
 - Aantal albums/mappen: maximum 100
 - Aantal nummers/titels: maximum 999
 - Het aantal muziekbestanden dat kan worden afgespeeld is afhankelijk van de lengte van de bestandsnamen. Bij korte bestandsnamen worden meer bestanden ondersteund.

Afspelen van een CD/MP3-CD

Op deze speler kunnen audiodisks afgespeeld worden inclusief CD-Rs/ CD-RWs, en MP3 CDs. Probeer geen CD-ROMs, CD-i's, VCD's, dvd's of computer-cd's af te spelen.

BELANGRIJK!

- CDs, die met Kopierschutztechnologieën van de fabrikant beschermd zijn, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
 - Probeer geen DRM-beveiligde WMA-bestanden.
- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE (CD)** op de afstandsbediening om CD als bron te selecteren.
 - Als CD is geselecteerd, knippert "READ" op het display (zie [3](#))
 - Als geen CD is geplaatst, wordt "NO DISC" weergegeven.

- 2 Open de CD-lade.
- 3 Leg een CD of MP3-CD in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht.
 - Het scannen van een MP3-CD kan langer duren dan het scannen van een audio-CD.
 - Het totale aantal nummers wordt weergegeven (en bij MP3/WMA ook het albumnummer). (Zie [4](#))
- 4 Druk op **▶II** om het afspelen te starten.
 - Eerst schuift de titel over het display en vervolgens het tracknummer en de verstreken afspeeltijd.
- 5 Om het afspelen pauzeren, drukt u op **▶II**.
 - Gaat uit: **▶** en het huidige tracknummer knipperen.
- 6 Drukt u opnieuw op **▶II** om het afspelen te hervatten.
- 7 Om het afspelen te stoppen, drukt u op **■**.

Nuttige tips:

- Het afspelen van de cd/MP3-cd stopt ook:
 - wanneer u het cd-vak opent;
 - als u de geluidsbron **TUNER, OFF** of **DOCK** te kiezen;
 - aan het eind van de cd/MP3-cd.

Kiezen van een ander nummer

- Druk één of meerdere keren op **◀◀** of **▶▶** op het apparaat tot het gewenste nummer in het display verschijnt.
alleen bij MP3-CD /WMA: Om een muzieknummer op MP3 te vinden kunt u eerst drukken op **ALBUM/PRESET +/-** om de gewenste album te selecteren.
- Druk, terwijl de speler (tijdelijk) stilstaat, op **▶II** om het afspelen te starten.

MP3-CD / CD-speler

Zoeken naar een passage binnen een nummer

- 1 Houd tijdens het afspelen ◀◀ / ▶▶ ingedrukt.
→ De cd wordt dan zachtjes en versneld afgespeeld.
- 2 Laat de toets ◀◀ / ▶▶ los zodra u de gewenste passage herkent.
→ Het afspelen gaat op de normale manier verder.

Programmeren van cd-nummers

U kunt in het totaal 20 nummers in elke gewenste volgorde programmeren. Indien u dat wenst, kunt u elk nummer ook meer dan eens programmeren.

- 1 Druk in stop-stand op op ◀◀ of ▶▶ om het gewenste muzieknnummer te kiezen.
alleen bij MP3-CD /WMA: Om een muzieknnummer op MP3 te vinden kunt u eerst drukken op **ALBUM/PRESET+/-** tom de gewenste album te selecteren.
- 2 Druk op **PROG** om het gekozen muzieknnummer op te slaan.
→ Scherm: vertoont PRO 2 ter indicatie van start van het programma. (Zie 6)
- Indien U probeert te programmeren zonder eerst een nummer te selecteren zal de display kortstondig SELECT TRARCK weergeven, vervolgens het totaal aantal nummers en de weergavetijd.
- 3 Herhaal de stappen 1 en 2 om op deze manier alle gewenste nummers te kiezen en te programmeren.
- 4 Druk op ▶▶ om het afspelen van het programma te starten.

Controleren van een programma

Houd terwijl de speler stilstaat de toets **PROG** 3 seconden.

→ Het display toont alle opgeslagen nummers in de juiste volgorde.

Nuttige tips:

- Als u op **PROG** drukt en er geen nummer wordt gekozen, wordt NO PROG weergegeven.
- Wanneer u probeert meer dan 20 muziekstukken op te slaan, kunnen er geen muziekstukken meer worden geselecteerd en wordt in het display toont PROGRAM FULL.

Wissen van een programma

U kunt een programma wissen door:

- Druk op ■ te drukken (tweemaal tijdens het afspelen of eenmaal in de stop-stand);
- de geluidsbron **TUNER, OFF** of **DOCK** te kiezen;
- het CD-vak te openen;
- op **POWER** te drukken om het apparaat uit te schakelen;
- "PROGRAM CLEAR" schuift één keer over het display en "PROG" wordt niet meer weergegeven.

Verschillende afspeelstanden selecteren (Zie 6)

U kunt de verschillende manieren van afspelen kiezen of wijzigen voor of tijdens het afspelen en u kunt herhaal-modi met **PROG** combineren.

REP – het huidige nummer wordt telkens opnieuw herhaald

REP ALL – de hele CD/het hele programma wordt herhaald.

SHUF – Alle nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

REP ALL SHUF

– wordt de volledige CD steeds opnieuw in willekeurige volgorde afgespeeld.

- 1 Druk één of meerdere keren op **MODE** (**REPEAT** of **SHUFFLE** op de afstandsbediening) om de manier van afspelen te kiezen.
- 2 Staat de speler stil, druk dan op ▶▶ om het afspelen te starten.
→ De disc wordt enkele seconden later automatisch afgespeeld als u de SHUFFLE-modus selecteert.
- 3 Wilt u weer op de normale manier verder gaan met afspelen, druk dan herhaaldelijk op **MODE** (**REPEAT** of **SHUFFLE** op de afstandsbediening) tot in het display geen enkele van de verschillende manieren nog aangegeven wordt.
– U kunt ook op ■ drukken om de manier van afspelen af te sluiten.

Nuttige tips:

- Shuffleweergave is niet beschikbaar tijdens de programmamodus.

Apple iPod afspelen met AZ1330D

Als u de iPod op uw AZ1330D aansluit, kunt u via de krachtige luidsprekers van het HiFi-systeem naar het geluid van de speler in het station luisteren.

COMPATIBELE DRAAGBARE SPELERS

- De meeste Apple iPod-modellen met een 30-pins stationsaansluiting: 20 GB, 40 GB, 20/30 GB foto, 40/60 GB foto, 30 GB video, 60/80 GB video, mini en nano.

STATIONSADAPTERS

Voordat u uw speler op het station aansluit, klikt u de compatibele stationsadapter in het station, zodat de speler stevig vastzit.

De juiste stationsadapter selecteren

- Zoals achterop de adapter vermeld, zijn er voor het iPod-station acht verschillende stationsadapters beschikbaar die op de volgende iPods passen:
20 GB, 40 GB, 20/30 GB foto, 40/60 GB foto, 30 GB video, 60 GB video, mini en nano.

Apple iPod afspelen met AZ1330D

- 1 Klik de compatibele iPod vast in de stationsaansluiting.
- De AZ1330D zal automatisch overschakelen naar DOCK (STATION). (Zie [7])
- 2 De aangesloten iPod wordt automatisch afgespeeld.

Opmerkingen:

- Als u de knoppen (**▶||**, **◀◀**, **▶▶**) en **VOLUME**) op de AZ1330D en de bijbehorende afstandsbediening gebruikt, zijn de volgende schijfafspeelfuncties beschikbaar: afspelen/pauzeren, volgend/vorig nummer selecteren, snel vooruit-/terugspoelen en volume wijzigen.
- De knoppen (**▶||**, **◀◀**, **▶▶**) en **VOLUME**) op de AZ1330D en de bijbehorende afstandsbediening werken alleen als de audio-inhoud op de geplaatste speler wordt afgespeeld.

DE APPLE iPod-BATTERIJ MET BEHULP VAN HET STATION OPLADEN

De AZ1330D moet hiervoor zijn ingeschakeld of in stand-bymodus staan.

Handige tips:

- De AZ1330D zal om stroom te besparen automatisch naar de stand-bymodus overschakelen als dit apparaat in de modi CD en DOCK (STATION) 15 minuten of langer in de stopstand staat.

Aansluiten op een extern toestel

U kan luisteren naar de weergave van het aangesloten externe toestel via uw AZ1330D luidsprekers.

- 1 Zet de **bronkeuzeschakelaar** op **AUX**.
- 2 Gebruik een line in-kabel (niet meegeleverd) om de AUX-aansluiting van de AZ1330D (3,5 mm, aan de achterzijde) aan te sluiten op de AUDIO OUT- of hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat (zoals een CD speler of VCR).

Veiligheid & Onderhoud (Zie [8](#))

Veiligheidsvoorschriften

- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd's en cassettes tegen vocht, regen, zand of extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in felle zon.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmurende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.

Onderhoud van de cdspeler en de cd's

- Als de CD-speler de CD's niet op de juiste manier kan lezen, gebruik dan een schoonmaak-CD om de lens schoon te maken voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt.
- Raak de lens van de CD-speler nooit aan!
- Bij plotse temperatuurveranderingen kan er condens ontstaan en kan de lens van de CD-speler beslaan. Het afspelen van een CD is dan niet mogelijk. Probeer niet de lens schoon te maken maar laat de CD-speler enige tijd acclimatiseren in een warme omgeving tot de condens verdwenen is.
- Sluit altijd het CD-vak om te voorkomen dat er stof op de lens komt.
- Maak de CD schoon door met een zachte, pluisvrije doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de rand te wrijven. Gebruik geen schoonmaakmiddelen want deze kunnen de CD beschadigen.
- Schrijf nooit op een CD en plak er geen stickers op.

Verhelpen van Storingen

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie

WAARSCHUWING: *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

Geen geluid/voeding

- Het volume staat te zacht
- Zet het volume harder met VOLUME
- Het netsnoer is niet goed aangesloten
- Sluit het netsnoer op de juiste manier aan
- De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst
- Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
- CD bevat bestanden die geen audiobestanden zijn
- Zet een geschikte disk in of druk eenmaal of vaker op ◀◀ of ▶▶ om naar een geluidsnummer op een CD te springen in plaats van een gegevensbestand

Het display functioneert niet zoals het hoort/ Het apparaat reageert op geen enkele toets

- Elektrostatische ontlading
- Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Sluit deze enkele seconden later weer aan

in het display

- Plaats een cd in speler
- Krassen of vuil op de cd
- Vervang de cd/ maak deze schoon, zie Onderhoud
- De lens van de laser is beslagen
- Wacht tot de lens weer helder/geacclimatiseerd is
- De CD-R/CD-RW is leeg of niet afgesloten
- Gebruik een afgesloten CD-R/CD-RW

Anmerking:
CDs, die mit Kopierschutztechnologien einiger Hersteller verschlüsselt wurden, können möglicherweise von diesem Produkt nicht wiedergegeben werden.

De cd-speler slaat nummers over

- De cd is beschadigd of vuil
- Vervang de cd of maak deze schoon
- shuffle of program is ingeschakeld
- Zet shuffle / program uit

Het geluid wordt onderbroken tijdens MP3-weergave

- De MP3-file is gemaakt aan een compressiesnelheid die hoger is dan 320 kbps
- Gebruik een lagere compressie-snelheid om CD-nummers in MP3-formaat op te nemen
- De CD is beschadigd of vuil
- Vervang de CD of maak deze schoon

Stationsbediening

- U kunt de knoppen op de AZ1330D of de bijbehorende afstandsbediening niet gebruiken om door het menu van de speler te navigeren of foto's op het geplaatste station af te spelen.
- Met de knoppen op de AZ1330D en de bijbehorende afstandsbediening kunt u alleen audio-inhoud afspelen. Als u door het menu van de speler wilt navigeren, gebruikt u de knoppen op de speler zelf.
- Sommige knoppen op de AZ1330D en de bijbehorende afstandsbediening hebben geen functie.
- Alleen de knoppen (▶||, ◀◀, ▶▶) en VOLUME werken.

Met het oog op het milieu...

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC



Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Nederlands

Italiano

Português

Dansk

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>



AZ1330D



Printed in China

PDCC-JH/ZC-0710