

PHILIPS

Linea V

Design bezvadu
tālrunis (M350)

Design bezvadu
tālrunis ar
automātisko
atbildētāju (M355)

Īsā lietošanas rokasgrāmata



Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu

www.philips.com/support



Svarīgi drošības norādījumi

Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktligzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda vienmēr būtu viegli pieejama.
- Pirms produkta izmantošanas skatiet drošības informāciju.
- Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/EU svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem.
- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

1 Pārskats

Zvana laikā

-  Tālruņa grāmata
-  Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.
-  Noregulējiet skaļumu.
-  Atzvanišana (atkarībā no tīkla).
-  Beigt zvanus.
-  # a/A Ievadīt atstarpi (nospiediet un turiet).
-  Ieslēgt/izslēgt skaļruni.
-  Izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu.

Gaidstāve


-  Piekļuve galvenajai izvēlei.
-  Atvērt numuru atkārtošanas sarakstu.
-  Tālruņa grāmata
-  Zvanu žurnāls
-  Zvanīt un saņemt zvanus.
-  1. Piekļūstiet tīkla balss pastam (atšķiras atkarībā no tīkla un valsts) (nospiediet un turiet).
-  Ieslēdziet vai izslēdziet klausuli (nospiediet un turiet).
-  *INT Zvanīt uz iekšējo numuru (nospiediet un turiet).
-  0. Bloķējiet/atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet).
-  Zvanu veikšana un saņemšana, izmantojot skaļruni.
-  Modelim M355: Nospiediet, lai atskaņotu jaunu ziņojumu no automātiskā atbildētāja. / Piekļūstiet automātiskā atbildētāja izvēlei.

Izvēlnē

-  Apstiprināt / Atlasīt / Atvērt opciju izvēlni.
-  Atcelt / Atpakaļ
-  Uz augšu / uz leju
-  Aizvērt izvēlni.

Teksta ievade

-  Dzēst tekstu.
-  0. Ievadīt atstarpi.
-  # a/A Pārslēgt lielos/mazos burtus (nospiediet un turiet).

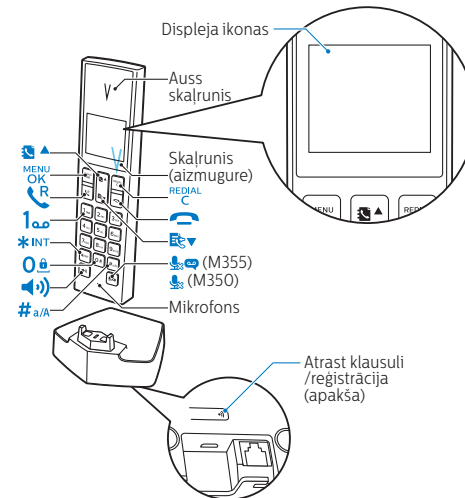


Displeja ikonas

-  Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
-  Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
-  Norāda izejošā zvana numuru atkārtošanas sarakstā.
-  Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans vai kad tiek pārlūkoti jauni neatbildētie zvani. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti jau skatīti neatbildētie zvani.
-  Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
-  Skaļrunis ir ieslēgts.
-  Zvana signāls ir izslēgts.

-  Aktivizēts modinātājs.
-  Modelim M355: Automātiskais atbildētājs: mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Redzama, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
-  Balss ziņojumu indikators: mirgo, ja ir jauns ziņojums, deg nepārtraukti, ja ziņojums ir pārskatīts. * Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
-  Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
-  Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet pogu , lai lasītu.
-  Aktivizēts ECO+ režīms.

2 Pievienot

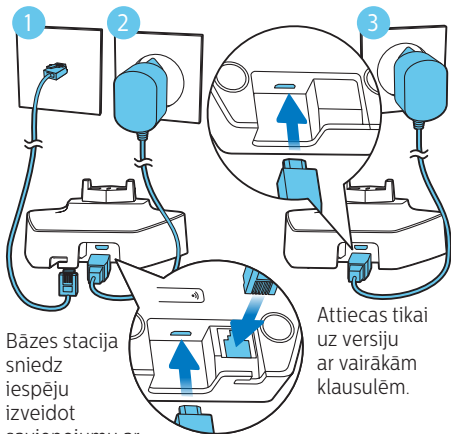


Bāzes stacija
sniedz
iespēju
izveidot
savienojumu ar
jaudas banku kā alternatīvu
barošanas avotu maiņstrāvas
padeves pārtraukuma laikā.

Attiecas tikai
uz versiju
ar vairākām
klausulēm.


3 Lietošanas sākšana

Tālrūņa konfigurēšana

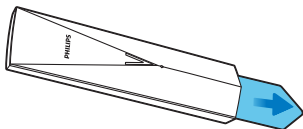

- 1 Baterijas ir iepriekš ievietotas klausulē. Pirms uzlādes noņemiet lenti, kas atrodas uz bateriju nodalījuma vāciņa.
- 2 Lietojot tālrūni pirmo reizi, redzēsiet sveiciens paziņojumu (atkarībā no valsts).
- 3 Ja tiek parādīta uzvedne, iestatiet valsti un valodu.
- 4 Iestatiet datumu un laiku.
 - Ja laiks tiek attēlots 12 stundu formātā, nospiediet taustiņu / , lai atlasītu **[am]** vai **[pm]** (atkarībā no valsts).

Uzlādējiet tālrūni

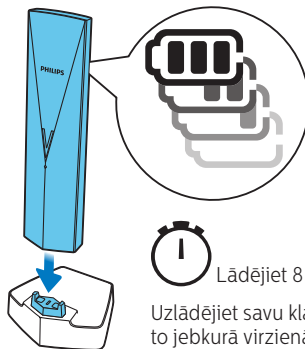

Lādējiet 8 stundas

Uzlādējiet savu klausuli, dokojojot to jebkurā virzienā.

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Mirgo: zems bateriju uzlādes līmenis

Mirgo spirālveidā: notiek uzlāde

4 Izbaudiet!

Tālruņa grāmata

Ieraksta pievienošana

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Talr. katalogs]** > **[Pievien. jaunu]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Zvans no tiešās piekļuves atmiņas

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet taustiņus. Tiešās piekļuves atmiņas pieejamība ir atkarīga no valsts.

Zvanu žurnāls

Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Skatīt ierakstu

Nospiediet  >  > **[Skatīt]**.

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet  > **[Saglab. numuru]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Numuru atkārtošanas saraksts

Zvanišana, izmantojot numuru atkārtošanas sarakstu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .

Saglabāt ierakstu

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet  > **[Saglab. numuru]**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet  >  > **[Dzēst]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tālruņa automātiskais atbildētājs (tikai M355)

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

- 1 Nospiediet  > **[Aut. atbildēt.]** > **[Iesl./izsl.]**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - **[Ieslēgts]** > **[Tikai atbild.]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek tikai atbildēšana uz zvaniem, ziņojumi netiek ierakstīti.
 - **[Ieslēgts]** > **[Atb. un ierak.]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek atbildēšana uz zvaniem un ziņojumu ierakstīšana.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Nospiediet  > **[Aut. atbildēt.]** > **[Atskaņot]**.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet , lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.

Klausules vai papildu klausuļu reģistrācija

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules.

- 1 Nospiediet klausules pogu .
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Reģistrēt]**, pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet un 10 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu .
- 4 Ievadiet sistēmas PIN/ieejas kodu (0000).

- 5 Nospiediet , lai apstiprinātu PIN/ieejas kodu.
→ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā.

Piezīme

- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.
- Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu klausuli citā ar GAP saderīgā bāzes stacijā, izpildiet reģistrācijas procedūru šajā bāzes stacijā.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem un atsaukt sākotnējo PIN/ieejas kodu.

- 1 Nospiediet .
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi]** > **[Atiestatīt]**, pēc tam nospiediet .
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Tehniskie rādītāji

Baterija

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V uzlādējamās 300 mAh baterijas

Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.

Adapteris (Bāzes stacija un lādētājs:)

	leeja:	izeja:
SPPS:	100-240 V	5 V
SSY050050-EU	(maiņstrāva)	(līdzstrāva)
	50/60 Hz 200 mA	500 mA

Alternatīvs barošanas avots

Jaudas banka: izeja: 5 V līdzstrāva, 500 mA (minimālā)

Tālrunu grāmata ar 50 ierakstiem

Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem

Sarunu laiks: 10 stundas

Gaidstāves laiks: 180 stundas

RF izvades jauda: <24 dBm

Frekvenču josla: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Piezīme

Atbilstības deklarācija pieejama vietnē
www.p4c.philips.com.



Bieži uzdotie jautājumi

Klausulē redzams [Meklē...] vai [Nav pieejams], vai [Reģistr. noņ.]. Kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Klausule nav savienota ar bāzes staciju. Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) klausuli vai papildu klausules bāzes stacijā?

- Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Piekļūstiet ^{MENU}OK > [Pakalpojumi] > [Noņ. reģistr.], lai noņemtu reģistrāciju neizmantotajām klausulēm, un mēģiniet vēlreiz.
- Ja reģistrācija neizdodas, atvienojiet strāvas adapteri no bāzes stacijas un pievienojiet atpakaļ. Uzgaidiet 15 sekundes, pēc tam atkārtojiet reģistrācijas procedūru.

Iepazīšanās ekrānā esmu izvēlējis nepareizu valsti, kā rīkoties?

Atiestatiet tālruņa iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem (skatiet sadaļu "Noklusējuma iestatījumu atjaunošana").

Kā rīkoties, ja esmu izvēlējis nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet ^{MENU}OK, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Ekrānā būs redzamas šādas opcijas:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Мова]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tālr. iestat.] > [Valoda]

- 4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.
- 5 Atlasiet savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa tiek pārtraukta.

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Atkārtoti reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.

Akumulators izlādējas pārāk ātri.

- Baterijas nav pilnībā uzlādētas. Atstājiet klausuli lādētājā vismaz 8 stundas vai līdz baterijas ikona uz klausules beidz mirgot un josla ir pilnībā aizpildīta.
- Baterijas ir vecas vai bojātas. Iegādājieties jaunas baterijas ar tādām pašām specifikācijām un nomainiet. Lai noņemtu bateriju vāciņu, skatiet šajā attēlā sniegtās instrukcijas.
- Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms ECO+. Izslēdziet to, lai palielinātu gaidstāves laiku.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u.tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.
- Tālrunim ir traucējumi no DSL (digitālā abonementa līnijas) savienojuma. Uzstādiet DSL filtru, lai novērstu traucējumus. Sazinieties ar DSL filtra pakalpojumu sniedzēju.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.



www.philips.com/support

Lai piekļūtu lietošanas instrukcijām tiešsaistē, izmantojiet atsauces modeļa numuru, kas norādīts uzlīmē bāzes stacijas apakšā.



Copyright © Gibson Innovations Limited
2017. All rights reserved.

This product has been manufactured by and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used under license.

UMS_M350-355

51_LV_V1.0

WK17335



Šis simbols uz
produkta nozīmē, ka
uz šo produktu
attiecas Eiropas
direktīva 2012/19/EU.