


Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PD 7032

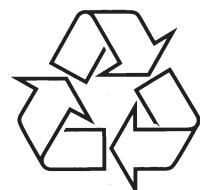

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi.....	3
Svarīgas pamācības par drošību	3
Dzirdes drošība	4
Ievērībai	5
2 Jūsu pārnēsājamais DVD atskanotājs	8
Ievads	8
Komplektā iekļautie piederumi	8
Galvenās ierīces pārskats.....	9
Otrā ekrāna pārskats	11
3 Darbību sākot	12
Ierīces uzstādīšana Jūsu mašīnā.....	12
Otrā ekrāna pieslēgšana	12
Strāvas pieslēgšana	13
4 Jūsu atskanotāja lietošana	15
Ieslēgšana	15
OSD valodas izvēle.....	15
Disku atskanotāja	15
Atskanotāja iespējas	15
5 Iestatījumu regulēšana	16
Galvenās ierīces iestatīšana	16
Otrā ekrāna iestatīšana.....	17
6 Plašakas Jūsu atskanotāja lietošanas iespējas	18
Spēļu spēlēšana 19	
Papildu aprīkojuma pievienošana.....	18
Strāvas pieslēgšana no saimniecības avota	19
7 Produkta informācija	20
8 Traucējumu novēršana	21

(C) 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības ir rezervētas.

1. SVARĪGI

Svarīgas pamācības par drošību

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabājiet šīs instrukcijas.
3. Neniet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādīet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādīet tuvu karstuma avotiem, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Jebkādu labošanu atstājiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.
14. Baterijas lietošanas BRĪDINĀJUMS – Lai novērstu baterijas noplūdi, kas var novest pie ķermenē savainojumiem, īpašuma bojājuma vai bojājuma ierīcei:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
 - Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (jaunas un vecas vai oglekļa un sārmu, utt.).
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

1. SVARĪGI

15. Baterijas (bateriju komplekts vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut spēcīgam karstumam, kā saules gaismai, ugunij vai tam līdzīgi.
16. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
17. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

! Uzmanību

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bīstamam starojumam vai citai nedrošai darbibai.

! Brīdinājums

- Nekad nenο nemiet šī atskanotāja korpusu.
- Nekad neieejļojet nevienu šī atskanotāja daļu.
- Nekad nenovietojiet šo atskanotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo atskanotāju tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Nekad neskatieties lāzera starā atskanotāja iekšpusē.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskanotāju no strāvas.

Dzirdes drošība

Klausieties mērenā skālumā.

- Klausīšanās ar austiņām lielā skālumā var izraisīt dzirdes traucējumus. Šis aparāts spēj sasniegāt tādu decibelu līmeni, ka pakļaujot dzirdi tam pat mazāk nekā vienu minūti, cilvēkam var rasties dzirdes zudums. Augstais decibelu līmenis tiek piedāvāts cilvēkiem, kuri jau cieš no dzirdes traucējumiem.
- Skaņas līmenis var būt maldinošs. Pēc kāda laika 'dzirdes komforta līmenis' pielāgojas lielākam skālumam. Pēc ilgāka klausīšanās brīža tas, kas šķiet 'normāls', patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs dzirdei. Lai no tā izvairītos, noregulējiet skaņas līmeni un atstājiet šo noregulējumu pirms dzirdei pieskaņojas paaugstinātam skāluma līmenim.

8. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums

- Elektriskā trieciena risks! Nekādā gadījumā nenο nemiet šī atskanotāja vāku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/welcome, reģistrējiet Jūsu atskanotāju un saņemiet atbalstu..

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka abi strāvas vada gali ir kārtīgi pieslēgti.
- Pārliecinieties, ka mašīnas cigarešu šķiltavās vai maiņstrāvas rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, ka AV vads ir kārtīgi pieslēgts.

Attēlam ir traucējumi

- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārliecinieties, ka diska video izejas formāts ir saderīgs ar TV.
- Mainiet video izejas formātu, lai tas atbilstu Jūsu TV vai programmai.
- LCD tiek ražoti, lietojot augstas precīzitātes tehnoloģiju. Tomēr, Jūs varat redzēt atsevišķus sīkus melnus un/vai spilgtus (sarkanu, zīlu, zaļu) punktus, kas pastāvīgi atrodas LCD. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz nepareizu darbību.

Nevar atskanot disku

- Pārliecinieties, ka diska etikete ir uz augšu.
- Tīriet disku. Izmantojot tīru, mīkstu, linus nesaturošu lupatu, slaukiet disku no centra uz malām.
- Pārbaudiet, vai disks nav ar defektu, ievietojot citu disku.

Atskanotājs ir uzsils

- Kad atskanotājs tiek lietots ilgu laiku, tā virsma uzsils. Tas ir normāli.

7. PRODUKTA INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izmēri	
Galvenā ierīce	200 x 155 x 39 mm
Otrs ekrāns	200 x 155 x 21 mm
Svars	
Galvenā ierīce	0,7 kg
Otrs ekrāns	0,4 kg
Strāvas padeve	Ieeja: 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A Izeja: DC 9V 0.8A
Strāvas patēriņš	7.2W
Darbināšanas temperatūru diapazons	0° – 45°C
Lāzera vilņa garums	650 nm
Video izeja	
Formāts	NTSC & PAL
Frekvenču veikspēja	20Hz – 20KHz ±1dB
Signāla/trokšņa attiecība	≥ 80dB
Audio traucējumi + trokšņi	≤ -80(1KHz)
Kanālu atšķirtība	≥ 80dB
Dinamiskais diapazons	≥ 80dB
Audio izeja (analogais audio)	Izejas līmenis: 2V ±10%
Pieslēguma pretestība	10Kilo omi
Video izeja	Izejas līmenis: 1Vp-p ±20%
Pieslēguma pretestība	75 omi

... SVARĪGI

Droša skaņas līmeņa noteikšana:

- Noregulējiet skaņu zemā līmenī.
- Lēnām palieliniet skaņas stiprumu, līdz varat komfortabli un labā kvalitātē un bez traucējumiem uztvert skaņu.

Pieņemams klausīšanās ilgums

- Pārāk ilga klausīšanās, pat ja skaņas stiprums ir 'drošā' līmenī, tāpat var izraisīt dzirdes traucējumus.
- Pārliecinieties, ka lietojat aparātu pienācīgi un ar atbilstošām pauzēm.

Pārliecinieties, ka ievērojiet šādus norādījumus, lietojot austīņas

- Klausieties atbilstošā skāju mā un laika periodā.
- Uzmanieties, lai skaļuma līmenis netiku palielināts dzirdes adaptācijas rezultātā.
- Neregulējiet skaņu tik skaļi, ka nevarat uztvert apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgi vai uz brīdi izslēdziet aparātu. Neizmantojiet austīņas braucot ar mašīnu, divriteni, skrūjdēli un tamādzīgi, jo Jūs varat izraisīt ceļu satiksmes negadījumu, un daudzās vietās tas ir aizliegts!

Ievērībai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.

Piezīme par pārstrādi



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

... SVARĪGI

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC:



Nekad neizmetiet Jūsu veco aprīkojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecās Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putopolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, gaisa aizsargājošo burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.





Esiet atbildīgs Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Materiāla ierakstīšanai vai atskanošanai var būt nepieciešama piekrīšana. Skatīt Autortiesības Aktu 1956 un Izpildītāju Aizsardzības Aktus 1958 līdz 1972.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Rovi Corporation un citiem īpašniekiem. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

... PLAŠĀKAS JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANAS IESPĒJAS

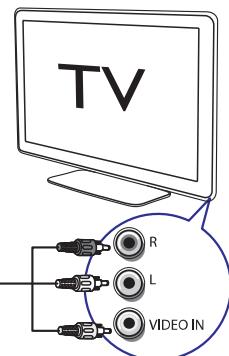
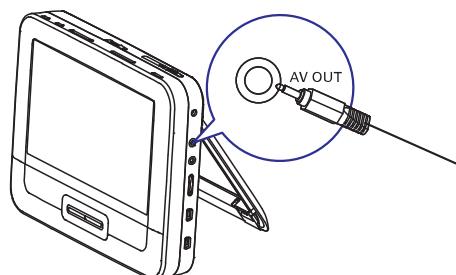


1. Pieslēdziet AV kabeli (nav iekļauts komplektā) pie:
 - šī atskaņotāja **AV OUT** kontaktam
 - Jūsu TV audio/ video kontaktiem.
2. Saskaņojiet AV kabeļu krāsas ar kontaktu krāsām:
 - dzeltenais kabelis ir paredzēts video ligzdai,
 - sarkanais/ baltais kabelis ir paredzēts audio ligzdām.

Strāvas pieslēgšana no saimniecības avota

! Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota spriegums atbilst tam, kurš norādīts uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā trieciena risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.

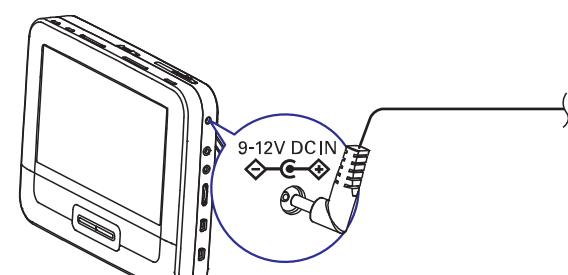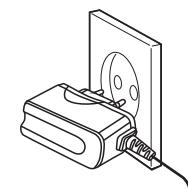


1. Pieslēdziet AC adaptiera kabeli:
 - galvenās ierīces **DC IN** kontaktam,
 - strāvas rozetei.

6. PLAŠĀKAS JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANAS IESPĒJAS

Spēļu spēlešana

Jūs varat atskaņotājam pieslēgt komplektā iekļautās spēļu pultis, lai spēlētu spēles.

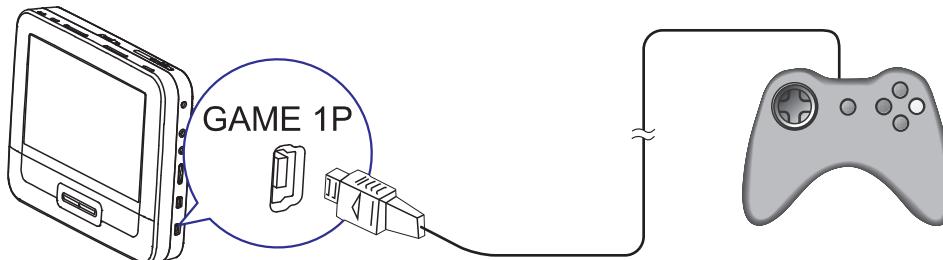

1. Pieslēdziet spēļu pulti kontaktam **GAME 1P**.
 - Spēlēm ar diviem spēlētājiem, pieslēdziet otru spēļu pulti pie kontakta **GAME 2P**.
2. Ievietojiet atskaņotājā komplektā iekļauto spēļu disku.
↳ Spēļu saraksts tiek parādīts.
3. Spiediet **▲ / ▼** uz spēļu pulta, kas pieslēgts kontaktam **GAME 1P**, lai izvēlētos spēli, un spiediet sarkano taustiņu uz šīs spēļu pulta, lai sāktu spēles spēlešanu.
 - Lai atgrieztos pie spēļu sarakstu, spiediet **↶** taustiņu uz spēļu pulta, kas pieslēgts kontaktam **GAME 1P**.

Papildu aprīkojuma pievienošana

! Brīdinājums!

- Izslēdziet Jūsu atskaņotāju pirms pievienojat jebkādu papildu aprīkojumu.

Jūs varat pieslēgt atskaņotāju TV vai pastiprinātājam, lai baudītu DVD atskalošanu vai Karaoki.

... SVARIĢI



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX, DivX sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskalo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskānotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiet sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

Uz šo ierīci attiecas viens vai vairāki no šiem ASV patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:

AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES LĀZERA
PRECE

2. JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Jūsu portatīvais DVD atskaņotājs atskaito video diskus, kas atbilst universālajam DVD Video standartam. Ar to Jūs varat atskaitot filmas kino attēla kvalitātē ar stereo vai daudz-kanālu skaņu (atkārībā no diska un atskaitošanas iestatījumiem).

Jūs varat arī izvēlēties skaņas celiņu, subtitru valodas, kā arī dažādus skata leņķus (arī atkārībā no DVD diska). Papildus, Jūs varat iestatīt vecāku kontroli, lai novērstu, ka Jūsu bērni skatās noteiktus diskus.

Izmantojot DVD atskaņotāju, Jūs varat atskaitot sekojošus diskus (ieskaitot CD-R, CD-RW, DVD±R un DVD±RW):

- DVD video disku
- Video CD
- Audio CD
- MP3 CD
- DivX
- Diskus ar JPEG failiem

Komplektā iekļautie piederumi

Vispirms pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Galvenā ierīce x 1
- Otrais ekrāns x 1
- Strāvas adapteris , ASUC12E-090080 (Philips) & DSA – 9PFB-09 FEU090080
- Mašīnas adapteris x 1
- AV kabelis x 1
- Stiprinājumi x 2
- Spēļu pultis x 2
- Lietošanas pamācība x 1
- Spēļu disks x 1

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Otrā ekrāna iestatīšana

Jūs varat arī iestatīt otru ekrānu.

- Lai regulētu skaļuma līmeni otrajam ekrānam, pagrieziet **VOL -/+** uz otrā ekrāna.
- Lai regulētu otrā ekrāna spožumu, pagrieziet **BRIGHTNESS -/+** uz otrā ekrāna.

5. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Galvenās ierīces iestatīšana

Lai uzlabotu Jūsu atskalošanas kvalitāti, lietojiet **SETUP**, lai precizētu iestatījumus.

- Spiediet **SETUP**.
↳ Iestatīšanas izvēlne parādās.
- Lietojet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos iespēju, un spiediet **►|| / OK**, lai apstiprinātu.
 - Spiediet **◀◀**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

[General] (Vispārīgie iestatījumi)

[Language] (Valoda)	Izvēlas displeja uz ekrāna valodu.
[PBC settings] (Atskalošanas vadības iestatījumi)	Ieslēdz/ izslēdz atskalošanas vadību.
[Power Save]	Iestata enerģijas taupīšanas režīmu. (Enerģijas taupīšana)
[Parental (DVD)] (Vecāku kontrole (DVD diskiem))	Izvēlas vecāku kontroles līmeni.
[Set password] (Paroles iestatīšana)	Maina esošo paroli (pēc noklusējuma 3308)
[Factory settings] (rūpīcas iestatījumi)	Aiestata rūpīcas iestatījumus.

[Video] (Video iestatīšana)

[LCD Display] (LCD Displejs)	Izvēlas ekrāna attiecību.
[TV Standard] (TV standards)	Iestata video izejas formātu TV sistēmai.

[Brightness] (Spožums)	Regulē ekrāna spožumu.
[Contrast] (Kontrasts)	Regulē ekrāna kontrastu.


[Audio] (Audio iestatījumi)

[Dolby]	Iestata Dolby izēju
[Version] (Versija)	Pārbauda ierīces modeļa informāciju.

- Spiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

Galvenās ierīces pārskats

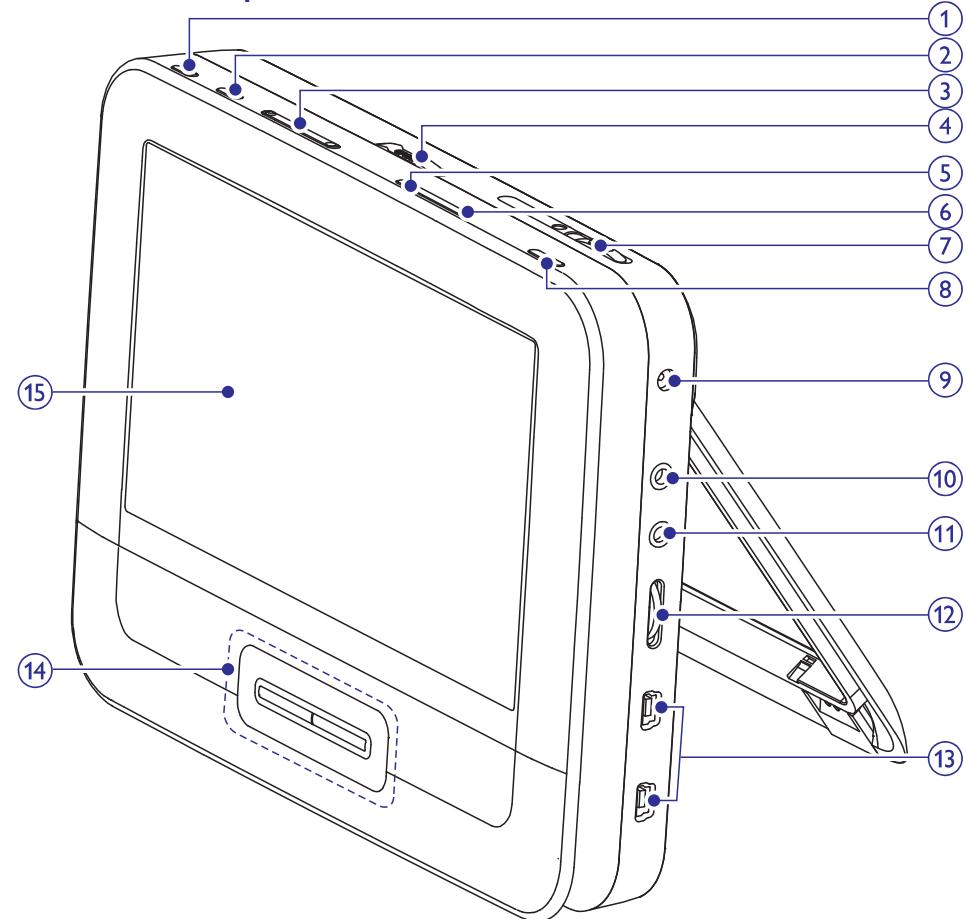

1. BRIGHTNESS (spožums)

- Regulē ekrāna fona apgaismojuma spožumu.

2. SETUP (Iestatīšana)

- Atver vai aizver sistēmas iestatīšanas izvēlni.

3. ▶/◀

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo nodalīju, celiņu vai virsrakstu.

4. OPEN ► (Atvērt)

- Atver diska nodalījumu.

5. DISC MENU (diska izvēlne)

- DVD diskiem, pieķūst diska izvēlnei vai iziet no tās.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀS DVD ATSKAŅOTĀJS

- VCD diskiem, ieslēdz vai izslēdz PBC (atskaņošanas vadības) režīmu.
- 2.0 vai SVCD versijas VCD diskiem ar ieslēgtu PBC, atgriežas izvēlnē.
- Spēļu diskiem, atgriežas spēļu sarakstā.

6. OPTION (IESPĒJAS)

- Piekļūst iespējām, kas saistītas ar pašreizējo aktivitāti vai izvēli.

7. ON/ OFF (ieslēgt/ izslēgt)

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskaņotāju.

8. AV MODE (AV režīms)

- Izslēdz priekšējā paneļa displeja, kad atskaņotājs ir pievienots TV.

9. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

10. AV OUT (AV izeja)

- Audio/Video izejas kontakts.

11.

- Austiņu kontaktligzda.

12. VOL +/-

- Palielina vai samazina skaļumu.

13. GAME 1P/2P (SPĒLE 1Pults/ 2Pults)

- Porti spēļu pultīm.

14. ▲, ▼, ◀, ▶

- Pārvietojas pa izvēlnēm.
- Spēlēm, darbojas kā kustību taustiņi spēļu pultij 1.

◀◀/▶▶

- Meklē atpakaļ/ uz priekšu dažādos ātrumos.

▶▶/OK

- Apstiprina ierakstu vai izvēli.
- Sāk, pauzē vai atsāk diska atskaņošanu.
- Spēlēm, darbojas kā OK taustiņš spēļu pultij 1.

■

- Beidz diska atskaņošanu.

4. JŪSU ATSKAŅOTĀJA LIETOŠANA

ieslēgšana

1. Pārbīdiet slēdzi **ON/ OFF** pozīcijā **ON** (ieslēgt).
 - Lai ieslēgtu otru ekrānu, pārbīdiet **OFF/ON** slēdzi uz otrā ekrāna **ON** pozīcijā.

OSD valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties dažādas valodas tekstam uz dispeja.

1. Spiediet **SETUP** (IESTATĪŠANA).
 - ↳ Uzstādīšanas izvēlne parādās.
2. Ejet uz **[General]** (vispārīgie iestatījumi) > **[Language]** (Valoda).
3. Spiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos valodas iespēju.
4. Spiediet **▶▶ / OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes.


Disku atskaņošana

1. Pārbīdiet **OPEN ▶** (Atvērt) uz galvenās ierīces.
2. Ievietojet disku ar etiketi pret jums.
3. Nospiediet lejup diska nodalījuma durtiņas, aizvērtu diska nodalījumu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **▶▶ / OK**.
- Ja parādās izvēlne, izvēlieties vajadzīgo punktu un spiediet taustiņu **▶▶ / OK**, lai sāktu atskaņošanu.
- Lai pauzētu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶▶ / OK**. Spiediet taustiņu vēlreiz, lai turpinātu atskaņošanu.
- Lai beigtu atskaņošanu, divreiz spiediet taustiņu **■**.
- Lai izvēlētos iepriekšējo/ nākamo punktu, spiediet **◀** vai **▶**.
- Lai sāktu meklēšanu video/ audio robežas, spiediet **◀◀** vai **▶▶** vienu vai vairākas reizes.

Atskaņošanas iespējas

1. Atskaņošanas laikā spiediet **OPTIONS** (IESPĒJAS), lai izvēlētos kādu no atskaņošanas iespējām.
2. Izpildiet ekrānā redzamās pamācības.

... DARĪBU SĀKOT

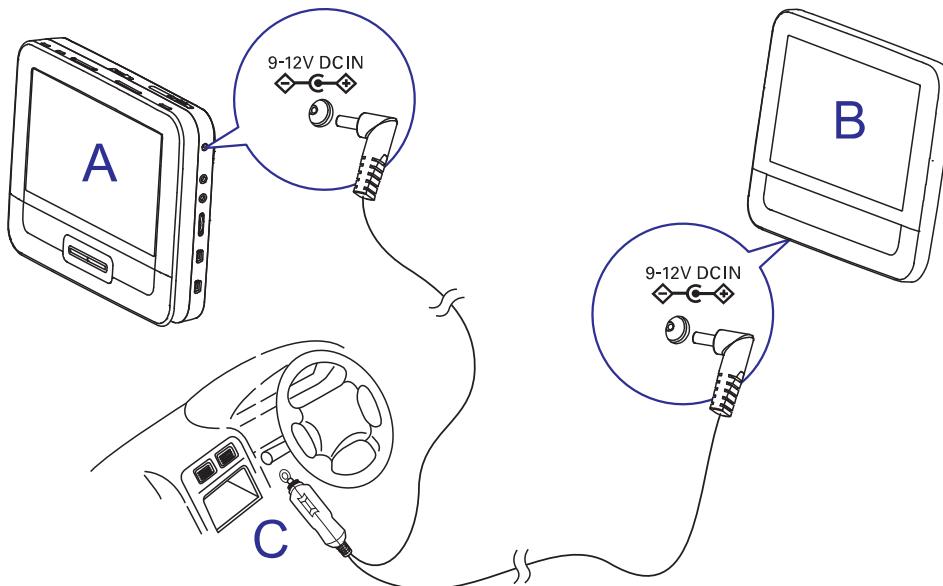


A: galvenā ierīce, **B:** otrs ekrāns, **C:** mašīnas cigarešu šķiltavas

1. Pieslēdziet vienu AC kabeļa dubultsavienotāja galu galvenās ierīces **DC IN** kontaktam.
2. Pieslēdziet otru AC kabeļa dubultsavienotāja galu otrā ekrāna **DC IN** kontaktam.
3. Pieslēdziet viena-savienotāja galu mašīnas cigarešu šķiltavām.

... JŪSU PĀRNĒSĀJAMĀIS DVD ATSKAŅOTĀJS

Otrā ekrāna pārskats

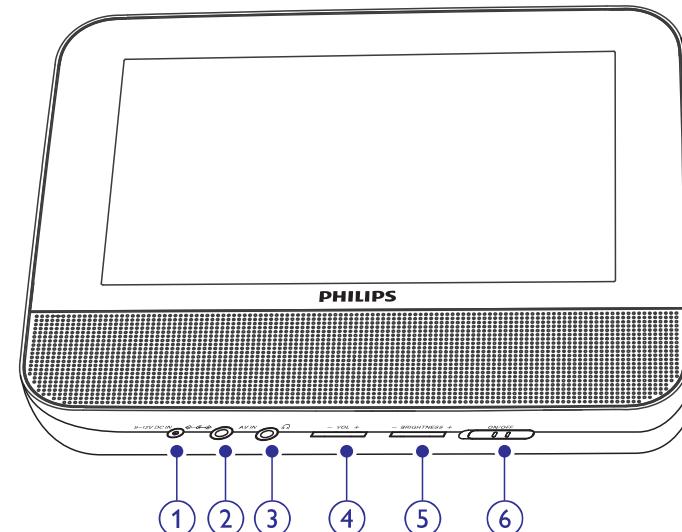

1. DC IN

- Strāvas padeves kontakts.

2. AV IN (AV ieeja)

- Audio/Video ieejas kontakts.

3. GND

- Austiņu kontaktligzda.

4. VOL +/-

- Palielinā vai samazina skaļumu.

5. BRIGHTNESS -/+ (spožums)

- Regulē ekrāna fona apgaismojuma spožumu.

6. OFF / ON (izslēgt/ ieslēgt)

- Ieslēdz/ izslēdz DVD atskaņotāju.

3. DARĪBU SĀKOT

! Brīdinājums

- Veiciet tikai šajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.
- Vienmēr sekojet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai.


Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šī atskanotāja modeļa un sērijas numurus, uzrādītus ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Ierīces uzstādīšana Jūsu mašīnā

Lai lietoti atskanotāju mašīnā, piestipriniet galveno ierīci un otru ekrānu priekšējo sēdekļu pagalvju aizmugurē.

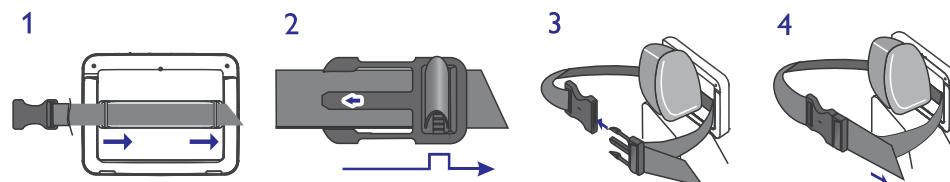


1. Izvelciet stiprināšanas siksnu caur skavām galvenās ierīces aizmugurē.
2. Turiet sprādzi ar atzīmēto bultu pret sevi, tad piestipriniet sprādzi lentai.
3. Piestipriniet galveno ierīci pagalvja aizmugurei, tad aiztaisiet slēdzi.
4. Pavelciet siksnu, lai nostiprinātu galveno ierīci pagalvim.
 - Lai piestiprinātu otru ekrānu, atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus.

... DARĪBU SĀKOT

Otrā ekrāna pieslēgšana

! Brīdinājums

- Izslēdziet Jūsu atskanotāju pirms otrā ekrāna pieslēgšanas.

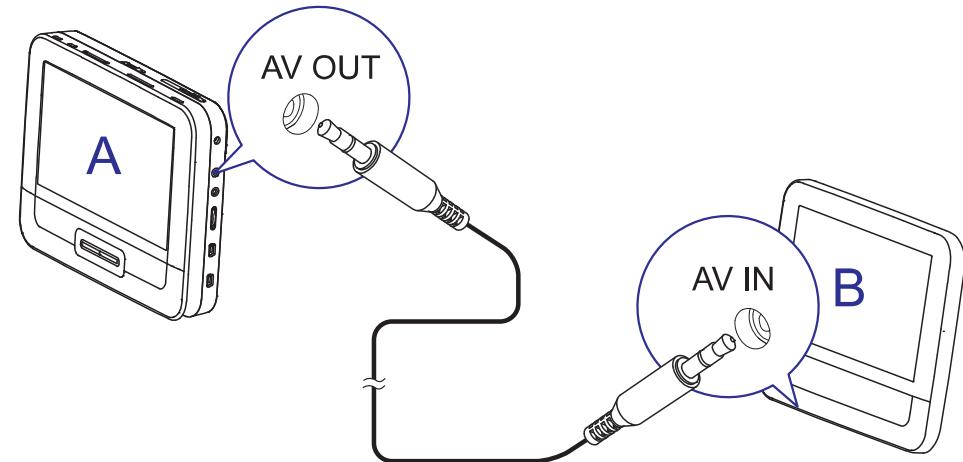

A: galvenā ierīce, B: otrs ekrāns

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto AV kabeli:
 - Galvenās ierīces **AV OUT** ligzda;
 - Otrā ekrāna **AV IN** ligzda.

Strāvas pieslēgšana

! Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota spriegums atbilst tam, kurš norādīts uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā trieciņa risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.