

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

PD7015



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	3
Turvallisuus ja huomautus	3
Turvallisuus	3
Vaatimustenmukaisuus	5
Ympäristöstä huolehtiminen	5
Tekijänoikeus	7
Takuu	7

2 Kannettava DVD-soitin	8
Johdanto	8
Toimituksen sisältö	8
Yleiskuvaus	9

3 Aloitus	14
Virran lataus	14
Kaukosäätimen pariston asentaminen	15
Käynnistäminen/sammuttaminen	16
Muistutus äänenvoimakkuudesta	17
Näyttökielen valitseminen	17

4 Levyn toistaminen	19
Toistovaihtoehdot	19
Lapsilukko	22
Näytönsäästäjä	23

Lisävarusteiden liittäminen	24
DVD-asetukset	25
5 Digitaalisen TV:n katseleminen ja radion kuunteleminen	26
TV-antennin liittäminen	26
Ensisiasennus	27
Siirtyminen TV-/radioasemiin	28
Asetukset	32
6 USB-toisto	36
Toistovaihtoehdot	37
7 Tuotetiedot	38
8 Vianmääritys	40

1 Tärkeää

Turvallisuus ja huomautus

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.

Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.

Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.

Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltynyt paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltynyt tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.

- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

Laitteen muokkaaminen saattaa aiheuttaa vahingollista sähkömagneettista säteilyä tai heikentää käyttöturvallisuutta.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen kotelo.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Kuunteluturvallisuudesta



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Vakava varoitus

- Kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele pitkään kovalla äänenvoimakkuudella.


Soittimen enimmäislähtöjännite ei ole suurempi kuin 150 mV.

Vaatimustenmukaisuus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tässä laitteessa on tarra:



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

Ympäristöstä huolehtiminen

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.




Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.




Tuotteeseen kiinnitetty yliväiväatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja. Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.

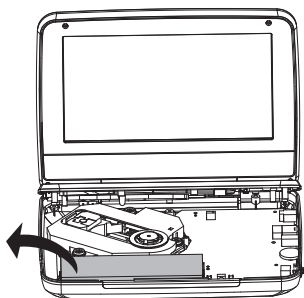

Tekijänoikeus



Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Takuu

- Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Tämä voi johtaa vammautumiseen, laitteen vaurioitumiseen ja takuun mitätöitymiseen.
- Käytä laitetta ja lisälaitteita vain valmistajan tarkoittamalla tavalla. Laitteen takaosaan painettu varoitusmerkki varoittaa sähköiskun vaarasta.
- Älä koskaan irrota laitteen kantta. Huoltoa ja korjausta varten ota aina yhteys Philipsin asiakastukeen.
- Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksyttyä käyttöoppaassa.

2 Kannettava DVD-soitin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä kannettavalla DVD-soittimella voit:

- toistaa seuraavia levyjä (myös CD-R-, CD-RW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä):
DVD-Video-, Video-CD-, CD-ääni- ja MP3 CD-levyjä sekä JPEG-tiedostoja sisältäviä levyjä
- vastaanottaa digitaalisia TV-/radio-ohjelmia DVB-T (Digital Video Broadcasting) -palveluista
- toistaa USB-massamuistilaitteelle tallennettua mediaa.


Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kannettava DVD-soitin
- Kaukosäädin
- Verkkolaite, DC120150110 (Philips)
- Autosovitin
- AV-kaapeli
- Antenni
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja takuutiedot

Yleiskuvaus


Päälaite

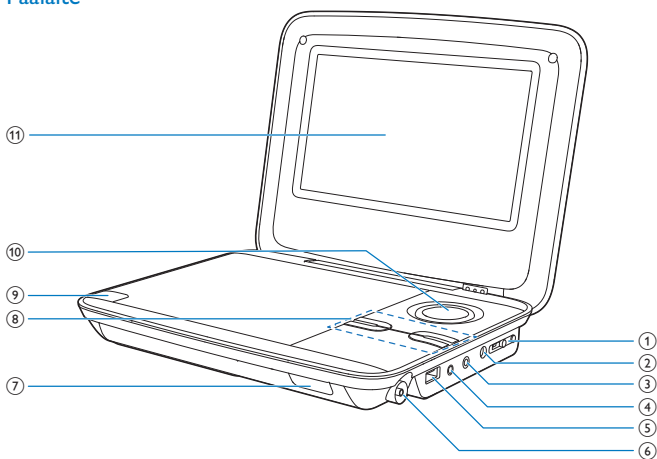

- ① **•ON OFF•**
 - Käynnistää/sammuttaa laitteen.
- ② **DC IN 12V**
 - Virtalähteen liitäntä
- ③ **PHONE**
 - Kuulokeliitäntä
- ④ **AV OUT**
 - Ääni- ja videolähtöliitäntä
- ⑤ **USB**
 - USB-portti

- ⑥ **Antenniliitin**
- ⑦ **CHR/IR**
- Latauksen ilmainen/Kaukosäätimen tunnistin
- ⑧ **SETUP/ ■**
- **DVD/USB:** Paina kerran, kun haluat keskeyttää toiston.
 - **DVD:** Paina kahdesti, kun haluat avata asetusvalikon.
 - **DVB-T:** Paina kerran, kun haluat avata asetusvalikon.
- SOURCE**
- Vaihtaa DVD:n, DVB-T:n ja USB:n välillä.
- VOL+/-**
- Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
- ⑨ **▲**
- Avaa levykelkan.
- ⑩ **▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- Valikoissa siirtyminen.
- ▲ (CH+), ▼ (CH-)**
- **DVB-T:** siirry seuraavalle tai edelliselle kanavalle.
- ◀ / ◀◀ ▶ / ▶▶**
- **DVD/USB:** selaa taakse- tai eteenpäin eri nopeuksilla.
- OK/ ▶■**
- Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
 - **DVD/USB:** aloittaa ja keskeyttää toiston sekä jatkaa toistoa.
- ⑪ **Näyttö**

Kaukosäädin

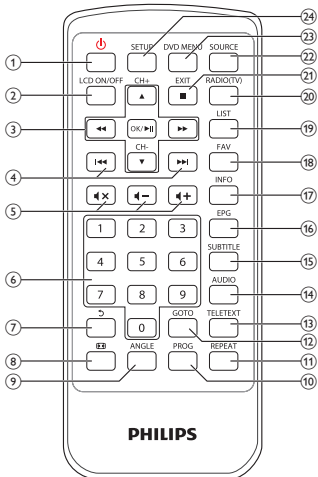

- ①
 - Käynnistää television valmiustilasta tai palauttaa valmiustilaan.
- ② LCD ON/OFF
 - Käynnistää/sammuttaa ruudun.
- ③ ▲ (CH+), ▼ (CH-), ◀◀, ▶▶
 - Valikoissa siirtyminen.
 - ▲ (CH+), ▼ (CH-)
 - DVB-T: siirry seuraavalle tai edelliselle kanavalle.
 - ◀◀ ▶▶
 - DVD/USB: selaa taakse- tai eteenpäin eri nopeuksilla.
 - OK/▶▶
 - Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
 - DVD/USB: aloittaa tai keskeyttää toiston tai jatkaa sitä.

- ④  **DVD/USB:** Siirtyy edelliseen tai seuraavaan ohjelmanimikkeeseen, osaan tai kappaleeseen.
- ⑤  **Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.**
 **Mykistää tai palauttaa äänen.**
- ⑥ **0-9**
 • Numeropainikkeet
- ⑦  **DVD:** (VCD:lle, kun PBC on käytössä) paluu PBC-valikkoon.
DVB-T: paluu edelliselle kanavalla, kanavien uudelleen nimeäminen kanavamuokkausvalikossa.
USB: palaa edelliseen kansioon.
- ⑧  **DVD/USB:** loitontaa tai lähentää kuvaa tai videota.
DVB-T: Näytön kuvasuhteen säätäminen.
- ⑨ **ANGLE**
 • **DVD:** DVD-elokuvan katselukulman valitseminen.
- ⑩ **PROG**
 • **DVD:** musiikkikappaleiden ohjelmointi.
- ⑪ **REPEAT**
 • **DVD/USB:** Kappaleen, raidan tai nimikkeen uusintatoisto.
- ⑫ **GO TO**
 • **DVD/USB:** ohita luku/kappale/nimike tai toisto aika.
- ⑬ **TELETEXT**
 • **DVB-T:** ota teksti-TV käyttöön tai poista se käytöstä.
- ⑭ **AUDIO**
 • **DVD:** valitsee äänen kielen DVD:lle ja äänitilan VCD:lle.
 • **DVB-T:** valitsee palvelun äänen kielen.
 • **USB:** valitsee elokuvan äänen kielen.

- ⑮ **SUBTITLE**
 - **DVD:** DVD-tekstityskielen valitseminen.
 - **DVB-T:** valitsee palvelun tekstityksen kielen.
 - **USB:** avaa tekstitysvälikon.
- ⑯ **EPG**
 - **DVB-T:** Näyttää sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) tai poistaa sen näkyvistä. Käytössä vain digitaalisilla kanavilla.
- ⑰ **INFO**
 - **DVD/USB:** näyttää toiston tilan tai toistettavan tiedoston tiedot.
 - **DVB-T:** Näyttää mahdolliset ohjelmatiedot.
- ⑱ **FAV**
 - **DVB-T:** näyttää suosikeiksi merkittyjen kanavien luettelon.
- ⑲ **LIST**
 - **DVB-T:** Näyttää kanavaluettelon.
- ⑳ **RADIO (TV)**
 - **DVB-T:** vaihtaa radion ja TV:n välillä.
- ㉑ **EXIT/ ■**
 - **DVD/USB:** pysäyttää toiston.
 - **DVB-T:** palaa edelliseen valikkoon.
- ㉒ **SOURCE**
 - Vaihtaa DVD:n, DVB-T:n ja USB:n välillä.
- ㉓ **DVD MENU**
 - **DVD:** siirtyy levyvalikkoon tai poistuu siitä.
 - **VCD:** ottaa toisto-ohjaimen (PBC:n) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
- ㉔ **SETUP**
 - **DVD/DVB-T:** valitsee tai sulkee asetusvälikon.

3 Aloitus



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
- Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään soittimen mallia ja sarjanumeroa. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen alapinnassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virran lataus

Lataaminen verkkolaitteella




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa soittimen pohjaan merkittyä jännitettä.

Soittimen voi ladata vain silloin, kun se on sammutettu tai valmiustilassa.

1

Varmista, että soitin saa virtaa.

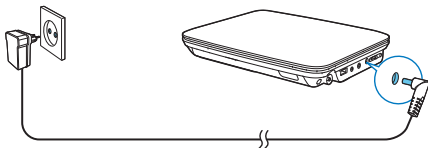

2

Siirrä päälaitteen **•ON OFF•** -kytkin **OFF**-asentoon.

- Voit myös siirtyä valmiustilaan painamalla kaukosäätimen  -painiketta.

- ↳ **CHR**-valo syttyy (punainen).
- ↳ Kun akku on ladattu täyteen, **CHR**-valo sammuu.




Vihje

- Akun kesto paranee, kun lataat akun välittömästi sen tyhjennyttyä. Jos et käytä soitinta pitkään aikaan, lataa akku täyteen kerran kahdessa kuukaudessa.

Lataaminen autosovittimella

Liitä mukana toimitettu autosovitin soittimeen ja auton tupakansytyttimeen.

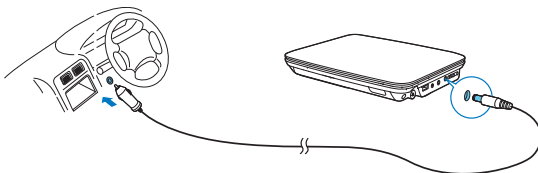

Kaukosäätimen pariston asentaminen




Varoitus

- Räjähdyksivaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
- Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen:


- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta yksi CR2025-paristo kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).

3 Sulje paristolokero.

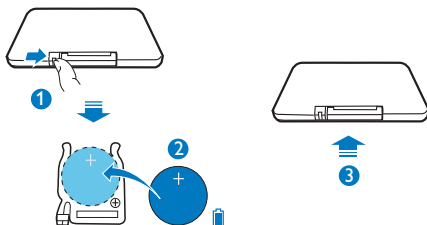

Käynnistäminen/sammuttaminen

1 Käynnistä kannettava DVD-soitin asettamalla **•ON OFF•**-kytkin **ON**-asentoon.

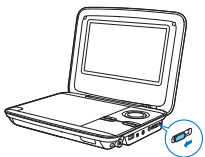

↳ **CHR**-valo syttyy (vihreä).

- ### 2 Sulje kannettava DVD-soitin asettamalla **•ON OFF•**-kytkin **OFF**-asentoon.
- Voit myös siirtyä valmiustilaan painamalla kaukosäätimen -painiketta.
 - ↳ **CHR**-merkkivalo syttyy palamaan (punaisena). Akku alkaa latautua.
 - ↳ Kun akku on ladattu täyteen, **CHR**-valo sammuu.

Automaattinen valmiustila

Jos DVB-T- tai USB-tilassa soittimen mitään painiketta ei ole painettu tai mediaa toistettu kolmeen tuntiin, soitin siirtyy valmiustilaan virran säästämiseksi.

1 DVB-T-tilassa: paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.

- 2 Valitse [Time] > [Auto Standby].
- 3 Valitse [On] painamalla ◀◀ / ▶▶ -painiketta.

Muistutus äänenvoimakkuudesta

Kannettava DVD-soitin muistuttaa sinua

- kun äänenvoimakkuus saavuttaa korkean tason (85 dBA) tai
- kun olet kuunnellut kovalla äänenvoimakkuudella 20 tuntia.

Äänenvoimakkuuden muistutustoiminnon ansiosta Philipsin kannettava DVD-soitin täyttää Euroopan unionin kuulon suojaamista koskevat määräykset (EN 60950-1).

Kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta,

- 1 Paina ◀+ -painiketta.
↳ Kun äänenvoimakkuus saavuttaa korkean tason, näkyviin tulee ponnahdusikkuna.
- 2 Jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta, valitse OK ja vahvista painamalla OK/ ▶▶ -painiketta.
↳ Voit lisätä äänenvoimakkuutta edelleen.
- Lopeta äänenvoimakkuuden säätäminen valitsemalla CANCEL (peruuta) ja vahvista painamalla OK/ ▶▶ -painiketta.
↳ Toisto jatkuu edellisen kuuntelukerran äänenvoimakkuudessa.

Kun olet kuunnellut korkealla äänenvoimakkuudella 20 tuntia, ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

- Jatka kuuntelua kovalla äänenvoimakkuudella valitsemalla OK ja vahvista painamalla OK/ ▶▶ -painiketta.
- Lopeta kovalla äänenvoimakkuudella kuunteleminen valitsemalla CANCEL ja vahvista painamalla OK/ ▶▶ -painiketta.
↳ Äänenvoimakkuus putoaa korkean tason (85 dBA) alle.

Näyttökielen valitseminen

Voit valita toisen kielen näyttövalikoille.

Valitse DVD-tilassa OSD.

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Siirry kohtaan **[Language] > [Language]**, ja paina **OK/ ►||**-painiketta.
- 3 Valitse kieli **▲ / ▼**-painikkeilla.
- 4 Vahvista painamalla **OK/ ►||**-painiketta.
- 5 Poistu painamalla **SETUP**.

Valitse DVB-T-tilassa OSD.

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Siirry kohtaan **[Option] > [OSD Language]**.
- 3 Valitse kieli **◀◀ / ▶▶**-painikkeilla.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**.

4 Levyn toistaminen

- 1 Avaa levykelkka painamalla soittimen ▲ -painiketta.
↳ Poista suojakortti, jos käytät soitinta ensimmäistä kertaa.
- 2 Aseta levy tekstipuoli ylöspäin.
- 3 Työnnä levykelkka kiinni.
↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **OK/▶▶** -painiketta.
 - Jos valikko avautuu, valitse kohde ja aloita toisto painamalla **OK/▶▶** -painiketta.
 - Keskeytä toisto painamalla **OK/▶▶** -painiketta. Jatka toistoa painamalla uudelleen.
 - Lopeta toisto painamalla **EXIT/■** -painiketta.
 - Valitse edellinen tai seuraava kohde painamalla **◀◀** - tai **▶▶** -painiketta.
 - Hae videosta tai ääniraidasta painamalla **◀◀** - tai **▶▶** -painiketta vähintään kerran.

Toistovaihtoehdot

Levyvalikon käyttäminen

Jos VCD- tai SVCD-levyllä on käytetty PBC 2.0 -toimintoa (toiston ohjaus), levyn sisältöä voi käyttää vuorovaikutteisessa valikossa.

- Ota PBC käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **DVD MENU**-painiketta toistuvasti.
↳ Jos PBC ei ole käytössä, toisto käynnistyy automaattisesti.
↳ Jos PBC-toiminto on käytössä, esiin tulee valikkonäyttö.
 - Jos PBC otetaan käyttöön toiston aikana, voit palata valikkonäyttöön **↶** -painikkeella.



Vihje

- Jos PBC on käytössä, numeropainikkeet (0-9) eivät ole käytössä.

Ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 12 (S)VCD- ja DVD-levyn lukua/kappaletta.

- 1 Paina toiston aikana kaukosäätimen **PROG**-painiketta.
↳ Ohjelmavalikko tulee näkyviin.
- 2 Anna nimikettä, osaa tai raitaa vastaava luku numeropainikkeilla (0-9).
- 3 Valitse **[Add to Program]** ja vahvista painamalla **OK**.
- 4 Voit ohjelmoida lisää nimikkeitä, osia tai raitoja toistamalla vaiheet 2–3.
- 5 Toista ohjelma valitsemalla **[Play]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.
 - Sulje ohjelmavalikko painamalla **PROG**-painiketta kerran.
 - Tyhjennä ohjelma valitsemalla **[Clear Program]** ja vahvistamalla **OK**-painikkeella.

Uusinta

Paina **REPEAT**-painiketta toistuvasti toiston aikana seuraavien uusintatoiston asetusten valitsemiseksi:

DVD

- **[Repeat Chapter]** (nykyinen osa)
- **[Repeat Title]** (nykyinen nimike)
- **[Repeat off]**

CD/VCD/SVCD

- **[Repeat Single]** (nykyinen raita)
- **[Repeat All]** (koko levy)
- **[Repeat off]**

JPEG/MP3

- **[Repeat Single]** (nykyinen tiedosto)
- **[Repeat Folder]** (nykyinen kansio)
- **[Repeat off]**



Vihje

- Uusintatoisto ei ole käytettävissä, jos PBC on käytössä VCD-/SVCD-toiston aikana.

Satunnaistoisto

Voit toistaa CD-levyn musiikkikappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

- 1 Valitse toiston aikana selauspainikkeilla (▲, ▼, ◀▶) [Mode].
- 2 Valitse painamalla **OK/▶||** -painiketta:
 - [Random] : aloita satunnaistoisto nykyisessä kansiossa.
 - [Normal] : peruuta satunnaistoisto.

Haku ajan tai nimikkeen, osan tai raidan numeron mukaan

- 1 Paina videon/äänen toiston aikana **GO TO**-painiketta
- 2 Kirjoita valittu aika tai luku.
 - Kirjoita nimikkeen, osan tai raidan kenttään nimikkeen, osan tai raidan numero.
 - Määritä aikakenttään toistokohta tunteina, minuutteina ja sekunteina.
- 3 Paina **OK**-painiketta.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti valitusta kohdasta.

Siirry suoraan tiettyyn nimikkeeseen/kappaleeseen.

- Valitse toiston aikana nimikkeen/kappaleen numero numeropainikkeilla (0-9).
- Vahvista valinta **OK**-painikkeella.

Äänen kielen valitseminen

Voit valita DVD-levyn äänen kielen, jos levyllä on useita ääniraitoja.

- Paina **AUDIO**-painiketta toistuvasti toiston aikana, kunnes kieli on valittu.

Tekstityskielen valitseminen

Voit vaihtaa DVD-levyjen tekstityksen kielen.

- Paina **SUBTITLE**-painiketta toistuvasti toiston aikana, kunnes kieli on valittu.

Äänitilan valinta

Voit valita CD- tai (S)VCD-levyn äänikanavan, jos levyllä on useita äänikanavia.

- Paina **AUDIO**-painiketta äänikanavan (**[Left]**, **[Right]**, **[Mix]** tai **[Stereo]**) valitsemiseksi.

Valitse katselukulma

Voit valita katselukulman, jos DVD-levy tukee useita katselukulmia.

- Paina toiston aikana toistuvasti **ANGLE**-painiketta.

Zoomaus

Voit lähentää ja loitontaa DVD- ja (S)VCD-levyillä olevia kuvia ja JPEG-muotoisia kuvia.

- 1 Loitonna tai lähennä kuvaa painamalla  -painiketta toistuvasti.
- 2 Kun kuva on suurennettu, voit panoroida sitä  /  /  /  -painikkeilla.

Kuvien kiertäminen

Kun JPEG tulee näkyviin:

- Kierrä vastapäivään painamalla  -painiketta.
- Kierrä myötäpäivään painamalla  -painiketta.
- Käännä ylös- tai alaspäin painamalla  -painiketta.
- Käännä vasemmalle tai oikealle painamalla  -painiketta.

Lapsilukko

Voit rajoittaa lapsille sopimattomien levyjen käyttöä. Ikäluokituksen on oltava tallennettuna levyille.

- 1 Painamalla **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[Rating]** > **[Parental control]**. Painamalla **OK**-painiketta.
→ Salasanavalikko tulee näkyviin.

- 3 Kirjoita nykyinen salasanasasi (tai oletussalasana 6666). Painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Painamalla **OK**-painiketta.
↳ Luokitusasojen luettelo tulee näyttöön.
- 5 Valitse taso. Painamalla **OK**-painiketta.



Huomautus

- Salasana on annettava, kun haluat toistaa levyä, jonka luokitusaso on korkeampi kuin kohdassa **[Parental control]** määrittämäsi taso.
- Luokitukset ovat maakohtaisia. Voit sallia levyjen toiston valitsemalla arvon **8** DVD-videolle ja BD-Videolle.
- Joihinkin levyihin on painettu ikäluokitus, mutta sitä ei ole tallennettu itse levyille. Tämä toiminto ei koske sellaisia levyjä.

Salasanan vaihtaminen

- 1 Painamalla **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[Rating]** > **[Set Password]**, ja paina **OK**-painiketta.
↳ Salasanavalikko tulee näkyviin.
- 3 Kirjoita nykyinen salasana, ja vahvista **OK**-painikkeella.
 - Oletussalasana on 6666.
- 4 Painamalla **OK**-painiketta.
- 5 Kirjoita uusi 4-merkinen salasana ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.
- 6 Kirjoita uusi salasana uudelleen ja vahvista **OK**-painikkeella.
- 7 Poistu painamalla **SETUP**.

Näytönsäätäjä

Jos soittimen mitään painiketta ei ole painettu tai mediaa toistettu viiteen minuuttiin, näytönsäätäjä aktivoituu.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **SETUP**.

- 2 Valitse [Misc] > [Screen saver].
- 3 Ota näytönsäästäjä käyttöön painamalla ◀◀ / ▶▶ -painiketta.
- 4 Voit sulkea näytönsäästäjän painamalla mitä tahansa painiketta.



Huomautus

- Näytönsäästäjä on käytettävissä vain levyn toistolle.

Lisävarusteiden liittäminen


Voit liittää soittimen televisioon tai vahvistimeen ja katsella DVD-levyjä.



Varoitus

- Katkaise soittimen virta, ennen kuin kytket sen muihin laitteisiin.

Voit liittää soittimen televisioon tai vahvistimeen videokuvan tai äänen toistoa varten.

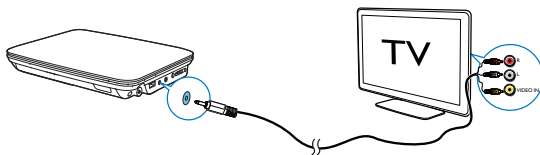

Liitä AV-kaapelit vastaavan värisiin liitäntöihin:

- keltainen kaapeli keltaiseen videoliitäntään
- punainen/valkoinen kaapeli punaiseen/valkoiseen ääniliitäntään.

DVD-asetukset

Saat DVD:n katselukokemuksesta kaiken irti hienosäätämällä asetuksia **SETUP**-painikkeella.

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Valitse asetus selauspainikkeilla ja vahvista valinta ► **II**/OK -painikkeella.
 - [Language]
 - [Language]: näyttövalikon kielen valitseminen.
 - [Subtitle]: DVD:n tekstityskielen valitseminen.
 - [MPEG4 subtitle]: videolevyn tekstityskielen valitseminen.
 - [Audio]: DVD:n äänen kielen valitseminen.
 - [DVD menu]: DVD:n valikkokielen valitseminen.
 - [Video]
 - [Aspect Ratio]: näytön kuvasuhteen määrittäminen.
 - [TV System]: TV-järjestelmän videomuodon määrittäminen.
 - [Audio]
 - [Night Mode]: valitse hiljainen tai täysi, dynaaminen ääni.
 - [Smart Sound]: äänitehosteen valinta musiikkia varten.
 - [Rating]
 - [Parental control]: lapsilukituksen valitseminen.
 - [Set Password]: nykyisen salasanan muuttaminen (oletuksena 6666).
 - [Misc]
 - [Use Default Settings]: oletusasetusten palauttaminen.
 - [Screen saver]: näytönsäätäjän ottaminen käyttöön / pois käytöstä.
- 3 Voit palata edelliseen valikkokohteeseen painamalla ◀◀ -painiketta.
- 4 Poistu painamalla **SETUP**.

5 Digitaalisen TV:n katseleminen ja radion kuunteleminen




Huomautus

- Varmista ennen aloittamista, että olet liittänyt antennin soittimeen.
- Varmista, että olet alueella, jolla DVB-T-signaali on riittävän voimakas. Voit tarkistaa signaalipeiton oman maasi TV-/radiotoimintaa valvovalta viranomaiselta tai osoitteesta www.support.philips.com.

TV-antennin liittäminen

Voit katsoa teräväpiirto-ohjelmia soittimella liittämällä yksi TV-antenneista soittimeen:

- tuotteen mukana toimitettu antenni tai
- kotiantenni.

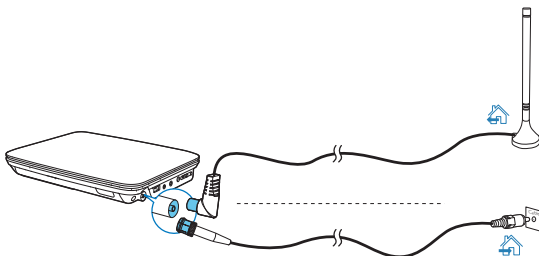

Vihje

- Saat paremman vastaanoton liittämällä soittimen kotiantenniin.

Ensiasennus

- 1 Siirry DVB-T-tilaan painamalla **SOURCE**-painiketta.
 - ↳ Asennusopasvalikko tulee näkyviin, kun käytät soitinta ensimmäistä kertaa.

Installation Guide	
OSD Language	◀ English ▶
Country	France
Channel Search	
EXIT EXIT	OK Confirm 

- 2 Valitse näyttökieli painamalla kohdassa [OSD Language] ◀◀ / ▶▶ -painiketta.
- 3 Valitse nykyinen sijaintimaasi painamalla kohdassa [Country] ◀◀ / ▶▶ -painiketta.
- 4 Valitse [Channel Search] ja vahvista painamalla OK.
 - ↳ Automaattinen kanavahaku käynnistyy.
 - ↳ Kun automaattinen kanavahaku on valmis, ensimmäistä TV-palvelua aletaan toistaa.

Auto search (Autom.haku)

Kun muutat uuteen paikkaan (kuten uuteen kaupunkiin tai maahan), voit parantaa kuuluvuutta tekemällä automaattisen haun uudelleen.

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
- 2 Siirry kohtaan  > [Auto Search].
 - ↳ Soitin alkaa hakea saatavilla olevia palveluja.
 - ↳ Kun automaattinen haku on valmis, ensimmäistä TV-palvelua aletaan toistaa.

Manuaalinen haku

Voit hakea TV-kanavia manuaalisesti

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **↗** > **[Manual Search]**.
- 3 Valitse kanavanumero **◀◀ / ▶▶** -painikkeella tai anna kanavanumero numeropainikkeilla.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.


Siirtyminen TV-/radioasemiin

- 1 Siirry DVB-T-tilaan painamalla **SOURCE**-painiketta.
- 2 Valitse radio- tai TV-tila **RADIO (TV)**-painikkeella.
↳ Siirtyy viimeksi käytettyyn palveluun.
 - Muuta äänenvoimakkuutta **◀+ / ▶-** -painikkeella.
- 3 **Määritä palvelu kanavan mukaan:**
 - Valitse **▲ CH+** / **▼ CH-** tai
 - Kirjoita kanavanumerot numeropainikkeilla **0-9**.**Määritä palvelu palvelutietojen mukaan:**
 - Valitse **EPG**. Vaihda palvelua valitsemalla **◀▶**.**Määritä suosikkipalvelut:**
 - Paina **FAV**-painiketta.

Järjestä palvelut ohjelmaoppaassa

Voit järjestää palveluja eri tavoin, jolloin näkyvissä ovat vain tarvitsemasi palvelut.

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.

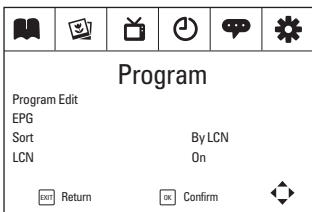


- 2 Valitse > [Sort]:
 [By LCN]: palvelut järjestetään loogisen kanavanumeron (LCN) mukaan.
 [By ONID]: palvelut järjestetään alkuperäisen verkkotunnuksen (ONID) mukaan.
 [By Service Name]: palvelut järjestetään palvelun nimen mukaan.
 [By Service ID]: palvelut järjestetään palvelun tunnuksen mukaan.
- 3 Valitse asetukset / -painikkeella.

Luo suosikkiluettelo

Paina kaukosäätimen **FAV**-painiketta. Voit käyttää palveluja suosikkiluettelosta.

Palvelun lisääminen tai poistaminen

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse > [Program Edit].
 - Kirjoita nykyinen salasana (oletuksena 000000).
 - ➔ Ohjelman muokausvalikko tulee näyttoon.

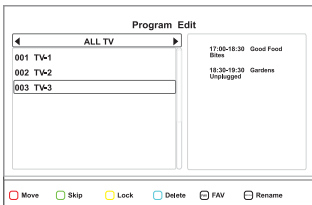

- 3 Palvelun lisääminen
 - Valitse palvelu. Paina **FAV**-painiketta.

- ↳ Näyttöön avautuu valintaikkunassa, jossa voit valita ohjelmatyyppiin.
- ↳ Palvelun viereen lisätään suosikkikuvake.


- 4 Palvelun poistaminen
 - Valitse palvelu. Paina uudelleen **FAV**-painiketta.
 - ↳ Suosikkikuvake poistetaan.

Suosikkipalvelun käyttäminen

- 1 Paina kaukosäätimen **FAV**-painiketta.
 - ↳ Näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa voit valita palvelun.
- 2 Vaihda ohjelmatyyppi valitsemalla ◀▶.
- 3 Valitse palvelu painamalla ▲▼◀▶ - tai OK-painiketta.

Kanavaluettelon uudelleenjärjestäminen

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse  >[Program Edit] ja OK.
 - Kirjoita nykyinen salasana (oletuksena 000000).
 - ↳ Ohjelman muokkausvalikko tulee näyttöön.

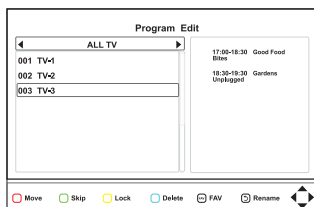


- 3 Valitse kanava, ja paina punaista painiketta.
- 4 Siirrä kanava ylös- tai alaspäin ▲ / ▼ -painikkeella.
- 5 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Kanavan hallinta

Voit lukita palveluita, ohittaa ja poistaa palveluja sekä muuttaa palvelun nimen.

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
- 2 Valitse **[Program] > [Program Edit]**.
 - Kirjoita nykyinen salasana (oletuksena 000000).↳ Ohjelman muokkausvalikko tulee näyttöön.

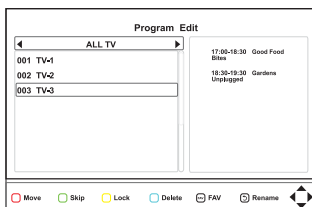


- 3 Valitse kanava.
 - Voit piilottaa tai näyttää kanavan vihreällä painikkeella.
 - Voit lukita kanavan tai poistaa lukituksen keltaisella painikkeella.
 - ↳ Voit avata lukitun kanavan antamalla salasanan (oletus on 000000).
 - Poista kanava painamalla sinistä painiketta.
 - Paina ↻ -painiketta kanavan uudelleennimeämiseksi.
 - Siirry takaisin edelliseen valikkoon valitsemalla **EXIT**/■

Elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen

EPG on TV-ohjelmien näyttöopas. Voit selata, valita ja tarkastella seuraavien 8 päivän ohjelmia ajan tai nimikkeen mukaan.

- 1 Valitse kanava TV-tilassa.
- 2 Paina **EPG**-painiketta.
 - ↳ Sähköisen ohjelmaoppaan valikko tulee näkyviin.

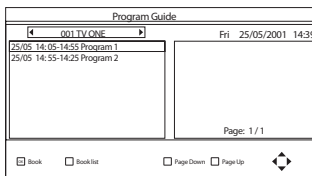

- 3 Valitse kanava ◀◀ / ▶▶ -painikkeilla.
- 4 Valitse ohjelma ▲ / ▼ -painikkeilla.
- 5 Paina **OK**-painiketta.
↳ Lyhyet ohjelmatiedot näytetään.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita:
 - Siirry edellisen/seuraavan päivän ohjelmiin painamalla punaista/keltaista painiketta.
 - Ohjelmatietojen edellisen/seuraavan sivun saat näkyviin painamalla vihreää/sinistä painiketta.
- 6 Poistu sähköisen ohjelmaoppaan valikosta painamalla **EPG**-painiketta.

Ohjelmatietojen katseleminen (DTV)

- Katsele tietoja katsomastasi ohjelmasta painamalla **INFO**-painiketta.
- Näet lisätietoja painamalla kahdesti **INFO**-näppäintä.
 - Poistu ohjelmatietosivulta painamalla **EXIT**/■ -painiketta.

Teksti-tv:n avaaminen

Jos nykyisellä kanavalla on teksti-TV, voit avata sen **TELETEXT**-painikkeella.




Vihje

- Ohjelma saattaa pyytää käyttämään väripainikkeita katseluominaisuuksien käyttöön ja hallintaan. Noudata teksti-tv:n ruudussa annettuja ohjeita.

Asetukset

Soittimen asetuksia voi muuttaa.

- 1 Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näkyviin.

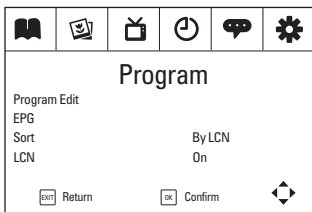

- 2 Valitse valikko painamalla ◀◀/▶▶ -painiketta: [Program], [Picture], [Channel Search], [Time], [Option] tai [System].
 - Valitse valikkokohta ▲ / ▼ -painikkeilla.
 - Tee valinta ◀◀/▶▶ -painikkeella.
- 3 Poistu valikosta painamalla EXIT/■ -painiketta.

Ohjelmointi

[Program Edit]: Palveluluettelon muokkaaminen. Voit muuttaa palvelujen järjestystä ja nimiä sekä lukita, ohittaa tai poistaa joitakin palveluja.

[EPG]: Ohjelmätietojen ja -aikojen tarkistaminen.

[Sort]: Palveluluettelon lajittelu eri tavoin.

[LCN]: Voit valita, säilytetäänkö palvelujen loogiset kanavanumerot.

Voit määrittää palvelujen kanavanumerot uudelleen poistamalla asetuksen **[LCN]** käytöstä.

Kuva

[Aspect Ratio]: Näytön kuvasuhteen valitseminen.

[TV Format]: TV-järjestelmän videomuodon valitseminen.

Kanavahaku

[Auto Search]: Saatavilla olevien DVB-T-palvelujen automaattisen haun käynnistäminen.

[Manual Search]: DVB-T-palvelun haku palvelun nimen tai taajuuden mukaan.

[Country]: Nykyisen sijaintimaan valitseminen.

[Antenna Power]: Ulkoisen antenni tehon lisääminen.

Aika

[**Time offset**]: Valitse [**Auto**] DVB-T-palveluiden ajan käyttämiseksi. Valitse [**Manual**] aikavyöhykkeen valitsemiseksi kohdassa [**Time Zone**].

[**Country Region**]: Nykyisen sijaintimaan valitseminen.

[**Time Zone**]: Valitse asetus [**Manual**] kohdassa [**Time offset**] aikavyöhykkeen valitsemiseksi.

[**Auto Standby**]: Soittimensammuttaminen automaattisesti, kun mitään painiketta ei ole painettu tai mediaa toistettu kolmeen tuntiin.

Asetus

[**OSD Language**]: Näyttövalikoiden kielten valinta.

[**Subtitle Language**]: Tekstityksen kielten valinta.

[**Audio Language**]: Äänen kielten valinta.

Järjestelmä

[**Parental Guidance**]

Voit asettaa salasanan ohjelmille, joilla on ikärajoituksia.

- Kirjoita salasana ikärajan valitsemiseksi (oletuksena 000000).

[**Set Password**]

Asetuksissa [**Program Edit**], [**Parental Guidance**] ja [**Restore Factory Default**] käytettävän salasanan määrittäminen tai muuttaminen.



Vihje

- Jos unohdat viimeksi tallennetun salasanan, voit poistaa lukituksen kirjoittamalla 888888. Sitten voit kirjoittaa uuden salasanan.

[**Restore Factory Default**]

Voit palauttaa soittimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- Kirjoita salasana (oletuksena 000000).

[**Information**]

Soittimen tietojen tarkistaminen. Tarkista ennen laiteohjelmiston päivittämistä soittimen nykyiset versiotiedot.

[**Software Update**]

Laiteohjelmiston voi päivittää muistilaitteen kautta.

- 1 Tee seuraavat toimet tietokoneella:
 - Etsi uusin laiteohjelmisto osoitteesta www.philips.com/support.
 - Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.
 - Lataa laiteohjelmistopäivitys ja tallenna tiedosto USB-muistilaitteen juurihakemistoon.
- 2 Tee seuraavat toimet soittimessa:
 - Liitä USB-tallennuslaite.
 - Paina kaukosäätimen **SETUP**-painiketta, ja valitse **[System]>[Software Update]>[USB Upgrade]**.
 - ↳ Jos laiteohjelmistopäivitys löydetään, saat kehoitteen aloittaa päivityksen.
- 3 Tee päivitys noudattamalla näytön ohjeita.
 - ↳ Kun päivitys on valmis, soitinsiirtyä automaattisesti takaisin asennusoppaaseen.



Varoitus

- Pidä soittimenvirta kytkettynä ja muistilaite liitettynä soittimeen, kunnes ohjelmistotasennus on valmis.


6 USB-toisto

Voit toistaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja VOB, MP3, MP4, AVI tai JPEG-tiedostoja.

- 1 Liitä USB-muistilaitte soittimeen.



- 2 Siirry USB-tilaan painamalla **SOURCE**-painiketta.
↳ Mediatiedostot lajitellaan seuraavasti:

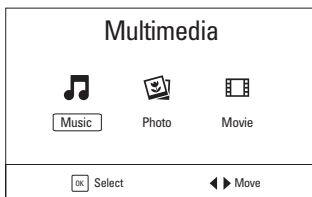

[Music]: Musiikkitiedostojen näyttäminen.

[Photo]: Valokuvatiedostojen näyttäminen.

[movie]: Elokuvatiedostojen näyttäminen.

- 3 Valitse luokka painamalla ensin ◀◀ / ▶▶ -painiketta ja sitten OK / ▶▶ -painiketta.
- 4 Valitse tiedosto/kansio painamalla ensin ▲ / ▼ -painiketta ja sitten OK / ▶▶ -painiketta.
↳ Toisto alkaa.
↳ Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 5 Keskeytä toisto: ■

Toistovaihtoehdot

Valitse tekstityksen kieli ja määritä tekstitysasetykset.

Tekstityksen kielen valitseminen elokuvan toiston aikana

- 1 Paina toiston aikana **SUBTITLE**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee luettelo tekstityskielistä.
- 2 Valitse tekstitys ▲ / ▼ -painikkeella ja vahvista valinta **OK** / ►► -painikkeella.

Tekstitysasetyksen muuttaminen elokuvan toiston aikana

- 1 Paina toiston aikana **SUBTITLE**-painiketta kahdesti.
- 2 Tee valinta ▲ / ▼ -painikkeilla.
[Subtitle Specific]: aseta tekstityksen fonttikoko.
[Subtitle BG]: aseta tekstityksen taustaväri.
[Subtitle FontColor]: aseta tekstityksen fonttiväri.
- 3 Vaihda asetusta valitsemalla ◀◀ / ▶▶.

Uusinta

Paina toiston aikana **REPEAT**-painiketta toistuvasti ja valitse jokin seuraavista asetuksista:

- **Repeat one:** (toista yksi) nykyisen tiedoston toistaminen.
- **[Repeat Folder]:** toista kaikki nykyiset kansiot.
- **[Random]:** kaikkien tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
- **[Repeat Off]:** uusintatoistotilan sammuttaminen.

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Mitat	239 x 39 x 178 mm
Paino	1,1 kg
Verkkolaite	DC120150110 (Philips)
Virtalähde	Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,6A enint. Lähtö: DC 12 V --- 1,5 A
Käyttölämpötila	0–35 °C
Laserin aallonpituus	650 nm
Video output (Videolähtö)	
Muoto	PAL & NTSC
Lähtötaso	1Vp - p ± 20 %
Kuormaimpedanssi	75 Ω
Äänen linjalähtö	
Äänilähtö (analoginen ääni)	Lähtötaso: 2 V ± 10 %
Kuormaimpedanssi	10 k Ω
Vääristynyt ääni + kohina	≤ -80 (1 kHz)
Taajuusvaste	20 Hz–20kHz ± 1dB
Signaali/kohina-suhde	≥ 80 dB
Kanavaerotus	≥ 80 dB
Dynaaminen alue	≥ 80 dB

**Toistettavissa olevat
tallennusvälineet**

Levy	DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer) CD-R/CD-RW, MP3-media, JPEG-tiedostot
------	---

Tiedostomuoto

Video	.avi, .mp4, xvid
Ääni	.mp3
Kuva	.jpg, .jpeg

USB

Yhteensopivuus	Hi-Speed USB (2.0)
Tuettu luokka	USB-massamuistilaitte (UMS)
Tiedostojärjestelmä	FAT16, FAT32
Tukee USB-kiintolevyn käyttöä	voi vaatia ulkoisen virtalähteen

8 Vianmääritys

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohdon kumpikin pistoke on liitetty kunnolla.
- Varmista, että virtalähde on toimiva.
- Tarkista, onko laitteen akku tyhjentynyt.

Ääntä ei kuulu

- Varmista, että AV-kaapeli on liitetty oikein.

Kaukosäädin ei toimi

- Varmista, että kaukosäätimen ja soittimen välillä ei ole esteitä.
- Osoita kaukosäätimellä lähietäisyydellä suoraan soittimeen.
- Vaihda kaukosäätimen paristot.
- Toiminto ei ole käytettävissä tälle levyille. Tarkista levyn käyttöohjeet.

Vääristynyt kuva

- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Varmista, että levyn videolähtömuoto on yhteensopiva television kanssa.
- Muuta videolähtömuoto televisioon tai ohjelmaan sopivaksi.
- Nestekidenäyttöjen valmistukseen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä toistuvasti pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä. Tämä on seurausta valmistusprosessista eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Levyn toisto ei onnistu

- Varmista, että levyn etikettipuoli on ylöspäin.
- Puhdista levy. Pyyhi levyä ulospäin keskustasta puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla.
- Tarkista, onko vika levyssä, yrittämällä toistaa jotakin toista levyä.

Ei vastaa komentoihin

- Levy ei salli toimintoa.

Soitin tuntuu lämpimältä.

- Kun soitinta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Ei signaalia tai heikko signaali näytössä

- TV-signaali on liian heikko tai laite on TV-signaalin peittoalueen ulkopuolella.
- Varmista, että alueella on riittävä peitto.
- Liitä koti-TV-antenniliitintään.
- TV-lähetysten vastaanottaminen liikkuvassa autossa voi aiheuttaa signaaliongelmia.

TV-vastaanotto, mustavalkoinen kuva tai ei ääntä

- Varmista, että määrität TV-muodon oikein paikallisten TV-lähetysten mukaisesti. Jos et tiedä oikeita asetuksia, ota yhteys paikalliseen TV-toimintaa valvovaan viranomaiseen.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7015_12_UM_V1.0

