

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

AJ1003

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Upozornenie	3

2	Váš rádiobudík	4
	Úvod	4
	Čo je v škatuli	4
	Hlavná jednotka - prehľad	5

3	Úvodné pokyny	7
	Aktivácia batérie	7
	Pripojenie napájania	8
	Nastavenie času a dátumu	8

4	Počúvanie rádia	9
	Naladenie rozhlasovej stanice	9
	Nastavenie hlasitosti	9
	Automatické programovanie	
	rozhlasových staníc	9
	Ručné programovanie rozhlasových staníc	9
	Výber predvolby rozhlasovej stanice	9

5	Nastavenie časovača budíka	10
	Nastavenie času budenia	10
	Zapnutie/vypnutie časovača budíka	10
	Zobrazenie nastavení budíka	10
	Opakovanie budenia	10
	Vypnutie zvonenia budíka	10

6	Ďalšie funkcie	11
	Nastavenie časovača vypnutia	11
	Nastavenie jasu displeja	11
	Počúvanie z externého zariadenia	11

7	Informácie o výrobku	12
	Technické údaje	12

8	Riešenie problémov	13
----------	---------------------------	-----------

1 Dôležité

Bezpečnosť

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaolomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑪ Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- ⑫ Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala kvapalina alebo do neho spadli nejaké predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo spadlo.
- ⑬ **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Nainštalujte správne batériu.
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batériu.
- ⑭ Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- ⑮ Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- ⑯ zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- ⑰ **Riziko prehltutia batérie v tvare mince!**
 - Zariadenie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
 - Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Pri výmene batérie vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batériu bezpečne uzatvorený.
 - Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého

zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete:


- počúvať rozhlasové vysielanie v pásme FM,
- sledovať čas,
- zobúdzat' sa na zvuky zvonenia alebo rozhlasových melódii
- nastaviť dva budíky na zvonenie v rozličných časoch.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- 1 x hlavná jednotka (s vloženou batériou)
- 1 x napájací adaptér striedavého prúdu
- 1 x návod na používanie
- 1 x stručná príručka spustenia
- 1 x kábel na pripojenie MP3 link

Hlavná jednotka - prehľad

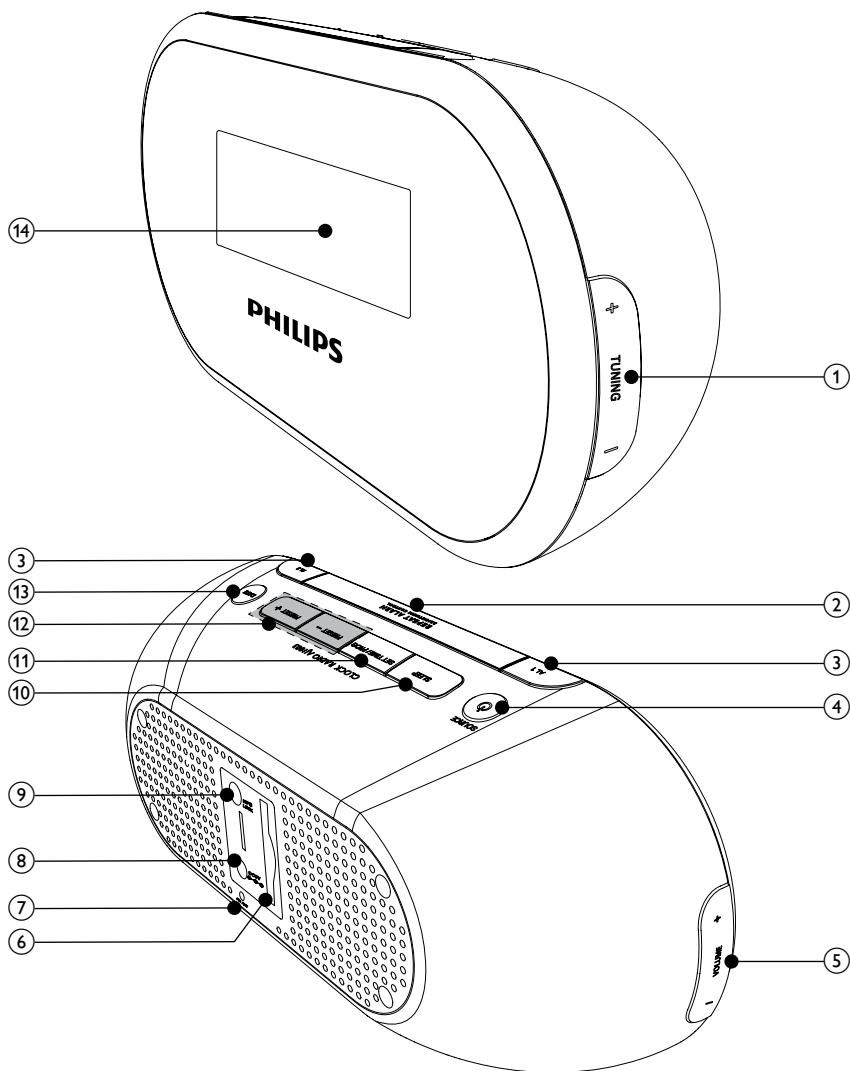

- ① **+ TUNING -**
 - Naladenie rozhlasovej stanice.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Opakovanie budíka.
 - Prispôsobenie jasú zobrazovacieho panela.
- ③ **AL1,AL2**
 - Zapnutie/vypnutie časovača budíka.
 - Aktivácia nastavenia času budenia.
 - Zobrazenie nastavení budíka.
- ④ **☺ / SOURCE**
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
 - Prepínanie medzi prehrávaním rádia FM, vstupom cez pripojenie MP3 link a zobrazovaním času hodín.
- ⑤ **- VOLUME +**
 - Nastavenie úrovne hlasitosti rádia.
- ⑥ **Priečnik na batérie**
- ⑦ **FM ANT**
 - Pripojenie antény na príjem vysielania v pásme FM.
- ⑧ **DC 5V**
 - Zásuvka napájania.
- ⑨ **MP3 LINK**
 - Vstupný zvukový konektor (vnútorný priemer 3,5 mm) pre externé zvukové zariadenie.
- ⑩ **SLEEP**
 - Nastavenie časovača vypnutia.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
 - Aktivácia nastavenia času hodín.
 - Programovanie rozhlasových staníc.
- ⑫ **PRESET +/PRESET -**
 - Nastavenie dátumu, času na hodinách a času budenia.
 - Výber formátu času.
 - Výber naprogramovanej rozhlasovej stanice.
- ⑬ **DATE**
 - Zobrazenie predvoleného času, mesiaca, dňa a roka.
- ⑭ **Panel displeja**

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na stredisko starostlivosti o zákazníkov, budete požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového čísla tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane produktu. Tieto čísla si zapíšte sem:

Č. modelu. _____

Sériové č. _____

Aktivácia batérie




Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď zariadenie po dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

Odstráňte ochranné pútko a batéria sa aktivuje.

Výmena batérie:

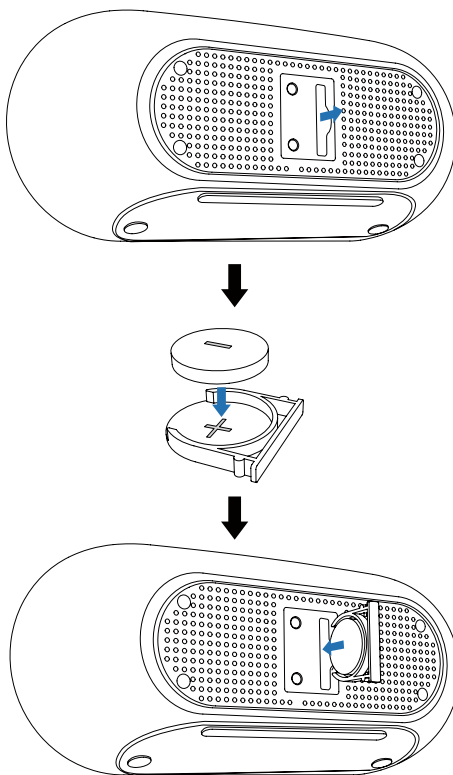

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte jednu lítiovú batériu typu CR2025 so správnou polaritou (+/-) podľa znázornenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.


Prípojenie napájania



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpojení napájacieho adaptéra striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením napájacieho adaptéra striedavého prúdu sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

- 1 Pripojte sieťový adaptér ku
 - konektoru jednosmerného prúdu **DC IN (DC 5V)** na zadnej strane hlavnej jednotky a k
 - elektrickej zásuvke.

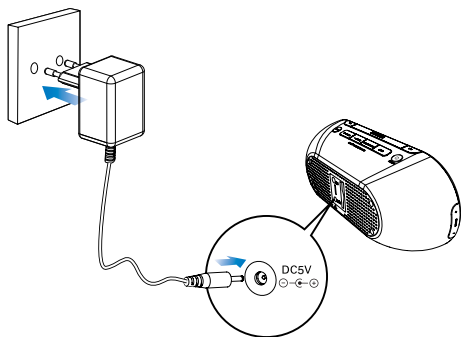

- 6 Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte rok.
- 7 Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte mesiac.
- 8 Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte deň.

Zobrazenie predvoleného dátumu

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo **DATE**.
 - ↳ Postupne sa zobrazí čas hodín, mesiac, deň a rok.

Nastavenie času a dátumu

- 1 V režime hodín stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **SET TIME/PROG**.
- 2 Stlačte tlačidlo **PRESET +/PRESET -**.
 - ↳ Nastaví sa 12-hodinový alebo 24-hodinový formát času.
- 3 Výber potvrdzte stlačením tlačidla **SET TIME/PROG**.
 - ↳ Začnú blikať číslice hodín.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte hodinu.
- 5 Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte minútu.

4 Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** zapnete rádio.
↳ Zobrazí sa symbol **FM** a aktuálna rozhlasová frekvencia.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **+/-** (na tlačidle **+ TUNING -**) nalaďte rozhlasovú stanicu.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo **+/-** (na tlačidle **- VOLUME +**).

Automatické programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** zapnete rádio.
- 2 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **SET TIME/PROG.**
↳ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.
↳ Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky vysielat'.

Ručné programovanie rozhlasových staníc



Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** zapnete rádio.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **+/-** (na tlačidle **+ TUNING -**) nalaďte rozhlasovú stanicu.
- 3 Stlačte tlačidlo **SET TIME/PROG.**
↳ Číslo začne blikať.
- 4 Opakovaným stlačením tlačidla **PRESET +/-** **PRESET -** vyberte číslo predvolby.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **SET TIME/PROG.**
- 6 Opakujte vyššie uvedené kroky a naprogramujte ďalšie stanice.



Tip

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber predvolby rozhlasovej stanice

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** zapnete rádio.
- 2 Stlačením tlačidla **PRESET +/-** **PRESET -** vyberte rozhlasovú stanicu.

5 Nastavenie časovača budíka

Nastavenie času budenia

Je možné nastaviť dva budíky.



Poznámka

- Pred začiatkom sa uistite, že je správne nastavený čas hodín.

- 1 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **AL1** (alebo tlačidlo **AL2**).
- 2 Stlačte tlačidlo **PRESET +/PRESET -**.
 - ↳ Nastaví sa tón budíka.
 - **FM**: predvolená rozhlasová stanica.
 - **Buzz**: pípanie.
- 3 Potvrďte stlačením tlačidla **AL1** (alebo tlačidla **AL2**).
 - ↳ Začnú blikať číslice hodín.
- 4 Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte hodinu.
- 5 Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte minútu.
- 6 Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte úroveň hlasitosti (maximálne 32) tónu budíka.

Zapnutie/vypnutie časovača budíka



Poznámka

- Uistite sa, že budíky sú už správne nastavené.

- 1 Stlačte tlačidlo **AL1** alebo **AL2** dvakrát.
 - ↳ Keď je časovač budíka zapnutý, zobrazuje sa symbol  alebo .
 - ↳ Keď je časovač budíka vypnutý, symbol  alebo  zmizne.

Zobrazenie nastavení budíka

- 1 Stlačte tlačidlo **AL1/AL2**.

Opakovanie budenia

- 1 Keď znie budík, stlačte tlačidlo **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Budík začne opäť zvonit' po 9 minútach.

Vypnutie zvonenia budíka

- 1 Keď budík zvoní, stlačte príslušné tlačidlo **AL1** alebo **AL2**.
 - ↳ Budík sa vypne, ale nastavenia budíka zostanú uložené.

6 Ďalšie funkcie

- 3 Opakovaným stlačením tlačidla +/- (na tlačidle - **VOLUME** +) nastavte úroveň hlasitosti.

Nastavenie časovača vypnutia

Rádio môžete nastaviť tak, aby sa po určitom čase automaticky vyplo.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP** vyberte prednastavený časový interval.
- ↳ Zobrazí sa nápis **zz**.
 - ↳ Posledných 5 minút sa úroveň hlasitosti postupne znižuje.

Časovač vypnutia vypnete nasledovným spôsobom:

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa neobjaví symbol ^{OFF} (vypnuté).
- ↳ Položka **zz** zmizne.

Nastavenie jasú displeja

- 1 Opakovane stlačte tlačidlo **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.

Počúvanie z externého zariadenia

Jednotka dokáže prehrávať zvuk z externého zariadenia.

- 1 Pripojte kábel MP3 Link k
- konektoru **MP3 LINK** na zadnej strane tohto zariadenia a
 - konektoru zvukového výstupu (zvyčajne zásuvka na slúchadlá) na externom zariadení.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte zvukový vstup z konektora **MP3 LINK**.
- ↳ Objavia sa symboly  a **LINK**.

7 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Rádioprijímač (FM)

Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz

Citlivosť
– Mono, odstup
signálu od šumu
26 dB

Citlivosť vyhľadávania > 28 dBf

Celkové harmonické
skreslenie < 3 %

Odstup signálu od
šumu > 50 dB

Všeobecné informácie

Sieťové napájanie Model: TPA107-50050-EU
(F) (Philips)
Vstup: 100 – 240 V~,
50/60 Hz, 0,5 A
Výstup: 5,0 V --- 1,0 A

Prevádzková
spotreba energie 4,0 W

Rozmery
– Hlavná
jednotka
(Š x V x H) 185 x 52 x 85 mm

Hmotnosť
– S obalom 0,49 kg
– Hlavná jednotka 0,36 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support).

Ak sa obrátite na stredisko starostlivosti o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že napájací kábel je bezpečne pripojený.
- Uistite sa, že je napájací kábel pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vysuňte anténu.
- Pripojte vonkajšiu anténu.

Nefunguje časovač

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Vymeňte batériu.
- Došlo k výpadku napájania alebo k odpojeniu sieťovej zástrčky.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003_12_UM_V5.0

