

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

DS9100W



Manual do utilizador

PHILIPS

1 Importante	2
Segurança	2
Aviso	3

2 O seu sistema de entretenimento	5
Introdução	5
Conteúdo da embalagem	5
O que necessita	5
Descrição geral da unidade principal	6
Descrição geral do telecomando	7

3 Preparar	8
Ligar a corrente	8
Ligar o DS9100W	8
Preparar o telecomando	8

4 Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay	10
Método 1: Utilize a partilha do início de sessão na rede Wi-Fi	10
Método 2: Ligar a um router WPS	11
Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS	12

5 Reproduzir	18
Transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o DS9100W	18
Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad directamente através do conector da base	20
Controlar a reprodução	20
Utilizar definições de som avançadas	21
Reproduzir de um dispositivo externo	21

6 Actualizar firmware	22
Opção 1: actualizar através da Philips SoundStudio (recomendado)	22
Opção 2: Actualizar a partir de um PC/Mac	22

7 Informações do produto	24
Especificações	24

8 Resolução de problemas	25
---------------------------------	-----------

1 Importante

desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

Segurança

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este produto perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- ⑧ O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- ⑨ Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- ⑩ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos eléctricos (incluindo amplificadores).
- ⑪ Não coloque qualquer outro equipamento eléctrico sobre o produto.
- ⑫ Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o produto (por exemplo, objectos com líquidos, velas acesas).
- ⑬ Este produto poderá incluir pilhas. Consulte as instruções de segurança e eliminação relativamente às pilhas neste manual.
- ⑭ Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Risco de sobreaquecimento! Nunca instale este aparelho num espaço limitado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do aparelho.

Informação acerca da utilização de pilhas:



Atenção

- Risco de derrame: Utilize apenas o tipo de pilhas especificado. Respeite a polaridade. Retire as pilhas de produtos que não sejam utilizados durante um longo período de tempo. Guarde as pilhas num local seco.
- Risco de ferimentos: Utilize luvas ao manusear pilhas que derramaram. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e animais de estimação.
- Risco de explosão: Não provoque curto-circuitos em pilhas. Não exponha as pilhas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou fontes semelhantes. Não lance pilhas para o fogo. Não danifique nem desmonte pilhas. Não recarregue pilhas não recarregáveis.

Risco de ingestão de pilhas!

- O dispositivo pode conter uma pilha tipo botão passível de ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.

- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.

Notas importantes para os utilizadores no Reino Unido

Fusível

Esta informação aplica-se apenas a produtos com uma ficha de alimentação do Reino Unido.

Este produto está equipado com uma ficha moldada aprovada. Se substituir o fusível, utilize um com:

- as tensões indicadas na ficha,
- aprovação segundo a BS 1362 e
- a marca de aprovação da ASTA.

Contacte seu revendedor, se tiver dúvidas sobre que tipo de fusível deve utilizar.

Cuidado: para estar em conformidade com a directiva da CEM (2004/108/CE), não separe a ficha do cabo de alimentação.

Como ligar uma ficha

Os fios no cabo de alimentação têm as seguintes cores: azul = neutro (N), castanho = com corrente (L).

Se as cores não corresponderem às cores da sua ficha, identifique os terminais na sua ficha da seguinte forma:

- 1 Ligue o fio azul ao terminal marcado com um "N" ou preto.
- 2 Ligue o fio castanho ao terminal marcado com um "L" ou vermelho.
- 3 Não ligue nenhum dos fios ao terminal de terra na ficha, marcado com "E" (ou "e") ou verde (ou verde e amarelo).

Antes de voltar a colocar a tampa da ficha, certifique-se de que o suporte do fio está a prender o revestimento do cabo e não se encontra apenas sobre os dois fios.

Aviso

C€0890

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V."

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A WOOX reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Made for



iPod



iPhone



iPad



“Made for iPod” (Concebido para iPod), “Made for iPhone” (Concebido para iPhone) e “Made for iPad” (Concebido para iPad) significam que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.

AirPlay, iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.

Símbolo de equipamento de Classe II:



Aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu sistema de entretenimento

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução

A tecnologia AirPlay da Apple permite-lhe reproduzir a sua biblioteca de música do iTunes, guardada num Mac, PC, iPhone, iPod touch ou iPad ou em qualquer outro dispositivo com AirPlay (por exemplo, o seu DS9100W) ligado à rede Wi-Fi.

Com um dispositivo com AirPlay (por exemplo, o seu DS9100W), pode:

- transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para qualquer divisão de sua casa
- seleccionar em que dispositivos com AirPlay pretende reproduzir música (se tiver vários dispositivos deste tipo em sua casa)
- transmitir áudio para vários dispositivos com AirPlay em simultâneo (apenas a partir da biblioteca de música do iTunes no seu PC/Mac)



Dica

- Visite www.philips.com/welcome para obter informações sobre outros dispositivos com AirPlay da Philips.

Com o DS9100W, também pode:

- carregar ou reproduzir música directamente do seu iPod/iPhone/iPad através do conector da base Lightning.
- reproduzir música a partir de outros dispositivos de áudio através da tomada **AUX IN**.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (com um módulo Wi-Fi incorporado)
- 1 cabo de alimentação de CA
- 1 telecomando
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

O que necessita

Para transmitir áudio sem fios via AirPlay, necessita de:

- Um router Wi-Fi certificado
- Um anfitrião para a sua biblioteca de música do iTunes, por exemplo, um iPod touch/iPhone/iPad com o iOS 4.3.3 (ou posterior) instalado ou um PC/Mac com Wi-Fi e com o iTunes 10.2.2 (ou posterior) instalado

O seu DS9100W deve estar ligado à mesma rede local do que o seu dispositivo anfitrião do iTunes, através do router Wi-Fi.

Lista de dispositivos anfitriões do iTunes compatíveis com AirPlay

Relativamente ao AirPlay, o DS9100W é compatível com:


- um PC/Mac com Wi-Fi e o iTunes 10.2.2 (ou posterior) instalado, e
- os seguintes modelos de iPod/iPhone/iPad com o iOS 4.3.3 (ou posterior) instalado:

Concebido para

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4.ª geração)
- iPad mini
- iPad (3.ª geração)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5.ª geração)
- iPod touch (4.ª geração)
- iPod touch (3.ª geração)

Descrição geral da unidade principal

Vista frontal

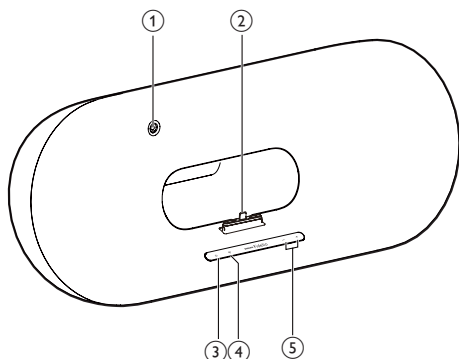

① Sensor IV

- Detectar sinais do telecomando.
Apontar o telecomando directamente ao sensor.

② Base Lightning para iPod/iPhone/iPad

③ ⏻

- Ligar/desligar a unidade.


④ Botão/indicador Wi-Fi

- Ligar a unidade a uma rede Wi-Fi.
- Indicar o estado actual da unidade.

⑤ -/+

- Ajustar o volume.

Vista posterior

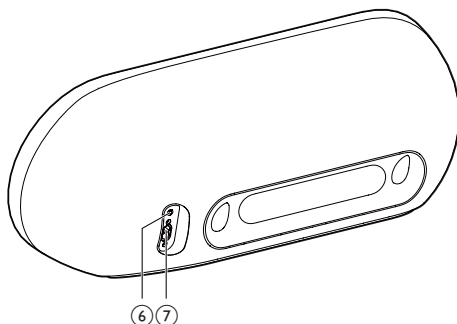


⑥ AUX IN

- Ligue um leitor de áudio externo através de um cabo de entrada de áudio de 3,5 mm (não fornecido).

⑦ Tomada de alimentação

Descrição geral do telecomando

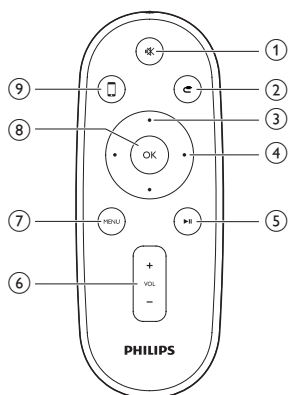

9

- Alternar entre a fonte de áudio do AirPlay e a fonte da base para iPod/iPhone/iPad.

1

- Cortar ou restaurar o som.

2

- Seleccione a fonte de entrada de áudio de 3,5 mm.

3 **Teclas para cima/para baixo**

- No modo da base, pode navegar no menu do iPod/iPhone/iPad.

4 **Teclas para a esquerda/direita**

- Retroceder ou avançar rapidamente dentro de uma faixa no seu iPod/iPhone/iPad.
- Salta para a faixa anterior/ seguinte.

5

- Inicia ou pausa a reprodução do disco.

6 **VOL +/-**

- Ajustar o volume.

7 **MENU**

- Aceder ao menu do iPod/iPhone/iPad.

8 **OK**

- Confirmar uma selecção.


3 Preparar

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na base desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.

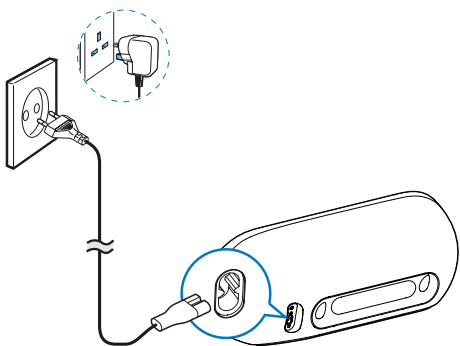

- Ligue o cabo de alimentação CA:
 - à tomada **AC IN** na parte posterior da unidade.
 - à tomada eléctrica.

Ligar o DS9100W

Depois de ser ligada correctamente à alimentação, a unidade liga-se automaticamente.

- Aguarde a ligação bem sucedida da unidade.
 - ↳ A ligação demora aprox. 25 segundos.

- ↳ Durante a inicialização, o indicador no painel frontal fica intermitente a amarelo.
- ↳ Depois de ligar, para a primeira configuração, o indicador mantém-se aceso continuamente a amarelo e a unidade está pronta para a configuração do Wi-Fi. Se tiver configurado uma ligação Wi-Fi anteriormente, o indicador apresenta uma intermitência lenta a âmbar e branco para procurar a rede Wi-Fi configurada.
- Para mudar a unidade para o modo de espera, prima no painel frontal.
- Para ligar a unidade quando esta se encontra no modo de espera, prima novamente.

Preparar o telecomando


! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

Na primeira utilização:

- Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.

Para substituir a pilha do telecomando:

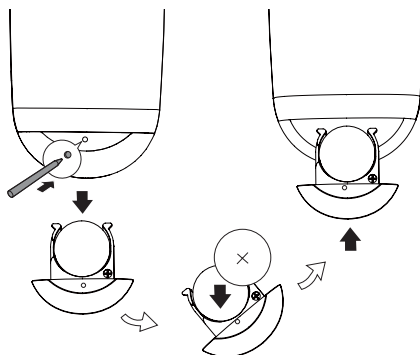

- 1 Pressione o orifício com a ponta de uma esferográfica ou um objecto afiado para abrir o compartimento das pilhas.
- 2 Introduza uma pilha CR2025 com as polaridades (+/–) no sentido ilustrado na figura.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.



Nota

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Retire a pilha quando o telecomando não for utilizado por longos períodos.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor IV na parte frontal do DS9100W para uma melhor recepção.

4 Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay



Para ligar o DS9100W à sua rede Wi-Fi doméstica existente, tem de aplicar as suas definições da rede Wi-Fi doméstica ao DS9100W.

Selecione o melhor método de configuração, com base nas condições apresentadas abaixo.

Condição	Método de configuração
Tem um iPod touch/iPhone/iPad com um conector Lightning.	Selecione o método 1 (recomendado) (consulte 'Método 1: Utilize a partilha do início de sessão na rede Wi-Fi' na página 10).
O seu router Wi-Fi permite WPS (Wi-Fi Protected Setup) e suporta PBC (Push Button Connection).	Selecione o método 2 (consulte 'Método 2: Ligar a um router WPS' na página 11).
Tem um dispositivo com Wi-Fi e um navegador de Internet, como um iPod touch/iPhone/iPad ou um PC/Mac com Wi-Fi.	Selecione o método 3 (consulte 'Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS' na página 12).



Dica

- Também pode configurar e desfrutar do AirPlay através de outros dispositivos Apple, como iPhone 4, iPhone 4S, iPad de 2.ª geração, iPod touch de 4.ª geração. Neste caso, pode escolher o método 2 ou o método 3 para configurar o AirPlay.


Antes de ligar o DS9100W à sua rede Wi-Fi doméstica, assegura-se de que:

- o seu router Wi-Fi está ligado e a funcionar correctamente.
- o DS9100W foi ligado e iniciado com sucesso (consulte 'Ligar o DS9100W' na página 8).

Depois de estabelecer uma ligação com sucesso, o DS9100W lembrar-se-á das definições da sua rede Wi-Fi doméstica. Em seguida, pode desfrutar da função AirPlay sempre que o DS9100W é ligado e se conecta automaticamente à sua rede Wi-Fi doméstica.

Método 1: Utilize a partilha do início de sessão na rede Wi-Fi

- Ligue o seu iPod touch/iPhone/iPad à sua rede Wi-Fi doméstica.
- Coloque o seu iPod/iPhone/iPad na unidade.

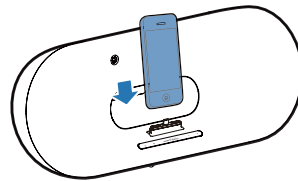

- 3 Prima  no painel frontal da unidade.
 ↳ A caixa de diálogo seguinte é apresentada.




- 4 Toque em **ALLOW** (Permitir) para partilhar as suas definições Wi-Fi com este DS9100W.
 ↳ Algum tempo depois, o indicador  no painel frontal permanece continuamente aceso a branco e a unidade emite um sinal sonoro.
 ↳ O DS9100W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica existente com sucesso.

Método 2: Ligar a um router WPS


Nota

- Antes de premir qualquer botão no DS9100W, assegure-se de que o DS9100W foi ligado com sucesso (consulte 'Ligar o DS9100W' na página 8).

- 1 Prima o botão WPS no seu router Wi-Fi doméstico.

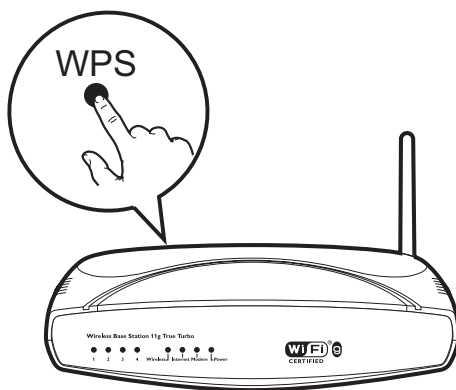

- 2 Alguns momentos depois do passo 1, prima  no painel frontal da unidade.
 ↳ O indicador  fica intermitente a amarelo e verde alternadamente.
 ↳ Dentro de 2 minutos, o indicador  permanece continuamente aceso a branco e a unidade emite um sinal sonoro.
 ↳ O DS9100W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica com sucesso.

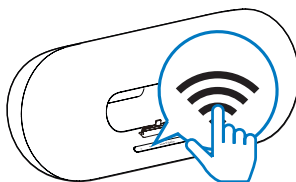



Dica

- Em alguns routers Wi-Fi, poderá necessitar de manter o botão WPS premido para a ligação Wi-Fi ou de activar a função WPS PBC nas páginas de configuração do router. Consulte os manuais do utilizador dos routers específicos para mais detalhes.
- Se o indicador  no DS9100W permanecer continuamente aceso a amarelo, isto significa que a ligação Wi-Fi falhou. Aguarde 2 minutos e tente novamente. Se o problema persistir, tente configurar a ligação Wi-Fi manualmente (consulte 'Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS' na página 12).
- Se a ligação Wi-Fi falhar novamente, reinicie o DS9100W e, em seguida, tente novamente.

Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS



Nota

- Também pode seguir os procedimentos abaixo para ligar o DS9100W a um router WPS manualmente.

Para ligar o DS9100W a um router Wi-Fi manualmente, precisa de aceder à página Web de configuração integrada no DS9100W para alterar as suas definições de Wi-Fi internas. Para isso, necessita de um dispositivo com Wi-Fi e um navegador de Internet para a ligação Wi-Fi temporária ao DS9100W. O dispositivo com Wi-Fi pode ser um iPod touch/ iPhone/iPad ou um PC/Mac com Wi-Fi.

Siga a sequência de passos abaixo para ligar o DS9100W a um router Wi-Fi não WPS.

- 1 Consulte as definições do seu router Wi-Fi doméstico e anote-as num papel para utilizar durante a configuração Wi-Fi do DS9100W (consulte 'Recolher as definições do seu router Wi-Fi doméstico' na página 12).
- 2 Assegure-se de que o DS9100W está no modo da configuração de Wi-Fi assistida. Se não for este o caso, mude o DS9100W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida (consulte 'Mudar o DS9100W

para o modo da configuração de Wi-Fi assistida.' na página 13).

➡ Será apresentada uma nova rede Wi-Fi criada pelo DS9100W, com o nome de rede (SSID) de **Philips_Install XXXXXX**.

- 3 Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi criada temporariamente (consulte 'Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi.' na página 13).
- 4 Abra a página Web integrada do DS9100W com o navegador de Internet do seu dispositivo com Wi-Fi (consulte 'Abrir a página Web integrada do DS9100W' na página 15).
- 5 Configure as definições Wi-Fi internas do DS9100W com base nas definições que anotou no papel no passo 1 (consulte 'Configurar as definições Wi-Fi internas do DS9100W' na página 15).
- 6 Restaure o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da sua rede Wi-Fi doméstica existente (consulte 'Restaurar o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da rede Wi-Fi doméstica existente' na página 16).

Recolher as definições do seu router Wi-Fi doméstico



Nota

- Consulte sempre o manual do utilizador do seu router Wi-Fi doméstico para obter instruções detalhadas.

- 1 Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à sua rede Wi-Fi doméstica existente.
- 2 Inicie o navegador de Internet (por exemplo, Apple Safari ou Microsoft

Internet Explorer) no seu dispositivo com Wi-Fi.

- 3 Abra a página de configuração do seu router Wi-Fi doméstico.
- 4 Procure o separador das definições Wi-Fi e anote as informações seguintes num papel:
 - (A) Nome da rede (SSID)
 - (B) Modo de segurança Wi-Fi (geralmente WEP, WPA ou WPA2, se activado)
 - (C) Palavra-passe da ligação Wi-Fi (se a segurança Wi-Fi estiver activada)
 - (D) Modo do DHCP (activado ou desactivado)
 - (E) Definições do endereço IP estático (se o modo DHCP estiver desactivado)

Mudar o DS9100W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida.

- Depois da ligação bem sucedida (consulte 'Ligar o DS9100W' na página 8), mantenha  premido no painel frontal da unidade.
 - ↳ O indicador  fica intermitente a branco e a amarelo alternadamente.
 - ↳ É criada uma nova rede Wi-Fi do próprio DS9100W, com o nome de rede (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
 - ↳ A criação bem sucedida desta nova rede Wi-Fi demora aprox. 45 segundos.



Nota

- Depois de concluir a definição manual do Wi-Fi para o DS9100W, esta nova rede Wi-Fi desaparece.
- Se não conseguir aceder ao modo da configuração de Wi-Fi assistida, desligue o DS9100W e volte a ligá-lo, e tente novamente depois da ligação bem sucedida.
- Assegure-se de que não há outros dispositivos com AirPlay da Philips no modo de configuração de Wi-Fi assistida, em simultâneo. Várias redes Wi-Fi novas criadas desta forma podem criar interferências entre si.

Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi.


A nova rede Wi-Fi criada pelo DS9100W permite o acesso a apenas um dispositivo com Wi-Fi. Para evitar interferências de outros dispositivos Wi-Fi, recomenda-se a desactivação temporária da função Wi-Fi nos outros dispositivos Wi-Fi.

Opção 1: Utilizar o seu iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Selecciona **Definições** -> **Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Seleccione **Philips_Install XXXXXX** na lista de redes disponíveis.

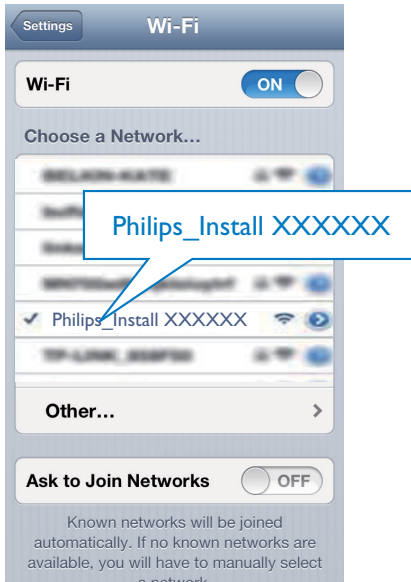


- 3 Aguarde até a ligação Wi-Fi ser bem sucedida no seu iPod touch/iPhone/iPad.
- ↳  é apresentado no canto superior esquerdo do seu iPod touch/iPhone/iPad.




Dica

- Se **Philips_Install XXXXXX** não estiver na lista, tente procurar novamente as redes Wi-Fi disponíveis.

- 1 Abra a ferramenta de configuração do Wi-Fi ou o painel de controlo do seu PC/Mac.
- 2 Procure as redes Wi-Fi disponíveis.

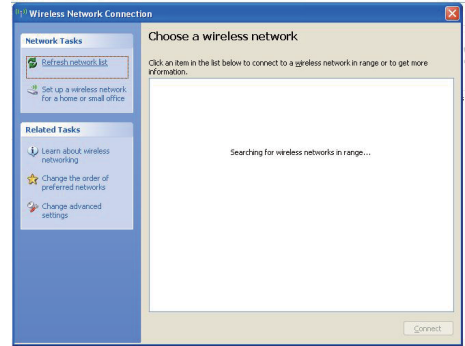

- 3 Seleccione **Philips_Install XXXXXX** na lista de redes disponíveis.

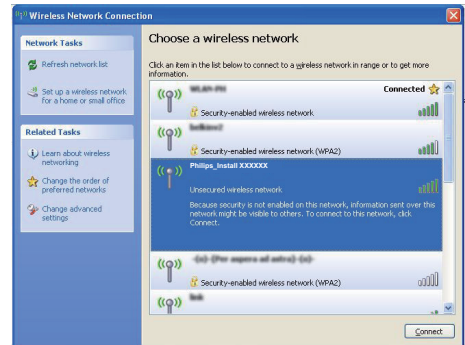


Opção 2: Utilizar o seu PC/Mac com Wi-Fi



Nota

- Consulte o manual do utilizador do seu PC/Mac para saber como pode ligar o seu PC/Mac a uma rede Wi-Fi.
- Durante a ligação da rede Wi-Fi, não ligue nenhum cabo de rede ao seu PC/Mac.

- 4 Aguarde até a ligação Wi-Fi no seu PC/ Mac ser bem sucedida.

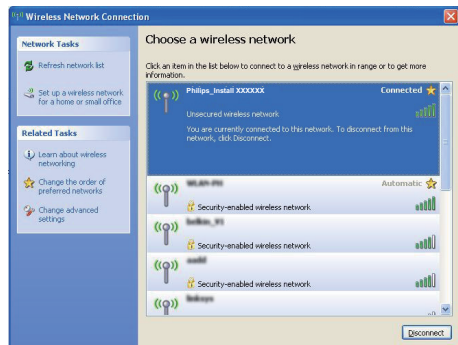

Dica

- Se **Philips_Install XXXXXX** não estiver na lista, tente procurar novamente as redes Wi-Fi disponíveis.



Abrir a página Web integrada do DS9100W

- 1 Inicie o navegador Apple **Safari** ou qualquer outro navegador de Internet no seu dispositivo com Wi-Fi.
- 2 Escreva **192.168.1.1** na barra de endereços do navegador e confirme.
 - ➔ A página Web de configuração do DS9100W é apresentada.

Configurar as definições Wi-Fi internas do DS9100W

Na página Web de configuração do DS9100W, pode configurar as definições Wi-Fi internas do DS9100W para ligação do DS9100W à sua rede Wi-Fi doméstica existente.



Nota

- Assegure-se de que as definições na página Web de configuração correspondem às suas definições da rede Wi-Fi doméstica que anotou no papel.



Dica

- Se desejar, pode alterar o nome do seu DS9100W em **Philips Fidelio Device Name** (Nome do dispositivo Philips Fidelio) na página Web de configuração do DS9100W. Isto é útil quando tem vários dispositivos com AirPlay da Philips em sua casa e precisa de os distinguir;

Restaurar o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da rede Wi-Fi doméstica existente

Nota

- Assegure-se de que as definições dos passos 2 a 3 abaixo correspondem às definições da rede Wi-Fi doméstica anotadas no papel.

- Siga as instruções no ecrã para configurar e confirmar as definições Wi-Fi internas do DS9100W.
 - Alguns tempo depois, o indicador  no painel frontal do DS9100W deixa de estar intermitente e mantém-se continuamente aceso a branco e a unidade emite um sinal sonoro.
 - O DS9100W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica existente com sucesso.

Nota


- Se o indicador  no DS9100W não permanecer continuamente aceso a branco, isto significa que a ligação Wi-Fi falhou. Desligue o seu router Wi-Fi e o DS9100W e, em seguida, volte a ligá-los para verificar se o DS9100W pode ser ligado à sua rede Wi-Fi doméstica. Se o problema persistir, tente novamente os procedimentos acima.
- Depois de concluir as alterações acima ou depois de desligar e ligar o DS9100W, a nova rede Wi-Fi criada pelo DS9100W desaparecerá.

1 Selecciona **Definições -> Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.


- Ou abra a lista de redes Wi-Fi disponíveis no seu PC/Mac.



- 2 Selecione o nome de rede (SSID) na lista de redes sem fios disponíveis.

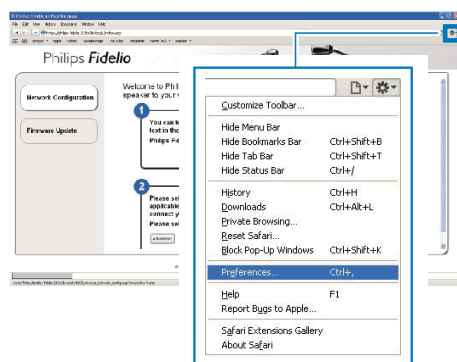

- 2 Selecione **Include Bonjour** (Incluir Bonjour) para a barra Bookmarks (Marcadores).

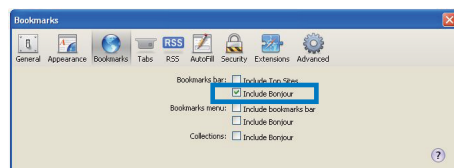


- 3 Introduza a chave de rede, se necessário.
- 4 Aguarde até a ligação Wi-Fi à sua rede Wi-Fi doméstica ser bem sucedida.

Opicional: altere as definições Wi-Fi internas ou atribua um novo nome ao seu dispositivo através do Safari

Se utilizar o Safari no seu PC/Mac com Wi-Fi, também pode seleccionar "Philips DS9100W XXXXXX" na lista pendente do serviço Bonjour para aceder directamente à página Web de configuração do DS9100W. Aqui, pode mudar as definições internas do Wi-Fi ou atribuir um novo nome ao seu dispositivo facilmente.

- 1 Clique *** -> Preferences** (Preferências).
↳ É apresentado o menu Bookmarks (Favoritos).

- 3 Selecione **Philips DS9100W XXXXXX** na lista pendente do serviço Bonjour; apresentada na barra de favoritos.
↳ A página Web de configuração do DS9100W é apresentada.

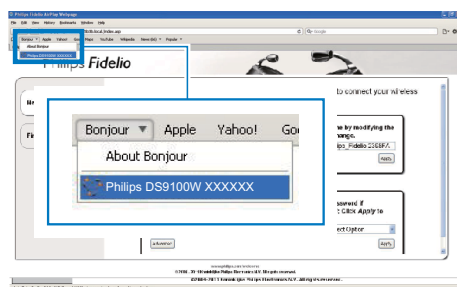

- 4 Aqui, pode mudar as definições internas do Wi-Fi ou atribuir um novo nome ao seu dispositivo facilmente.

5 Reproduzir


Transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o DS9100W

Nota


- Assegure-se de que o seu dispositivo anfitrião do iTunes está ligado à mesma rede Wi-Fi que o DS9100W. O seu dispositivo iTunes pode ser um iPod touch/iPhone/iPad com o iOS 4.3.3 (ou posterior) instalado ou um PC/Mac com Wi-Fi e com o iTunes 10.2.2 (ou posterior) instalado.

Transmitir a partir do iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Inicie a aplicação **iPod/de música** no seu iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Toque no ícone AirPlay.

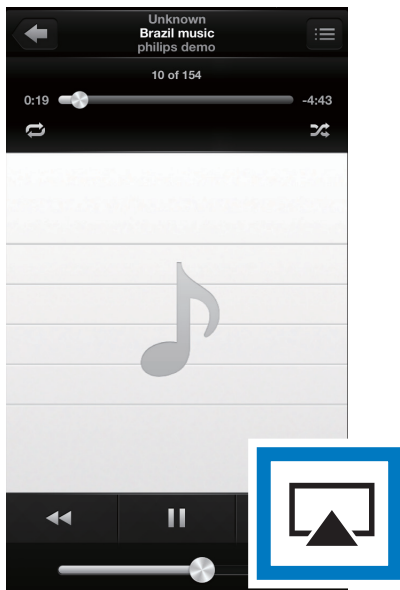

- 3 Seleccione **Philips DS9100W XXXXXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) da lista do AirPlay.

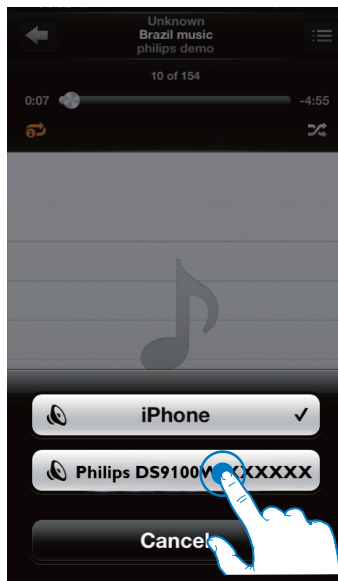

- 4 Seleccione um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.
↳ Após alguns momentos, irá ouvir música do DS9100W.

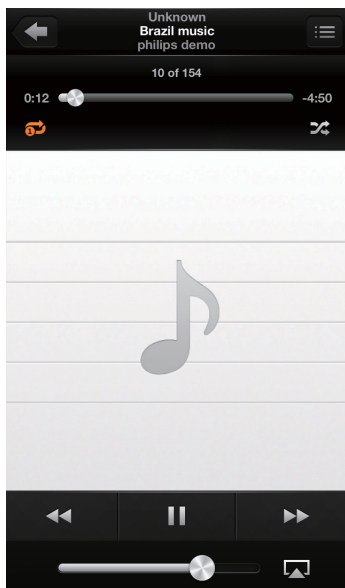


Nota


- Se não conseguir ouvir música depois de efectuar a configuração com sucesso, efectue uma das seguintes operações no seu iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Interrompa a ligação ao router Wi-Fi e, em seguida, volte a ligar-se ao mesmo;
- (2) Feche todas as aplicações em execução em segundo plano;
- (3) Desligue o seu iPod touch/iPhone/iPad e volte a ligá-lo.

Transmitir a partir do seu PC/Mac


- 1 Inicie o iTunes 10.2.2 (ou um versão posterior) no seu PC/Mac.
- 2 Clique no ícone do AirPlay na janela.

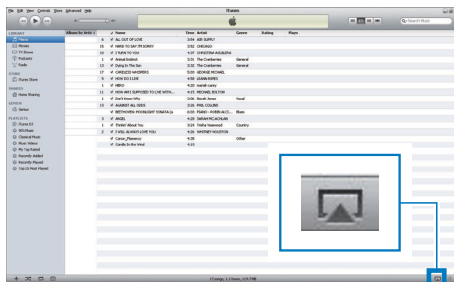

- 3 Selecciona **Philips DS9100W XXXXXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) da lista do AirPlay.

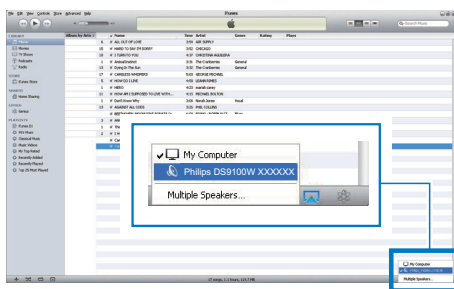

- 4 Selecciona um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.
↳ Após alguns momentos, irá ouvir música do DS9100W.

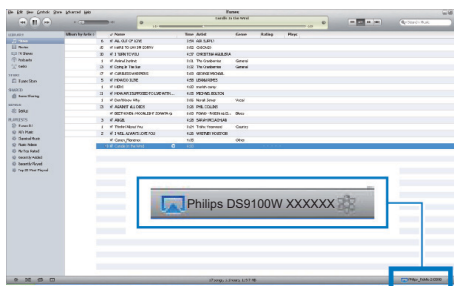



Dica

- Quando transmite áudio da sua biblioteca de música do iTunes num PC/Mac, pode seleccionar vários dispositivos com AirPlay (se disponível) no passo 3 para transmitir música a todos eles em simultâneo.
- Se estiver a utilizar uma versão anterior do iTunes, o ícone do AirPlay poderá ser , em vez de .

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad directamente através do conector da base

Compatível com iPod/iPhone/iPad


Esta unidade suporta a reprodução e o carregamento dos seguintes modelos do iPod, iPhone e iPad:

Concebido para

- iPhone 5
- iPad (4.ª geração)
- iPad mini
- iPod touch (5.ª geração)

Carregar o iPod/iPhone/iPad

- Coloque o seu iPod/iPhone/iPad na base.

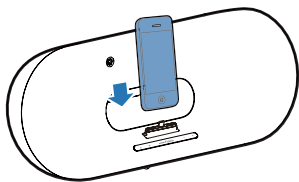

Para retirar o iPod/iPhone/iPad

- Puxe o iPod/iPhone/iPad para fora da base.

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone/iPad

- 1 Assegure-se de que o iPod/iPhone/iPad foi correctamente colocado na base.
- 2 Prima  repetidamente para seleccionar a fonte da base para iPod/iPhone/iPad.
- 3 Prima .
 - ↳ A reprodução do iPod/iPhone/iPad ligado é iniciada.
 - Para interromper/retomar a reprodução, prima .
 - Para avançar para uma faixa, prima as teclas para a esquerda e para a direita.
 - Para procurar durante a reprodução, mantenha as teclas para a esquerda/direita premidas e solte-as para retomar a reprodução normal.
 - Para navegar no menu, prima **MENU** e, em seguida, prima as teclas para cima/para baixo para seleccionar e prima **OK** para confirmar.

Carregar o iPod/iPhone/iPad

O iPod/iPhone/iPad que se encontra na base começa a carregar imediatamente após a unidade ser ligada à alimentação CA.

Controlar a reprodução

Pode seleccionar várias opções de reprodução no seu dispositivo anfitrião do iTunes ou no DS9100W.



Nota

- As operações abaixo são baseadas no telecomando fornecido do DS9100W.
- Certifique-se de que transmitiu áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o DS9100W com sucesso.

- Para iniciar a reprodução ou colocá-la em pausa no modo do AirPlay ou da base, prima ►||.
- Para avançar para a faixa seguinte ou anterior no modo do AirPlay ou da base, prima as teclas para a esquerda/direita.
- Para ajustar o volume, prima **VOL +/-** repetidamente.
- Para cortar ou restaurar o som, prima 🔊.
- Para mudar para a fonte de áudio MP3 Link (se ligada), prima **☑**.
- Para alternar entre a fonte de áudio do AirPlay e a fonte da base para iPod/iPhone/iPad, prima **□**.
- Para aceder ao menu do iPod/iPhone/iPad no modo da base, prima **MENU**.
- Para navegar no menu do iPod/iPhone/iPad no modo da base, prima as teclas para cima/para baixo.
- Para confirmar uma selecção no modo da base, prima **OK**.

Dica

- Se estiver a transmitir música de um PC/Mac, para controlar a reprodução de música do DS9100W, inicie o iTunes e seleccione **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Permitir o controlo de áudio do iTunes de altifalantes remotos) em **Edit** (Editar) (para Windows) ou seleccione **iTunes** (para Mac) -> **Preferences...** (Preferências) -> **Devices** (Dispositivos).

Utilizar definições de som avançadas

Se o seu dispositivo anfitrião do iTunes for um iPod touch/iPhone/iPad:

Para as definições de som avançadas e as funcionalidades adicionais, pode utilizar o seu iPod touch/iPhone/iPad para transferir a aplicação **Philips SoundStudio** da App Store da Apple. Trata-se de uma aplicação gratuita da Philips.

Dica

- Também pode actualizar o firmware do dispositivo através da aplicação Philips SoundStudio directamente (consulte 'Opção 1: actualizar através da Philips SoundStudio (recomendado)' na página 22).

Se o seu dispositivo anfitrião do iTunes for um PC/Mac com Wi-Fi:


Para definições de som avançadas, pode utilizar directamente o equalizador disponível no iTunes (**View (Vista) -> Show Equalizer (Mostrar equalizador)**).

Dica

- Consulte a documentação de ajuda do iTunes para mais detalhes.

Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um leitor áudio externo através do DS9100W.

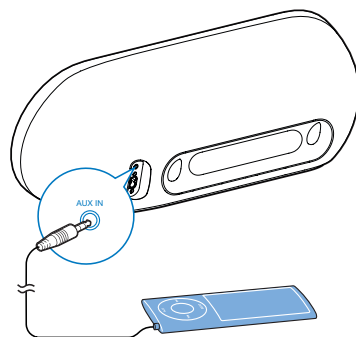

- 1 Ligue um cabo áudio de 3,5 mm:
 - à entrada **AUX IN** na parte posterior do DS9100W.
 - à entrada dos auscultadores num leitor áudio externo.
- 2 Prima **☑** para seleccionar a fonte MP3 link.

6 Actualizar firmware

Aviso

- Ligue sempre o seu DS9100W à alimentação de CA durante a actualização do firmware. Nunca desligue o seu DS9100W durante actualização de firmware.


Pode actualizar o firmware através da aplicação **Philips SoundStudio** directamente ou através de um PC/Mac.

Opção 1: actualizar através da Philips SoundStudio (recomendado)

- 1 Execute a aplicação **Philips SoundStudio** no seu iPod/iPhone/iPad.
- 2 Vá para o separador **Settings** (Definições) da aplicação.
- 3 Seleccione **Firmware upgrade** (actualização de firmware).
- 4 Siga as instruções no ecrã para verificar se existe firmware novo e efectue a actualização.

Opção 2: Actualizar a partir de um PC/Mac

Transferir o ficheiro de actualização

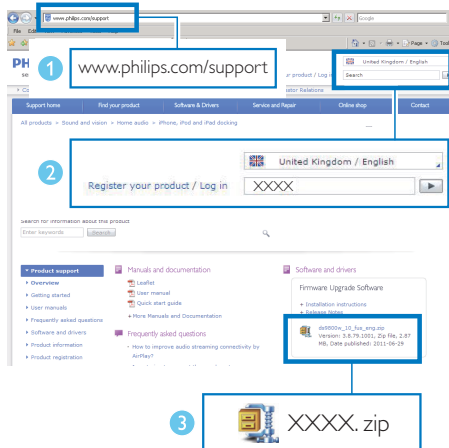

- 1 No seu PC/Mac, vá a www.philips.com/support.
- 2 Introduza o número do modelo para encontrar o ficheiro de actualização de firmware mais actual disponível.
- 3 Descomprima e guarde o ficheiro de actualização no seu disco rígido.


Actualizar firmware

Nota

- Para utilizar um navegador de Internet diferente - que não o Apple Safari - no seu PC/Mac, não se esqueça de ir à página de configuração do router Wi-Fi e anotar o endereço IP do seu DS9100W. Consulte o manual do utilizador do seu router Wi-Fi para saber como pode encontrar os endereços IP dos dispositivos ligados ao router Wi-Fi.

- 1 Ligar o DS9100W (consulte 'Ligar o DS9100W' na página 8).
 - ↳ Demora aprox. 25 segundos para a unidade ligar. Durante o processo de ligação, o indicador  no painel frontal da unidade fica intermitente a amarelo.
 - ↳ Depois de ligar, ouve um sinal sonoro e o indicador  permanece continuamente aceso a branco.

- ↳ O DS9100W é ligado automaticamente à última rede Wi-Fi configurada.
- 2 Assegure-se de que o DS9100W e o seu PC/Mac estão ligados ao mesmo router Wi-Fi.
 - 3 Abra o Apple **Safari** no seu PC/Mac e seleccione "**Philips DS9100W XXXXXX**" da lista pendente do serviço Bonjour:
 - Ou abra qualquer outro navegador de Internet no seu PC/Mac e escreva o endereço IP do DS9100W (disponível na página de configuração do router Wi-Fi) na barra de endereços.
 - ↳ A página Web de configuração do DS9100W é apresentada.

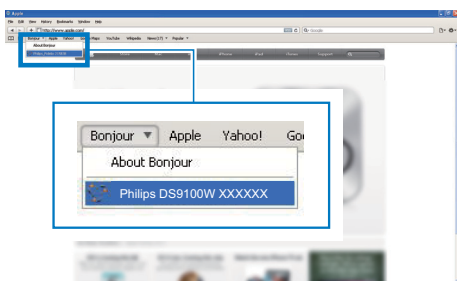

- 4 Seleccione o separador de "Firmware Update" (Actualização de firmware) e siga as instruções no ecrã para completar o processo de actualização.



Nota

- Se a actualização de firmware falhar, tente novamente os procedimentos acima.
- Depois de uma actualização de firmware bem sucedida, se houver algum problema com a ligação Wi-Fi, reinicie o DS9100W e, em seguida, tente novamente configurar a rede Wi-Fi para o DS9100W (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 10).

7 Informações do produto

 Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Informações Gerais	
Potência de CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento	100 W
Dimensões	562 x 219 x 180 mm
Peso	
- Unidade principal	6,4 kg

Especificações

Amplificador	
Potência nominal	2X50 W RMS
Resposta em frequência	20 - 20 000 Hz, -3 dB
Relação sinal/ruído	> 90 dB
Entrada Aux (MP3 link)	600 mV RMS 10 Kohm

Altifalantes	
Impedância do altifalante	6 ohm
Diafragma do altifalante	Woofer de 110 mm + tweeter de 42 mm
Sensibilidade	> 85 dB/m/W

Sem fios	
Padrão sem fios	802.11b/g
Segurança sem fios	WEP (64 ou 128 bits), WPA/WPA2 (8-63 caracteres)
Gama de frequências	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (para /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (para /12, /10, /05)
PBC (premir um botão)	Sim

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do dispositivo está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.
- Verifique a ligação de rede. Configure a rede novamente, se necessário (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 10).
- Verifique se seleccionou a fonte de áudio correcta.

Sem resposta da unidade

- Premir  no DS9100W durante mais de 5 segundos para repor o dispositivo. Em seguida, configure novamente a rede Wi-Fi para o DS9100W (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 10).
- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o dispositivo.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (símbolos +/–) alinhadas conforme indicado.
- Substitua a pilha.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor IV na parte frontal do DS9100W.

A ligação à rede Wi-Fi falhou

- Verifique se o seu router Wi-Fi possui a certificação Wi-Fi 802.11b/g. Este dispositivo é compatível apenas com routers com certificação Wi-Fi 802.11b/g.
- Se o seu router Wi-Fi possuir a certificação Wi-Fi 802.11n, certifique-se de que activou o modo 802.11b/g. O DS9100W não suporta a ligação a routers apenas com 802.11n.
- Este dispositivo não suporta o método WPS-PIN.
- Se o seu router Wi-Fi suportar WPS e o método WPS-PBC, mas não conseguir estabelecer uma ligação ao DS9100W, tente o método de configuração manual do Wi-Fi (consulte 'Método 3: Ligar a um router Wi-Fi não WPS' na página 12).
- Active a transmissão do SSID no router Wi-Fi.
- Mantenha a distância de potenciais fontes de interferência que possam afectar o sinal Wi-Fi, como microondas.
- Se não conseguir utilizar o seu PC para a configuração da rede Wi-Fi, verifique se este está a utilizar uma rede Wi-Fi. Não é possível utilizar a ligação Ethernet para configurar a rede AirPlay.
- Certifique-se de que o nome do SSID do seu router doméstico é composto por caracteres alfanuméricos, sem espaços ou caracteres especiais como %/#/* inseridos.

- Se decidir atribuir um novo nome ao dispositivo AirPlay "**Philips DS9100W XXXXXX**" no menu de definição, não utilize caracteres especiais nem símbolos.
- Em alguns novos tipos de routers Wi-Fi, pode ser criado automaticamente um nome da rede (SSID), quando utiliza o WPS para estabelecer a ligação. Mude sempre o nome de rede (SSID) predefinido para um nome simples composto por caracteres alfanuméricos e mude também o modo de protecção Wi-Fi para proteger a sua rede.

Interrupção ocasional da transmissão de música AirPlay

Efectue uma ou todas as operações:

- Aproxime o DS9100W do seu router Wi-Fi.
- Remova quaisquer obstáculos que se encontrem entre o DS9100W e o seu router Wi-Fi.
- Evite a utilização de um canal Wi-Fi que seja muito sobreposto pela rede Wi-Fi próxima.
- Verifique se a sua velocidade de rede é suficientemente rápida (em casos onde vários dispositivos partilham o mesmo router; o desempenho AirPlay pode ser afectado). Desligue os outros dispositivos ligados ao seu router de casa.
- Active a opção Quality of Service (QoS) (Qualidade de Serviço) (se disponível no router Wi-Fi).
- Desligue outros routers Wi-Fi.

Nenhum ícone AirPlay no meu dispositivo anfitrião do iTunes

- Assegure-se de que o DS9100W já se encontra ligado à sua rede Wi-Fi doméstica.
- Antes de abrir o iTunes, certifique-se de que activou o serviço Bonjour no seu PC. Utilizando o Windows XP como exemplo: para activar o serviço, pode clicar em **Iniciar-> Painel de Controlo** e clique duas vezes **Ferramentas Administrativas -> Serviços-> Serviço Bonjour** e, em seguida, **Iniciar** e **OK** no menu de contexto.
- Se o problema persistir, tente reiniciar o DS9100W.

A ligação AirPlay falhou com o Mac ou PC

- Desactive temporariamente a firewall e o software de protecção para verificar se estes estão a bloquear as portas utilizadas pelo AirPlay para transmitir conteúdo. Consulte a documentação de ajuda da sua firewall e do software de protecção para descobrir como pode desbloquear as portas utilizadas pelo AirPlay.
- Quando utiliza o iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC para o AirPlay, se a reprodução de música for interrompida ou parar, tente reiniciar o seu iPod Touch/iPhone/iPad, o iTunes ou o DS9100W.
- Transmissão de vídeo ou transferências por FTP podem sobrecarregar o seu router e, consequentemente, podem provocar interrupções durante a reprodução de música por AirPlay. Tente reduzir a carga do seu router.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

