

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

FWM210



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Oluline	4	7. Teised funktsioonid	14
Teadke neid ohutuse sümboleid	4	Äratuskella seadistamine	14
2. Teie mini Hi-Fi süsteem	5	Unetaimeri seadistamine	14
Sissejuhatas	5	8. Toote informatsioon	14
Mis kuulub varustusse?	5	Tehnilised andmed	14
Ülevaade peaseadmest	6	Informatsioon USB taasesitamise kohta	15
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	7	Toetatud MP3 plaatide formaadid	15
3. Alustamine	9	Hooldus	16
MW (AM) antenni ühendamine	9	9. Probleemide lahendamine	16
Kõlarite ühendamine	9	10. Teade	17
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	9		
Vooluvõrku ühendamine	10		
Kellaaja seadistamine	10		
Sisse lülitamine	10		
4. Taasesitamine	11		
Põhilised taasesitamise funktsioonid	11		
Plaatide taasesitamine	11		
Taasesitamine USB seadmelt	11		
Välise heliseadme kuulamine	11		
5. Taasesitamise valikud	12		
Heli kohandamine	12		
Korduv ja juhuslik taasesitus	12		
Lugude programmeerimine	12		
Erineva informatsiooni kuvamine	12		
6. Raadio kuulamine	13		
Häälestumine raadiojaamadele	13		
Raadiojaamade automaatne salvestamine	13		
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	13		
Eelsalvestatud raadiojaama valimine	13		

1. Oluline

- Lugege neid juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge blokeeri ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
- Ärge paigaldage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
- Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat kärku, alust, statiivi, klambrit või plaati. Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, kui liigutate seadmeid.



- Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneer normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
- Ärge jätke seda Hi-Fi süsteemi vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage sellele seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).

- Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage kõik patareid õigesti, + ja - nagu märgitud kaugjuhtimispuldile.
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Kui kasutate seadme ühendamisel pikendusjuhet, siis peab see jääma kergesti ligipääsetavaks.

Teadke neid ohutuse sümboleid



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite probleemide vältimiseks lugema kaasasolevaid nõuandeid.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaase.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

2. Teie mini Hi-Fi süsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle Hi-Fi süsteemiga saate:

- nautida muusikat otse plaatidelt, USB seadmetelt ja teistelt välistelt seadmetelt;
- kuulata FM/AM raadiojaamasid.

Teil on võimalik rikastada heli järgmiste heliefektide kaudu:

- Digital Sound Control (DSC, digitaalne helikontroll)
- Dynamic Bass Boost (DBB, dünaamiline bassivõimendi)
- Maksimaalne heli hetkelise võimendusega

Seade toetab järgmisi meediaformate:




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kaugjuhtimispuh (patareidtega)
- Kõlarikarp (x 2)
- AM antenn
- MP3 link kaabel
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juhend

Ülevaade peaseadmest

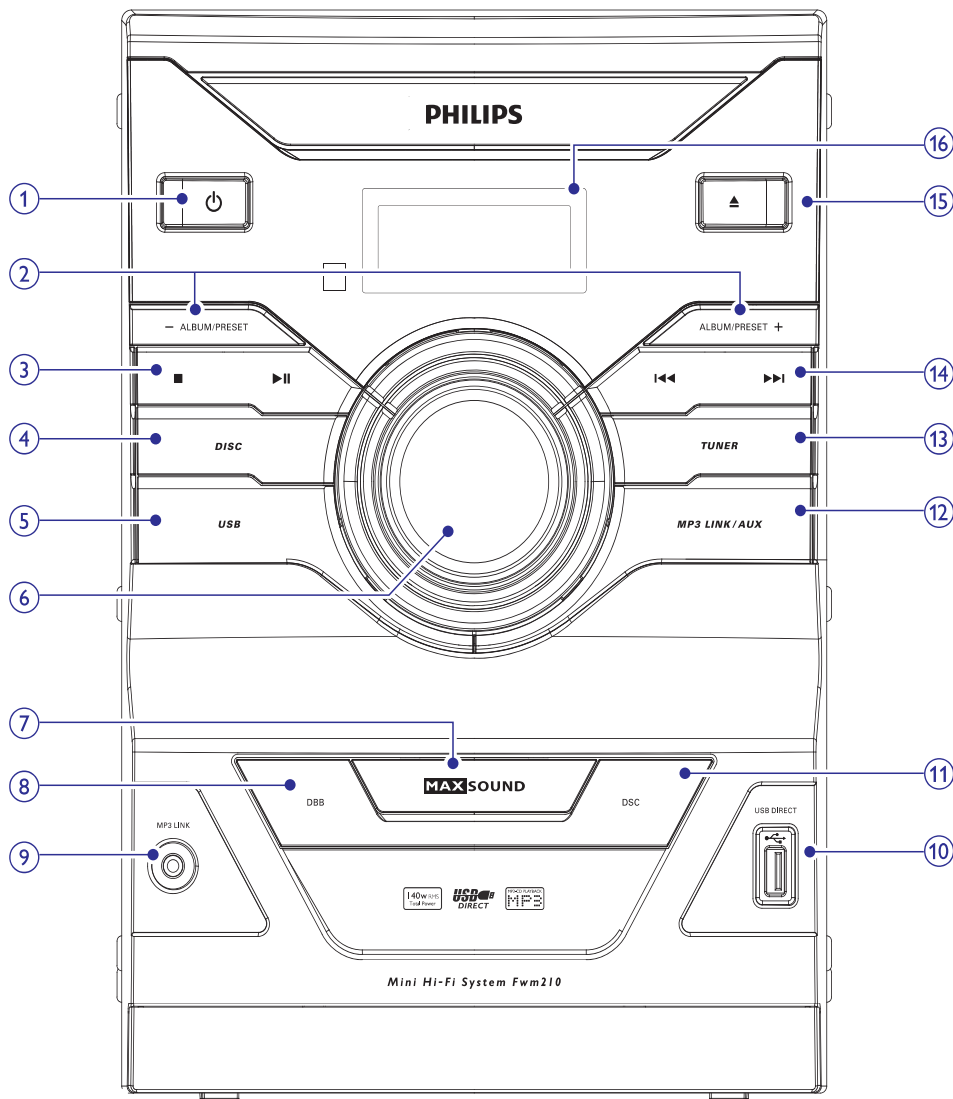

1.

- Lülitab Hi-Fi süsteemi sisse.
- Lülitab Hi-Fi süsteemi puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

2. ALBUM PRESET +/-

- Valib eelsalvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

... Teie mini Hi-Fi süsteem

3. ■/▶||

- Katkestab taasesituse või kustutab programmi.
- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.

4. DISC

- Valib allikaks plaadi.

5. USB

- Valib allikaks USB.

6. Helitugevuse muutmise nupp

- Muudab helitugevust.

7. MAX SOUND

- Lülitab hetkelise võimenduse sisse/välja.

8. DBB

- Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse/välja.

9. MP3 LINK

- Ühenduspesa välise heliseadme jaoks.

10. USB DIRECT ➔

- USB pesa.

11. DSC

- Valib eelsalvestatud heliseadistuse.

12. MP3 LINK/ AUX

- Valib allikaks MP3 link'i/AUX'i.

13. TUNER

- Valib allikaks raadio.

14. ◀◀/▶▶

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo või plaadi raames.
- Lülitub raadiojaamale.
- Võimaldab muuta kellaaega.


15. ▲

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

16. Ekraanipaneel

- Näitab hetkestaatust.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

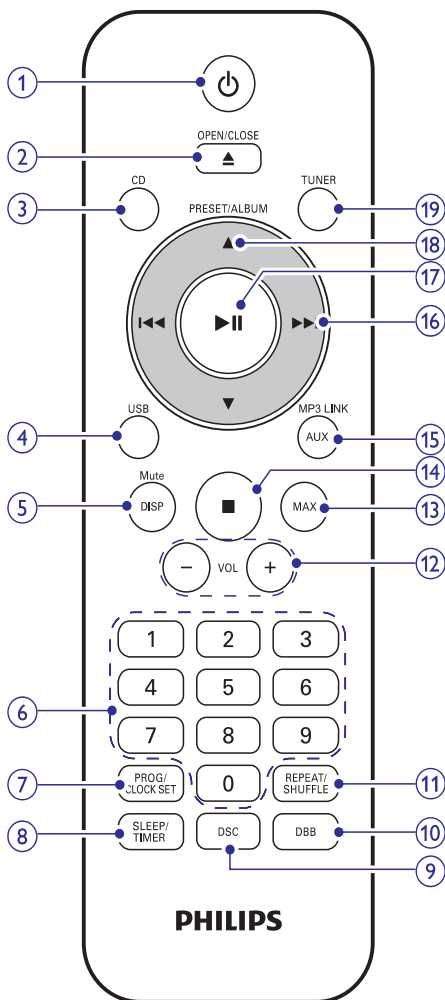

1. ⏻

- Lülitab Hi-Fi süsteemi sisse.
- Lülitab Hi-Fi süsteemi puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

2. OPEN/ CLOSE ▲

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

3. CD

- Valib allikaks plaadi.

... Teie mini Hi-Fi süsteem

4. USB

- Valib allikaks USB.

5. DISP/ MUTE

- Vaigistab/taastab heli.
- Näitab kella ja hetkestaatust.

6. Numbrinupud

- Võimaldab valida loo numbri otse.

7. PROG/CLOCK SET

- Muudab kellaega.
- Programmeerib lugusid ja raadiojaamasid.

8. SLEEP/ TIMER

- Seadistab äratuskella/unetaimerit.

9. DSC

- Valib eelsalvestatud heliseadistuse.

10. DBB

- Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse/välja.

11. REPEAT/ SHUFFLE

- Taasesitab lugusid korduvalt/juhuslikus järjestuses.

12. VOL +/-

- Muudab helitugevust.

13. MAX

- Lülitab hetkelise võimenduse sisse/välja.

14. ■

- Katkestab taasesitamise.
- Kustutab programmi.

15. MP3 LINK/ AUX

- Valib allikaks MP3 link'i/AUX'i.

16. ◀◀ / ▶▶

- Otsib loo/plaadi raames.
- Häälestub raadiojaamale.
- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Võimaldab muuta kellaega.

17. ▶▶

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.

18. PRESET / ALBUM ▲ ▼

- Valib eelsalvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

19. TUNER

- Valib allikaks raadio.

3. Alustamine


! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.


Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

MW (AM) antenni ühendamine

1. Pange MW (AM) antenn kokku.

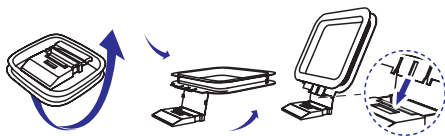

2. Ühendage MW (AM) antenn Hi-Fi süsteemi taga olevasse **AM ANT** pessa.

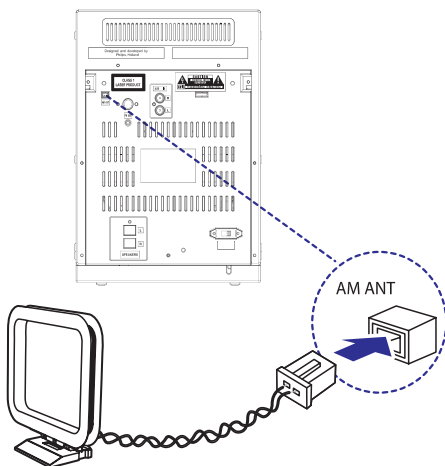


Kõlarite ühendamine

≡ Märkus

- Parimateks heliefektideks kasutage vaid komplektisolevaid kõlareid.
- Ühendage seadmega vaid kõlarid, mille takistus on sama või kõrgem, kui komplektisolevatel kõlaritel. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi peatükki "Tehnilised andmed".

Sisestage kõlarite juhtmed täielikult Hi-Fi süsteemi taga asuvasse kõlaripesadesse.

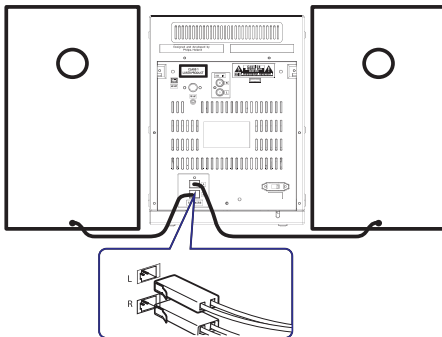

≡ Märkus


- Tüübiplaat asub seadme all.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Oht lühendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage erinevat tüüpi või brändi patareisid koos.

Enne seadme kasutamist sisestage kaks AAA patareid õigete polaarsustega (+/-) kaugjuhtimispuldi nagu näidatud.

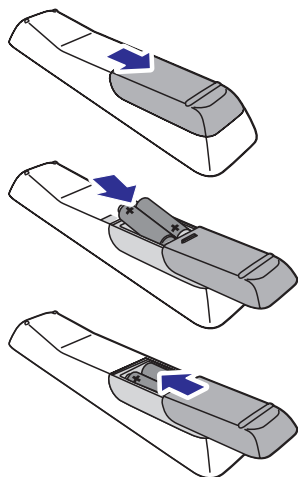

Vooluvõrku ühendamine




Hoiatus

- Risk toodet kahjustada! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud voolujuhtme peale.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.



Märkus

- Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

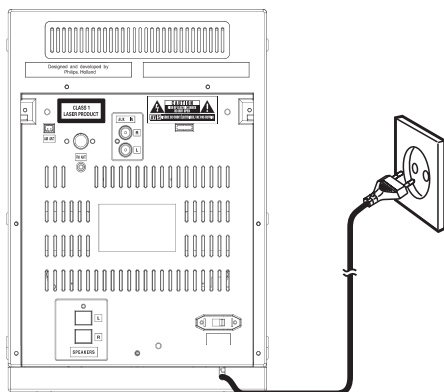

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis 2 sekundit all nuppu **CLOCK SET**.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse **[SET CLOCK]** (määra kellaeg) ja seejärel hakkab vilkuma **[24H]** või **[12H]**.
2. Vajutage korduvalt nupule **◀◀** / **▶▶**, et valida 12/24 tunni formaat.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **CLOCK SET**.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
4. Korrake samme 2 kuni 3, et määrata tunnid ja minutid.



Märkus

- Kellaaja seadistamise režiimist väljumiseks vajutage nupule **■**.

Sisse lülitamine

Vajutage nupule **⏻**.

↳ Hi-Fi süsteem lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine

Vajutage nupule **⏻**, et lülitada Hi-Fi süsteem puhkerežiimi.

↳ Ekraanipaneelile kuvatakse kellaeg (kui see on seadistatud).

Selleks, et lülitada süsteem Eco puhkerežiimi:

Vajutage ja hoidke puhkerežiimis 2 sekundit all nuppu **⏻**.

↳ Ekraanile kuvatakse **[ECO POWER]** ja taustavalgus lülitub välja.

4. Taasesitamine

Põhilised taasesitamise funktsioonid

Te saate taasesitamist kontrollida järgmiste tegevuste abil.

Funktsioon	Tegevus
Taasesitamise katkestamiseks	vajutage nupule ■.
Taasesitamise peatamiseks/taastamiseks	vajutage nupule ► .
Edasi/tagasi liikumiseks	vajutage nupule ◀◀ / ▶▶.
Otsimiseks loo ajal	vajutage ja hoidke all nuppu ◀◀ / ▶▶ ja vabastage see, et taastada normaalne taasesitus
Albumi (MP3/WMA puhul) valimiseks	vajutage nupule ▲ / ▼.
Loo otse valimiseks	vajutage numbrinuppe.

Plaatile taasesitamine

Märkus

- Veenduge, et plaat sisaldab taasesitatavat meediat.

1. Vajutage nupule **CD**, et valida allikaks plaat.
2. Vajutage nupule ▲.
↳ Plaadisahtel avaneb.
3. Sisestage plaat plaadisahtlisse etikett üleval pool ja vajutage seejärel nupule ▲, et plaadisahtel sulgeda.
↳ Ekraanil vilgub umbes 10 sekundiks **[Read]** (loen) ja seejärel algab automaatselt taasesitamine.

Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab taasesitatavaid helifaile.

1. Sisestage USB seade ➡ pessa.
2. Vajutage nupule **USB**, et valida allikaks USB.
↳ Taasesitamine algab automaatselt.

Välise heliseadme kuulamine

Selle süsteemi kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest.

Heliseadmete puhul, millel on kõrvaklapid:

1. Vajutage nupule **MP3 LINK/AUX**, et valdia allikaks MP3 link.
2. Ühendage komplektisolev MP3 link kaabel:
 - **MP3 LINK** pesaga.
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
3. Hakake välise heliseadmega taasesitama (vaadake selle seadme kasutusjuhendit).

Teiste heliseadmete puhul:

1. Vajutage korduvalt nupule **MP3 LINK/AUX**, et valdia allikaks AUX.
2. Ühendage helikaablid:
 - **AUX IN** pesadega.
 - välise heliseadme AUDIO OUT pesadega.
3. Hakake välise heliseadmega taasesitama (vaadake selle seadme kasutusjuhendit).

5. Taasesitamise valikud

Heli kohandamine

Taasesitamise ajal on teil võimalik muuta helitugevust ja valida heliefekte:

Funktsioon	Tegevus
Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks	vajutage nupule VOL +/- .
Heli vaigistamiseks/taastamiseks	vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all nuppu MUTE
Hetkelise võimendi sisse/välja lülitamiseks	vajutage nupule MAX
Dünaamilise bassihelide võimendi sisse/välja lülitamiseks	vajutage nupule DBB
Eelsalvestatud heliefekti (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK ja TECHNO) valimiseks	vajutage korduvalt nupule DSC

Korduv ja juhuslik taasesitus

1. Vajutage korduvalt nupule **REPEAT**, et valida:
 - []: kordab kõiki lugusid korduvalt.
 - []: taasesitab kõiki lugusid korduvalt.
 - [] (ainult MP3/WMA jaoks): taasesitab praegust albumit korduvalt.
 - []: taasesitab lugusid juhuslikus järjekorras.
2. Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt nupule **REPEAT**, kuni kuvatakse [**TRK**] (lugu).

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik programmeerida kuni 20 lugu.

1. Kui taasesitamine on peatatud, vajutage CD või USB režiimis nupule **PROG**.
 - ↳ Kuvatakse [**PROG**] (programm) ja ekraanil vilgub salvestise number.
2. MP3/WMA lugude puhul vajutage korduvalt nupule **▲ / ▼**, et valida album.
3. Vajutage nupule **◀◀ / ▶▶**, et valida loo number ja vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **PROG**.
4. Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid.
5. Vajutage nupule **▶▶**, et taasesitada programmeeritud lugusid.
 - ↳ Taasesitamise ajal kuvatakse [**PROG**] (programm).
 - Programmi kustutamiseks vajutage pärast taasesitamise lõppemist nupule **■**.

Erineva informatsiooni kuvamine

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **DISPLAY**, et vaadata kellaaega ja kuvada erinevat informatsiooni.

6. Raadio kuulamine

Häälestumine raadiojaamadele



Märkus

- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ning kohandage selle asukohta.

- Vajutage korduvalt nupule **TUNER**, et valida allikaks raadio.
- Vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu **◀◀** / **▶▶**, et häälestuda raadiojaamale.
 - Süsteem häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
- Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamu.

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestumiseks:

- Vajutage korduvalt nupule **◀◀** / **▶▶**, kuni leiате parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 30 FM raadiojaama ning 10 MW (AM) raadiojaama.

Vajutage ja hoidke raadiorežiimis kauem kui 2 sekundit all nuppu **PROG**.

- Kuvatakse **[AUTO]** (automaatne otsing).
- Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi ja esimesena salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt taasesitama.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

- Häälestuge FM/MW (AM) raadiojaamale.
- Vajutage nupule **PROG**.
 - Raadiojaama number hakkab vilkuma.
- Vajutage korduvalt nupule **▲** / **▼**, et määrata sellele raadiojaamale number.
- Vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
- Korrake samme 1-4, et salvestada teised jaamad.



Märkus

- Salvestatud jaama üle kirjutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale.

Eelsalvestatud raadiojaama valimine

Vajutage raadiorežiimis korduvalt nupule **▲** / **▼** või kasutage numbrinuppe kaugjuhtimispuldil, et valida eelsalvestatud raadiojaam.

7. Teised funktsioonid

Äratuskella seadistamine

Seda Hi-Fi süsteemi saab kasutada äratuskellana. Äratuse allikaks saab valida plaadi, raadio või USB.



Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrektselt määranud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all nuppu **TIMER**, kuni ekraanile kuvatakse **[SET TIMER]** (taimer määramine). Seejärel kuvatakse ekraanile **[SELECT SOURCE]** (valige allikas).
2. Vajutage korduvalt allika valimise nuppudele, et valida äratuskella alarmi allikas: **DISC**, **TUNER** või **USB**.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **TIMER**.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma tunninäit.
4. Vajutage korduvalt nupule **◀◀ / ▶▶**, et määrata tunninäit.
5. Vajutage kinnitamiseks nupule **TIMER**.
↳ Ekraanil hakkab vilkuma minutinäit.
6. Korrake samme 4-5, et määrata minutid.
↳ Kuvatakse äratuskella ikoon.

Unetaimeri seadistamine

Seda Hi-Fi süsteemi on võimalik seadistada nii, et see lülituks pärast kindlat ajaperioodi automaatselt puhkerežiimi.

Vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).

↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ikoon **zz**.

Unetaimeri deaktiveerimiseks

Vajutage uuesti nupule **SLEEP**, kuni kuvatakse **[SLP OFF]** (unetaimer väljas).

↳ Ikoon **zz** kaob.

8. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus.....2x70W RMS
Sageduse vastuvõtt.....63 – 1600 Hz, ±3 dB
Müratase signaalis..... >55dB

Plaadimängija

Laseri tüüppooljuht
Plaadi diameeter.....12cm/8cm
Toetatud plaadiformaadidCD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC24 bitti / 44.1kHz
Kogu harmooniline moonutus<1%
Sageduse vastuvõtt63Hz – 16 kHz
Müratase signaalis.....>65 dBA

Raadio

Lainepikkuste vahemik.....FM: 87.5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602 kHz

Lainepikkuste võrgustikFM: 50 KHz
MW: 9 kHz

Tundlikkus

- Mono, 26 dB
müratase signaalis.....<22 dBu
- Stereo, 46 dB
müratase signaalis.....<45 dBu

Otsingu tundlikkus.....<28 dBu

Täielik harmooniline muundus<3%

Müratase signaalis.....>45 dBu

... Toote informatsioon

Kõlarid

Kõlarite takistus4 Ω

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus.....220-240V~, 50/60Hz,

Voolutarbivus töörežiimis55 W

Voolutarbivus puhkerežiimis.....<10 W

Voolutarbivus Eco puhkerežiimis<0.5 W

USB directVersija 2.0/1.1

Mõõtmed

- Peaseade
(l x k x s)220 x 312 x 248 mm

- Kõlarid (l x k x s).....195 x 310 x 207 mm

Kaal

- Koos pakkematerjaliga9.5 kg

- Peaseade.....3.4 kg

- Kõlarid.....2 x 2.1 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mälu-pulk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või uuem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili, ning neid ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid.
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failid, mis on Lossless formaadis.

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 511 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 511
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~320 (kbps), varieeruv bitimäär
- ID3 tag v2.0 või uuem


Hooldus

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.

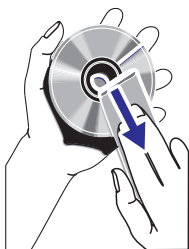

- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevaid puhastusvedelikke ning antistaatilisi pihusteid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philipsi või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid, enne kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhtmed on kokku keeratud.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märged + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuult seadme kaugsensorile.

... Probleemide lahendamine

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM antenn täielikult.

Äratuskell ei tööta

- Seadistage kellaag / äratuskell õigesti.

Kellaaja/äratuskella seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaag / äratuskell uuesti.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ole süsteemiga ühilduv. Proovige mõnda teist USB seadet.

10. Teade



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

See seade on vastavuses järgmiste direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused, mis ei ole kooskõlastatud Philips Consumer Lifestyle'ga, võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Windows Media ja Windowsi logo on äriühingule Microsoft Corporation kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja/või teistes riikides.


See seade omab järgmist märget:



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata. Kaubamärgid on äriühingu Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand. Philips jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ning ei ole kohustatud varasemaid väljalaskeid seetõttu välja vahetama.

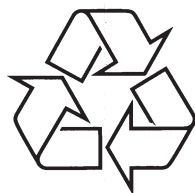

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>