


Snabbstartguide

DVP3980
DVD-spelare



Vad finns i förpackningen?



DVD-spelare




Användarhandbok




Fjärrkontroll och
2 AAA-batterier

Typer av videokvalitet


Scart
(Hög kvalitet)



Komponentvideo
(Högre kvalitet)
Kabel medföljer inte




HDMI
(Högsta kvalitet)
Kabel och adapter
medföljer inte

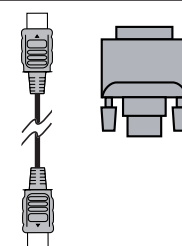


Anslut Allmänna ljud-/videoanslutningar

Scart
(Hög kvalitet)

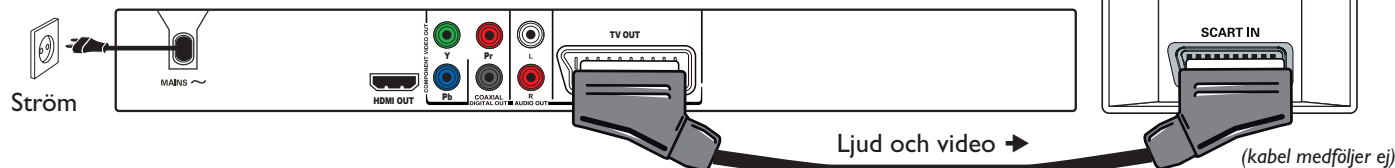


ELLER

Komponentvideo
(Högre kvalitet)

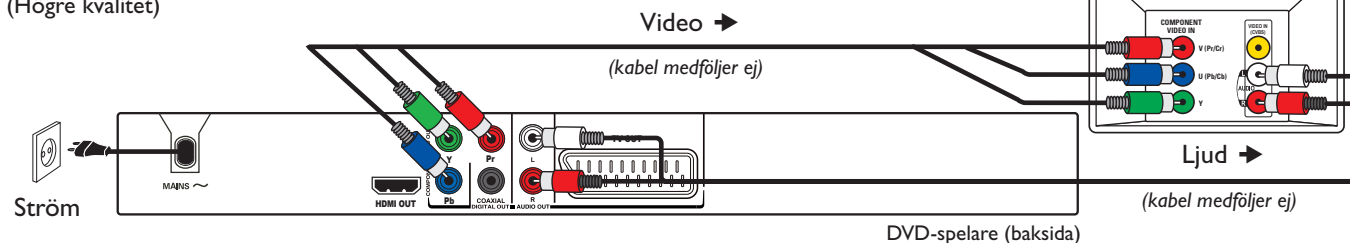

ELLER


HDMI
(Högsta kvalitet)

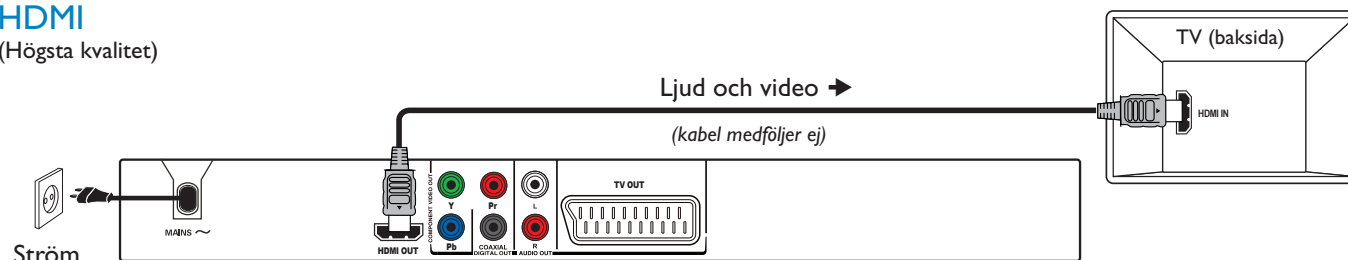

2 Ställ in

A Hitta visningskanal

- 1 Slå på enheten genom att trycka på **STANDBY ON**.

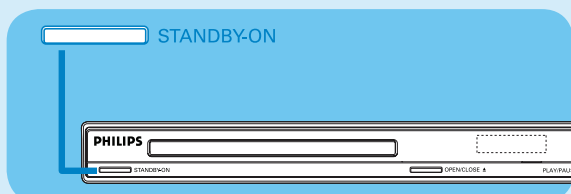

- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT, ) tills videokanalen visas.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **SETUP**.
{ Allmänna inställningar } visas.



- 2 Använd knapparna **▲▼** för att välja { OSD- } och tryck på **►**.
- 3 Välj språk med knapparna **▲▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**. (För Philips EasyLink-TV måste { Auto } väljas.)
- 4 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder den här enheten, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för enheten. Mer information finns i användarhandboken.


3 Njut

A Starta skivuppspelning

- 1 Det är möjligt att uppspelningen börjar automatiskt efter att en skiva har lagts i skivslåden.

Obs! Om en skivmeny visas på TV:n använder du **▲▼◀▶** till att bläddra i DVD-menyn.

- 2 Tryck på **►||** så startas uppspelningen.
- 3 Om du vill avbryta uppspelningen trycker du på **■**.

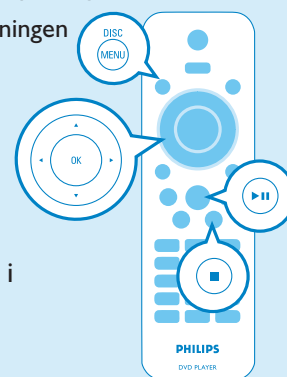

Felsökning

Fler felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Ingen ström

- Kontrollera att du har anslutit strömkabeln.
- Tryck på STANDBY-ON på enhetens topppanel så att strömmen slås på.

Ingen bild

- Kontrollera anslutningen till TV:n och att du har satt i alla anslutningar.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Kontrollera ljudanslutningarna och se till att den anslutna ljudenheten är påslagen.
- För HDMI-anslutning kontrollerar du om TV:ns HDMI-inställning eller digitala inställning är satt till PÅ. Kontakta TV-tillverkaren om du önskar detaljerad information.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Kontrollera att du har satt i batterierna på rätt sätt eller sätt i nya batterier.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Läs i användarhandboken som följde med DVD-spelaren från Philips.

Online

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.
www.philips.com
sgpjy_0807/12_14