

Clock Radio

AJL308

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de Inicio Rápido

Schnellstartanleitung

Gids voor een snelle start

Guida Rapida

Κρατκοε ρυководство

Οδηγός ταχείας έναρξης



Thanks for buying **Philips AJL308 clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

Deutsch

I. Netzanschluss

- Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den 9V-DC-Eingang des Geräts an, und schließen Sie ihn an eine Wandsteckdose an.


II. Einstellen von Uhrzeit und Datum

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Drücken Sie die Taste **◀▶**, um CLOCK (Uhr) zu markieren.
3. Drücken Sie die Taste **▲▼**, um das Feld "Time Set" (Uhrzeiteinstellung) bzw. "Date (Year-Month-Day)" (Datum (Jahr-Monat-Tag)) auszuwählen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
5. Drücken oder halten Sie die Taste **▲▼** gedrückt, um die Werte einzustellen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, um andere Werte für "Time Set" (Uhrzeiteinstellung) und "Date (Year-Month-Day)" (Datum (Jahr-Monat-Tag)) einzustellen.
8. Drücken Sie nach Vornahme aller Einstellungen die Taste **CLOCK, TUNER, PHOTO** oder **MUSIC**, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Nützlicher Tipp:

Wenn Sie das angezeigte Foto vergrößern möchten (Zoom-Modus), halten Sie die Taste **CLOCK** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, und drücken Sie dann mehrmals die Taste **OK**, um das Foto zu vergrößern oder die Normalgröße wiederherzustellen. Mit der Taste können Sie einen Bildschwenk durch das vergrößerte Bild vornehmen. Drücken Sie die Taste **CLOCK** erneut, um den Zoom-Modus zu beenden.

Vor dem Zoomen

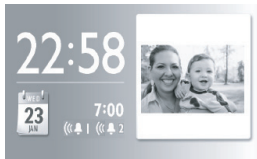

Nach dem Zoomen



III. Einstellen und Aktivieren des Weckmodus

Sie können zwei verschiedene Weckzeiten einstellen.

1. Drücken Sie die Taste **CLOCK**.
2. Halten Sie die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2** gedrückt.

3. Drücken oder halten Sie die Taste **▲▼** gedrückt, um die Stunde einzustellen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**.
5. Drücken oder halten Sie die Taste **▲▼** gedrückt, um die Minute einzustellen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2**.
7. Drücken Sie die Taste **ALARM 1** oder **ALARM 2** erneut, um die WeckEinstellung zu aktivieren.
→ Nach Aktivierung des Weckrufs wird angezeigt.

IV. Ausschalten des Weckers

- Drücken Sie während des Weckrufs irgendeine Taste außer **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Alarm wird automatisch täglich zurückgesetzt.
- ODER,**
- Drücken Sie **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**, um eine Alarmwiederholung in 9 Minuten zu aktivieren.
 - Um den Alarm vollständig auszuschalten, drücken Sie **ALARM 1** oder **ALARM 2** mehrmals, bis zu geändert wird.
→ Wenn der Alarm deaktiviert ist, wird angezeigt. Wenn der Alarm aktiviert ist, wird angezeigt.

Nützlicher Tipp:

- Wenn während des Weckrufs keine Taste gedrückt wird, ertönt der Weckruf 30 Minuten lang.
- Um eine bestimmte Musik für den Alarmton einzustellen, wählen Sie den entsprechenden Musiktitel im Uhren Menü unter "Alarm Music" (Alarmmusik).

Clock	
Time Set	00:00
Date (Year-Month-Day)	2007-07-01
12/24 Hour Format	24H
Alarm Music	Singing birds

V. Tuner

1. Drücken Sie die Taste **TUNER**.
2. Drücken Sie die Taste **MENU**.
→ Das Tuner-Menü wird angezeigt.
3. Drücken Sie **▼**, um "Tuner Auto Program" (Automatisches Tuner-Programm) auszuwählen.
4. Drücken Sie auf **OK**, um die automatische Suche und Programmierung zu starten.
→ 20 verfügbare Sender sind programmiert (FM).
5. Drücken Sie **▲▼** einmal oder mehrmals, um den gewünschten Sender auszuwählen.

- Drücken Sie **OK**, um das Radio im Tuner-Modus auszuschalten. Drücken Sie noch einmal **OK**, um das Radio einzuschalten.
- Halten Sie **◀▶** ca. zwei Sekunden lang gedrückt, und lassen Sie die Taste dann los, um einen Radiosender automatisch einzustellen. (Informationen zum Speichern von bestimmten Sendern finden Sie in der Bedienungsanleitung im Abschnitt zur manuellen Programmierung des Tuner.)

VI. Verwendung von USB-Gerät oder SD/MMC

Verwendung von USB-Gerät oder SD/MMC
 Sie müssen ein USB-Gerät und/oder eine Speicherkarte an den AJL308 anschließen, um Musik zu hören oder Fotos anzuzeigen.

1. Schließen Sie ein kompatibles USB-Gerät oder eine kompatible Speicherkarte (SD oder MMC) am USB-Anschluss oder Speicherkartensteckplatz an.
 → Dann wird (werden) der (die) Ordner des angeschlossenen Geräts angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **▲▼**, um den gewünschten Ordner des USB-Geräts (sofern vorhanden) oder der Speicherkarte (sofern vorhanden) auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Ordner zu öffnen.
 → **Dann schaltet das Gerät automatisch in den Uhrzeit-Modus um.**
- Drücken Sie **MUSIC**, um in den **Musikmodus** zu wechseln.
- Drücken Sie **PHOTO**, um in den **Fotomodus** zu wechseln.
4. Wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten.
5. Drücken Sie zur Wiedergabe **OK**.


Nützlicher Tipp:

- Durch Auswahl von "Breitbild" oder "Normal" unter "Display Format" (Anzeigeformat) im allgemeinen Menü können Sie das Anzeigeformat von Standbildern ändern.

Breitbild



Normal

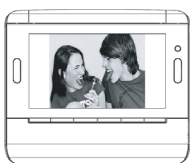

VII. Einstellen der Einschlaffunktion

- Drücken Sie im Tuner- oder Musikmodus **SLEEP**, bis die gewünschte Option angezeigt wird.

→ Die aktuelle Tuner- oder Musikwiedergabe wird fortgesetzt.

ODER,

- Drücken Sie im Uhrzeit- oder Bildmodus **SLEEP**, bis die gewünschte Option angezeigt wird.
 → Die Wiedergabe der integrierten Entspannungsmusik wird gestartet.

Nützlicher Tipp:

- Es sind zahlreiche integrierte Entspannungsmusiktitel vorhanden. Wählen Sie den gewünschten Titel im Menü "General" (Allgemein) unter der Option "Sleep Timer Music" (Sleep Timer-Musik) aus.

VIII. Helligkeitsregler

- Drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**, um zwischen den 4 Helligkeitseinstellungen zu wechseln.

IX. Automatischer Bildschirm-Dimmer

Die automatische Dimmerfunktion dient zur automatischen Einstellung der niedrigsten Helligkeitsstufe bei Nacht.

- Um den automatischen Dimmer einzuschalten, aktivieren Sie im Menü "General" (Allgemein) die Option "Auto Dim Timer" (Automatischer Dimmer-Timer). Stellen Sie anschließend die gewünschte Startzeit unter "Auto Dim Start" (Automatische Dimmer-Startzeit) und die gewünschte Endzeit unter "Auto Dim End" (Automatische Dimmer-Endzeit) ein.
 → Drücken Sie während des automatischen Dimmers irgendeine Taste, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen. Dies wird 10 Sekunden andauern.

X. Verwenden des Ständers

Der Radiowecker verfügt über einen Ständer unten am Gerät. Wenn Sie das Gerät auf einen anderen Betrachtungswinkel einstellen möchten, nehmen Sie den Ständer heraus und bringen ihn in die gewünschte Position (siehe Abbildung unten).

