

Sempre pronto a ajudar
Registre o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



Imagem meramente ilustrativa

Guia rápido do usuário

PHILIPS




Impresso na China







2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.
Este produto foi fabricado pela Gibson Innovations Ltda. e é vendido sob a responsabilidade dessa empresa, e é a Gibson Innovations Ltda. quem oferece a garantia deste produto.
A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença da Koninklijke Philips N.V.

PX3225X_78_Guia rápido do usuário_V1.0
804-3225100E01

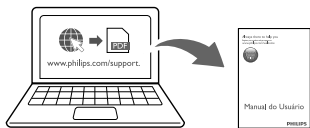


www.philips.com/support

Para baixar o manual de usuário completo, visite www.philips.com/support.

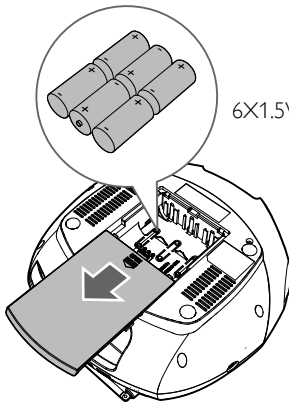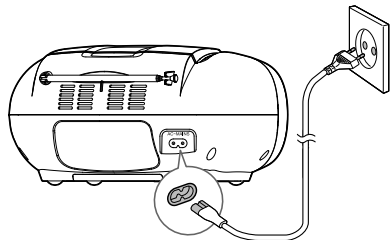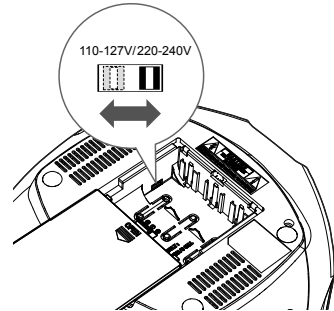
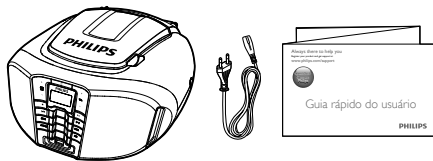


6X1.5V R14/UM2/C CELL

Para o funcionamento do dispositivo, você pode usar pilhas alcalinas (R14) ou energia AC.

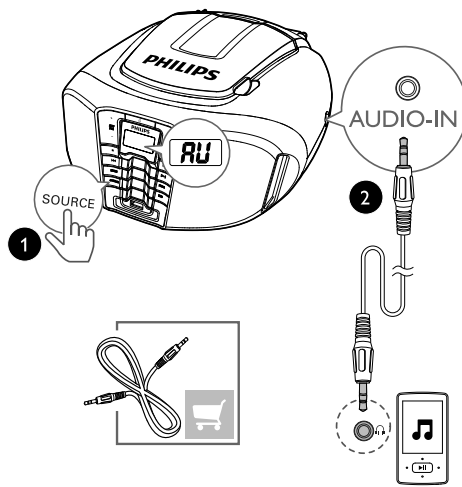

Programar faixas

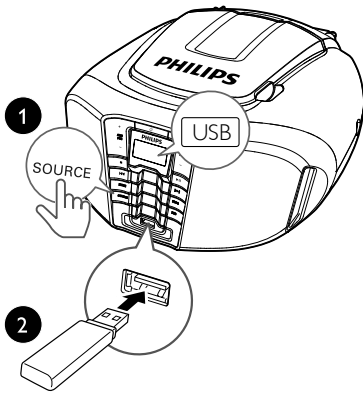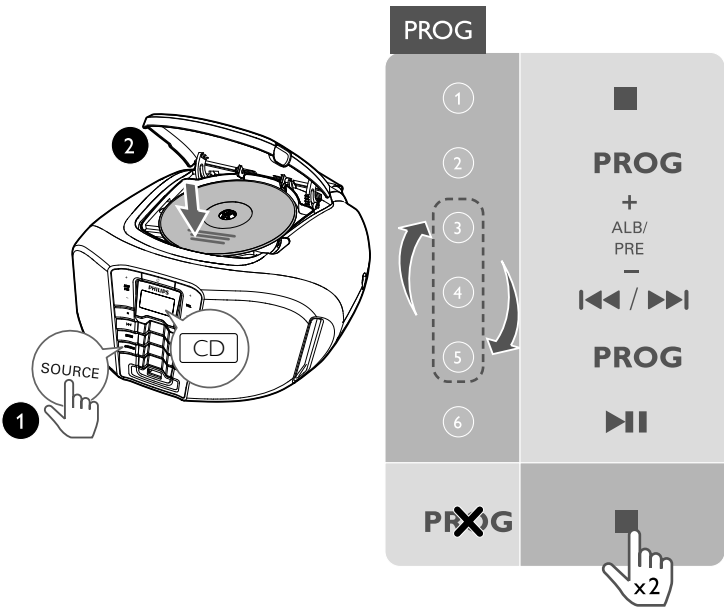


No modo de CD/USB, você pode controlar a reprodução pelas seguintes operações.

⏮ / ⏭	Pular para faixa anterior/seguite ou fazer uma busca durante a reprodução, mantendo pressionado para avançar ou retroceder a faixa.
-ALB/PRE/ALB/PRE+	Pular para o álbum MP3 anterior ou seguinte.
⏸	Inicia ou pausa a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.
MODE	[REP]: reproduz repetidamente a faixa atual. [REP ALL]: reproduz várias vezes todas as faixas. [REP ALB]: Reproduzir todas as faixas do álbum atual várias vezes (para arquivos MP3). [SHUF]: reproduz as faixas aleatoriamente. Para retomar a reprodução normal, pressione repetidamente até que os ícones de repetição desapareçam.

Dica

- Apenas [REP] e [REP ALL] podem ser selecionados durante a reprodução das faixas programadas.

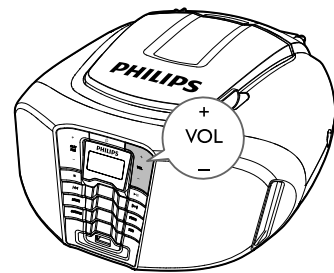

Sintonize uma estação de rádio.



Nota:
pressione várias vezes **SOURCE**(Fonte) para alternar FM e AM.

Armazenar estações de rádio automaticamente



Programar estações de rádio manualmente

- Sintonize uma estação de rádio.
- Pressione **PROG** para ativar o modo de armazenamento.
- Pressione **-ALB/PRE/ALB/PRE+** para atribuir um número (1 a 20) à estação de rádio e pressione **PROG** para confirmar:
↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- Repita as etapas acima para armazenar outras estações.





Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma peça do aparelho.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do produto.
- Não coloque o aparelho sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o aparelho longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo de energia, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.

- Para maiores informações visite: www.philips.com.br/about/sustainability/oureenvironment/productrecycling/services/index.page
- Ou ligue para (11) 2129-0870 (grande SP) e 0800-014-8080 (demais regiões).
- Se for aplicável aplicar a legislação ambiental pertinente.

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), polpa de papel (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).


Este equipamento inclui os seguintes rótulos:

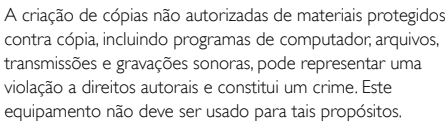

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da Gibson Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.
A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

Dimensões	
– Unidade principal (L x A x P)	252 x 128 x 228 mm
Peso (unidade principal)	1,4 kg

1. A Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:

- a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela Gibson Innovations .
- c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada Gibson Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926-0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Gibson Innovations.

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte