



MCD295






Guía de Inicio Rápido



- Paso A *Conexión*
- Paso B *Configuración*
- Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

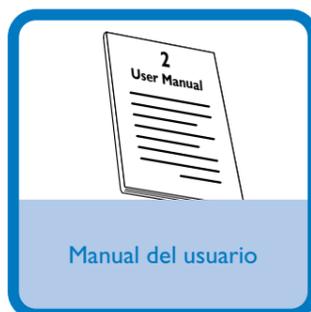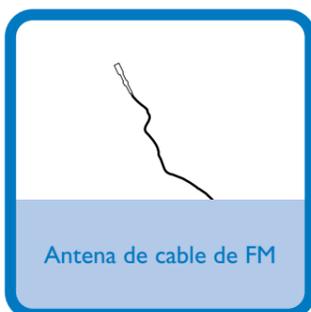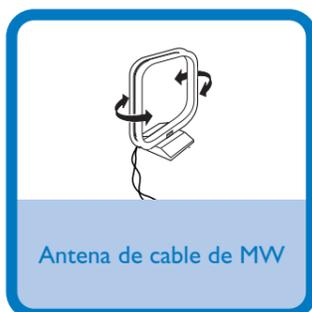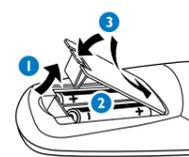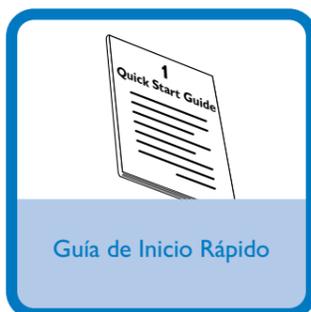


PHILIPS

Paso A Conexión

Tip

Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.


- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para AM y FM.
- 3 Conecte el cable de vídeo composite y los cables de audio a la TV.
- 4 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

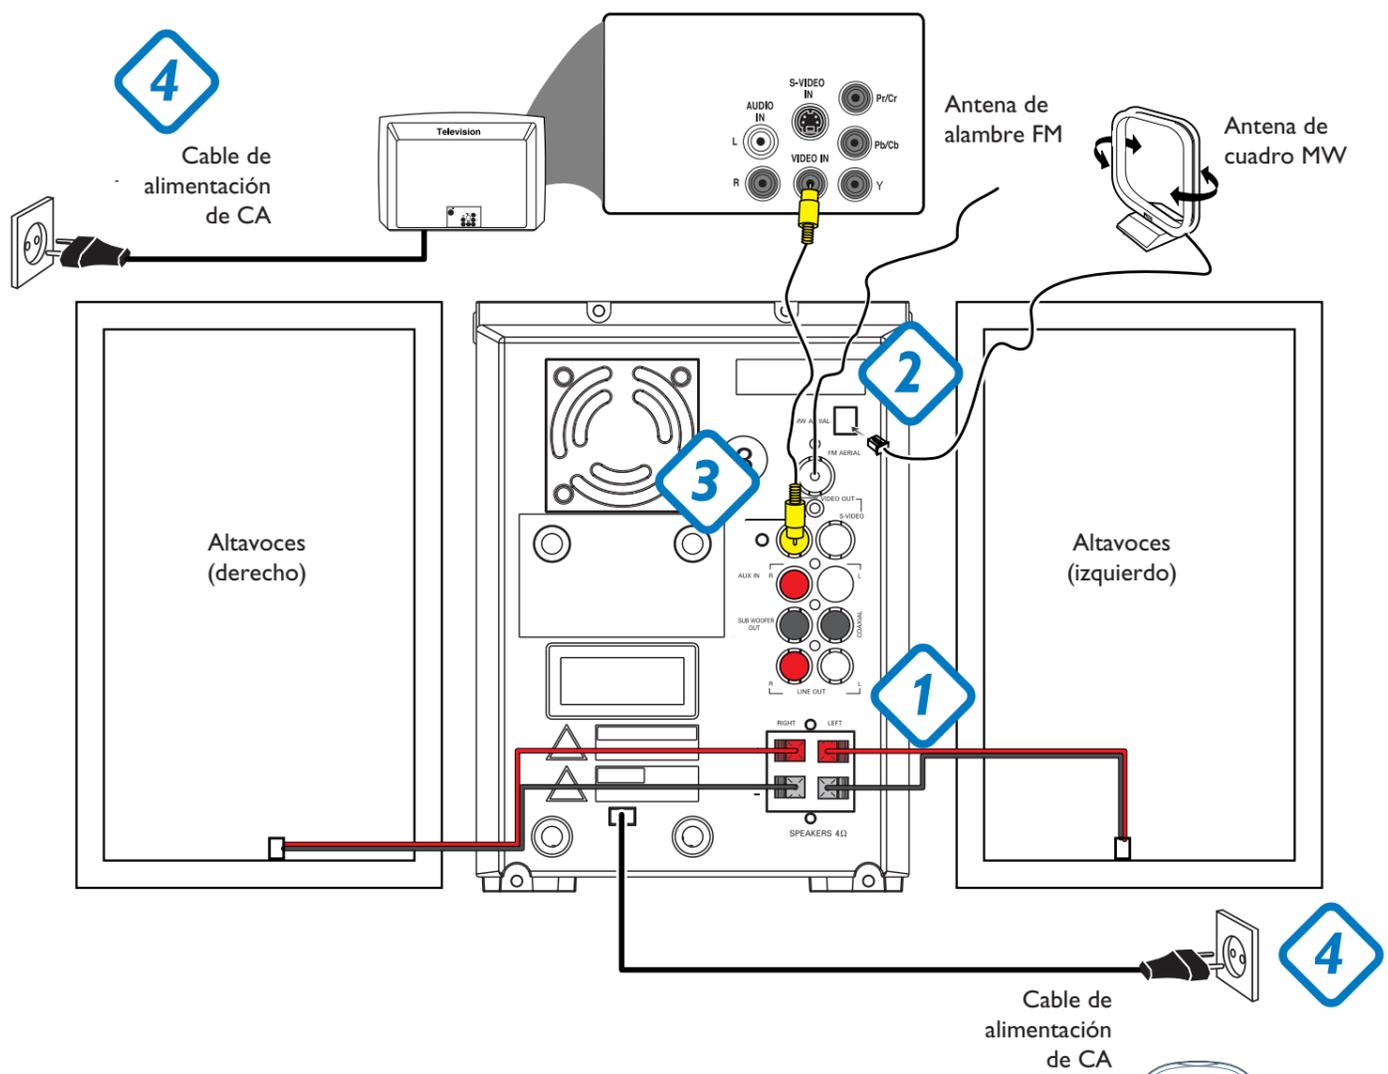

Paso B Configuración

Configuración de televisor


- 1 Pulse **SOURCE** (**DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente del disco.
- 2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

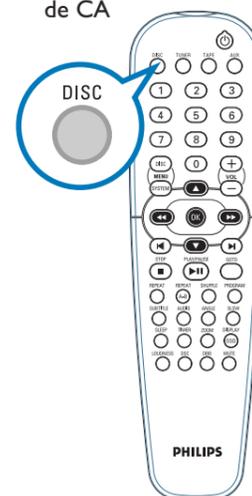

Paso B Configuración

Ajuste del reloj


- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK/RDS** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME+/-** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK/RDS** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME+/-** en el aparato o pulse **VOLUME+/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK/RDS** para confirmar el ajuste horario.

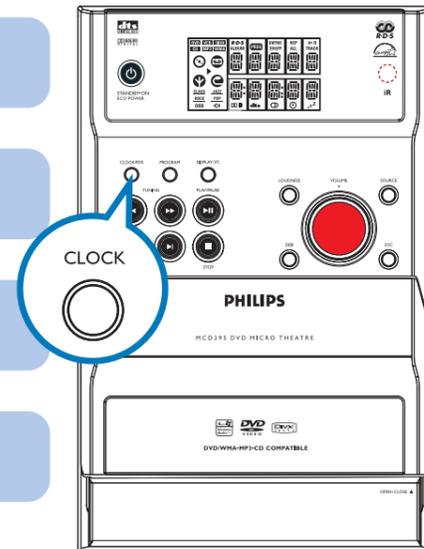

Opciones de ajuste del menú DVD

<p>SYSTEM SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">TV SYSTEMSCREEN SAVERTV TYPEPASSWORDRATINGDEFAULT	<p>LANGUAGE SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">OSD LANGUAGE: ENGLISH, GERMAN, SPANISH, FRENCH, PORTUGUESE, ITALIAN, TURKISH, DUTCHAUDIO LANGSUBTITLE LANGMENU LANG
<p>VIDEO SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">COMPONENTTV MODEBRIGHTNESSCONTRASTHUESATURATION	<p>AUDIO SETUP</p> <ul style="list-style-type: none">DIGITAL OUTDOWNMIX3D PROCESSINGLPCMNIGHT MODE

Tip
Consulte los capítulos "Preparations" y "DVD Menu Options" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

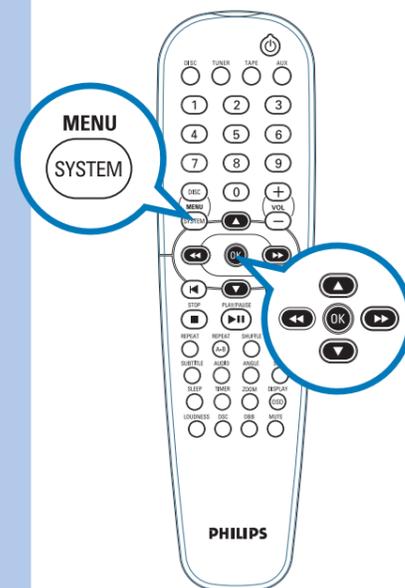


Paso C Disfrutar

Reproducción de un disco

1 Pulse **OPEN•CLOSE▲** para abrir el compartimiento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimiento de discos.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **PLAY/PAUSE▶||**.

3 Para detener la reproducción de CD, Pulse **STOP■**.

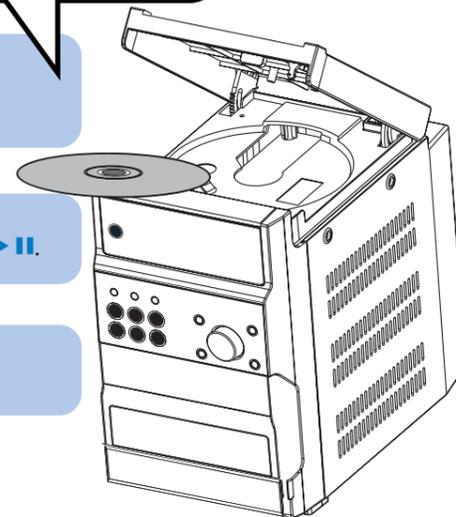

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE (TUNER)** en el control remoto para seleccionar la fuente sintonizador.

2 Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse **PRESET◀/▶** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



2005 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

PDCC-JS/JW-0553 **SP**