

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich  
Unterstützung unter

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD6550



---

DE Zusätzliches Mobilteil

---



**Achtung!**

Nur Akkus mit dem Gerät verwenden!

Mobilteil vor Inbetriebnahme für 24 Stunden aufladen!

**PHILIPS**



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Wichtige Informationen</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Persönliche Einstellungen</b>	<b>18</b>
1.1	Netzanschluss	2	6.1	Mobilteil (um-)benennen	18
1.2	Sicherheitshinweise	2	6.2	Mobilteil – Töne	18
1.3	Konformitätserklärung	3	6.3	Displaysprache ändern	19
1.4	Kompatibilität & Konformität mit GAP-Standard	3	6.4	Hintergrundbild auswählen & einstellen	20
1.5	Recycling & Entsorgung	4	6.5	Farbschema auswählen & einstellen	20
1.6	Elektrische, magnetische & elektromagnetische Felder ("EMF")	4	6.6	Kontrast einstellen	20
<b>2</b>	<b>Ihr Telefon</b>	<b>6</b>	6.7	Hintergrundbeleuchtung einstellen	21
2.1	Verpackungsinhalt	6	6.8	Automatische Gesprächsbeendigung aktivieren/deaktivieren	21
2.2	Übersicht über das Mobilteil	7	<b>7</b>	<b>Erweiterte Einstellungen</b>	<b>22</b>
2.3	Angezeigte Symbole auf dem Display	10	7.1	Mobilteil(e) anmelden	22
2.4	Menü-Symbole	10	7.2	Mobilteil(e) abmelden	22
<b>3</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>23</b>
3.1	Ladestation anschließen	11	<b>9</b>	<b>Fehlersuche und -beseitigung &amp; häufig gestellte Fragen</b>	<b>24</b>
3.2	Inbetriebnahme des Telefons	11	<b>10</b>	<b>Stichwortverzeichnis</b>	<b>27</b>
3.3	Mobilteil(e) anmelden	12			
<b>4</b>	<b>Gesprächsfunktionen</b>	<b>14</b>			
4.1	Anrufen	14			
4.2	Gespräche annehmen	14			
4.3	Gespräche beenden	14			
<b>5</b>	<b>Weitere Funktionen</b>	<b>15</b>			
5.1	Interner Anruf ("Interkom"-Funktion)	15			

---

# 1 Wichtige Informationen

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Telefons diese Bedienungsanleitung aufmerksam und sorgfältig durch. Sie finden darin wichtige Informationen zu Ihrem neuen Telefon.

---

## 1.1 Netzanschluss

- Am Aufstellungsort benötigt dieses Gerät eine Stromversorgung mit 220 – 240 Volt Wechselstrom (AC). Bei einem Stromausfall kann mit diesem Gerät nicht telefoniert bzw. die Verbindung abgebrochen werden.
- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Das Ladegerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Stellen Sie daher sicher, dass die jeweilige Steckdose, an der Sie das Gerät anschließen, für Sie gut erreichbar ist.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (“Telecommunication Network Voltages”) gemäß der Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

### **Achtung!**

Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Beschädigung oder Fehlfunktionen bzw. Funktionsstörungen:

- Ladekontakte bzw. Akku(s) von Metallobjekten und -gegenständen fernhalten!
- Geräteausstattung(en) bitte nicht öffnen oder gar zerlegen! Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in

Berührung kommen!

- Nur Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs oder entsprechende von Philips empfohlene Akkus mit dem Gerät verwenden! Ansonsten besteht Explosionsgefahr!
  - Nur die im Lieferumfang enthaltenen Kabel mit dem Gerät verwenden!
- 

## 1.2 Sicherheitshinweise

- Durch Aktivieren des Freisprechmodus kann die Hörlautstärke ggf. wesentlich erhöht werden. Halten Sie daher das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr!
- Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie also im Notfall ein alternatives Gerät, z. B. ein Mobiltelefon.
- Telefon bitte nicht übermäßigen Temperaturen aussetzen, die von Wärmequellen, Heizgeräten und -einrichtungen ausgehen. Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
- Telefon nicht fallen lassen bzw. Gegenstände auf das Gerät fallen lassen!
- Zum Reinigen des Geräts keine Reinigungsmittel verwenden, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da dadurch das Gerät beschädigt werden könnte.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.
- Gerät bitte von spitzen und metallischen Gegenständen fernhalten! Dies kann die

Audioqualität nachhaltig beeinflussen und das Gerät auch beschädigen.

- Ladekontakte bzw. Akku(s) und Ladestation von Flüssigkeiten fernhalten!
- Sind Handys in direkter Umgebung eingeschaltet, kann dies Störverhalten des Telefons verursachen.

Wichtige Hinweise zu Betriebs- und Aufbewahrungsumgebung:

- Gerät nur in einer Temperaturumgebung von 0 und 35° C (32 bis 95° F) betreiben.
- Gerät nur in einer Temperaturumgebung von -20 und 45° C (-4 bis 113° F) aufbewahren.
- Die Leistungsdauer von Akkus kann in einer niedrigen Temperaturumgebung entsprechend kurz sein.

---

### 1.3 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Philips die Übereinstimmung des Geräts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG ("Directive 1999/5/EC"). Dieses Gerät ist **AUSSCHLIESSLICH** an analogen Telefonnetzen in den Ländern, die auf der Verpackung angegeben sind, anzuschließen und dementsprechend zu betreiben.

Die Konformitätserklärung finden Sie auch im Internet auf [www.pc4.philips.com](http://www.pc4.philips.com).

---

### 1.4 Kompatibilität & Konformität mit GAP-Standard

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT<sup>TM</sup>- und GAP-fähigen Mobilteile und -Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards, unabhängig von Modell bzw. Produktmarke, erfüllen. Dieses Mobilteil und die Basisstation entsprechen den GAP-Anforderungen, d. h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Rufnummern wählen und Gespräche annehmen. Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie an der Basisstation ein Mobilteil anderer Marke betreiben.

Zum Anmelden an bzw. Benutzen dieses Mobilteils mit einer GAP-fähigen Basisstation einer anderen Marke befolgen Sie zuerst die jeweiligen Anweisungen in der entsprechenden Herstellerdokumentation und führen Sie danach die in der hier vorliegenden Bedienungsanleitung auf Seite 12 beschriebenen Schritte aus.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an dieser Basisstation zu betreiben, versetzen Sie die Basisstation zunächst in den Anmeldemodus (siehe hierzu Seite 12). Befolgen Sie danach die Anweisungen in der entsprechenden Herstellerdokumentation.

---

## 1.5 Recycling & Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt und erlassen, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten entsorgt werden. Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können. Entsorgen Sie Altgeräte daher bitte nicht im normalen Haushaltsmüll. Bitte informieren Sie sich ggf. über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und des Zubehörs) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.

- Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der WEEE-Richtlinie ist der Einzelhandel verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen.

### Anweisungen für die Entsorgung von Akkus bzw. Batterien:

Akkus bzw. Batterien dürfen nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.



### Verpackungsmaterial:

Philips hat die Geräteverpackung(en) mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern und Sie dabei zu unterstützen.



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen zur Wiederaufbereitung und zum Recycling geleistet.



Das so gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

---

## 1.6 Elektrische, magnetische & elektromagnetische Felder ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fertigt und vertreibt viele Endverbraucherprodukte und Geräte, die normalerweise wie alle elektronischen Geräte elektromagnetische Signale senden und empfangen können.

2. Ein wesentlicher Grundsatz der Geschäftspolitik von Philips ist, dass für Philips-Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, damit eine Übereinstimmung mit allen vorgeschriebenen Richtlinien sichergestellt ist und damit die zum Zeitpunkt der jeweiligen Produktfertigung geltenden EMF-Standards erfüllt sind.
3. Philips hat die Verpflichtung übernommen Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keinerlei Gesundheitsrisiken enthalten bzw. von denen keine Gesundheitsschädigung ausgeht.
4. Philips bestätigt hiermit, dass bei korrekter Bedienung und bestimmungsgemäßer Anwendung eine absolute Sicherheit für die Benutzung der Philips-Produkte gewährleistet ist; dementsprechend wurden die zum aktuellen Zeitpunkt gültigen, wissenschaftlichen Erkenntnisse beachtet.
5. Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von internationalen EMF- und Sicherheitsstandards und hat dadurch die Möglichkeit neue Richtlinien entsprechend frühzeitig in seine Produkte zu integrieren.

---

## 2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!


Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 Verpackungsinhalt



**Mobilteil**



**Ladestation**




**Netzteil**



**2 x NiMH-Akkus  
(Typ bzw. Größe „AAA“)**



**Akkufachabdeckung**




**Bedienungsanleitung**



**Garantiekarte**



## 2.2 Übersicht über das Mobilteil

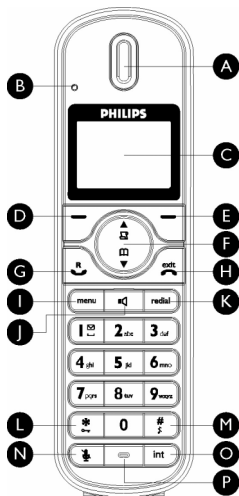

### A Hörer

### B LED-Anzeige

Blinkt bei neuen verpassten Anrufen, neuen SMS & Sprachnachrichten ("Voicemails") bzw. neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.

### Hinweis

Haben Sie den Dienst Anruferidentifikation ("Caller Line Identification") bei Ihrem Netzanbieter nicht beantragt, werden Sie dementsprechend nur auf neu vorliegende Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hingewiesen. Das Ereignis-LED blinkt also nicht bei neuen Anrufen, neuen SMS-Nachrichten bzw. Sprachnachrichten.

### C Display

### D Linke Softkey-Taste

Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion.

Bei bestehender Verbindung: Zweiten Anruf initiieren, Telefonbuch aufrufen, Gespräch weiterverbinden, "XHD Sound" aktivieren/deaktivieren.

Hintergrundbeleuchtung einschalten.

### E Rechte Softkey-Taste

Auswählen der auf dem Display des Mobilteils direkt darüber angezeigten Funktion.

Hintergrundbeleuchtung einschalten.

### F Navigationsstasten

Im Standby-Modus: In Menüs nach oben blättern & Anrufliste aufrufen; in Menüs nach unten blättern & Telefonbuch aufrufen.

Bei bestehender Verbindung: Lautstärke des Hörers bzw. der Basis erhöhen/verringern.

Im Text-/Zifferneingabe-Modus: Zum vorherigen/nächsten Zeichen springen.


In anderen Modi: Menü(s) bzw. Menüliste(n) nach oben/unten durchblättern bzw. jeweils vorherigen/nächsten Eintrag in Telefonbuch, Wahlwiederholungs- & Anrufliste aufrufen.

### G Gesprächsannahme/ Telefonieren ("Talk"-Taste)

Im Standby-Modus: Ankommendes internes oder externes Gespräch annehmen.

Bei bestehender Verbindung: R (Rückruf)-Funktion(en) aktivieren.

In anderen Modi: Jeweils ausgewählte Rufnummer bei geöffnetem Telefonbuch bzw. geöffneter Anruf- & Wahlwiederholungsliste wählen.

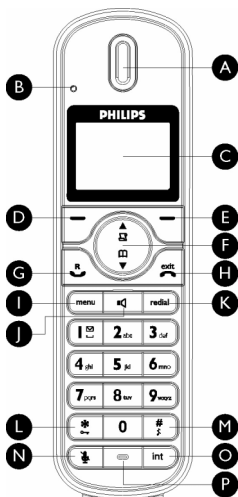

## H Gesprächsbeendigung/ Auflegen

Im Standby-Modus: *Taste lang drücken* zum Ein-/Ausschalten des Mobilteils.  
Bei bestehender Verbindung: Gespräch beenden/Verbindung trennen.  
In anderen Modi: Zurückgehen in den Standby-Modus.

## I "Menü"-Taste

Im Standby-Modus: Hauptmenü aufrufen.

## J Lautsprecher-Taste

Im Standby-Modus: Lautsprecher einschalten & jeweils ausgewählte Rufnummer wählen. Ankommendes Gespräch im Freisprechmodus annehmen.  
Bei bestehender Verbindung: Lautsprecher ein-/ausschalten.

## K Wahlwiederholung

Im Standby-Modus:  
Wahlwiederholungsliste aufrufen.

## L Tastensperre

Im Standby-Modus: Sternzeichen (\*) einfügen. *Taste lang drücken* zum Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre.

Bei bestehender Verbindung:  
Sternzeichen (\*) einfügen.

## M Stummschaltung Ein/Aus & "Pause"-Taste

Im Standby-Modus: Rautezeichen (#) einfügen. *Taste lang drücken* zum Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung des Ruftons.

Bei bestehender Verbindung:  
Rautezeichen (#) einfügen.

Bei der Wahlvorbereitung: *Taste lang drücken* zum Einfügen einer Wählpause ("P").

Im Text-/Zifferneingabe-Modus: *Taste lang drücken* zum Wechseln zwischen Groß- & Kleinbuchstaben.


## N Stummschaltung ("Mute")

Bei bestehender Verbindung: Mikrophon stumm schalten bzw. Stummschaltung deaktivieren.

## O Weiterverbinden/Interner Anruf ("Interkom"-Funktion)/ Konferenz

Im Standby-Modus: Interne Verbindung zu einem anderen Mobilteil herstellen.  
Bei bestehender Verbindung: Gespräch in der Leitung halten & "Paging"-Suche nach einem anderen Mobilteil starten. *Taste lang drücken* zum Herstellen einer Konferenz-Verbindung (mit einem internen Teilnehmer & externen Anrufer).

## P Mikrophon

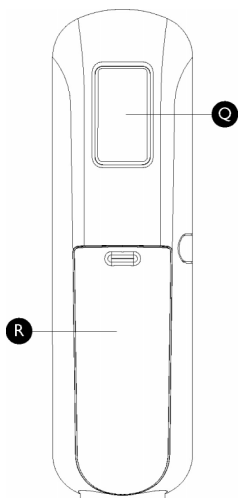


**Q Lautsprecher**

**R Akkufach**

**⚡ Achtung!**

Durch Aktivieren des Freisprechmodus kann die Hörlautstärke ggf. plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie daher das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr!

## 2.3 Anzeigte Symbole auf dem Display

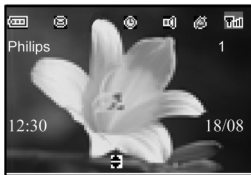

Akku(s) voll aufgeladen (100 %). Symbol blinkt während Ladevorgang bzw. bei geringer Akkukapazität.



Akku(s) voll entladen (0 %).



Ankommender externer Anruf, Verbindungsaufbau oder bereits mit einem externen Gespräch belegte Leitung. Das Symbol blinkt bei einem ankommenden internen Anruf auf.



Neu empfangene SMS-Nachricht(en). Dieses Symbol blinkt bei neuen Sprachbox-Nachrichten ("Voicemails") bzw. bei noch nicht angesehenen SMS auf.



Anrufliste aufgerufen bzw. neue Einträge in der Anrufliste. Dieses Symbol blinkt bei neuen verpassten Anrufen.



Weckfunktion aktiviert/ Wecker gestellt.



Lautsprecher eingeschaltet.



Rufton stumm geschaltet.



Mobilteil ist eingeschaltet & befindet sich in Reichweite der Basisstation.

Blinkt das Symbol, befindet sich das – jeweilige – Mobilteil außerhalb der Funktionsreichweite oder sucht nach einer Basisstation.

## 2.4 Menü-Symbole



Telefonbuch



Persönliche Einstellungen



Uhr & Wecker



Erweiterte Einstellungen



Netzwerk-Dienste



SMS


---

## 3 Inbetriebnahme

---

### 3.1 Ladestation anschließen

- 1 Hierfür die Ladestation zunächst an einer für Sie leicht zugänglichen Stelle und an einem zentralen Aufstellungsort in der Nähe einer Netzsteckdose aufstellen.
- 2 Netzanschlusskabel dann an die Anschlussbuchse an der Unterseite der Ladestation, wie abgebildet, anschließen.

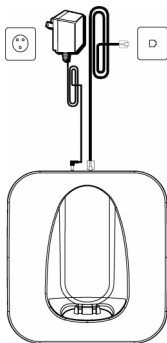

---

### 3.2 Inbetriebnahme des Telefons

Bevor Sie das Mobilteil in Betrieb nehmen und verwenden können, müssen die Akkus eingelegt und voll aufgeladen sein.


---

#### 3.2.1 Akkus einsetzen


##### **Achtung!**

Verwenden Sie immer nur AAA-Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs! Bei Verwendung von Alkaline-Batterien oder auch anderer Batterietypen besteht die Gefahr, dass die jeweils eingelegten Akkus bzw. Batterien auslaufen.

- 1 Akkufachabdeckung aufschieben.



- 2 Akkus dann im Fach einsetzen. Beim Einsetzen der Akkus in das Mobilteil auf die richtige Polarität achten (siehe Abb.)! Danach die Akkufachabdeckung wieder sicher und fest anbringen.

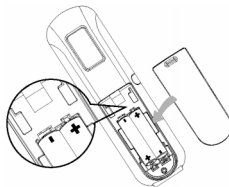

---



#### 3.2.2 Akkus aufladen

##### **Achtung!**

Vor erstmaliger Inbetriebnahme muss das Mobilteil für mindestens 24 Stunden aufgeladen werden.

Ist die Akkukapazität gering, werden Sie auf diesen Zustand durch einen entsprechenden Warnton hingewiesen. Außerdem blinkt das Akkusymbol.

Ist die Akkukapazität äußerst gering, schaltet sich das Mobilteil nach dem entsprechenden Warnsignal automatisch aus, und die zu diesem Zeitpunkt jeweils ausgeführte Funktion wird auch nicht gespeichert.

- 1 Mobilteil zum Aufladen in die Schale der Ladestation stellen. Wurde das Mobilteil richtig eingelegt, hören Sie eine entsprechende Melodie.
- 2 Folgendes Symbol  zeigt Ihnen auf dem Display des Mobilteils den Ladevorgang an.
- 3 Das Akkusymbol (  ) hört auf zu blinken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist.

### Hinweis

Die volle Akkukapazität ist nach 3 kompletten Ladezyklen (für mehr als 15 Stunden) erreicht. Sind die Akkus voll aufgeladen, können Sie mit Ihrem neuen Telefon bis zu ca. 12 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 150 Stunden.







### 3.3 Mobilteil(e) anmelden

Nachstehend wird Ihnen der Anmeldevorgang beschrieben, den Sie zur Anmeldung des Mobilteils Ihres neuen Telefons benötigen. Zum Anmelden von weiteren, zusätzlichen CD6550-Mobilteilen befolgen Sie die hier beschriebenen Schritte und gehen Sie dementsprechend vor. Wollen Sie ein Mobilteil einer anderer Marke anmelden, sehen Sie in der Hinsicht bitte auch immer in den entsprechenden Bedienungsanleitungen bzw. in der entsprechenden Herstellerdokumentation zu dem Mobilteil nach, das Sie anmelden wollen.

Zusätzliche Mobilteile müssen an der Basisstation angemeldet sein, bevor Sie diese benutzen können. Sie können an der Basisstation bis zu 5 Mobilteile anmelden. Die Eingabe des PIN-Codes ist erforderlich, wenn Sie Mobilteile an- bzw. abmelden möchten.


### Achtung!

Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons 0000 voreingestellt (vorausgesetzt Sie haben den PIN-Code an der Basisstation nicht geändert).

- 1 Hierfür zunächst an der Basisstation die Taste  für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Wird von der Basisstation CD655 ein Piepton ausgegeben, können Sie das Mobilteil an der Basisstation anmelden.
- 2 Auf dem Mobilteil dann mit der Taste  zunächst das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie darin nun mit der Taste  **ERW. EINSTELLG.** aus. Mit  **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste  **ANMELDEN** auswählen und nochmals die Taste  **WÄHLEN** drücken.

### Hinweis

Werden für 10 Sekunden keine Tasten auf dem Mobilteil gedrückt, so wird der Vorgang abgebrochen. Wiederholen Sie in dem Fall, wenn dies nicht gewünscht ist, einfach den vorstehend beschriebenen Schritt 1.

- 3 Geben Sie nun den PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste  **OK**.

### Hinweis

Standardmäßig ist als PIN-Code des

Telefons "0000" voreingestellt.

**4 WARTEN...** wird daraufhin auf dem Mobilteil angezeigt.

 **Hinweis**

Kann die bzw. eine Basisstation nicht innerhalb einer gewissen Zeitspanne gefunden werden, geht das Mobilteil automatisch wieder in den Standby-Modus zurück.

---



## 4 Gesprächsfunktionen

---



### 4.1 Anrufen

---


#### 4.1.1 Vorbereitete Wahl

- 1 Geben Sie die jeweils gewünschte Rufnummer (maximal 24 Ziffern) ein.
  - 2 Drücken Sie dann die Taste  oder .
    - Die Rufnummer wird gewählt.
- 

#### 4.1.2 Direktwahl

- 1 Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  oder  zum Belegen der Leitung.
  - 2 Wählen Sie dann die jeweils gewünschte Rufnummer.
    - Die Rufnummer wird gewählt.
- 

### 4.2 Gespräche annehmen

Klingelt das Telefon bei einem ankommenden Anruf, drücken Sie die Taste .

- Das Gespräch wird verbunden.

#### Hinweis


Ankommende Anrufe haben Vorrang vor allen anderen Ereignissen und – jeweils ausgeführten – Funktionen. Bei jedem ankommenden Anruf werden alle anderen, zu diesem Zeitpunkt ausgeführten Ereignisse und Funktionen wie z. B. Einstellung des Telefons, Navigation durch das bzw. ein (Unter-) Menü, usw. abgebrochen.

#### Achtung!

Klingelt das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Lautstärke des Ruftons Ihr Gehör schädigen könnte.

---

#### 4.2.1 Gespräche im Freisprechmodus entgegennehmen

Klingelt das Telefon bei einem ankommenden Anruf, drücken Sie die Taste .

- Der Lautsprecher des Mobilteils ist damit eingeschaltet.

#### Achtung!

Durch Aktivieren des Freisprechmodus kann die Hörerlautstärke ggf. plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie daher das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr!

---

### 4.3 Gespräche beenden

Zum Beenden eines Gesprächs einfach die Taste  drücken.



---

## 5 Weitere Funktionen

---

### 5.1 Interner Anruf (“Interkom“-Funktion)

#### **Achtung!**

Diese Funktion wie auch Übertragen und Weiterverbinden von Gesprächen können Sie nur dann nutzen, wenn die Mobilteile an der gleichen Basisstation angemeldet sind.


Diese Funktion steht Ihnen nur bei Vorhandensein von mindestens 2 angemeldeten Mobilteilen zur Verfügung. Sie können über diese Funktion gebührenfreie interne Gespräche führen, externe Anrufe von einem an ein anderes Mobilteil weiterverbinden sowie die Konferenz-Funktion nutzen.



---

#### 5.1.1 Interkom-Verbindung herstellen

##### **Hinweis**





Ist ein Mobilteil nicht mit dem Telefon kompatibel bzw. gehört nicht zu dieser Produktfamilie, ist diese Funktion ggf. nicht verfügbar.

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus zunächst die Taste .
  - Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, so wird die interne Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen unverzüglich hergestellt.
- 2 Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, werden


Ihnen nun die Nummern der jeweils verfügbaren Mobilteile angezeigt. Mit der Taste  in diesem Fall das Mobilteil auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen; zum Herstellen der internen Verbindung dann die Taste  **WÄHLEN** drücken.

---

#### 5.1.2 Externe Anrufe weiterverbinden


- 1 Halten Sie hierfür während eines Gesprächs die Taste  gedrückt; der externe Anruf wird damit in der Leitung gehalten (der Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).
  - Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, so wird die interne Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen unverzüglich hergestellt.
- 2 Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, werden Ihnen nun die Nummern der jeweils verfügbaren Mobilteile angezeigt. Mit der Taste  das Mobilteil auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen; zum Herstellen der internen Verbindung dann die Taste  **WÄHLEN** drücken.
  - Das angerufene Mobilteil klingelt.
- 3 Drücken Sie nun auf dem angerufenen Mobilteil die Taste , um den internen Anruf entgegenzunehmen. Die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs können daraufhin miteinander sprechen.

- Die Interkom-Verbindung ist hergestellt.

**4** Drücken Sie dann auf dem Mobilteil, mit dem der externe Anruf entgegengenommen wurde, die Taste , um den externen Anruf an das andere, das von Ihnen angerufene Mobilteil weiterzuverbinden.

- Damit haben Sie den externen Anruf weiterverbunden.



### Hinweis

Sollte kein Abnehmen des angerufenen Mobilteils erfolgen, so drücken Sie die Taste , um das Gespräch mit dem externen Anrufer fortzusetzen.

---


### 5.1.3 Externe Anrufe bei bestehender Interkom-Verbindung entgegennehmen

**1** Sie hören einen neuen Rufton, wenn Sie bei bestehender Interkom-Verbindung einen externen Anruf erhalten.

**2** Drücken Sie dann die Taste , um den externen Anruf entgegenzunehmen und die Interkom-Verbindung damit zu beenden. Das Mobilteil klingelt daraufhin. Zum Entgegennehmen des externen Anrufs nun die Taste  drücken.


- Das Gespräch wird verbunden.

### Tipp

Um das interne Gespräch in der Leitung zu halten und den externen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Taste .

---


### 5.1.4 Zwischen internen & externen Gesprächen wechseln

Drücken Sie dafür während eines externen Gesprächs und bei gleichzeitig bestehender Interkom-Verbindung einfach die Taste .


---

### 5.1.5 Dreier-Konferenzverbindung herstellen

Über diese Funktion können Teilnehmer an zwei Mobilteilen gleichzeitig (über Interkom-Verbindung) an einem externen Gespräch teilnehmen. Die drei Gesprächsteilnehmer können dann miteinander sprechen, und diese Art von Konferenzgesprächen muss nicht extra bzw. separat beim Netzanbieter beantragt werden.


**1** Drücken Sie dafür während eines Gesprächs zunächst die Taste  das externe Gespräch wird damit in der Leitung gehalten (der externe Anrufer kann Sie dann nicht mehr hören).

- Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, so wird die interne Interkom-Verbindung zwischen den beiden Mobilteilen unverzüglich hergestellt.


**2** Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, werden Ihnen nun die Nummern der jeweils verfügbaren Mobilteile angezeigt. Mit der Taste  in diesem Fall das Mobilteil auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen; zum Herstellen der internen Verbindung

dann die Taste  **WÄHLEN** drücken.

- *Das angerufene Mobilteil klingelt.*

**3** Drücken Sie nun auf dem angerufenen Mobilteil die Taste , um den internen Anruf entgegenzunehmen. Die beiden Teilnehmer des internen Gesprächs können daraufhin miteinander sprechen.

- *Die Interkom-Verbindung ist hergestellt.*

**4** Halten Sie nun auf dem Mobilteil, mit dem der externe Anruf entgegengenommen wurde, für ca. 2 Sekunden die Taste  gedrückt, so wird die Dreier-Konferenzverbindung hergestellt.

- **KONFERENZ** wird Ihnen dann auf dem Display angezeigt, wenn die Konferenzverbindung hergestellt ist.





---


## 6 Persönliche Einstellungen

---

### 6.1 Mobilteil (um-)benennen

Sie können einen jeweils gewünschten Namen für das Mobilteil eingeben; der Name des Mobilteils wird im Standby-Modus auf dem Display angezeigt. Werksmäßig ist als Name des Mobilteils **PHILIPS** voreingestellt.

**1** Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus. Mit der Taste  **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste  **WÄHLEN MOBILTEIL NAME** auswählen.

**2** Geben Sie nun den jeweils gewünschten Namen (max. 14 Zeichen) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste  **OK**.

- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

---

### 6.2 Mobilteil – Töne







#### 6.2.1 Ruftonlautstärke einstellen



##### **Achtung!**

Beachten Sie bei der Einstellung des Ruftons unbedingt folgendes: klingelt das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf, halten Sie das Mobilteil bitte nicht zu nah an Ihr Ohr, da die Lautstärke des Ruftons

Ihr Gehör schädigen könnte.


Zur Auswahl stehen Ihnen 5 Einstellungen für die Lautstärke des Ruftons, einschließlich einer ansteigenden und immer lauter werdenden Ruftonmelodie.

**1** Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus; mit  **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste  **MOBILTEIL TÖNE** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken. Daraufhin erneut die Taste  **WÄHLEN** drücken, um das Untermenü **RUFTONLAUTST.** aufzurufen.

**2** Mit der Taste  wählen Sie nun die jeweils gewünschte Lautstärkestufe aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste  **OK**.

- Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.




##### **Hinweis**

Haben Sie den Rufton stumm geschaltet, wird das entsprechende Symbol  auf dem Display angezeigt.

---


#### 6.2.2 Ruftonmelodie einstellen


Ihnen stehen 15 polyphone Ruftonmelodien auf dem Mobilteil zur Verfügung.

**1** Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus; mit  **WÄHLEN** bestätigen.

Daraufhin mit der Taste  **MOBILTEIL TÖNE** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.

Mit der Taste  **RUFTONMELODIE** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.





**2** Mit der Taste  die jeweils gewünschte Melodie auswählen. Die jeweils ausgewählte Melodie wird wiedergegeben.




**3** Jeweils gewünschte – neue – Melodie auswählen und mit  **OK** bestätigen.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*


### 6.2.3 Tastenton aktivieren/ deaktivieren

Bei Betätigung einer Taste wird vom Mobilteil ein entsprechender Tastenton ausgegeben. Sie können diesen Tastenton, wie jeweils gewünscht, ein- oder ausschalten. Werksmäßig ist diese Funktion aktiviert (**EIN**).

**1** Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus; mit  **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste 

**MOBILTEIL TÖNE** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken. Mit der Taste  **TASTENTON** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.




**2** Mit der Taste  nun die jeweils gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**)



auswählen und die ausgewählte Einstellung mit der Taste  **OK** bestätigen.



- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

### 6.3 Displaysprache ändern

Vom Mobilteil Ihres Telefons werden verschiedene Sprachen unterstützt; die auf dem Display jeweils angezeigte Sprache ist von der jeweils getroffenen Länderauswahl während des Begrüßungsmodus ("WILLKOMMEN") abhängig.

**1** Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus; mit  **WÄHLEN** bestätigen.

Daraufhin mit der Taste  **SPRACHE** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.

**2** Mit der Taste  wählen Sie nun die jeweils gewünschte Sprache aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste  **WÄHLEN**.

- *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

#### \* Tipp








Haben Sie die Einstellung für die auf dem Display angezeigte Sprache vorgenommen, wird die Anzeige der einzelnen Menüs entsprechend Ihrer – jeweiligen – Auswahl eingerichtet bzw. umgestellt. Die Spracheinstellung des

voreingestellten Ansagetextes des Anrufbeantworter wird dadurch allerdings nicht geändert.



---




## 6.4 Hintergrundbild auswählen & einstellen



In diesem Menü bzw. über dies Funktion können Sie ein Hintergrundbild auswählen und einstellen, das dann im Standby-Modus angezeigt wird. Ihnen stehen 3 Hintergrundbilder auf dem Mobilteil zur Auswahl. Das vierte Hintergrundbild ist ein „leeres“ Hintergrundbild.

- 1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus; mit  **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste  **HINTERGRUNDBILD** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.
  - 2 Mit der Taste  wählen Sie nun das jeweils gewünschte Hintergrundbild aus; bestätigen Sie Ihre Auswahl dann mit der Taste  **WÄHLEN**.
    - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.
- 

## 6.5 Farbschema auswählen & einstellen








- 1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus;

mit  **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste  **FARBSHEMA** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.








- 2 Mit der Taste  wählen Sie nun die gewünschte Option (**FARBE 1**, **FARBE 2**, **FARBE 3** oder **FARBE 4**) aus. Bestätigen Sie daraufhin Ihre Auswahl mit der Taste  **WÄHLEN**.
    - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.
- 

## 6.6 Kontrast einstellen

Ihnen stehen 5 Einstellungen des Kontrasts (**STUFE 1**, **STUFE 2**, **STUFE 3**, **STUFE 4** und **STUFE 5**) zur Auswahl. Werksmäßig ist die Standardeinstellung des Kontrasts **STUFE 2**.

- 1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus; mit  **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste  **KONTRAST** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.
- 2 Wählen Sie nun mit der Taste  die jeweils gewünschte Einstellung (**STUFE 1**, **STUFE 2**, **STUFE 3**, **STUFE 4** bzw. **STUFE 5**) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste  **WÄHLEN**.
  - Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

## 6.7 Hintergrundbeleuchtung einstellen








- 1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus; mit  **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste  **BELEUCHTUNG** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.
- 2 Mit der Taste  nun die jeweils gewünschte Option (**20 SEKUNDEN**, **40 SEKUNDEN** oder **60 SEKUNDEN**) auswählen. Bestätigen Sie Ihre jeweilige Auswahl dann mit der Taste  **WÄHLEN**.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton.*

### Hinweis

Standardmäßig ist voreingestellt, dass die Hintergrundbeleuchtung nach bzw. bei einer jeden Aktivierung wie z. B. ankommende Anrufe, Betätigen von Tasten, Entnehmen des Mobilteils aus der Basisstation, usw. für 20 Sekunden anbleibt.

## 6.8 Automatische Gesprächsbeendigung aktivieren/deaktivieren

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie ein Gespräch einfach nur dadurch beenden, dass Sie das Mobilteil – wieder – in die Basisstation bzw. Ladeschale stellen. Werksmäßig ist diese Funktion aktiviert (**EIN**).

- 1 Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **PERS. EINSTELLG.** aus; mit  **WÄHLEN** bestätigen. Daraufhin mit der Taste  **AUTOMAT.AUFLEGEN** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.
- 2 Mit der Taste  nun die jeweils gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) auswählen und die ausgewählte Einstellung mit der Taste  **WÄHLEN** bestätigen.
  - *Zur Bestätigung hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.*

---

## 7 Erweiterte Einstellungen







---

### 7.1 Mobilteil(e) anmelden

Für weitere Informationen hierzu siehe Abschnitt 3.3.



---

### 7.2 Mobilteil(e) abmelden

- 1** Hierfür zunächst im Standby-Modus mit der Taste  das Hauptmenü aufrufen; wählen Sie nun mit der Taste  **ERW. EINSTELLG.** aus und drücken Sie dann die Taste  **WÄHLEN**. Daraufhin mit der Taste  **ABMELDEN** auswählen und die Taste  **WÄHLEN** drücken.
- 2** Geben Sie nun den PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit  **OK**.

#### Hinweis

Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons "0000" voreingestellt.

- 3** Mit der Taste  dann das Mobilteil bzw. die entsprechende Nummer auswählen und erneut die Taste  **WÄHLEN** drücken.
  - *Als Bestätigung für das erfolgreiche Abmelden des jeweiligen Mobilteils hören Sie einen entsprechenden Piepton und auf dem Display wird **ABGEMELDET!** angezeigt.*

#### Hinweis

Erfolgt für 15 Sekunden keine Betätigung von Tasten auf dem Mobilteil, wird der Vorgang abgebrochen und das Mobilteil geht automatisch wieder in den Standby-Modus zurück.

Wollen Sie ein Mobilteil abmelden, das nicht zu dieser Produktfamilie gehört, so können Sie solche Geräte nur über ein Mobilteil dieser Produktfamilie abmelden.



---

## 8 Technische Daten

---

### **Display**

- Progressive Display (LCD), Hintergrundbeleuchtung

### **Akku-System**

- 2 x HR 550 mAh-Akkus, Typ bzw. Größe „AAA“

### **Angaben zur Funkübertragung**

- Frequenzband: 1880 - 1900 MHz
- Maximale Ausgangsleistung: 250 mW

### **Stromverbrauch**

- Stromverbrauch im Standby-Modus: ca. 800 mW

### **Angaben zur Umgebungstemperatur**

- Betrieb: zwischen 0 & 35° C (32 bis 95° F).
- Aufbewahrung: zwischen -20 & 45° C (-4 bis 95° F).

### **Angaben zur relativen Feuchtigkeit**

- Betrieb: bis zu 95 % bei 40° C
- Aufbewahrung: bis zu 95 % bei 40° C

---

## 9 Fehlersuche und -beseitigung & häufig gestellte Fragen

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

In diesem Abschnitt finden Sie häufig gestellte Fragen zu Ihrem neuen Telefon bzw. den Funktionen sowie Tipps zur Fehlerbehebung und Lösungsvorschläge.

### **Anschluss/Verbindung**

#### **Mobilteil lässt sich nicht einschalten?**

- Akkus aufladen: Mobilteil hierfür in die Ladestation stellen. Nach wenigen Augenblicken schaltet sich das Mobilteil ein.

#### **Mobilteil lädt sich nicht auf?**

- Ladekontakte überprüfen.

#### **Das Symbol blinkt während des Ladevorgangs nicht?**

- Akku ist voll aufgeladen: Aufladen ist nicht erforderlich.
- Schlechter Kontakt: Mobilteil vorsichtig bewegen bzw. Kontakt dementsprechend anpassen.
- Verschmutzter Kontakt: Akkukontaktstelle mit einem sauberen, ggf. leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

- Falsche Akku-/Batterietypen eingesetzt: Nur Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs bzw. der Größe „AAA“ mit dem Gerät verwenden! Bei Verwendung von Alkaline-Batterien oder auch anderer Batterietypen besteht die Gefahr, dass die jeweils eingelegten Akkus bzw. Batterien auslaufen.

#### **Verbindung wird während eines Gesprächs unterbrochen?**

- Akkus aufladen.
- Distanz zur Basisstation verringern.

#### **Das Telefon befindet sich “Außer Reichweite”?**

- Distanz zur Basisstation verringern.

#### **“ACHTUNG AKKU” wird auf dem Display angezeigt?**

- Verwenden Sie immer NUR AAA-Akkus des im Lieferumfang enthaltenen Typs! Bei Verwendung von Alkaline-Batterien oder auch anderer Batterietypen besteht die Gefahr, dass die jeweils eingelegten Akkus bzw. Batterien auslaufen.

---

## Einrichtung


### SUCHE... wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt und das Symbol blinkt?

- Distanz zur Basisstation verringern.
- Überprüfen und sicherstellen, dass die Basisstation auch eingeschaltet ist.
- Gerät auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset) und Anmeldevorgang danach erneut starten (siehe "Mobilteil(e) anmelden" auf Seite 12).


---

## Ton/Klang

### Mobilteil klingelt nicht?

Überprüfen und sicherstellen, dass die **RUFTONLAUTST.** nicht stumm geschaltet ist; darüber hinaus überprüfen und sicherstellen, dass das Symbol  nicht auf dem Display eingeblendet ist (siehe "Ruftonlautstärke einstellen" im Abschnitt 6.2.1 dieser Bedienungsanleitung).

### Der Anrufer hört Sie nicht?

Ggf. ist die Stummschaltung aktiviert, das Mikrofon also stumm geschaltet: Zum Deaktivieren während eines Gesprächs die Taste  drücken.

### Kein Wählton/Amtszeichen?

- Keine Stromversorgung: Anschlüsse überprüfen.
- Akkus sind entladen: Akkus aufladen.
- Distanz zur Basisstation verringern.
- Falsches Leitungskabel: NUR das im Lieferumfang enthaltene Leitungskabel verwenden.

- Netzadapter ist erforderlich: Netzadapter an das Netzanschlusskabel anbringen/-schließen.

### Der Anrufer hört Sie nicht – deutlich?

- Distanz zur Basisstation verringern.
- Basisstation mindestens einen Meter von anderen elektrischen bzw. elektronischen Geräten aufstellen.


### Störgeräusche/Interferenzrauschen mit Radio bzw. Fernseher?

- Basisstation so weit wie möglich von jeglichen, anderen elektrischen bzw. elektronischen Geräten entfernt aufstellen.

---

### Produktverhalten bzw. Funktionsstörungen des Geräts

#### Tastenfeld reagiert nicht?

- Tastensperre deaktivieren: Hierfür im Standby-Modus lang die Taste  drücken.

#### Bei längeren Gesprächen erwärmt sich das Mobilteil?


- Das ist normal. Während – längeren – Gesprächen wird vom Mobilteil Energie verbraucht.

#### Mobilteil lässt sich nicht an der Basisstation anmelden?

- Ggf. ist die maximale Anzahl von insgesamt anmeldbaren Mobilteilen (5) erreicht. Zum Anmelden des neuen Mobilteils zunächst ein an der Basisstation angemeldetes Mobilteil abmelden.
- Akkus aus dem Mobilteil entnehmen und durch neue Akkus ersetzen.

- Anmeldung erneut versuchen: hierfür zunächst den Netzstecker der Basisstation ziehen und danach wieder einstecken. Daraufhin die Schritte zur Anmeldung eines Mobilteils befolgen.
- Überprüfen und sicherstellen, dass der richtige PIN-Code eingegeben wurde. Standardmäßig ist als PIN-Code des Telefons "0000" voreingestellt.

### **Schlechte Audio- bzw. Tonqualität und das Antennensymbol blinkt?**

- Die Funktionsreichweite des Telefons in bzw. außerhalb von Gebäuden beträgt max. bis zu 50 bzw. 300 Meter. Befindet sich das Mobilteil – allmählich – außerhalb der jeweiligen Funktionsreichweite, fängt das Antennensymbol  an zu blinken.

### **Mobilteil wechselt ständig – wieder – in den Standby-Modus?**

- Bei keiner Tastenbetätigung für 30 Sekunden geht das Mobilteil automatisch – wieder – in den Standby-Modus zurück. Auch durch Zurückstellen in die Basisstation geht das Mobilteil automatisch wieder in den Standby-Modus zurück.

---

## 10 Stichwortverzeichnis

---

### **A**

- Akkus aufladen 11
- Akkus einsetzen 11
- Angezeigte Symbole auf dem Display 10
- Anrufen 14
- Automatische Gesprächsbeendigung aktivieren/deaktivieren 21

### **D**

- Direktwahl 14
- Displaysprache ändern 19
- Dreier-Konferenzverbindung herstellen 16

### **E**

- Externe Anrufe bei Interkom-Verbindung entgegennehmen 16

### **F**

- Farbschema auswählen & einstellen 20
- Freisprechmodus, Gespräche im ~ entgegennehmen 14

### **G**

- Gespräche annehmen 14
- Gespräche beenden 14

### **H**

- Hintergrundbeleuchtung einstellen 21
- Hintergrundbild auswählen & einstellen 20

### **I**

- Inbetriebnahme des Telefons 11
- Interner Anruf ("Interkom"-Funktion) 15

### **K**

- Kontrast einstellen 20

### **M**

- Menü-Symbole 10
- Mobilteil – Töne 18
- Mobilteil (um-)benennen 18
- Mobilteil ein-/ausschalten 15
- Mobilteil(e) abmelden 22

### **R**

- Recycling & Entsorgung 4
- Ruftonlautstärke einstellen 18
- Ruftonmelodie einstellen 18

### **T**

- Tastenton aktivieren/deaktivieren 19

### **U**

- Übersicht über das Mobilteil 7

### **V**

- Vorbereitete Wahl 14

### **Z**

- Zubehör 6
- Zwischen internen & externen Gesprächen wechseln 16



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 49451

