

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE565



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle
Glaslaan2
5616LW Eindhoven
The Netherlands

DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
Glaslaan2
5616LW Eindhoven
The Netherlands

Declare that product models SE 565 (telecommunications terminal equipments) manufactured in China are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

Safety:	EN 60950-1(2006)
SAR:	EN50360/EN50361:2001

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC:	ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (2005) & ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (2002)
------	---

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)


Radio:	EN 301 406 V1.5.1 (2003)
--------	--------------------------

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Product is labelled with the European approval marking CE and the number of the Notified Body as follows:

CE0168

Date : 27/04/2009, Eindhoven



Karel RYSMAN
Approbation manager
Audio Video & Communication

TR

İçindekiler

1	Önemli	5
	Güvenlik talimatları	5
2	SE565 ürününüz	8
	Kutuda ne var	8
	Telefona genel bakış	9
	Baz istasyonuna genel bakış	10
	Ekran simgeleri	10
3	Başlarken	11
	Baz istasyonunun bağlanması	11
	Şarj cihazının bağlanması	12
	Baz istasyonunun duvara monte edilmesi	12
	El cihazının kurulumu	13
	Pil seviyesini kontrol edin	13
	Ülkenin ayarlanması	13
	Tarih ve saat ayarının yapılması	13
	Tarih ve saat formatının ayarlanması	14
	Bekleme modu nedir?	14
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	14
	El cihazının Açılması/Kapatılması	14
4	Aramalar	15
	Arama yapılması	15
	Bir aramayı sonlandırma	16
	Aramaya cevap verilmesi	16
	Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması	16
	Mikrofon sesinin kapatılması	16
	Hoparlörün açılması/kapatılması	16
	İlkinci bir görüşme yapın	16
	İlkinci aramanın cevaplanması	17
	İki arama arasında geçiş yapın	17
	Konferans görüşmesi yapma	17
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	18
	Bir başka el cihazına arama yapılması	18
	Arama aktarma	18
	Konferans görüşmesi yapma	18

6	Metin ve numaralar	20
	Metin ve numaraların girilmesi	20
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	20
7	Telefon Defteri	21
	Telefon defterine bakma	21
	Kayıt arama	21
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	21
	Telefon defterinden arama yapılması	21
	Kayıt ekleme	21
	Melodinin ayarlanması	22
	Kayıt düzenleme	22
	Kayıt silme	22
	Tüm kayıtların silinmesi	22
8	Arama kaydı	23
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	23
	Aramaya karşılık verilmesi	23
	Arama kaydının silinmesi	23
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	23
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	23
9	Yeniden arama listesi	24
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	24
	Aramanın yeniden çevrilmesi	24
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	24
	Yeniden arama kaydının silinmesi	24
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	24
10	Otomatik tanımlı ayarlar	25
	Ekranın kişiselleştirilmesi	25
	Seslerin kişiselleştirilmesi	25

11 Arama özellikleri	27
Otomatik kapatma	27
Otomatik konferans	27
Arama modu	27
Tekrar arama süresinin seçilmesi	27
Otomatik ön ek	28
İlk çalma	28
Ekonomik mod	28
12 Diğer özellikler	29
Çalar saat	29
Otomatik saat	29
Tuş kilidi	30
El cihazının bulunması	30
13 Gelişmiş ayarlar	31
El cihazlarının kaydedilmesi	31
El cihazı kayıtlarının kaldırılması	31
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	31
14 Telesekreter	32
Telesekreterin açılması	32
Telesekreterin kapatılması	32
Telesekreter dilinin ayarlanması	32
Cevap modunun ayarlanması	32
Giden mesajlar (OGM)	33
Gelen mesajlar (ICM)	33
15 Varsayılan ayarlar	36
Telesekreter varsayılan ayarları	36
16 Teknik veriler	37
17 Sıkça sorulan sorular	38

1 Önemli

Güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve adaptörü kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için el cihazını, baz istasyonunu veya şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış pil tipi kullanılması durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Metal nesnelerin, el cihazı alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 °C - +35 °C (32 °F - 95 °F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20 °C - +45 °C (-4 °F - 113 °F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, P&A, CD565 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir. Söz konusu yönerge uyarınca bu ürün, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmalari durumunda, günümüzdeki bilimsel verilerle

göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.


Lütfen pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Pillerin atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

2 SE565 ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.


Kutuda ne var

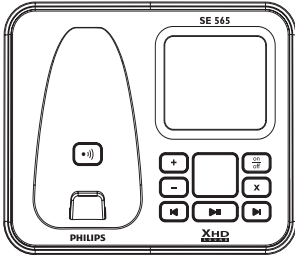


Braketli baz istasyonu



El cihazı

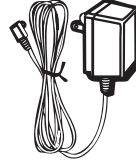

Güç kaynağı



Hat kablosu



Garanti



Kullanıcı Kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu


Not

- Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu hat soketine takmanız gerekir.

Not

- Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, güç kaynağı üniteleriyle ek el cihazları ve şarj cihazları bulunur.


Telefona genel bakış

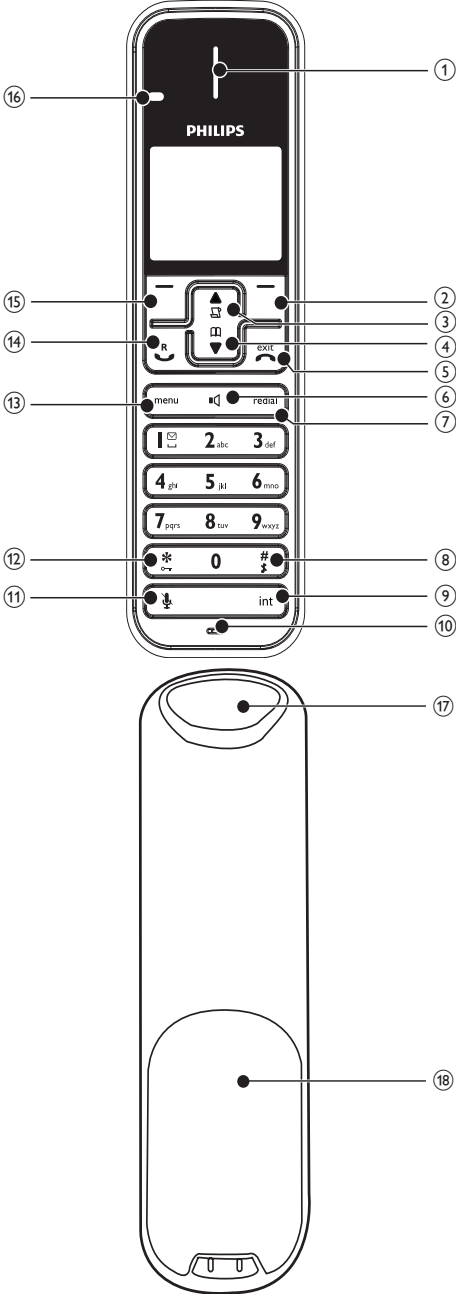

Tuş	Adı	Açıklamalar
1	Kulaklık	
2	Sağ kısayol tuşu	• El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.
3	Arama Kaydı/Yukarı tuşu	• Menüde yukarı doğru kaydırır • Kulaklık/hoparlör ses düzeyini artırır • Arama kaydına girer
4	Telefon Defteri/Aşağı tuşu	• Menüde aşağı doğru kaydırır • Kulaklık/hoparlör ses düzeyini azaltır • Telefon defterine girer
5	Sonlandır/Açma/Kapama tuşu	• Aramayı sonlandırır • Menüden/işlemden çıkar • El cihazını açar/kapatar
6	Hoparlör tuşu	• Hoparlörü açar/kapatar
7	Yeniden arama tuşu	• Yeniden arama listesine girer ve son numarayı arar
8	Zil Kapama/Duraklatma tuşu	• Bir duraklama girmek için basın • Zili açar/kapatar • Metin düzenleme sırasında küçük/büyük harf arasında geçiş yapar
9	Dahili telefon sistemi/Konferans tuşu	• Dahili arama yapar • Konferans görüşmesi yapar
10	Mikrofon	
11	Sessiz tuşu	• Mikrofonun sesini açar/kapatar
12	Yıldız/Tuş kilidi tuşu	• Tuş takımını kilitler/tuş takımı kilidini açar

Tuş	Adı	• Açıklamalar
13	Menü tuşu	• Ana menüye erişim sağlar
14	Konuşma/ Tekrar arama tuşu	• Arama yapar ve alır • Flash sinyali gönderir
15	Sol kısayol tuşu	• El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.
16	LED gösterge	
17	Hoparlör	
18	Pil kapağı	

Baz istasyonuna genel bakış

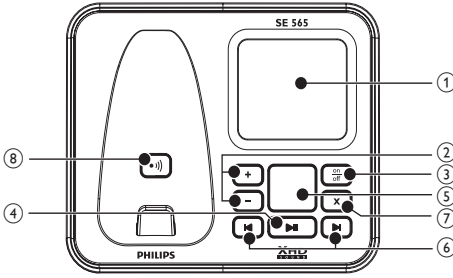

Tuş	Adı	• Açıklamalar
1	Hoparlör	
2	Ses düzeyi yukarı/aşağı tuşu	• Hoparlör ses düzeyini azaltır/ artırır
3	Açma/ Kapama tuşu	• Telesekreteri açar/ kapatır
4	Oynatma/ Durdurma tuşu	• Mesajları oynatır • Mesaj oynatmayı durdurur.

5	Mesaj sayacı	• Mesaj sayısını görüntüler • Telesekreter çalışma sayısını görüntüler
6	İleri/geri tuşu	• Oynatma sırasında ileri/geri atlar
7	Silme tuşu	• Mesajları siler
8	Çaldırma tuşu	• El cihazlarını bulur • Kayıt moduna girer

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	Pil tamamen şarj olmuş, konuşma süresi 14 saate kadar çıkabilir.
	Pil boş.
	Telefonunuzun bir baz istasyonuna bağlı olup olmadığını gösterir.
	Arama devam ediyor.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Hoparlör açık
	Zil kapalı.
	Arama kaydı
	Telesekreter
	Dinlenmemiş sesli mesaj var.
	Daha fazla seçenek için yukarı kaydırın
	Daha fazla seçenek için aşağı kaydırın
ECO	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken

! Dikkat

- El cihazınızı bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz istasyonunun bağlanması


! Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pili şarj etmek için sadece birlikte verilen güç soketini kullanın.


≡ Not

- Tip plakası, baz istasyonunun alt kısmında bulunur.

- 1 Güç soketinin çıkış fişini baz istasyonunun alt kısmına bağlayın.

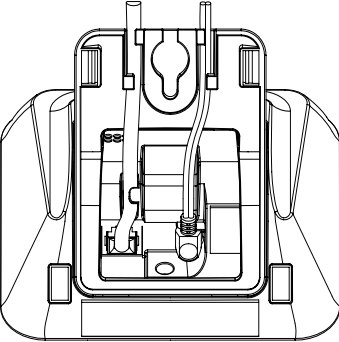

- 2 Güç soketini standart bir duvar prizine bağlayın.
- 3 Telefon hat kablosunu, baz istasyonunun alt kısmındaki telefon soketine ve duvar telefon soketine bağlayın.

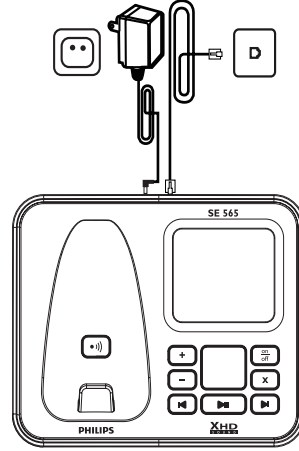


Şarj cihazının bağlanması

Not

- Şarj cihazı bağlantısı ile ilgili aşağıdaki talimatlar, sadece çoklu paket modellerinde kullanılabilir.

- 1 Güç soketinin çıkış fişini şarj cihazının alt kısmına bağlayın.

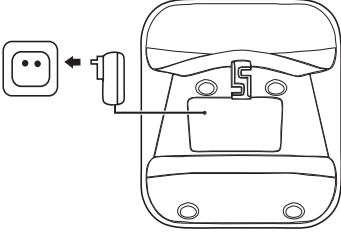


- 2 Güç soketini standart bir duvar prizine bağlayın.

Baz istasyonunun duvara monte edilmesi


Uyarı

- Baz istasyonunu duvara monte etmek için aşağıdaki talimatları izlemeniz gerekir.


- 1 Braketi baz istasyonundan çıkarın.

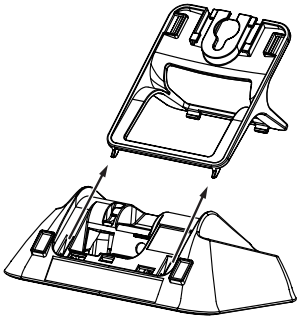


- 2 Braketi çevirin.

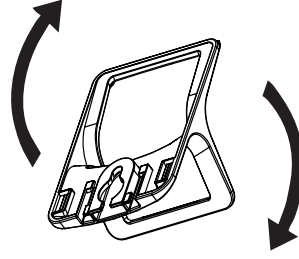

- 3 Baz istasyonunun arka kısmına tekrar takın.
- 4 Vidaları (birlikte verilmez) duvara takın.

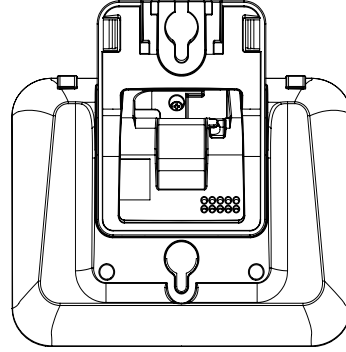

- 5 Baz istasyonunun arkasındaki montaj deliklerini duvardaki vidalarla hizalayın.
- 6 Baz istasyonunu kaydırarak yerine takın.

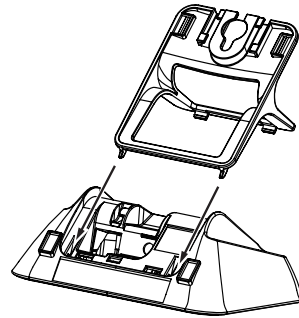

El cihazının kurulumu

! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.


≡ Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 24 saat şarj edin.


! Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

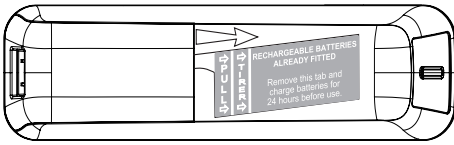

- 2 Güç vermek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin.

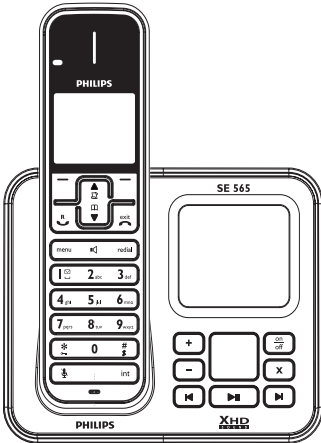

≡ Not

- Piller şarj edilirken el cihazının ısınması normaldir.

Pil seviyesini kontrol edin

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:



Pil tamamen dolu, konuşma süresi 14 saate kadar çıkabilir.



Pil boş. Şarj edin.

Pil boşsa el cihazları kapanır. Konuşma sırasında, pil hemen hemen boşaldığında sesli uyarı duyarsınız. Uyardan sonra konuşma kesilir.

Ülkenin ayarlanması

Telefonun çalışması için ülkeyi seçin.

- 1 Karşılama mesajını gördüğünüzde ülkenizi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ülke ayarı kaydedilir.
- 2 Tarih ve saat ayarını yapın.
↳ Telefon kullanıma hazırdır.
↳ Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **[GERİ]** tuşuna basın.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [TARİH/SAAT AYR]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ El cihazında, saat ayarlama menüsü görüntülenir.

- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için ***** tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [FORMAT AYARLA]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[TARİH FORMATI]** veya **[SAAT FORMATI]** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ayarı seçin. Tarih ekranı için **[GG/AA][AA/GG]** ve saat ekranı için **[12 SA]** veya **[24 SA]** seçimlerini yapın. Ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarih ve saati, sinyal simgesini ve pil simgesini görüntüler:

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

- Sinyal simgesi, el cihazı ve baz istasyon arasındaki bağlantı durumunu görüntüler. Sabit bir simge, el cihazı ve baz istasyonunun bağlı olduğunu gösterir. Yanıp sönen bir simge, el cihazı ve baz istasyonunun bağlı olmadığı anlamına gelir.
- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz istasyonuna bağlı olduğundan emin olun.

- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

El cihazının Açılması/ Kapatılması

- El cihazını kapatmak için **exit** tuşunu basılı tutun. El cihazının ekranı kapanır.

Not

- El cihazı kapatıldığında arama alınamaz.

- El cihazını açmak için **exit** tuşunu basılı tutun. El cihazının açılması birkaç saniye sürer.

4 Aramalar



Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.



İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. Başlangıç bölümünde "Sinyal gücünün kontrol edilmesi".

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

Hızlı arama

- ☎ tuşuna basın.
- Telefon numarasını çevirin.
→ Numara aranır.
→ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için [TEMİZ.] tuşuna basın.
 - Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.
- Aramayı yapmak için ☎ tuşuna basın.

Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- ☎ tuşuna basın.
- redial tuşuna basın.
- [SEÇ] tuşuna basın.
→ Son arama yapılan numara çevrilir.

Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama yapabilirsiniz.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Yeniden arama listesinde "Aramanın yeniden çevrilmesi".

Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama yapabilirsiniz.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Telefon defteri bölümünde "Telefon defterinden arama yapma".

Arama kaydından arama yapılması

Giden, alınan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Arama kaydı bölümünde "Aramaya karşılık verme".



Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- Otomatik kapatma etkinleştirilmişse, el cihazını baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çaldığında Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.

Uyarı

- El cihazı çaldığında veya hoparlörden konuşma etkinleştirilmişse, işitme duyurunuzun zarar görmemesi için el cihazını kulağınızdan uzak tutun.

Not

- Servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone oluduysanız Arayan kimliği kullanılabilir.

İpucu

- Cevapsız arama durumunda, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması

Zil sesini kapatmanın iki yolu vardır:

- 1 Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
↳ Ekranda  görüntülenir.

- 2 Telefon çaldığında [SESSİZ] tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ El cihazında [SESSİZ] görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Bir çağrı sırasında  düğmesine ve ardından [Tamam]'a basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması



Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyan duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **R** ve **2_{abc}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için **R** ve **1** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapın

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- 1 **R** ve **2_{abc}** düğmesine basın veya
- 2 **[TAMAM]** düğmesine basarak **[ARAMA DĞŞTR]** ögesini seçin ve onaylamak için tekrar **[TAMAM]** düğmesine basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Konferans görüşmesi yapma



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır; Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki arama bağlandığında, **[TAMAM]** düğmesine basarak **[KONFERANS]** ögesini seçin ve tekrar **[SEÇ]** düğmesine basarak onaylayın.

- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz istasyonunu paylaşan bir başka el cihazına yapılan aramadır. Konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka el cihazına arama yapılması

Not

- Baz istasyonuna kayıtlı sadece 2 el cihazı varsa, diğer el cihazına arama yapmak için **int** tuşuna basın.

- int** tuşuna basın. Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
- Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.
- Seçilen el cihazında **R** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **exit** tuşuna basın.

Not

- Seçilen el cihazı bir başka aramada kullanılıyorsa meşgul tonu duyarsınız.

Siz telefondaiken

Arama sırasında bir el cihazından diğerine geçebilirsiniz:

- int** tuşuna basın.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **int** tuşuna basın.

Arama aktarma

- Arama sırasında **int** tuşuna basın.
- El cihazı numarasını seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **exit** tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen el cihazına yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki aramadır. Aynı baz istasyonunu paylaşmak için iki el cihazı gerekir.

Harici arama sırasında

- Dahili arama başlatmak için **int** tuşuna basın.
↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
- Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.

- 3 Seçilen el cihazında  tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 El cihazındaki **int** tuşunu basılı tutun.
↳ Harici arama ve seçilen el cihazı ile 3 yönlü konferans görüşme başlar.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Not

- [GELİŞMİŞ AYR] > [KONFERANS]. [AÇIK] olarak ayarlanmışsa giden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **int** tuşuna basın.
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Harici ve dahili aramalar arasında geçiş yapmak için **int** tuşuna basın.
- 3 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **int** tuşunu basılı tutun.

Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir el cihazı aramayı sonlandırırsa, diğer el cihazı harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için **↶** / **↷** tuşuna basın.

Tuş	Karakterler (Büyük harf)
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B C 2 Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć Ć
3	D E F 3 Đ Ď ě Ě ě ě ě ě ě Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ì Í Î Ï
5	J K L 5 Æ Ł Ł Ĺ
6	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ó Ó Ó Ö Ö
7	P Q R S 7 Ŗ Š Š Š Š β π θ Σ
8	T U V 8 Ţ Ŧ Û Ü Ü Ü Ü Ů Ű
9	W X Y Z 9 Ÿ Ž Ž Ž Ž Ø Ω Ξ Ψ

Tuş	Karakterler (Küçük harf)
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	[Sp] 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 ä å æ á â ã ä å ç ĉ ĉ
3	d e f 3 đ ď ě ě ě ě ě ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ î ï ï Ï
5	j k l 5 Æ Ł Ł Ĺ
6	m n o 6 ñ ñ ñ ó ó ó ö ö ö
7	p q r s 7 Ŗ š š š š β π θ Σ
8	t u v 8 ŧ ŧ ù ú ü ü ü ů ů
9	w x y z 9 ý ž ž ž ž ø Ω Ξ Ψ

Örnek; "Paul" yazma

7 tuşuna bir kez basın: P

2 tuşuna bir kez basın: a

8 tuşuna iki kez basın: u

5 tuşuna üç kez basın: l

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın ve basılı tutun.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 200'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazından erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

Telefon defterine bakma



- Telefon defterini el cihazında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

Telefon defteri menüsüne erişin ve ardından telefon defteri girişleri arasında gezinmek için ve tuşlarına basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri menüsüne erişin.
- 2 [ARAMA LIST.] öğesini seçin.
- 3 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 [TERCİH] tuşuna basın, [TELF.DEFTERİ] seçimini yapın ve onaylamak için [SEÇ] tuşuna tekrar basın.
- 2 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
↳ Numara görüntülenir
- 3 Numaraya arama yapmak için [SEÇ] tuşuna basın.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defterine ulaşmak için tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için tuşuna basın.

Kayıt ekleme



- Telefon defteri belleği doluysa, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazılarını silin.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 [TELF.DEFTERİ] > [YENİ GİRİŞ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [SEÇ] tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için [KAYD.] tuşuna basın.



- Ad ve numarayı nasıl düzenleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Metin ve numaralar.

Not

- Telefon defteri yalnızca yeni numaraları kaydeder.

İpucu

- Bir duraklama girmek için  tuşunu basılı tutun.

↳ Yeni kaydını kaydedilir.

Melodinin ayarlanması

Telefon defterinizdeki bir kişi arama yaptığında çalınacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.

Not

- Bu özelliği kullanabilmek için, arayan kimliği hizmetine abone olduğunuzdan emin olun.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [MELODİ SEÇ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve **[GÖSTER]** tuşuna basın.
- 4 Kişi için melodi ayarlamak veya melodiyi değiştirmek amacıyla **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Kişi için bir melodi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Melodi ayarlanır.

Kayıt düzenleme

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [GİR. DÜZENLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[KAYD.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [SIL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

8 Arama kaydı

Arama kaydı tüm giden, cevapsız ve alınan aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için el cihazında arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

 Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[ARAMA LIST.]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 3 Bir kayıt seçin ve daha fazla bilgi için **[TERCIH]** tuşuna basın.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[ARAMA LIST.]** seçeneğini belirleyin, ardından **[TERCIH]** tuşuna basın
- 3 Listedeki bir kayıt seçin.
- 4 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[ARAMA LIST.]** öğesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[TERCIH]** tuşuna basın.
- 4 **[SIL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[ARAMA LIST.]** öğesini seçin.
- 3 Seçenekler menüsüne girmek için **[TERCIH]** tuşuna basın.
- 4 **[TÜMÜNÜ SIL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[ARAMA LIST.]** öğesini seçin.
- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[TERCIH]** tuşuna basın.
- 4 **[NUMARA KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 6 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[KAYD.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 10 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **redial** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **[SEÇ]** tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 **redial** tuşuna basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin. 
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **redial** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin, **[SEÇ]** tuşuna ve ardından **[TERCİH]** tuşuna basın.
- 3 **[NUMARA KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[KAYD.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **redial** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin, **[SEÇ]** tuşuna ve ardından **[TERCİH]** tuşuna basın.
- 3 **[SİL]** seçeneğini belirleyin, ardından **[SEÇ]** tuşuna basın
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **redial** tuşuna basın.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **[SEÇ]** ve ardından **[TERCİH]** tuşlarına basın.
- 3 **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Otomatik tanımlı ayarlar

Telefon ayarlarınızı kişiselleştirin.

Ekranın kişiselleştirilmesi

El cihazına ad verin

El cihazı adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda el cihazı ekranında görüntülenir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [EL CHZ. ADI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Seçilebilecek diller, ülkeye göre değişir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [DİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Seslerin kişiselleştirilmesi

El cihazı zil sesinin ayarlanması

15 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [ZİL SAYISI]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

6 zil sesi düzeyi veya **[KAPALI]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [ZİL SESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

İpucu

- Zil sesini kapatmak için, bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutun. Ekranda  görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, el cihazındaki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [TUŞ SESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ses kalitesinin artırılması

XHD (Extreme High Definition) ses modu, yüksek doğruluğa sahip sinyalleri el cihazına aktaran özel bir özelliktir. Telefon konuşmalarının, gerçek konuşmalar gibi olmasını sağlar.

Bekleme modundayken,

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [XHD SESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında,

- 1 Seçenekler menüsüne girmek için **[TERCİH]** tuşuna basın.
- 2 XHD ayarını değiştirin.
- 3 Onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın
↳ Ayar kaydedilir.

11 Arama özellikleri

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan aramayla ilgili birçok özelliği destekler.

Otomatik kapatma

Bir aramayı sonlandırmak için, el cihazını baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin.

Otomatik kapatmanın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [OTOMATİK KAPAT]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Otomatik kapatma özelliği kapalıyken, hoparlör otomatik olarak açılır.

Otomatik konferans

Başka bir el cihazı ile harici bir aramaya katılmak için **R** tuşuna basın.

Otomatik konferansın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [KONFERANS]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [ARAMA MODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydıysa, geçici ton modu için arama sırasında ***** tuşuna basın. 'd' görüntülenir. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[KISA]**, **[ORTA]** ve **[UZUN]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tekrar arama süresinin ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [TEK. ARA. SÜR.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar: Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [OTOMATİK ÖN EK]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek **#** tuşunu basılı tutun.

Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

Not

- Çevrilen numara ***** ve **#** ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan kimliği hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan kimliği ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Sıfırlandıktan sonra telefon, arayan kimliği hizmeti aboneliğini otomatik olarak algılar ve ilk çalmayı durdurur. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [TEK ÇALIŞ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

Ekonomik mod

ECO modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [ECO]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.
→ Bekleme modunda **Y** yerine **ECO** gösterilir.

Not

- ECO modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

12 Diğer özellikler

Telefonunuz, hareket halindeyken planlı olmanızı ve bilgi almanızı sağlayacak özellikler de sunar.

Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmin ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [ALARM]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK BİR KEZ]** veya **[AÇIK GÜNLÜK]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin.
- 5 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.

Not

- **[AM]/[PM]** arasında geçiş yapmak için  /  tuşuna basın

Alarmin kapatılması

Alarm çaldığında

- 1 Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [ALARM]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.

- 3 **[KAPALI]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alarm melodisinin ayarlanması

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [ALARM TONU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir melodi seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Alarm ses düzeyi, zil sesi düzeyi ile aynıdır. Zil kapalıysa, alarm ses düzeyi seviye 1'e ayarlanır.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Not

- Bu özelliği kullanabilmek için, arayan kimliği servisiniz olduğundan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT VE ALARM] > [ÇALAR SAAT]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimini yapın. **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş kilidi

Düğmelere kazara basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımının kilitlenmesi

- 1 Bekleme modunda * tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilitletir.



Not

- Tuş takımı kilitletiğinde arama yapılamaz. Ancak, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Tuş takımı kilidi arama sırasında açılır ancak, arama bittiğinde otomatik olarak kilitletir.

Tuş takımı kilidinin açılması

- 1 * tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilidi açılır.

El cihazının bulunması

- 1 Baz istasyonunda • tuşuna basın.
↳ Bu baz istasyonuna bağlı tüm el cihazları çalar.
- 2 Çalmayı durdurmak için baz istasyonundaki • tuşuna tekrar basın.
↳ Tüm el cihazlarının çalması durur; veya
- 3 Çalmayı durdurmak için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

13 Gelişmiş ayarlar

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

Otomatik onay

- 1 El cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin.
 - ↳ El cihazı baz istasyonunu algılar ve kayıt işlemini otomatik olarak başlatır.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, el cihazınızı baz istasyonuna manuel olarak kaydedin.

- 1 El cihazında **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [FİHRİST]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Sesli onay uyarısı duyana kadar baz istasyonundaki **[••]** tuşunu 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 5 PIN'i onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz istasyonu bulunamazsa, el cihazınız bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.



Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dır. Bu değiştirilemez.

El cihazı kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki el cihazı aynı baz istasyonunu paylaşıyorsa, bir el cihazının kaydını diğer ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **menu** tuşuna basın.
- 3 **[GELİŞMİŞ AYR] > [KAYDI SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dır). Numarayı kaldırmak için **[TEMİZ.]** tuşuna basın.
- 5 Kaydı kaldırılacak el cihazı numarasını seçin.
- 6 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ El cihazı kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- El cihazı numarası, bekleme modunda el cihazı adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [SIFIRLA]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
 - ↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.
 - ↳ Karşılama ekranı görüntülenir.



İpucu

- Varsayılan ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Varsayılan ayarlar bölümü.

14 Telesekreter

Telesekreterin açılması

Telesekreteri baz istasyonundan veya el cihazından açabilirsiniz.

El cihazı ile

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [TLSEK.AÇ/KAP]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz istasyonu ile

- 1 Bekleme modunda telesekreteri açmak için **on** tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Telesekreterin kapatılması

Telesekreteri baz istasyonundan veya el cihazından kapatabilirsiniz.

El cihazı ile

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [TLSEK.AÇ/KAP]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[KAPALI]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz istasyonu ile

- 1 Bekleme modunda telesekreteri kapatmak için **on** tuşuna basın.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, giden mesaj dilidir.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [SES DİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[CEVAP VE KYT]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [CEVAP MODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[SADECE CEVAP]** moduna geçer.

Giden mesajlar (OGM)

Giden mesaj, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 giden mesaj bulunmaktadır: **[CEVAP VE KYT]** modu ve **[SADECE CEVAP]** modu.

Giden mesaj kaydedilmesi

Kaydedebileceğiniz maksimum giden mesaj uzunluğu 3 dakikadır. Yeni kaydedilen giden mesaj, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [ANONS KAYDET]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[CEVAP VE KYT]** veya **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[ANONS KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Kayıt, sesli uyarıdan sonra başlar.
- 6 Kaydı durdurmak için **[TAMAM]** tuşuna basın veya kayıt 3 dakika sonra durur.
→ Kaydedilen giden mesaj, dinlemeniz için otomatik olarak çalınır.

Not

- Önceden kaydedilmiş giden mesajı yeniden yüklemek için geçerli giden mesajınızı silin.

Geçerli giden mesajın dinlenmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [ANONS KAYDET]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[CEVAP VE KYT]** veya **[SADECE CEVAP]** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[DINLE]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
→ El cihazı, geçerli giden mesajı çalar.

Giden mesajın silinmesi

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [ANONS KAYDET]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 **[CEVAP VE KYT]** veya **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 **[SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Önceden kaydedilmiş giden mesaj geri yüklenir.

Not

- Önceden kaydedilmiş giden mesajlar silinemez.

Gelen mesajlar (ICM)

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve el cihazında bir uyarı mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[SADECE CEVAP]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajlar, kaydedildikleri sırayla çalınırlar.

Baz istasyonundan

- Oynatmayı başlatma/durdurma: ►■ tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlama: +/– tuşuna basın.

- Geri atlama:
- Mesaj çalınırken, mesajı baştan çalmak için **◀** tuşuna basın.
- Bir önceki mesajı çalmak için geçerli mesajın ilk saniyesinde **◀** tuşuna basın.
- İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için **▶** tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silme: **X** tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtarılamaz.

El cihazından

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [DİNLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar. Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Oynatmayı durdurmak için **[GERİ]** tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için **☞** tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **▲ / ▼** tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Mesajı dinlerken **X** tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

El cihazından

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için **☞** tuşuna basın.
- 2 **[SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Bekleme modunda **X** tuşunu basılı tutun.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

El cihazından

- 1 El cihazında **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

Arama görüntüleme

Arama yapanı mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Arama yapanla doğrudan konuşup konuşmama kararı verebilirsiniz.

Baz istasyonundan

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için **+/ -** tuşuna basın. En düşük ses düzeyi arama görüntülemeyi kapatır.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [ZİL GECİKME]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.



İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[EKONOMİ]** moduna ayarlamamız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.



Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'yle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dır.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [UZAK. ERŞ.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefondan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Giden mesaj çalmaya başladığında **#** tuşuna basın.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Telesekreterinize erişirsiniz ve yeni mesajlar çalınmaya başlar.



Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.



Not

- Mesaj çalınmıyorken, 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarla veya önceki mesajı çal.
2	Mesajları çal.
3	Sonraki mesaja atla.
6	Geçerli mesajı sil.
7	Telesekreteri aç (çalma sırasında mümkün değildir).
8	Mesaj oynatmayı durdur
9	Telesekreteri kapat (çalma sırasında mümkün değildir).

Mesaj ses kalitesinin ayarlanması

Telesekreterden alınan mesajların ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **menu** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [MESAJ KALİTESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

15 Varsayılan ayarlar

Dil	Ülkeye bağlı
El cihazı adı	PHILIPS
Tarih	01/01/09
Tarih formatı	GG/AA
Süre	00:00
Saat formatı	24 saatlik
Otomatik saat	Açık
Alarm	Kapalı
Telefon defteri listesi	Değiştirilmemiş
Otomatik kapatma	Açık
Tekrar arama süresi	Ülkeye bağlı
Alan kodu	[Empty]
Taşıyıcı kodu	[Empty]
Şebeke tipi	PSTN (kamu anahtarlama telefon şebekesine bağlantı için DECT telefon)
İlk çalma	Ülkeye bağlı
Konferans	Kapalı
El cihazı çalma melodisi	Melodi 1
Alarm tonu	Melodi 1
Alıcı ses düzeyi	Ses düzeyi 3
El cihazı hoparlör ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı zil ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı tuş sesi	Açık
XHD ses	Açık
Gelen arama kaydı	[Empty]
Yeniden arama listesi	[Empty]
Arama modu*	Ton
Otomatik ön ek	[Empty]

Telesekreter varsayılan ayarları

Telesekreter	
Telesekreter durumu	Açık
Telesekreter modu	Cevap ve Kayıt
Baz arama görüntüleme	Açık
Giden mesaj belleği	Önceden kaydedilmiş OGM
Gelen mesaj belleği	[Empty]
Uzaktan erişim	Kapalı
PIN kodu	0000
Ses dili	Ülkeye bağlı
Çalma gecikmesi	5 çalma
Baz hoparlör ses düzeyi	Seviye 3
Mesaj kalitesi	Yüksek



Not

- *Ülkeye bağlı özellikler

16 Teknik veriler

Görüntü

- Aşamalı LCD arkadan aydınlatma
Genel telefon özellikleri
- İkili mod arayan adı ve numarası tanımlama
- 10 polifonik zil melodisi ve 5 standart zil melodisi
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Dahili arama
Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi ve Arama kaydı
- 200 girişli telefon defteri listesi
- 10 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı

Pil

- 2 x AAA Ni-MH 1,2V Şarj edilebilir 650mAh pil
Adaptör
- Baz: Giriş 100-240V 50/60Hz 0,1A, Çıkış: 6V 500mA
- Şarj cihazı: Giriş 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 150mA
Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 650mW
Ağırlık ve boyutlar

- El cihazı: 104 gram
- 162 x 27 x 46 mm (Y x D x G)
- Baz: 145 gram
- 81 x 98 x 127 mm (Y x D x G)
Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°)
- Saklama: -25 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°)
Bağıl nem

- Çalışma: 40 C°'de % 95'e kadar
- Saklama: 40 C°'de % 95'e kadar

17 Sıkça sorulan sorular

Sinyal simgesi yanıp sönüyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırın.

El cihazında [KAYT SILINDI]

görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş ayarlar bölümünde "El cihazlarının kaydedilmesi".

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırın.

Yerleştirme tonu yok

- El cihazı yuvaya düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Piller arızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaştırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalmıyor.

El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this [type of equipment] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että [type of equipment] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel [type of equipment] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que l'appareil [type of equipment] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna (type of equipment] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr [type of equipment] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Gerätes [Type of equipment] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo (type of equipment) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el (type of equipment) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A declara que este [type of equipment] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Çin'de basılmıştır

SE565_TR_UM_V1.3