

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/welcome

CD490

CD495



Vartotojo vadovas

PHILIPS

1 Svarbūs saugo nurodymai 3

2 Jūsų telefonas 4

Dėžutės turinys	4
Telefono apžvalga	5
Bazinės stotelės apžvalga	5
Pagrindinio meniu piktogramos	6
Rodomos piktogramos	7

3 Pradžia 8

Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį	8
Telefono įrengimas	9
Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)	9
Pakeisti nuotolinės prieigos PIN kodą	10
Ragelio įkrovimas	10
Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	11
Kas yra budėjimo režimas?	11
Signalų stiprumo patikrinimas	11

4 Skambučiai 12

Skambinimas	12
Atsiliepiamas į skambutį	13
Skambučio baigimas	13
Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas	13
Mikrofono išjungimas	13
Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas	13
Antrojo skambučio atlikimas	13
Atsiliepiamas į antrąjį skambutį	14
Perjungimas tarp dviejų pokalbių	14
Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	14

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai 15

Skambinimas į kitą ragelį	15
Skambučio perkėlimas	15
Konferencinio skambučio atlikimas	15

6 Tekstas ir numeriai 17

Teksto ir numerių įvedimas	17
Didžiųjų ir mažųjų raidžių jungimas	17

7 Telefonų knyga 18

Telefonų knygos peržiūra	18
Įrašo paieška	18
Skambinimas iš telefonų knygos	18
Telefonų knygos peržiūra skambučio metu	18
Įrašo įtraukimas	19
Įrašo redagavimas	19
Įrašo ištrynimasis	19
Visų įrašų trynimasis	19
Individualios melodijos nustatymas	20
Kontakto pridėjimas prie išimčių sąrašo	20

8 Skambučių žurnalas 21

Skambučių sąrašo tipas	21
Skambučių įrašų peržiūra	21
Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	22
Perskambinimas	22
Skambučio įrašo ištrynimasis	22
Visų skambučių įrašų ištrynimasis	22

9 Perrinkimo sąrašas 23

Perrinkimo įrašų peržiūra	23
Perrinkti numerį	23
Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	23
Perrinkimo įrašo ištrynimasis	23
Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis	23

10 Telefono nustatymai 24

Garso nustatymai	24
Datos ir laiko nustatymas	25
EKO režimas	26
Ragelio pavadinimas	26
Rodymo kalbos nustatymas	26
Ekrano nustatymai	26

11 Žadintuvas	27
Žadintuvo nustatymas	27
Žadintuvo išjungimas	27

12 Paslaugos	28
Automatinė konferencija	28
Skambintojo ID / AOH	28
Skambučių draudimas	28
Skambučių sąrašo tipas	29
Automatinis prefiksas	29
Tinklo tipas	30
Atšaukimo trukmės pasirinkimas	30
Rinkimo režimas	30
Pirmasis skambutis	30
Automatinis laikrodys	31
Ragelių registravimas	31
Ragelių išregistravimas	32
Skambinimo paslaugos	32
Numatytųjų nustatymų atkūrimas	33

13 Kūdikių stebėjimo monitorius	34
Kūdikių stebėjimo funkcijos įjungimas / išjungimas	34
Išspėjimo siuntimas	34
Kūdikių veiksmo garsumo lygio nustatymas	35

14 Telefono autoatsakiklis	36
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	36
Autoatsakiklio kalbos nustatymas	36
Atsiliepimo režimo nustatymas	36
Pranešimai	36
Gaunamos žinutės (ICM)	37

15 Techniniai duomenys	41
-------------------------------	----

16 Pranešimas	42
Atitikties deklaracija	42
Atitinka GAP standartą	42
Atitikimas EMF	42
Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas	42

17 Dažnai užduodami klausimai	44
--------------------------------------	----

18 Priedas	45
Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	45

19 Rodyklė	46
-------------------	----

1 Svarbūs saugo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminiiui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.

Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo

Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsismagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiiu sprogios aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtamos.
- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įrangą negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.

- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skeisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančius mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Jei telefonas naudojamas kaip kūdikių stebėjimo prietaisas

Atsargiai

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Pasirūpinkite, kad kūdikis negalėtų pasiekti kūdikio įrenginio ir adapterio laido (šie turi būti ne mažesniu kaip 1 metro / 3 pėdų atstumu nuo kūdikio).
- Laikykite tėvų įrenginį mažiausiai per 1,5 metro (5 pėdas) nuo kūdikio įrenginio, kad išvengtumėte grįžtamojo akustinio ryšio.
- Jokių būdu nedėkite „Kūdikio įrenginio“ į vaiko lovelę ar krepšį.
- Niekada neuždenkite tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio (pvz., rankšluosčiu ar antklode). Visada pasirūpinkite, kad nebūtų uždengtos kūdikio įrenginio aušinimo angos.
- Imkitės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jūsų kūdikis galėtų miegoti saugiai.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, sensoriniai ar psichiniai gebėjimai yra riboti, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūri arba nurodo, kaip naudoti prietaisą.
- Jei tėvų įrenginį padėsite prie siųstuvo ar kito DECT prietaiso (pvz., DECT telefono ar belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, skirto interneto ryšiui), gali nutrūkti ryšys su kūdikio įrenginiu. Perkelkite kūdikių stebėjimo prietaisą toliau nuo kitų belaidžio ryšio įrenginių, kad ryšys būtų užmegztas vėl.
- Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.


Veikimo ir laikymo temperatūra

- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +40 °C (santykinis drėgnumas iki 90 %).
- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo -20 °C iki +45 °C (santykinis drėgnumas iki 95%).
- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.

2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Dėžutės turinys

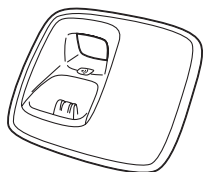

Bazinė stotelė (CD490)




Bazinė stotelė (CD495)



Ragelis**



Įkroviklis**

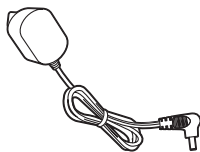

Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



Garantija



Vartotojo vadovas



Greito parengimo instrukcija



Pastaba


- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.



Pastaba

- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių ir maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

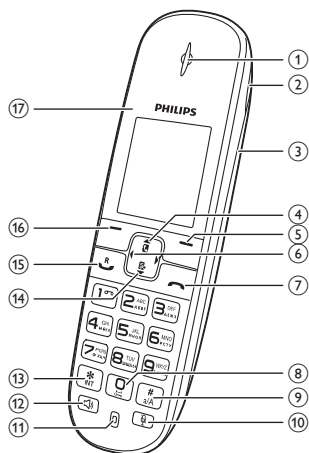


- ① Ausinė
- ② Garsiakalbis
- ③ Baterijos dangtelis
- ④
 - Slinkti aukštyn per meniu.
 - Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
 - Atidaryti telefonų knygą.
- ⑤
 - Trinti tekstą arba skaitmenis.
 - Atšaukti operaciją.
- ⑥ Perkelti žymeklį į kairę, kai įjungtas redagavimo režimas.
- ⑦
 - Baigti pokalbį.
 - Išėiti iš meniu / išjungti operaciją.
- ⑧
 - Paspauskite, jei redaguodami tekstą norite įvesti tarpą.
 - Paspauskite ir laikykite, kad užrakintumėte klaviatūrą.
- ⑨
 - Skambinti iš anksto nustatyto numerio.
 - Paspauskite ir laikykite, kad sustabdytumėte.
 - Įjungti didžiąsias / mažąsias raides redaguojant.
- ⑩ Išjungti / įjungti mikrofono garso.
- ⑪ Mikrofonas


- ⑫
 - Įjungti / išjungti telefono garsiakalbį.
 - Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.
- ⑬ Paspauskite ir palaikykite, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).
- ⑭
 - Slinkti žemyn per meniu.
 - Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
 - Atidaryti skambučių žurnalą.
- ⑮
 - Skambinkite ir priimkite skambučius.
 - Atšaukimo klavišas
- ⑯
 - Atidaryti pagrindinį meniu.
 - Patvirtinti pasirinkimą.
 - Įjungti parinkčių meniu.
 - Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.
- ⑰ LED lemputė

Bazinės stotelės apžvalga

CD490

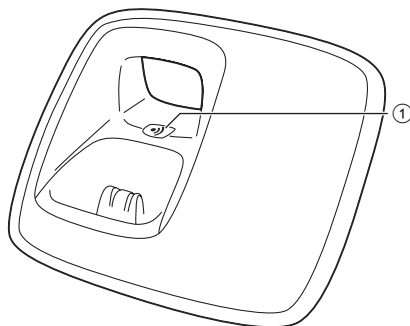

- ①
 - Rasti ragelius.
 - Įvesti registracijos režimą.

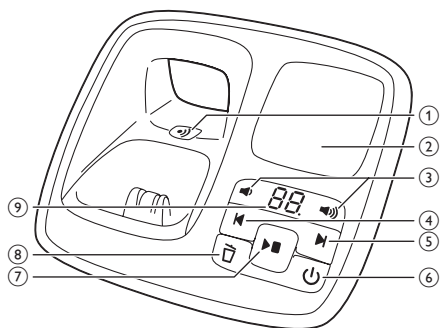

①		- Rasti ragelius - Įveskite registracijos režimą
②	Garsiakalbis	
③	/	Sumažinti / padidinti garsiakalbio garsumą.
④		Atsukti atgal leidžiant.
⑤		Pasukti į priekį leidžiant.
⑥		Įjungti / išjungti autoatsakiklį.
⑦		- Leisti žinutes. - Stabdyti žinučių leidimą.
⑧		- Ištrinti šiuo metu atkuriamą žinutę. - Paspauskite ir laikykite, kad ištrintumėte visas senas žinutes.
⑨	Žinučių skaitiklis	


Pagrindinio meniu piktogramos

Toliau pateikiama meniu parinkčių, kuriomis galite naudotis CD490/495, apžvalga. Išsamesnį meniu parinkčių paaiškinimą ieškokite atitinkamuose šio naudotojo vadovo skyriuose.

Piktograma	Aprašymas
	[Tel. nustat.] - Nustatyti datą ir laiką, garsus, ECO režimą, telefono pavadinimą ir rodymo kalbą.
	[Paslaugos] - Nustatyti automatinę konferenciją, automatinį prefiksą, tinklo tipą, atšaukimo laiką, automatinį laikrodį, skambinimo paslaugas ir pan. Teikiamos paslaugos priklauso nuo tinklo ir šalies.
	[Žadintuvas] - Nustatyti laiką ir datą, žadintuvą, žadintuvo toną ir pan.
	[Tel. knyga] - Pridėti, redaguoti, tvarkyti telefonų knygos įrašus ir pan.
	[Priim. skamb.] - Parodoma praleistų arba priimtų skambučių istorija. Šia piktograma galima naudotis tik CD490.
	[Kūd. priežiūra] - Nustatyti įspėjimą į kitus ragelius ar išorinį numerį ir kūdikio verkimo garsumo lygį.
	[Atsakiklis] - Atlikti sąranką, išklausti, ištrinti telefono žinutes ir pan. Šia piktograma galima naudotis tik CD495.

Rodomas piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Piktograma	Aprašymas
	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Juostų skaičius parodo sąsajos būseną tarp ragelio ir bazinės stotelės. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
	Rodoma nuolat, kai naršote po naujus praleistus skambučius skambučių žurnale.
	Pradedama mirksėti, kai yra naujas praleistas skambutis. Rodoma nuolat, kai naršote po praleistus skambučius skambučių žurnale.
	Ijungtas garsiakalbis.
	Ijungtas tylusis režimas.
	Rodoma, kai skambutis išjungtas arba iš anksto nustatytu tyliojo režimo veikimo metu.
	Ijungiamas žadintuvas.
	Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.



Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė.
Dega nuolat, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale.
Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.

ECO

Ijungtas tylusis režimas **ECO**.

3 Pradžia



Atsargiai

- Prieš prijungdami ir pastatydami telefoną būtina perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

Prijunkite bazinę stotelę ir įkroviklį



Ispėjimas


- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.




Pastaba

- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate sparčiojo interneto paslauga per telefono liniją, pasirinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės užpakalinėje dalyje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

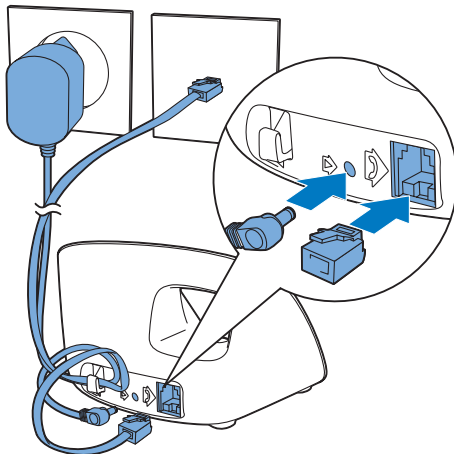


- 3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo užpakalinėje papildomo ragelio įkroviklio dalyje.
 - maitinimo lizdo sienoje.

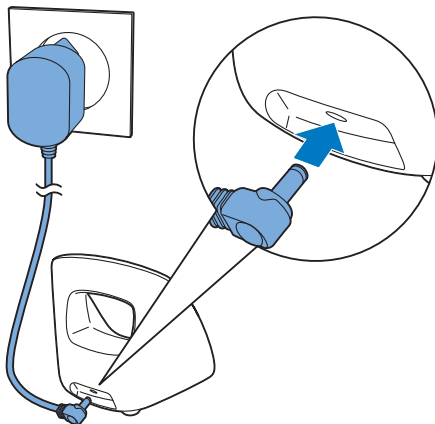

Telefono įrengimas

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

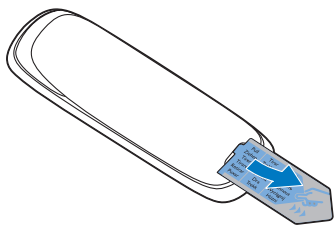

Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridedamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.



Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.



Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite **[Gerai]**.

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

→ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinktys priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Kad iš naujo nustatytumėte kalbą, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > **[Gerai]** > **[Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Gerai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Nustatyti datą]/[Nust. laiką]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite datą bei laiką.

Pastaba

- Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, paspauskite **[INT]**, kad pasirinktumėte **[EL]** arba **[PL]**.

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Datos ir laiko formato nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Gerai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Datos formatas]** arba **[Laiko formatas]**.
- 3 Paspauskite **[DD/MM]** / **[MM/DD]**, kad pasirinktumėte **[DD-MM-MMMM]** arba **[MM-DD-MMMM]** kaip datos rodymo formatą ir **[12 val.]** arba **[24 val.]** – kaip laiko rodymo formatą. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Datos ir laiko formato nustatymas priklauso nuo šalies.

Pakeisti nuotolinės prieigos PIN kodą

Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinės prieigos PIN kodas yra 0000. Turite jį pakeisti, kad užtikrintumėte saugumą.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas

Įstatykite ragelį į bazinę stotelę, kad jį įkrautumėte. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą.


↳ Ragelis pradėdamas krauti.

Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.

Galite įjungti arba išjungti prijungimo toną (žr. 'Prijungimo tono nustatymas' puslapyje 25). Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

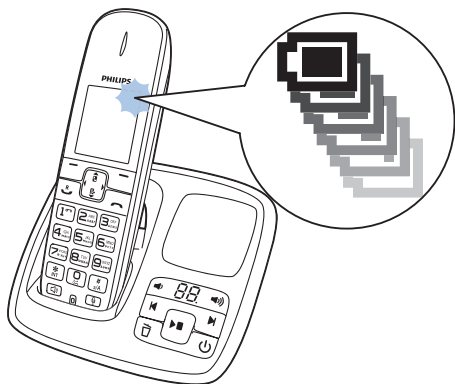

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.

-  Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio).
-  Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti.
-  Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Kai baterija visiškai išsikrauna, ragelis išsijungia.

Signalų stiprumo patikrinimas

-  Juostų skaičius parodo sąsajos būseną tarp ragelio ir bazinės stotelės. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys.

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis patikrinkite, ar jis yra susietas su bazine stotele.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Kai ragelis yra ne įkrovimo laikiklyje, budėjimo režimo ekrane rodoma data ir laikas. Kai ragelis yra įkrovimo laikiklyje, budėjimo režimo ekrane rodomas laikas kaip ekrano užsklanda.

4 Skambučiai



Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalų stiprumo patikrinimas' puslapyje 11).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Greitasis skambinimas
- Rinkimas prieš skambinant
- Vėliausio numerio perrinkimas
- Skambinimas iš perrinkimo sąrašo.
- Skambinimas iš telefonų knygos sąrašo
- Skambinimas iš skambučių žurnalo

Greitasis skambinimas

- 1 Paspauskite arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Rinkimas prieš skambinant

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite [Trinti].
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite .
- 2 Paspauskite arba , jei norite skambinti.

Skambinimas iš perrinkimo sąrašo

Galite skambinti iš perrinkimo sąrašo (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 22).

Vėliausio numerio perrinkimas

- 1 Paspauskite [Perrinkti].
 - ↳ Parodomas perrinkimo sąrašas, o vėliausias numeris paryškinamas.
- 2 Paspauskite .
 - ↳ Tada skambinama vėliausiu numeriu.

Skambinimas iš telefonų knygos

Galite skambinti iš telefonų knygos sąrašo (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 18).

Skambinimas iš skambučių žurnalo

Galite skambinti iš priimtų ar praleistų skambučių žurnalo (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 22).



Pastaba

- Pokalbio laikmatis rodo dabartinio skambučio laiką.



Pastaba

- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė ragelio baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Atsiliepimas į skambutį

Kai priimamas skambutis, telefonas pradeda skambėti ir LCD apšvietimas mirksi. Tada galite:

- paspausti  arba , kad atsilieptumėte į skambutį.
- pasirinkti **[Nukr.]** ir nusiųsti priimamą skambutį į autoatsakiklį.
- pasirinkti **[Tylus]** ir išjungti dabartinio priimamo skambučio skambėjimo toną.



Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.



Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Gaunamo skambučio garso išjungimas

Kai telefonas suskamba, paspauskite **[Tylus]**.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite  arba
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Ant ragelio paspauskite  /  ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Telefono ekrane rodoma **[Nutildyti]**.
 - ↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite  ir įjunkite mikrofoną.
 - ↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
 - ↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, į jį galite atsiliepti tokiais būdais:

- 1 Paspauskite  ir **2...**, kad atsilieptumėte į skambutį.
↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite  ir **1***, kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsilieptumėte į pirmąjį.

Perjungimas tarp dviejų pokalbių

Skambučius galite perjungti tokiais būdais:

- Paspauskite  ir **2...** arba
- Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perj. skamb.]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, konferencinį skambutį galite atlikti šiais būdais:

- Paspauskite  , tada **3...** arba
- Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Konferencija]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

5 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai

Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį



Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite _{INT}, kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite _{INT}
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Atšau.]** arba , jei norite atšaukti arba užbaigti vidinio tinklo skambutį.



Pastaba

- Jei pasirinktas ragelis yra užimtas, ragelio ekrane rodoma **[Užimtas]**.

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite _{INT}
↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilies.

Pokalbių perjungimas

Paspauskite **[Išor.]**, jei norite perjungti išorinį ir vidinio tinklo pokalbį.

Skambučio perkėlimas

- 1 Pokalbio metu paspauskite ir palaikykite _{INT}
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Kai skambučio gavėjas atsiliepią į skambutį, paspauskite 
↳ Dabar skambutis yra perkeltas į pasirinktą ragelį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų. Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.

Išorinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite  _{INT}, jei norite atlikti vidinį skambutį.
 - ↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
 - ↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
- 2 Pasirinkite arba įveskite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gera!]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
 - ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Konf.]**.
 - ↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.
- 5 Paspauskite , jei norite baigti konferencinį skambutį.



Pastaba

- Paspauskite  _R, jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį, kai **[Paslaugos]** > **[Konferencija]** yra nustatytas į **[Automatinis]**.

Konferencinio skambučio metu

- Paspauskite **[Nutr.]**, kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
 - ↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- Paspauskite **[Konf.]**, kad toliau tęstumėte konferencinį skambutį.



Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

6 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite **◀ / ▶**, jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.
- 3 Paspauskite **□**, kad pridėtumėte tarpą.



Patarimas

- Daugiau informacijos apie teksto ir skaitmenų įvedimą žr. skyrių „Priedas“.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite **#**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

7 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 200 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekvienas įrašas turi pavadinimą iš ne daugiau kaip 14 simbolių ir ne ilgesnį kaip 24 skaitmenų numerį.

Yra 2 tiesioginės prieigos atmintys (mygtukai 1^o ir 2^o). Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1^o ir 2^o yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarybos numerio mygtukai. Budėjimo režimu paspaudus ir palaikius klavišą automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Telefonų knygos peržiūra



Pastaba

- Telefonų knygą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Paspauskite arba pasirinkite **[Meniu]** > > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite / , jei norite slinkti telefonų knygos įrašus.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti per kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąjį kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Paspauskite arba pasirinkite **[Meniu]** > > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite / , jei norite slinkti telefonų knygos sąrašą.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite arba pasirinkite **[Meniu]** > > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite raidžių ir skaitmenų mygtuką, kuris atitinka reikiamą simbolį.
→ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite arba pasirinkite **[Meniu]** > > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite , jei norite skambinti.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Tel. knygą]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- 3 Pasirinkite kontaktą, paspauskite **[Parin.]** bei **[Rodyti]** ir peržiūrėkite numerį.

Įrašo įtraukimas



Pastaba

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.

- 1 Paspauskite arba pasirinkite **[Meniu]** > jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Pridėti naują]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte
↳ Naujas įrašas išsaugomas.



Patarimas

- Paspauskite ir palaikykite #, jei norite įterpti tarpą.
- Paspauskite #, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.



Pastaba

- Telefonų knyga senąjį numerį pakeičia naujuoju.



Patarimas

- Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite , jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.

Įrašo redagavimas

- 1 Paspauskite arba pasirinkite **[Meniu]** > > **[Parin.]** > **[Redaguoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite arba pasirinkite **[Meniu]** > .
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Naikinti]**. Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Pasirinkite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Paspauskite arba pasirinkite **[Meniu]** > .
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Naikinti visus]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

Individualios melodijos nustatymas

Galite nustatyti melodiją, kurią girdėsite skambinant kuriam nors iš telefonų knygoje įvestų asmenų.



Pastaba

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojų atpažinimo paslaugą.

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Parin.]** > **[Rinktis melod.]**.
- 3 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite nustatyti arba pakeisti kontakto melodiją.
- 4 Pasirinkite kontakto melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Melodija nustatoma.

Kontakto pridėjimas prie išimčių sąrašo

Galite pasirinkti pridėti kontaktą prie išimčių sąrašo. Kai jums paskambina kontaktas, kurį pridėjote prie išimčių sąrašo, telefonas suskamba iškart, net jeigu suaktyvinote tylųjį režimą.

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > .
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Nustat. išimtį]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Įjungtas]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

8 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti ar priimti skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 50 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ragelio ekrane mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.



Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris sąrašė yra galiojantis.

Toliau pateikiama piktograma, rodoma ekrane, pranešama, ar yra praleistų skambučių.



Ji nuolatos rodoma, kai naršote po naujus praleistus skambučius skambučių žurnale.



Pradedą mirksėti, kai yra naujas praleistas skambutis.

Rodoma nuolat, kai naršote po praleistus skambučius skambučių žurnale.

Skambučių sąrašo tipas

Šiame meniu galite peržiūrėti visus priimtus ir praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > > **[Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Paspauskite arba pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
- 3 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, kad peržiūrėtumėte prieinamą informaciją.



Pastaba

- galima naudotis tik CD490.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
- 3 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 4 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perskambinimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**.
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
- 3 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 4 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
- 3 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
- 3 Pasirinkite įrašą ir paspauskite **[Parin.]**.
- 4 Pasirinkti **[Naikinti visus]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

9 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąraše saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

Paspauskite [**Perrinkti**].

↳ Parodomas rinktų numerių sąrašas.

Perrinkti numerį

1 Paspauskite [**Perrinkti**].

2 Pasirinkite įrašą, kuriuo norite skambinti. Paspauskite .

↳ Skambinama surinktu numeriu.

Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

1 Paspauskite [**Perrinkti**], kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.

2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite [**Parin.**], kad patvirtintumėte.

3 Pasirinkite [**Išsaug. numerį**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.

4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.

5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite [**Išsau.**], kad patvirtintumėte.

↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

1 Paspauskite [**Perrinkti**], kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.

2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite [**Parin.**], kad patvirtintumėte.

3 Pasirinkite [**Naikinti**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.

↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.

4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gerai**].

↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

1 Paspauskite [**Perrinkti**], kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.

2 Pasirinkite [**Parin.**] > [**Naikinti visus**], tada paspauskite [**Gerai**], kad patvirtintumėte.

↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.

3 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Gerai**].

↳ Įrašas ištrinamas.

10 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Garso nustatymai

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Garsai] > [Skamb. tonas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių, **[Stiprėjantis]** arba **[Išjungtas]**.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Garsai] > [Skamb. garsum.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tylusis režimas

Galite įjungti savo telefoną tyliuoju režimu ir palikti jį veikti tam tikrą laiką, kai nenorite, kad jus trukdytų. Kai įjungtas tylusis režimas, telefonas neskamba arba neleidžia jokių įspėjamųjų signalų ar garsų.

Pastaba

- Kai paspausite  norėdami surasti ragelį arba kai įjungsite žadintuvą, telefonas vis tiek skleis garsą, nors ir įjungtas tylusis režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Garsai] > [Tylus režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
- 3 Pasirinkti **[Prad. ir pab.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Nustatykite laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Kai tylusis režimas nustatytas kaip **[Įjungtas]**, rodoma .  rodoma iš anksto nustatytu tyliojo režimo veikimo metu.

Žmonių, kuriems netaikomas tylusis režimas, nurodymas

Galite pasirinkti skambučio atidėjimą ir nustatyti kontaktus, kurie turi būti išskirti iš telefonų knygos. Skambučio atidėjimas – tai skambučių, kurie bus pritildyti, kol vėl taps girdimi telefone, skaičius.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Garsai] > [Tylus režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Išimtis]**.
- 3 Pasirinkite **[Ij.]**, kad įjungtumėte, arba **[Išj.]**, kad išjungtumėte tylųjį režimą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Skamb. užlaik.]**, tada pasirinkite reikiamą parinktį.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei **[Išimtis]** nustatyta kaip **[Ij.]** ir pasirinkta **[Skamb. užlaik.]** parinktis, ragelis skamba tik praėjus pasirinktam skambėjimo atidėjimo laikui.
- Įsitikinkite, kad prieš pašalinant kontaktą iš tyliojo režimo kontaktas po telefono knygos parinktimi **[Nustat. išimtis]** nustatytas kaip **[Ij.]**.

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Garsai] > [Mygtukų tonas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Garsai] > [Pr. dok. ton.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio nustatymas

Galite nustatyti ausinės garsą pasirinkdami vieną iš 3 skirtingų profilių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [Garsai] > [Mano garsas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite profilį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio pasirinkimas skambučio metu

- 1 Norėdami pakeisti garso profilį skambučio metu, vieną arba kelis kartus paspauskite **[Garsas]**.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite darbo pradžios skyriaus dalyje „Datos ir laiko nustatymas“ ir „Datos ir laiko formato nustatymas“.

EKO režimas

Ijungus ECO režimą sumažinamos ragelio ir bazinės stotelės suvartojama energija perdavimo metu, kai skambinate arba kai įjungtas telefono budėjimo režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > ⚙ > [Eko režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.
 - ↳ ECO parodomas budėjimo režimu.



Pastaba

- Kai ECO yra nustatytas į **[Ij.]**, gali sumažėti ragelio ir bazinės stotelės ryšio diapazonas.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimas gali būti ne ilgesnis nei 14 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > ⚙ > [Tel. pavad.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, pasirinkite **[Trinti.]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Išsau.]**.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Rodymo kalbos nustatymas



Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Esamos kalbos priklauso nuo šalies.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > ⚙ > [Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

Ekrano nustatymai

Kai įjungtas budėjimo režimas galite keisti ekrano ryškumą ir telefono energijos taupymo režimą.

Ekrano nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > ⚙ > [Ekranas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkti **[Šviesumas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

LCD ekrano foninio apšvietimo nustatymas

Galite nustatyti, kad skambant telefonui LCD ekranas ir klaviatūra mirksėtų arba nemirksėtų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > ⚙ > [Ekranas] > [Vaizdo signal.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Mirksėj. ij.]/[Mirksėj. išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Nustatymas išsaugomas.

11 Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotasis žadintuvas. Toliau pateikiama informacija, kaip nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[I.]**/**[Iš.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Žadint. laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite žadintuvo laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Pasirinkti **[Pakartojimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Pasirinkite žadintuvo pasikartojimą, tada **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 7 Pasirinkite **[Žad. tonas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 8 Iš parinkčių pasirinkite toną, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Žadintuvas nustatomas ir  parodomas ekrane.



Patarimas

- Paspauskite  _{INT.}, jei norite perjungti **[EL]/[PL]**.

Žadintuvui skambant

- Paspauskite **[Iš.]**, kad žadintuvą išjungtumėte.
- Paspauskite **[Snaust]** (arba bet kurį klavišą, išskyrus **[Iš.]**), kad skambėjimą atidėtumėte.
↳ Žadintuvas vėl skambės po 5 minučių.
3 kartus atidėjus skambėjimą, atidėjimo funkcija išjungiamą.

Žadintuvo išjungimas

Prieš suskambant žadintuvui

Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

12 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio su kitu rageliu, paspauskite .

Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Konferencija]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Caller ID/AOH]** > **[AOH įj./išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Caller ID/AOH]** > **[SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių draudimas

Galite nustatyti apribojimą, kad telefonu būtų negalima atlikti tam tikrų siunčiamų skambučių.

Pasirinkite draudimo režimą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. draud.]** > **[Draud. režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite PIN. Numatytasis PIN yra 0000.
- 3 Pasirinkite **[Įj.]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naujo numerio pridėjimas prie draudimo sąrašo

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. draud.]** > **[Draud. numeris]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite PIN. Numatytasis PIN yra 0000.
- 3 Sąraše pasirinkite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Draudimo sąraše esantį numerį vis tiek galima siųsti kaip išorinę liniją kūdikių skambučiui (žr. 'Siuntimas į išorinę liniją' puslapyje 35).

PIN kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. draud.]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių sąrašo tipas

Šiame meniu galite peržiūrėti visus priimtus ir praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.



Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 5 skaitmenys. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.



Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Aut. prefiksas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#**_{a/A}.



Pastaba

- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksime tuščią, prefikso numeris bus pridėdamas prie visų siunčiamų skambučių.



Pastaba

- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda * ir #.

Tinklo tipas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas tinklo tipas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Tinklo tipas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 2 Pasirinkite tinklo tipą, tada paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį, pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Prieinamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Atšauk. laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kurie palaiko toninį ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

Rinkimo režimo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Nr. rink. rež.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite rinkimo režimą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei nustatytas pulsinis telefono rinkimo režimas, skambučio metu paspauskite  kad laikinai įjungtumėte toninį režimą. Šiam skambučiui įvesti skaitmenys išsiunčiami kaip toninis signalas.

Pirmasis skambutis

Jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą, prieš ekrane parodant skambintojo ID, telefonas gali nutraukti pirmąjį skambutį. Kai telefonas nustatomas iš naujo, jis gali automatiškai nustatyti, ar ši paslauga užsakyta, ir nutraukti pirmąjį skambutį. Jei norite, šį nustatymą galite pakeisti. Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas pirmasis skambutis.

Pirmojo skambučio įjungimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Pirmas skamb.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei norite iš naujo nustatyti pirmojo skambučio būseną, eikite į nustatymo iš naujo meniu.

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.
- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.

Ši funkcija telefono laiką ir datą automatiškai sinchronizuoja su viešuoju telefono tinklu (PSTN). Kad data būtų sinchronizuojama, įsitikinkite, ar nustatyti esami metai.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Aut. laikrodis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij.]/[Išj.]**. Paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 5 ragelių.

Automatinis registravimas

Įstatykite neregistruotą ragelį į bazinę stotelę.

- ↳ Ragelis aptinka bazinę stotelę ir užregistruoja automatiškai.
- ↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei dvi minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Rankinis registravimas

Jei nepavyksta atlikti automatinio registravimo, bazinėje stotelėje ragelį užregistruokite rankiniu būdu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Iregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite **☎**.

Pastaba

- Jei naudojate modelius, kuriuose įrengtas autoatsakiklis, išgirsite patvirtinimo pytelėjimą.

- 3 Įveskite sistemos PIN. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus.
- 4 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN.
↳ Registravimas bus baigtas per mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Pastaba

- Jei PIN neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.

Pastaba

- Iš anksto nustatytas PIN yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.
- 2 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Išregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio numerį.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelis išregistruojamas.



Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Skambinimo paslaugos

Teikiamos skambinimo paslaugos priklauso nuo tinklo ir šalies. Daugiau informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.



Pastaba

- Kad tinklo paslaugos veiktų tinkamai, įsitikinkite, ar tinkamai įvesti aktyvinimo ir (arba) išjungimo kodai.

Skambučių persiuntimas

Skambučius galite peradresuoti į kitą telefono numerį. Galite rinktis iš 3 parinkčių:

- **[Sk. persiunt.]**: peradresuoti visus priimamus skambučius į kitą numerį.
- **[Sk. pers. už.]**: peradresuoti skambučius, kai linija yra užimta.
- **[sk. per. neat.]**: peradresuoti skambučius, kai neatsako.

Skambučių persiuntimo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]** > **[Sk. persiunt.]**/**[Sk. pers. už.]**/**[sk. per. neat.]**
- 2 Pasirinkite **[Aktyvuoti]**/**[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite telefono numerį.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Aktyvinimo / išjungimo kodo redagavimas

Galite redaguoti skambučių persiuntimo kodų prefiksą ir sufixą.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]** > **[Sk. persiunt.]**/**[Sk. pers. už.]**/**[sk. per. neat.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Keisti kodą]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 3 Tada galite
 - Pasirinkti **[Aktyvavimas]** > **[Prefiksas]**/**[Sufiksas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte, arba
 - Pasirinkti **[Deaktyvavimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite arba redaguokite kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambinimas atgal

Galite peržiūrėti vėliausius praleistus skambučius.

Skambinimas į gražinimo paslaugų centrą

Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]** > **[Skamb. atgal]** > **[Skambutis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Skambinama į paslaugų centrą.

Gražinimo paslaugų centro numerio redagavimas

1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]** > **[Skamb. atgal]** > **[Parametrai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

2 Įveskite arba redaguokite numerį, tada paspauskite **[GERAI]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atskambinimo paslauga

Atskambinimo paslauga praneša, kai kita šalis, kuriai bandėte paskambinti, atsilaisvina. Užsisakę šią paslaugą iš savo paslaugų teikėjo ją galite atšaukti meniu.

Atskambinimo paslaugos atšaukimas

Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]** > **[Atš. sk. atgal]** > **[Skambutis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Skambinama į paslaugų centrą, kad būtų atšaukta atskambinimo parinktis.

Atskambinimo paslaugos numerio atšaukimo redagavimas

1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]** > **[Atš. sk. atgal]** > **[Parametrai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

2 Įveskite arba redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Jūsų tapatybės slėpimas

Savo tapatybę galite slėpti nuo skambintojo.

ID sulaikymo aktyvinimas

Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]** > **[Slėpti mano ID]** > **[Aktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Kai skambinate kontaktui, jūsų ID yra sulaikomas.

ID sulaikymo kodo redagavimas

1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]** > **[Slėpti mano ID]** > **[Parametrai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

2 Įveskite arba redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Numatytyjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinę gamykloje nustatytą reikšmę.

1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.


2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Iš naujo nustatomi visi nustatymai.

13 Kūdikių stebėjimo monitorius

Jūsų telefonas palaiko kūdikių stebėjimo funkciją, kuri siunčia įspėjimą, kai garsumo lygis viršija nustatąjį.

! Atsargiai

- Įsitikinkite, kad nepalikote ragelio su įjungtu monitoriumi kūdikio kambaryje.
- Įsitikinkite, kad kūdikis negali pasiekti kūdikio įrenginio ir laido.
- Laikykite kūdikio įrenginį ne mažesniu kaip 1 metro / 3 pėdų, bet ne daugiau kaip 2 metrų / 6 pėdų atstumu nuo kūdikio).

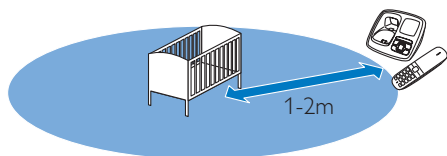

Kūdikių stebėjimo funkcijos įjungimas / išjungimas

Pasirinkite [Meniu] > > [Aktyvuoti], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

➔ Kūdikių stebėjimo režimas įjungiamas.



Patarimas

- Jei nesate nustatę tėvų įrenginio, pasirodys pranešimas. Būsime paprašyti pasirinkti, kur siųsti įspėjimą – į išorines linijas ar kitą ragelio numerį. Daugiau informacijos rasite kitame skyriuje.
- Jei norite išeiti iš kūdikių stebėjimo meniu, paspauskite [Iš.]



Pastaba

- Kai kūdikių stebėjimo režimas įjungtas, kūdikio ragelis priimant skambutį neskamba.

Įspėjimo siuntimas

Įspėjimą galite nusiųsti į kitus ragelius namie ar išorinę liniją. Išorinė linija gali būti mobilusis telefonas arba kita fiksuotojo ryšio linija ne namie.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad siunčiant įspėjimą pridedami prefikso skaitmenys ir (arba) šalies kodas.


Siuntimas į kitus ragelius

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Siųs. įsp. kam] > [Prij. linija], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.



Pastaba

- Siekiant išvengti aido, atstumas tarp kūdikio ir tėvų įrenginio turi būti mažiausiai 1,5 metro.



Siuntimas į išorinę liniją

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Siųs. įsp. kam] > [Išorinė linija], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite telefono numerį, tada paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte.



Pastaba

- Vis tiek galite siųsti įspėjimą į išorinę liniją, nors ji įtraukta į draudimo sąrašą.

Siuntimas kontaktui iš telefonų knygos

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Siųs. įsp. kam] > [Rinkti numerį], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos, tada paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte.

Kūdikio verksmo garsumo lygio nustatymas

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Kūd. ver. lyg.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
→ Nustatymas išsaugomas.

14 Telefono autoatsakiklis

Pastaba

- Veikia tik CD495.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Pagal numatytuosius nustatymus autoatsakiklis yra nustatytas į **[Ats. ir įraš.]** režimą. Be to, prie autoatsakiklio galite prisijungti nuotoliniu būdu ir pakeisti nustatymus per autoatsakiklio meniu ragelįje. LED indikatorius ant bazinės stotelės užsidega, kai autoatsakiklis įjungiamas.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

Autoatsakiklį galite įjungti arba išjungti naudodami bazinę stotelę arba ragelį.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Ats. režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti]/[Ats. ir įraš.]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite , kad autoatsakiklį įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimu.

Pastaba

- Kai autoatsakiklis įjungtas, jis telefonui suskambus tam tikrą kartų skaičių pagal skambučio atidėjimo nustatymą atsiliepia į praleistus skambučius.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Balso kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Galite nustatyti autoatsakiklį ir pasirinkti, ar skambintojai galės palikti žinutes. Pasirinkite **[Ats. ir įraš.]**, jei norite leisti skambintojams palikti žinutes. Pasirinkite **[Tik atsakyti]**, jei nenorite leisti skambintojams palikti žinučių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Ats. režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite atsiliepimo režimą, tada spauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, automatiškai įjungiamas autoatsakiklio **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 numatytieji pranešimai: **[Ats. ir įraš.]** režimas ir **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ats. ir įraš.]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Įrašyti naują]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įrašymas pradėdamas po signalo.
- 5 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklaudyti ragelyje.



Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklausymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ats. ir įraš.]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Išklaudyti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklaudyti dabartinį pranešimą.



Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklaudyti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ats. ir įraš.]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti **[Naud. numatyt.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės (ICM)

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, autoatsakiklyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius, o ragelio ekrane rodomas pranešimas.



Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.



Pastaba

- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Naudojant bazinę stotelę

- Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite ►■.
- Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite ◀ / ▶.
- Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite ◀◀.
- Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite ▶▶.
- Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite ☒.

Pastaba

- Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Naudojant ragelį

Pasirinkite [Meniu] > ☒ > [Išklaudyti], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

↳ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.

- Paspauskite [Atgal], jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite [Parin.], jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite 🔊 / 🔇, jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Priimtų žinučių trynimasis

Naudojant bazinę stotelę

Klausydami žinutės paspauskite ☒.

↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Naudojant ragelį

- 1 Klausydami žinutės paspauskite [Parin.], kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkti [Naikinti], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimasis

Naudojant bazinę stotelę

Budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite ☒.

↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite [Meniu] > ☒ > [Naikinti visus], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Gerai].
↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambučio patikra

Skambintojo galite klausyti, kol jis įrašo žinutę. Paspauskite 🔊, kad atsilieptumėte į skambutį.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite ◀ / ▶, jei norite reguliuoti garsiakalbio garsumą skambučio patikros metu.

Pastaba

- Jei nustatysite garsiakalbį iki žemiausio garsumo lygio, skambučio patikros funkcija bus išjungta.

Žinutės garso kokybės nustatymas

Galite reguliuoti žinučių iš autoatsakiklio garso kokybę.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Praneš. kokybė]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Garso kokybę galite reguliuoti tik prieš prasidedant įrašymui.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų turi suskambėti telefonas, prieš įjungiant autoatsakiklį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. užlaik.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją būtinai įjunkite autoatsakiklį.



Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti į **[Jun. mo. taup.]** režimą. Tai taupys žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepią į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.



Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN kodas sutampa su sistemos PIN. Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.

PIN kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Nuot. prieiga]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN kodą, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Nuot. prieiga]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Aktyvuoti]** / **[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN kodą.
 - ↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklaudyti naujas žinutes.

Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN kodą, tada ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.

Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Pakartoti dabartinę arba išklaudyti ankstesnę žinutę.
2	Išklaudyti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

LED indikatorius veiktis bazinėje stotelėje

Toliau esančioje lentelėje įvairiais LED indikatorius veikimo būdais bazinėje stotelėje nurodoma esama būseną.

LED indikatorius	Autoatsakiklio būseną	Žinutės būseną
Neveikia	Išjungta	--
	Ijungta	Nėra žinučių
	Ijungta	Dega nuolatos, kai yra 3 naujos žinutės.
	Ijungta	Mirksi, kai atmintis pilna.
	Ijungta	Slenka tol, kol autoatsakiklis įrašinėja gaunamą žinutę arba pranešimą.
	Ijungta	Paspauskite  /  , kad būtų parodytas garsumo lygis.
	Ijungta	Mirksi, kai atveriate autoatsakiklio meniu per ragelį, prisijungiate prie autoatsakiklio nuotoliniu būdu arba klausotės žinučių iš ragelio.

15 Techniniai duomenys

Ekranas

- Atvirkštinės juoda ir balta spalvos

Bendrosios telefono funkcijos

- Dviejų režimų skambintojo vardo ir numerio identifikavimas
- Konferenciniai skambučiai ir balso pašto pranešimai
- Vidinis tinklas
- Maksimalus pokalbių laikas: 20 val.

Telefonų knygos sąrašas, perrinkimo sąrašas ir skambučių žurnalas

- Telefonų knygos sąrašas su 200 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių žurnalas su 50 įrašų

Baterija

- CEL: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh įkraunamos baterijos
- „Fuyang Corun Battery Co. Ltd.“: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 600 mAh įkraunamos baterijos

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- „Philips“, SSW-2095EU-1, įvestis: 100–240 V kintamąja srove, 50–60 Hz 0,2 A, išvestis: 5 V 600 mA
- „Philips“, S003PV0500060R012175E-V, įvestis: 100–240 V kintamąja srove, 50–60 Hz 0,2 A, išvestis: 5 V 600 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: apytiksl. 0,5 W (CD490); 0,55 W (CD495)

Svoris ir matmenys (CD490)

- Ragelis: 130 gramų
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 131,7 gramų
- 106,3 x 130 x 65,8 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 42,7 gramų
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (A x P x G)

Svoris ir matmenys (CD495)

- Ragelis: 130 gramų
- 161 x 47,3 x 27,5 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 154,2 gramų
- 106,3 x 130 x 65,8 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 42,7 gramų
- 106,4 x 80,2 x 55,3 mm (A x P x G)



Pastaba

- Taikoma tik tada, kai ekrano užsklanda išjungta (žr. 'Ekranas nustatymai' puslapyje 26).

16 Pranešimas

Atitikties deklaracija

„Philips Consumer Lifestyle“ patvirtina, kad CD490/495 atitinka pagrindinius ir kitus susijusius 1999/5/EB direktyvos nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EB.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdykite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gaminimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų

negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės.

Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

17 Dažnai užduodami klausimai

Ekrane nerodoma nei vienos signalo juostos.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Išregistruoti]**, įstatykite ragelį į bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.



Patarimas

- Daugiau informacijos rasite skyriaus „Paslaugos“ dalyje „Ragelių registravimas“.

Jei bazinėje stotelėje nepavyksta užregistruoti papildomų ragelių, ką daryti?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Įsigykite naujas baterijas iš savo pardavėjo.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

Ragelis praranda ryšį su pagrindu arba skambinant iškreipiamas garsas.

Patikrinkite, ar neįjungtas režimas **ECO**. Išjunkite jį, kad padidintumėte ragelio diapazoną ir mėgautėtės geriausiomis skambinimo sąlygomis.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadaeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

18 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų k.)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â ã ä å æ ç
3	D E F 3 è é ê ë ì í
4	G H I 4 ĝ ħ ï ð
5	J K L 5 Ñ
6	M N O 6 ñ ó ô õ ö
7	P Q R S 7 ş ð ò
8	T U V 8 ù ú û ü
9	W X Y Z 9 ø ñ ò
Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í
4	g h i 4 ĝ ħ ï ð
5	j k l 5 ñ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö
7	p q r s 7 ş ð ò
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø ñ ò

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ё Ж З 3 Д Е Ф Ё Д Ф
4	И І Ї К Л 4 Г Н І Г
5	М Н О П 5 Ј К Л А
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П О Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ψ
Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б с à æ ä å ç
3	д е ё ё ж з 3 д е ф ё д ф
4	и і ї к л 4 г н і г
5	м н о п 5 ј к л а
6	р с т у 6 м н о ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 р q r s п о Σ β
8	ш щ ъ ѓ 8 т u v ü ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ψ

19 Rodyklė

A

atšaukimo laikas	30
atsiliepimas į skambutį	13
atskambinimo paslauga	33
autoatsakiklio kalba	36
autoatsakiklis	36
automatinė konferencija	28
automatinis laikrodis	31
automatinis prefiksas	29

I

įjungti arba išjungti	36
įkrovimas	10
įrašyti numerį	22

Ž

žadintuvas	27
------------	----

B

baterija	9, 11, 41
bazinė stotelė	
apžvalga	5
įdiegimas	8
budėjimo režimas	11

D

datos nustatymas	10, 31
du skambučiai	14

E

EKO režimas	26
ekrano nustatymai	26

G

GAP	42
garsai	
garso profilis	25
mygtuko garsas	25
stotelė	25
garsumo reguliavimas	13

I

išimčių sąrašas, tylusis režimas	20
išklausyti žinutes	38
išmetimas	42

K

kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	36
ragelis	9, 26
konferencinis skambutis	14, 15, 28
kontaktai	18
kūdikio stebėjimo prietaisas	34

L

laiko nustatymas	10, 31
LED indikatoriaus veikimas	40

M

maitinimo adapteris	41
melodija	24

N

numatytieji nustatymai	33
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	39
nutildyti	13

P

pagrindinio meniu piktogramos	6
papildomi rageliai	31
perrinkimas	23
PIN	
autoatsakiklis	10, 39
registracija	31
skambučių draudimas	29
pirmasis skambutis	30
praleisti skambučiai	21
priimama žinutė	37

R

ragelio pavadinimas	26
rasti ragelius / pranešimai	5
registruoti / išregistruoti	31, 32
rinkimo režimas	30
rodomos piktogramos	7

S

saugumas	3
signalų stiprumas	11
skambinimas	12
skambinimas atgal	33
skambintojo ID	13, 21, 28, 30
skambučio atidėjimas	39
skambučio patikra	38
skambučio persiuntimas	15
skambučio tono pritaikymas	20
skambučių draudimas	28
skambučių persiuntimo paslauga	32
skambučių žurnalas	21
slėpti savo skambutį	33

T

teksto įvedimas	17, 45
telefono garsiakalbis	13
telefono nustatymai	24
telefonų knyga	18, 22, 23
tinklo tipas	30
trikčių diagnostika ir šalinimas / DUK	44
trinti žinutes	38
tylusis režimas	20, 24

V

vidinis skambutis	15
vidinis tinklas	15



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD490-495_51_LT_V1.0
WK12114



Be responsible
Respect copyrights

