

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



AEM120BLU



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
2	Uw draagbare luidspreker	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van de luidspreker	5
3	Aan de slag	6
	Voeding	6
	In-/uitschakelen	6
	Selecteer een bron	6
4	Afspelen	7
	Afspelen van Micro SD-kaart	7
	Afspelen vanaf een USB-apparaat	7
	Bediening	7
	Muziek van een extern apparaat afspelen	8
	Naar FM-radio luisteren	8
	Luisteren via de hoofdtelefoon	9
	Volume aanpassen	9
5	Productinformatie	10
	Algemene informatie	10
	Tuner (FM)	10
	Versterker	10
	Ondersteunde MP3-discformaten	10
	Compat. USB-apparaten en -bestanden	10
6	Problemen oplossen	11
7	Kennisgeving	11
	Compliance	11
	De zorg voor het milieu	11
	Copyright	12

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd doordat er bijvoorbeeld vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Vanwege de verschillende materialen en producttechnieken kan niet worden gegarandeerd dat alle Micro SD-kaarten geschikt zijn voor deze luidspreker.
- De -aansluiting is bedoeld voor het afspelen van muziek vanaf een USB-opslagapparaat, niet voor het opladen van de batterij.

Gehoorscherming



Let op

- Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau. Stel het volume in op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.


- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.



Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

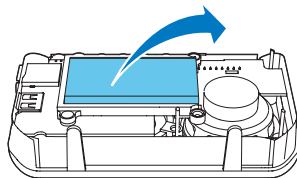

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw draagbare luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met deze luidspreker kunt u:


- naar FM-radio luisteren;
- muziek op Micro SD-kaarten, USB-apparaten en andere externe apparaten beluisteren.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 1 USB-kabel
- 1 Aux-in-kabel
- Snelstartgids

Overzicht van de luidspreker

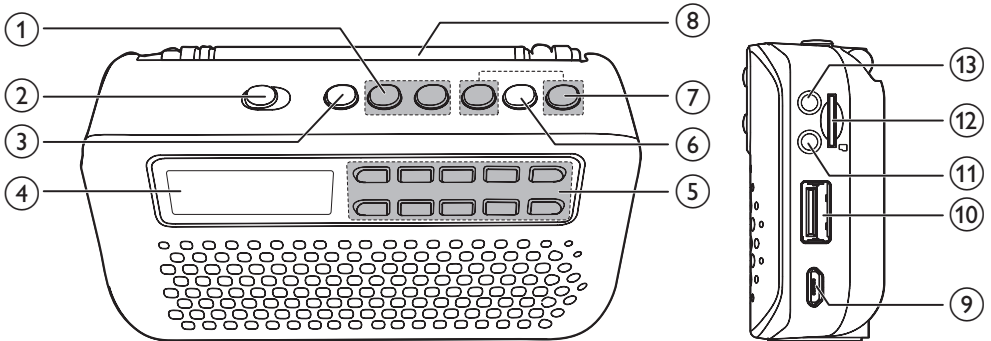

① +/-

- Pas het volume aan.

② ON/OFF

- Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit.

③ S

- Selecteer een bron.

④ Weergavedisplay

⑤ 0 - 9

- Cijfertoetsen: hiermee selecteert u een track of voorkeuzezender.

⑥ ►||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- Hiermee slaat u FM-radiozenders op.
- Hiermee schakelt u mapselectie in.

⑦ ◀◀ / ▶▶

- Hiermee selecteert u een track of map.
- Zoeken tijdens het afspelen.
- Op FM-radiozenders afstemmen.

⑧ FM-antenne

⑨ DC 5V

- Hiermee laadt u de ingebouwde batterij op.

⑩

- Sluit een USB-opslagapparaat aan.

⑪ AUX

- Sluit een extern apparaat aan.

⑫ MICRO SD

- Micro SD-kaartsleuf.

⑬

- Hoofdtelefoonaansluiting.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Consumer Care wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Voeding



Let op


- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Risico op schade aan de luidspreker: Laad alleen op via de USB-aansluiting van een computer.

De luidspreker wordt aangedreven door de ingebouwde accu.

De ingebouwde batterij opladen:

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op:

- de **DC 5V**-aansluiting van de luidspreker;
 - de USB-aansluiting van uw computer.
- ↳ Het oplaadpictogram wordt weergegeven.
- ↳ Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verdwijnt het oplaadpictogram.

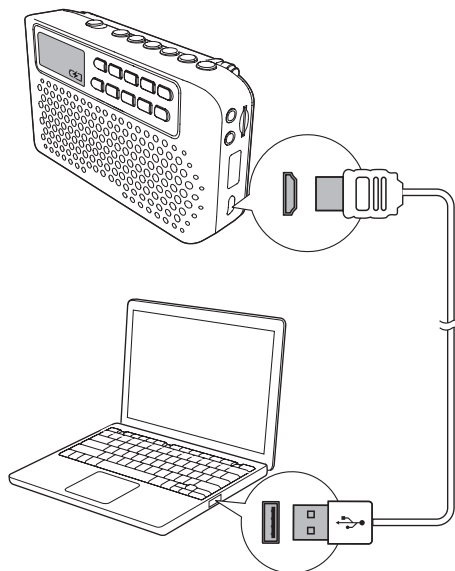

In-/uitschakelen

- 1 Schuif de **aan/uitschakelaar** naar rechts.
↳ De luidspreker schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- 2 Schakel de **aan/uitschakelaar** naar links om de luidspreker uit te schakelen.

Selecteer een bron

Druk herhaaldelijk op **S** om een audiobron te kiezen: FM-tuner; Aux; USB-apparaat of Micro SD-kaart.

4 Afspelen

Afspelen van Micro SD-kaart


Opmerking

- Zorg ervoor dat de Micro SD-kaart afspelbare audiobestanden bevat.

- 1 Druk herhaaldelijk op **S** om de Micro SD-kaart als bron te kiezen.
↳ **[SD]** wordt weergegeven.
- 2 Plaats een Micro SD-kaart in de kaartsleuf.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

Opmerking

- Vanwege de verschillende materialen en producttechnieken kan niet worden gegarandeerd dat alle Micro SD-kaarten geschikt zijn voor deze luidspreker.

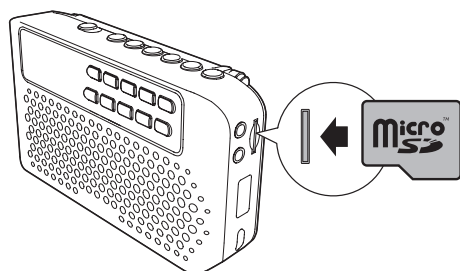

Afspelen vanaf een USB-apparaat


Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat afspelbare audiobestanden bevat.

Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting.

↳ **[USB]** wordt weergegeven.

↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

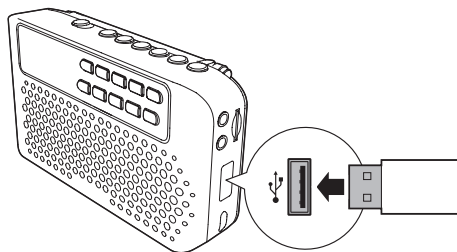

Bediening

In de USB- of Micro SD-modus kunt u het afspelen op de volgende manieren bedienen.

	Een audiobestand selecteren: Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.
	Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
Cijfertoetsen	Druk op 0-9 om rechtstreeks een van de eerste negen tracks te selecteren. Als u een tracknummer van 2 of 3 cijfers wilt selecteren, drukt u op de overeenkomende cijfertoetsen (druk bijvoorbeeld op 4 en 5 om track 45 te selecteren; druk op 1, 3 en 2 om track 132 te selecteren).

Als het USB-apparaat of de Micro SD-kaart meerdere mappen bevat, kunt u een map selecteren waaruit u de muziek wilt afspelen.

- 1 Houd 2 seconden ingedrukt.
↳ De huidige map **[F X]** (X staat voor het mapnummer) wordt weergegeven.

- 2 Druk herhaaldelijk op ◀◀ / ▶▶ om een map te selecteren.
↳ De eerste track in de map wordt automatisch afgespeeld.


Opmerking

- Alle hoofdmappen en submappen kunnen worden gekozen om muziek af te spelen.

Muziek van een extern apparaat afspelen

Met deze luidspreker kunt u ook van audio van een extern apparaat, zoals een MP3-speler, genieten.

- 1 Druk herhaaldelijk op **S** om Aux-in als bron te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde Aux-in-kabel aan op:
 - de **AUX**-aansluiting van de luidspreker;
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen van audio op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

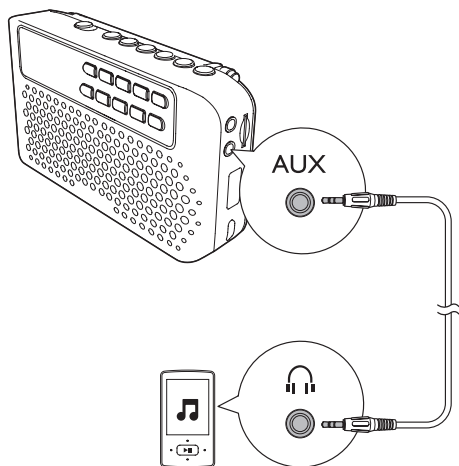

Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen

Opmerking

- Houd de draagbare luidspreker uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Trek voor een betere ontvangst de FM-antenne volledig uit en pas de positie aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **S** om FM-tuner als bron te selecteren.
- 2 Houd ◀◀ / ▶▶ twee seconden ingedrukt.
↳ De luidspreker wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer radiozenders af te stemmen.

Handmatig afstemmen op een zender:

Druk herhaaldelijk op ◀◀ / ▶▶ tot de ontvangst goed is.

FM-radiozenders automatisch opslaan

Houd in de FM-tunermodus ▶▶ twee seconden ingedrukt.

- ↳ De luidspreker slaat alle FM-radiozenders automatisch op en zendt dan de eerste voorkeuzezender uit.

FM-radiozenders handmatig opslaan

U kunt tot 30 FM-radiozenders opslaan.

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op ▶▶ om het opslaan te activeren.
- 3 Hiermee selecteert u een voorkeuzenummer.
 - Als u de zender op een van de eerste negen posities wilt opslaan, drukt u gewoon op een van de cijfertoetsen 1- 9;

- Als u de zender op een andere positie wilt opslaan, drukt op de twee overeenkomende cijfertoetsen (druk bijvoorbeeld op **1** en **5** om de zender op het 15e kanaal op te slaan);
- U kunt ook op **▶▶** of **◀◀** drukken om een nummer te selecteren.

4 Druk op **▶||** om te bevestigen.
 ↳ De zender wordt opgeslagen op het geselecteerde kanaal.

5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere FM-zenders op te slaan.




Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Volume aanpassen

Druk tijdens het afspelen op **-/+** om het volume aan te passen.

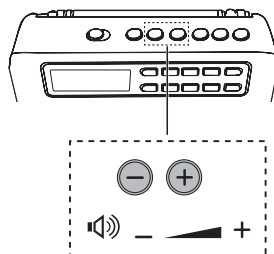

Een FM-voorkeuzezender selecteren

In de FM-tunermodus:

- Als u een van de voorkeuzezenders tussen 1 en 9 wilt selecteren, drukt u gewoon op een van de cijfertoetsen **1-9**;
- Als u een van de voorkeuzezenders tussen 10 en 30 wilt selecteren, drukt u op de twee bijbehorende cijfertoetsen (bijvoorbeeld **1** en **5** voor de voorkeuzezender 15).

Luisteren via de hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon aan op de -aansluiting van de luidspreker.



Tip

- Wanneer u een hoofdtelefoon met microfoon aansluit, hoort u mogelijk audio van zowel de luidspreker als de hoofdtelefoon. Sluit in dat geval een andere hoofdtelefoon aan.

5 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene informatie

Stroomvoorziening	5 V === 0,6 A
Ingebouwde batterij	Lithiumbatterij
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	118 x 67 x 31 mm
Gewicht - apparaat	0,15 kg

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
------------------	----------------

Versterker

Max. uitgangsvermogen	1,5 W
Signaal-ruisverhouding	50 dBA
AUX-invoer	600 mV RMS, 22.000 ohm

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Het maximum aantal albums: 255

- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 1.1)
- geheugenkaarten (voor gebruik met dit apparaat is een aanvullende kaartlezer vereist. USB-lezers voor meerdere kaarten worden mogelijk niet ondersteund).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 16 bytes)

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Houd het product en het model- en serienummer bij de hand wanneer u contact opneemt met Consumer Care.

Geen stroom

- Laad de accu op.

Geen geluid

- Hiermee past u het volume aan.
- Controleer of u de correcte audiobron hebt geselecteerd.
- Verwijder de hoofdtelefoon van het apparaat.

Geen reactie van de luidspreker

- Schakel de luidspreker in.
- Laad de accu op.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

7 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd,

voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.®

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEM120BLU_00_UM_V2.0

