

Inhoudsopgave

Taalcodes	5
------------------------	---

Algemene informatie

Bijgeleverde accessoires	192
Reinigen van schijven	192
Installeren	192

Basisaansluitingen

Stap 1: Opstellen van de luidsprekers en de subwoofer	193
Stap 2: Dvd-systeem en luidsprekers aansluiten op de subwoofer	193
Stap 3: Draadloze achterluidsprekers aansluiten	194
Stap 4: Systeem draadloze ontvanger ...	195
Stap 5: Aansluiten van een tv	196
Optie 1: Gebruik van de scart-aansluiting	196
Optie 2: Gebruik van de S-videoaansluiting	196
Optie 3: Gebruik van de composiet	196
Stap 6: Een tv met Progressive Scan aansluiten (optioneel)	197
Stap 7: Aansluiten van de FM-/MW-antenne	197
Stap 8: Aansluiten van het netsnoer	198

Aansluiten op externe apparaten

Aansluiten van een videorecorder of van een kabel-/satellietbox	199
Kijken en luisteren naar de weergave	199
Aansluiten van digitale audioapparatuur	199
Luisteren naar de weergave	199
Een USB-flashdrive of USB-geheugenkaartlezer aansluiten	200
Met een USB-aansluiting	200

Afstandsbediening	201~202
--------------------------------	---------

Voorkant	203
-----------------------	-----

Van start gaan

Stap 1: Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening	204
Bedienen van het systeem met de afstandsbediening	204
Stap 2: Het DVD-systeem inschakelen ...	204
In de energiebesparende stand-by-stand schakelen	204
Stap 3: Instellen van de tv	204
De functie voor progressief scannen instellen (alleen voor TV's met Progressive Scan)	205
Het overeenkomende kleursysteem selecteren	206
Instellen van het beeldformaat	206
Stap 4: Instellen van de voorkeurtaal	207
Instellen van de OSD-taal	207
Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu	207

Bediening van de diskspeler

Disks geschikt om af te spelen	208
Afspelen van een disk	208
Automatische energiebesparende stand-by-stand	209
Basisfuncties bij afspelen	209
Kiezen van de verschillende manieren van herhalen/afspelen in willekeurige volgorde	209
Overige functies bij videoweergave (DVD/VCD/SVCD)	210
Gebruik van het diskmenu	210
Informatie bekijken over wat wordt afgespeeld	210
Beeld voor beeld afspelen	211
Verdergaan met afspelen vanaf het punt waar het laatst gestopt werd	211
Afbeelding inzoomen	211
Wijzigen van de gesproken taal	211
Wijzigen van de taal voor de ondertiteling (enkel bij dvd's)	211
Previewfunctie (enkel bij vcd's)	212

Inhoudsopgave

Afspelen

Beeld- of muziekbestanden afspelen vanaf USB-flashdrive of USB-geheugenkaartlezer	213
Compatibiliteit met USB-apparaten	213
Een MP3-/Windows Media™ Audio-/JPEG-/MPEG-4-bestand afspelen	214
Tegelijk afspelen van MP3-muziek en JPEG-afbeeldingen	214
Een picture disc (diavoorstelling) afspelen	215
Previewfunctie	215
Afbeelding inzoomen	215
De afbeelding draaien/spiegelen	215
Ondersteunde JPEG-formaten	215
Een super audio-cd (SACD) afspelen	216
Een DivX-disc afspelen	216

Dvd-menumogelijkheden

Algemene instellingen	217
Blokken/deblokkeren van een dvd	217
Dimmen van het display van het systeem	217
Programmeren (niet voor foto-/MP3-CD/SACD)	218
Instellen van de OSD-taal	218
Screensaver - in-/uitschakelen	219
DivX® VOD-registratiecode	219
Audio-instellingen	220
Het volume en de vertraging van de luidsprekers instellen	220
Nachtstand - in-/uitschakelen	220
Upsamen van een cd	220
Video-instellingen	221
TV Type	221
Beeldscherm	221
Progressive Scan-functie - in- en uitschakelen	221
Beeldinstellingen	222
Instellen van het video-uitgangskanaal	222
Voorkeurpagina	223
Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu	223
Beperkt afspelen met het Kinderslot	223~224
Playback Control (PBC)	224
MP3-/JPEG-navigator – in-/uitschakelen	224
Wijzigen van de toegangscode	225
Het lettertype van de DivX-ondertiteling instellen	225
Resetten van de oorspronkelijke instellingen	225

Bediening van de tuner

Afstemmen op een radiozender	226
Programmeren van radiozenders	226
Automatisch afstemmen	226
Automatisch programmeren van voorkeurzenders	227
Handmatig programmeren van voorkeurzenders	227
Afstemmen op een geprogrammeerde zender	227
Voorkeurzender verwijderen	227

Instellen van het geluid en het volume

Het volumeniveau per luidspreker instellen	228
Kiezen van het surround-geluid	229
Kiezen van de digitale geluidseffecten	229
Instellen van het volume	229

Andere functies

Instellen van de inslaapfunctie van de timer	230
--	-----

Technische gegevens

Verhelpen van storingen .. 232~233

Trefwoordenlijst

234~235

Algemene informatie

Bijgeleverde accessoires

SCART-kabel




FM-draadantenne




MW-loopantenne



Afstandsbediening en 2
batterijen
(12nc: 3139 258 70142)

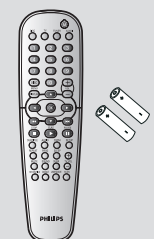

Draadloze ontvanger

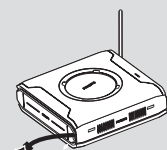

Tafelstandaard voor
draadloze ontvanger



Nederlands

Reinigen van schijven

U reinigt een schijf door met een zachte doek in een rechte lijn van het midden naar de rand van de schijf te wrijven.

LET OP!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor schijven.

Omdat de optische eenheid (laser) van de dvd-systeem op een hogere stroom werkt dan bij normale DVD- of CD-spelers, kan de optische eenheid worden beschadigd als u een reinigings-CD gebruikt die voor DVD- of CD-spelers is bedoeld. Gebruik daarom geen reinigings-CD.


Installeren

Zoek een geschikte plaats op

- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond. Plaats het apparaat niet op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Zet het apparaat niet boven op een ander apparaat dat warm kan worden, zoals een receiver of een versterker.
- Leg niets onder het apparaat, zoals CD's of tijdschriften.

Laat voldoende ruimte over voor ventilatie

- Plaats het apparaat alleen op een plek waar voldoende ventilatie is. Aan de achter- en bovenkant moet minstens 10 cm en aan de linker- en rechterkant minstens 5 cm ruimte vrij blijven zijn om oververhitting te voorkomen.

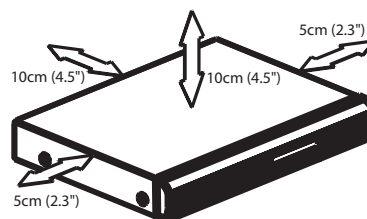


Vermijd hoge temperaturen, vocht, water en stof

- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat wat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of brandende kaarsen.

Basisaansluitingen

Stap 1: Opstellen van de luidsprekers en de subwoofer

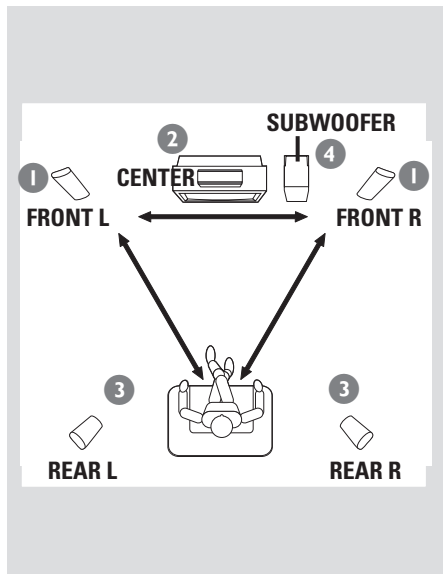


Voor het beste surround-effect moeten alle luidsprekers even ver van de luisterplek af geplaatst worden.

- 1 Plaats de linker- en rechtersprekers op gelijke afstand van de TV en in een hoek van ongeveer 45 graden vanaf de luisterplek.
- 2 Plaats de middenluidspreker boven de tv zodat het geluid van het middelste kanaal is gecentraliseerd.
- 3 Plaats de achter-luidsprekers op normale oorhoogte en tegenover elkaar of gemonteerd aan de muur.
- 4 Plaats de subwoofer op de grond in de buurt van de TV.

Handige tips:

- Plaats de voorluidsprekers niet te dicht bij uw tv om magnetische storingen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte voor ventilatie is rond het dvd-systeem.

Stap 2: Dvd-systeem en luidsprekers aansluiten op de Subwoofer

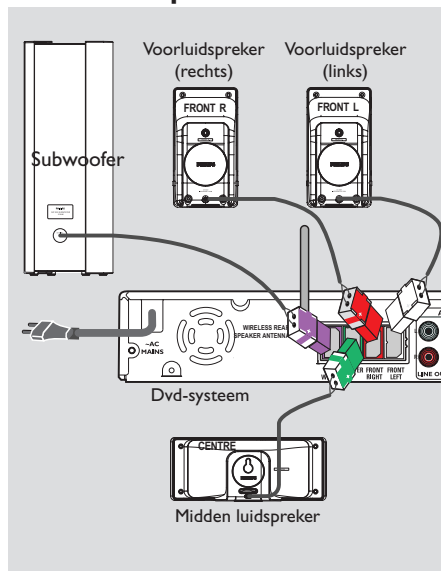


Sluit de bijgeleverde luidsprekersystemen aan met behulp van de bijgeleverde luidsprekerkabels en let erop dat de kleur van de aansluiting en van de luidsprekerkabel overeenkomen.

Handige tips:

- Zorg ervoor dat de luidsprekerkabels op de juiste manier aangesloten worden. Onjuiste aansluitingen kunnen het systeem beschadigen door kortsluiting.
- Plaats de subwoofer niet te dicht bij het dvd-systeem, de netadapter, tv of andere stralingsbronnen. Op deze manier voorkomt u ongewenste ruis.

Basisaansluitingen (vervolg)

Stap 3: Draadloze achterluidsprekers aansluiten

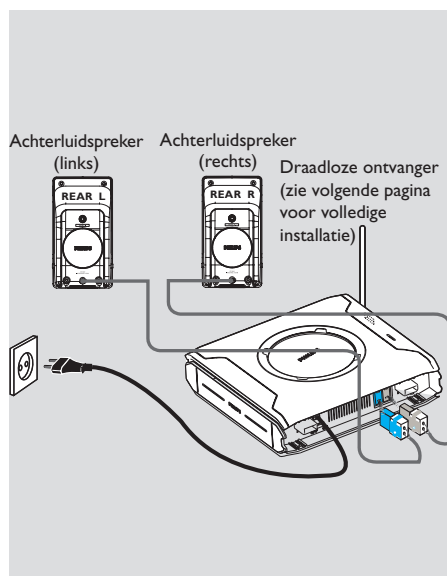

Nederlands

De achterluidsprekers zijn voorzien van een draadloze ontvanger die audiosignalen van het DVD-systeem ontvangt. De draadloze achterluidsprekers bieden een surround sound-ervaring zonder een wirwar van draden.


- Gebruik de meegeleverde kabels voor de linker en rechter luidspreker om de luidsprekers aan te sluiten op de ontvanger. Zorg er daarbij voor dat de kleuren van de kabel overeenkomen met die op de aansluitingen.

Handige tips:

- Plaats de subwoofer niet te dicht bij het dvd-systeem, de netadapter, tv of andere stralingsbronnen. Op deze manier voorkomt u ongewenste ruis.

Basisaansluitingen (vervolg)

Stap 4: Systeem draadloze ontvanger

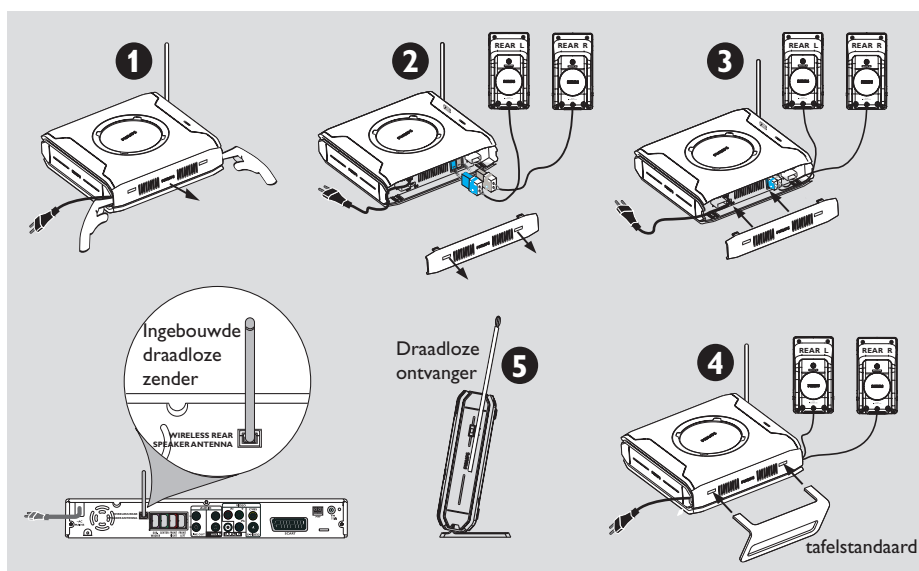

- Zet het DVD-systeem aan en speel een DVD af.
- Selecteer voor de draadloze zender en de ontvanger dezelfde frequentie.

Op de draadloze zender:

- Houd de toets **SOUND** op de afstandsbediening ingedrukt totdat de frequentie met de beste ontvangst wordt gevonden.

Handige tips:


- Kies bij geluidsvervorming een andere frequentie op zowel de zender als de ontvanger. – De vervorming kan het gevolg zijn van interferentie met andere apparatuur in uw huis of omgeving die hetzelfde frequentiekanaal gebruikt.
- Steek de antennes uit naar boven om de ontvangst te verbeteren. Controleer of de positie van de antennes veilig is en of er niets in de weg staat.

U kunt de geluidskwaliteit en de transmissie als volgt optimaliseren:

- Zet de draadloze zender en de ontvanger ten minste drie meter uit elkaar boven de grond (op een aanbevolen hoogte van 30 centimeter). Zet ze niet te dicht bij een televisietoestel, stroomadapter of andere bron van straling.
- Houd er ook rekening mee dat het geluid kan worden onderbroken door weerkaatsing van golven wanneer een persoon door de ruimte tussen de zender en de draadloze luidspreker loopt of deze nadert.
- De draadloze transmissie kan worden gestoord door andere apparaten zoals magnetrons, draadloze telefoons, etc.
- Plaats de draadloze ontvanger en antenne overleind (zie afbeelding 5).

Basisaansluitingen (vervolg)

Stap 5: Aansluiten van een tv

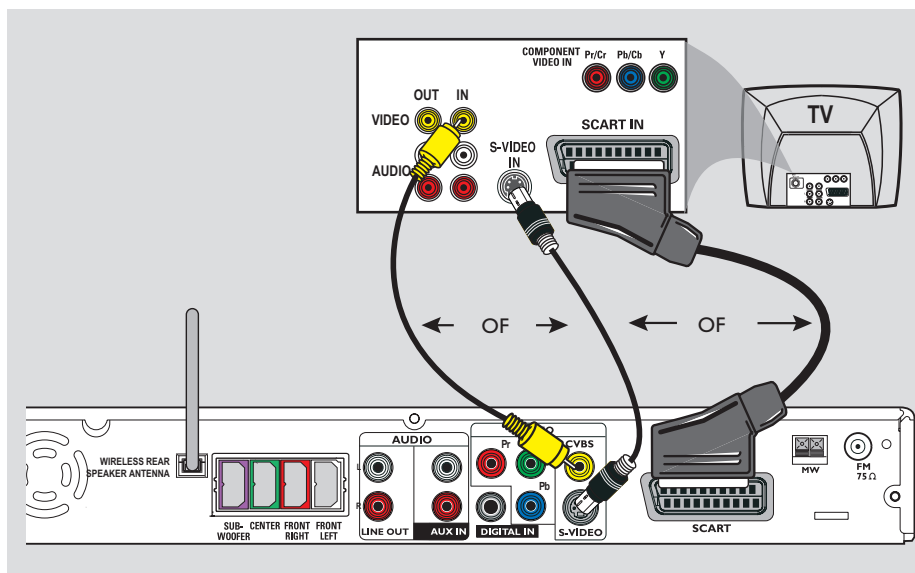

Nederlands

BELANGRIJK!

- U hoeft slechts op één van de volgende manieren de videoaansluiting te maken, afhankelijk van de mogelijkheden van uw tv-systeem.
- Sluit het dvd-systeem rechtstreeks op de tv aan.
- Zodra u klaar bent met de basisaansluitingen, gaat u naar pagina 204 voor de installatie van de TV.

Handige tips:

- Als u op het dvd-systeem naar tv wilt luisteren, gebruikt u de audiokabels (wit/rood - niet meegeleverd) om de AUX IN-ingangen te verbinden met de corresponderende AUDIO OUT-uitgangen op de tv (niet nodig als u een Scart-aansluiting gebruikt).
- SCART-video biedt een betere beeldkwaliteit dan samengestelde video.

Optie 1: Gebruik van de scart-aansluiting

- Gebruik de scart-videokabel (zwart) om de uitgangen **SCART** van het dvd-systeem aan te sluiten op de bijbehorende scart-ingangen van de tv.
- OF

Optie 2: Gebruik van de S-videoaansluiting


- Gebruik de S-videokabel (niet bijgeleverd) om de uitgang **S-VIDEO** van het dvd-systeem aan te sluiten op de S-video-ingang (ook Y/C of S-VHS genaamd) van de tv.
- OF

Optie 3: Gebruik van de composiet

- Gebruik de composiet videokabel (geel – niet bijgeleverd) om de uitgang **CVBS** van het dvd-systeem aan te sluiten op de video-ingang (ook A/V In, Video In, Composite of Baseband genaamd) van de tv.

Basisaansluitingen (vervolg)


Stap 6: Een tv met Progressive Scan aansluiten (optioneel)

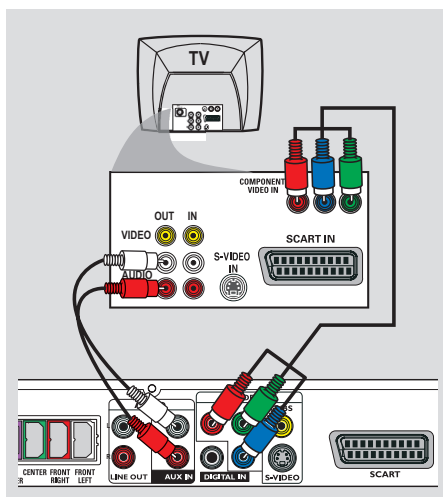

BELANGRIJK!


- U kunt alleen van de **Progressive Scan**-videokwaliteit genieten indien u **Y Pb Pr** en een tv met **Progressive Scan** gebruikt.
 - Sluit **NIET** zowel **SCART** als **Y Pb Pr** op een tv aan. Dit kan de beeldkwaliteit beïnvloeden.
- 1 Gebruik de samengestelde videokabels (rood/blauw/groen – niet meegeleverd) om de **Y Pb Pr**-aansluitingen van het dvd-systeem te verbinden met de corresponderende ingangen voor samengestelde video (ook wel aangeduid met Y Pb/Cb Pr/Cr of YUV) op de tv.
 - 2 Als u het geluid wilt weergeven via het DVD-systeem, sluit u een audiokabel aan (wit/rood – niet meegeleverd) tussen de **AUX IN**-aansluiting op het systeem en de overeenkomstige **AUDIO OUT**-aansluiting op de TV.
 - 3 Ga naar pagina 205 voor details over het instellen van progressief scannen.

Stap 7: Aansluiten van de FM-/MW-antenne

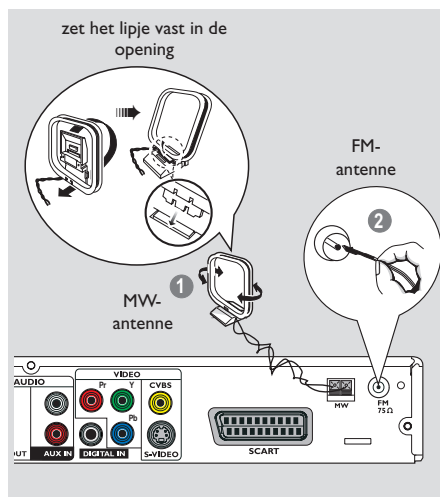

- 1 Sluit de bijgeleverde MW-draadantenne aan op de aansluiting **MW**. Plaats de MW-draadantenne op een legplank of bevestig de antenne aan een rek of aan de muur.
- 2 Sluit de bijgeleverde FM-raamantenne aan op de aansluiting **FM**. Rol de FM-antenne uit en bevestig de antenne aan de muur.

Voor een betere FM-stereo-ontvangst, kunt u een FM-buitenantenne aansluiten (niet bijgeleverd).

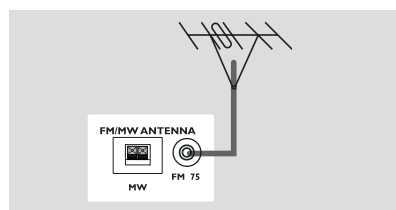


Handige tips:

- Richt de antennes voor een zo helder mogelijke ontvangst.
- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de tv, videorecorder of andere stralingsbronnen om ongewenste ruis te voorkomen.

Nederlands

Basisaansluitingen (vervolg)

Stap 8: Aansluiten van het netsnoer

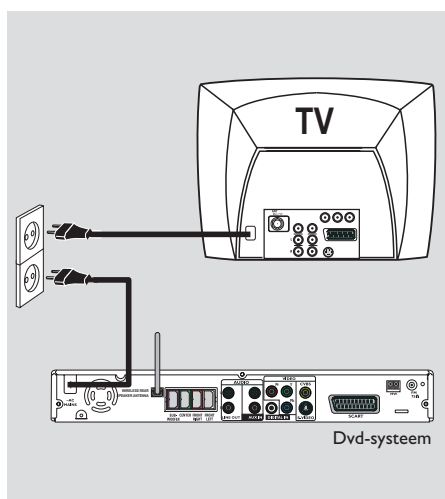

Nederlands

Steek, nadat alle aansluitingen gemaakt zijn, de stekker van het netsnoer in het stopcontact.


De rode Eco Power-indicator op het dvd-systeem gaat branden. Verbind of wijzig nooit aansluitingen terwijl het systeem ingeschakeld is.

Handige tip:

– Zie het typeplaatje op de achter- of onderkant van het systeem voor het typenummer en het voltage.

Aansluiten op externe apparaten

Aansluiten van een videorecorder of van een kabel-/satellietbox

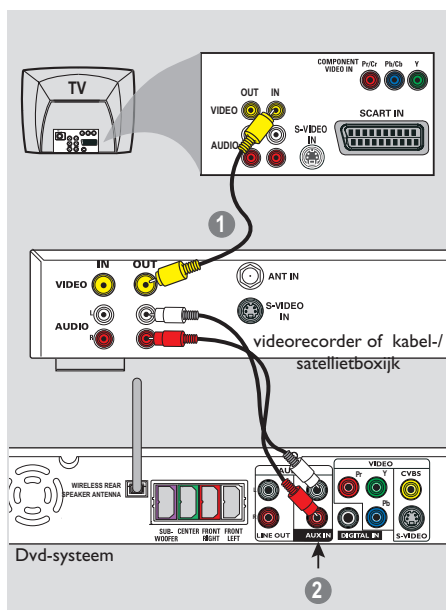


Kijken en luisteren naar deweergave

- 1 Sluit de videorecorder of de kabel-/satellietbox aan op de tv zoals weergegeven.
- 2 Sluit de ingangen **AUX IN (R/L)** van het dvd-systeem aan op de audio-uitgangen **AUDIO OUT** van de videorecorder of op de kabel-/satellietbox.

Druk op **AUX/DI** om "**AUX**" te kiezen en zo de ingangsbron te activeren.

Aansluiten van digitale audioapparatuur

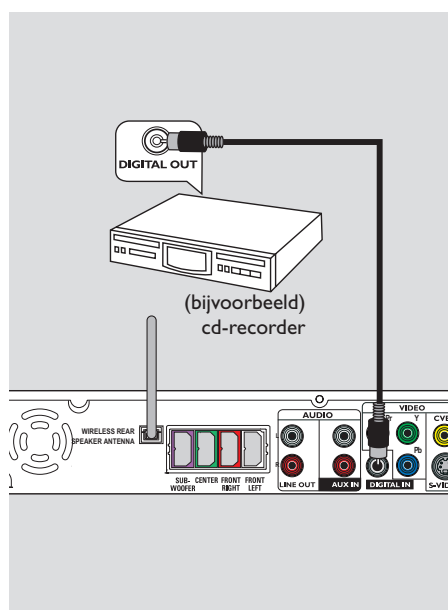

Luisteren naar de weergave

- Sluit de ingang **DIGITAL IN** van het dvd-systeem aan op de uitgang **DIGITAL OUT** van een digitaal audioapparaat.


Druk op **AUX/DI** om "**DI**" te kiezen en zo de ingangsbron te activeren.

Handige tips:

- Bepaalde dvd's zijn beveiligd tegen kopiëren en kunnen dus niet opgenomen worden op een videorecorder of een digitaal opnameapparaat.
- Voor weergave via de aansluiting **DIGITAL IN** moet u de digitale uitgang van die speler op **PCM**-formaat instellen.
- Zie de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat voor meer details over het aansluiten en het bedienen.

Aansluiten op externe apparaten (vervolg)

Een USB-flashdrive of USB-geheugenkaartlezer aansluiten

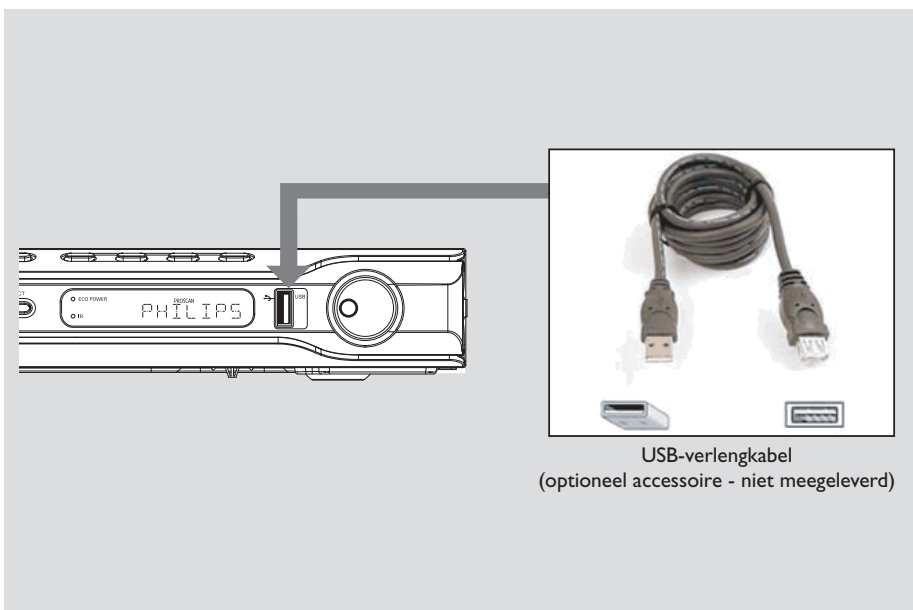

Nederlands

Met een USB-aansluiting


De inhoud van de USB-flashdrive of de USB-geheugenkaartlezer kan alleen via dit DVD-systeem worden bekeken. De gegevens bewerken en opnemen op een DVD+R/+RW is niet mogelijk.

- 1 Sluit de USB-flashdrive/USB-geheugenkaartlezer rechtstreeks aan op de USB-poort op het voorpaneel (zie de bovenstaande afbeelding).
- 2 Druk op **USB MODE** op de afstandsbediening om de bestanden op de USB-flashdrive of de USB-geheugenkaartlezer te bekijken.
- 3 Voordat u de USB-flashdrive of de USB-geheugenkaartlezer van de USB-poort loskoppelt, dient u het afspelen te stoppen.

Handige tips:

- Via de USB-poort kunnen alleen bestanden van het type JPEG, MP3 en Windows Media™ Audio worden afgespeeld.
- De USB-poort ondersteunt geen andere USB-apparaten dan de USB-flashdrive en de USB-geheugenkaartlezer.
- Als het USB-apparaat niet in de USB-poort past, hebt u een USB-verlengkabel nodig.

Afstandsbediening

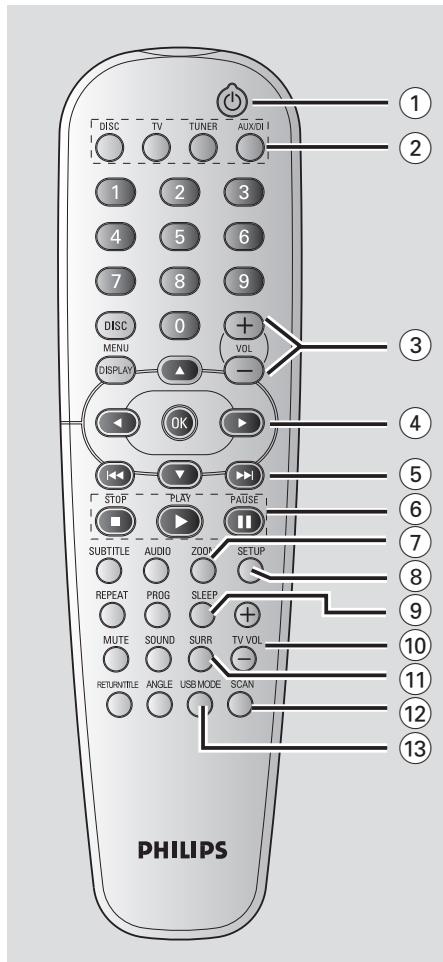

- ①
 - Hiermee schakelt u de DVD-recorder naar de energiebesparende modus.
- ② **Bronknoppen**
 - **DISC** : hiermee schakelt u over naar de DISC-bronmodus.
 - **TV**: hiermee schakelt u over naar de TV-bronmodus.
De DVD-recorder geeft het geluid van de TV weer.
 - **TUNER**: om te kiezen tussen de FM- en MW-band.
 - **AUX/DI**: om te kiezen tussen AUX en DIGITAL IN (digitale ingang).

- ③ **VOL + –**
 - Om het volumeniveau in te stellen.
- ④
 - bij DISC: Om de richting te kiezen waarin u door het menu heen wilt lopen.
 - bij TUNER: Druk op om het automatisch zoeken te starten en druk op om naar een hogere of lagere radiofrequentie te gaan.
- ⑤
 - bij DISC: *om achteruit/vooruit te zoeken of om een nummer te kiezen.
 - bij TUNER: hiermee kunt u een voorkeuzender selecteren.
- ⑥ **PAUSE II**
 - DISC: hiermee onderbreekt u het afspelen
- PLAY ▶**
 - DISC: hiermee start u het afspelen.
- STOP ■**
 - Om een actie te beëindigen.
 - bij DISC: om het afspelen te beëindigen.
 - bij DISC: Het ingedrukt houden van deze knop opent en sluit de lade.
 - bij TUNER: *om een geprogrammeerde radiozender te wissen.
- ⑦ **ZOOM**
 - bij DISC: Om het beeld op het tv-scherm te vergroten.
- ⑧ **SETUP**
 - bij DISC: Om het menu Systeeminstellingen te openen of af te sluiten.
- ⑨ **SLEEP**
 - Om de inslaaptimer in te stellen.
- ⑩ **TVVOL + –**
 - Om het volume van de tv in te stellen (enkel bij Philips-tv's).
- ⑪ **SURR**
 - Om meerkanaals surround of stereo te kiezen.
- ⑫ **SCAN**
 - Om de eerste paar seconden van alle nummers / hoofdstukken op een disk af te spelen.
- ⑬ **USB MODE**
 - De inhoud van de aangesloten USB flash drive opvragen en de USB-modus verlaten

* = Houd de toets langer dan twee seconden ingedrukt.

Afstandsbediening (vervolg)

⑭ Numeriek toetsenblok (0-9)

- bij DISC: Om het volgnummer van een nummer/titel op de disk in te toetsen.
- bij TUNER: Om het nummer van een geprogrammeerde radiozender in te toetsen.

⑮ DISC MENU

- bij DISC: Om het menu Diskinhoud te openen of af te sluiten.
Hiermee kunt u verschillende previews bekijken als u een VCD afspeelt.

⑯ DISPLAY

- bij DISC: Geeft de huidige status of informatie over de dvd weer.

⑰ OK

- Om een keuze te bevestigen.

⑱ AUDIO

- bij DISC: Om een gesproken taal (dvd, vcd) of een audiokanaal (cd) te kiezen.

⑲ SUBTITLE

- bij DISC: Taal ondertiteling kiezen / ondertiteling uitschakelen.

⑳ PROG

- bij DISC: om het programmeren te starten.
- bij TUNER: om het *automatisch/handmatig programmeren van zenders te starten.

㉑ REPEAT

- bij DISC: Hiermee kiest u de gewenste herhaalmodus en schakelt u de herhaalmodus uit.

㉒ MUTE

- Om het geluid tijdelijk uit te schakelen en weer in te schakelen.

㉓ RETURN/TITLE


- Terug naar het vorige menu / het titelmenu tonen

㉔ ANGLE

- Een DVD-camerahoek selecteren


㉕ SOUND

- Om een geluidseffect te kiezen.

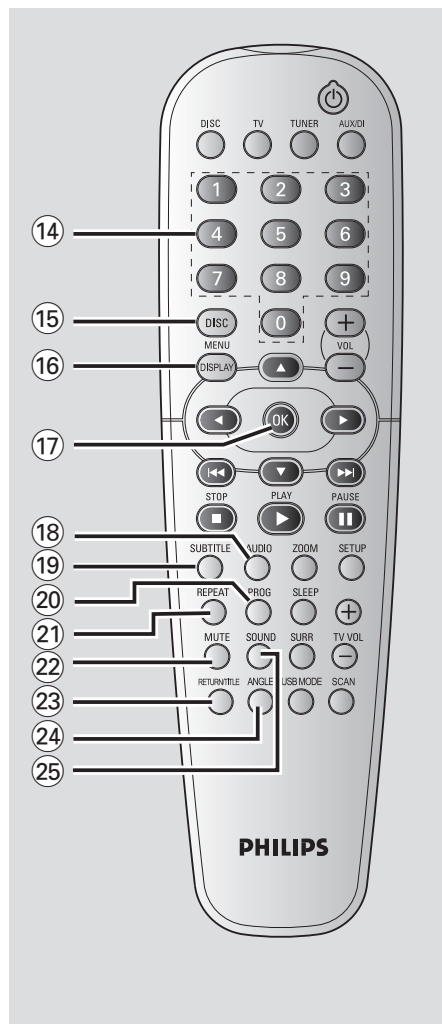

* = Houd de toets langer dan twee seconden ingedrukt.

Voorkant

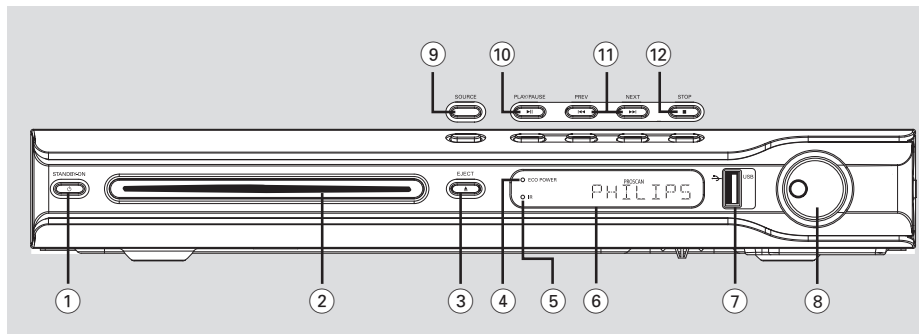

① **STANDBY ON (⏻)**

- Om in de energiebesparende stand-by-stand te schakelen of om het systeem in te schakelen.

② **Disclade**

③ **EJECT ▲**

- De schijf uitwerpen

④ **Eco Power indicator**

- Gaat branden wanneer een eco power wordt afgespeeld.

⑤ **iR**

- Richt de afstandsbediening naar deze sensor.

⑥ **Systeemdisplay**

⑦ **USB PORT**

- Aansluiting voor USB flash drive
Druk op USB Mode om de inhoud te bekijken.

⑧ **VOLUME**

- Om het volumeniveau in te stellen.

⑨ **SOURCE**

- Om de verschillende bronnen te activeren: DISC, TUNER (FM/MW), TV of AUX/DI.

⑩ **▶ II PLAY / PAUSE**

- bij DISC: om het afspelen te starten/tijdelijk te onderbreken.
- bij TUNER: om het installeren van geprogrammeerde radiozenders met Plug & Play te starten (enkel op het apparaat).

⑪ **◀◀ PREV / NEXT ▶▶**

- bij DISC: *om achteruit/vooruit te zoeken of om een nummer te kiezen.
- bij TUNER: hiermee kunt u een voorkeuzender selecteren.

⑫ **■ STOP**


- Om een actie te beëindigen.
- bij DISC: om het afspelen te beëindigen.
- bij TUNER: houd deze knop ingedrukt om de huidige voorkeuzender te wissen.

Nederlands


* = Houd de toets langer dan vijf seconden ingedrukt.

Van start gaan

Stap 1: Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening

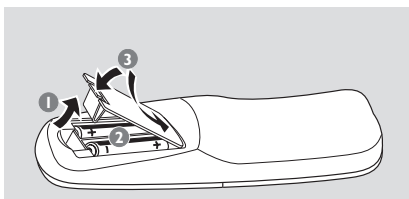


- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats twee batterijen, type R06 of AA, en let hierbij op de indicaties (+ -) binnenin het vak.
- 3 Sluit het batterijvak.



LET OP!

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet zult gebruiken.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar.
- Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

Bedienen van het systeem met de afstandsbediening

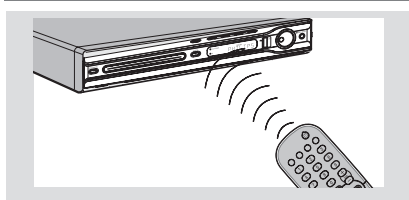

- 1 Richt de afstandsbediening recht naar de sensor (iR) op de voorkant.
- 2 Kies het bronapparaat dat u wilt bedienen door op één van de bronkeuzetoetsen op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld TV, TUNER).
- 3 Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ▶, ◀, ◀◀, ▶▶).

Stap 2: Het DVD-systeem inschakelen

- Druk op **SOURCE** om te kiezen uit :
DISC → FM → MW → TV → AUX
→ DI → DISC...
- OF
- Druk op **DISC, TUNER, TV** of **AUX/DI** op de afstandsbediening.

In de energiebesparende stand-by-stand schakelen

- Druk op **STANDBY ON** (⏻).
→ Het display wordt leeggemaakt.

Stap 3: Instellen van de tv

Nadat u het DVD-systeem op uw TV hebt aangesloten, moet u de TV instellen op het juiste programmanummer voor de ingang (bijv. 'EXT', '0', 'AV') om beelden te kunnen weergeven vanaf het DVD-systeem.

- 1 Druk op **SOURCE** tot in het display "DISC" verschijnt.
- 2 Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal. Op de tv moet u nu het blauwe Philips-dvd-achtergrondschermbild zien.
→ Dit kanaal bevindt zich normaal gezien tussen het laagste en het hoogste kanaal en kan de naam FRONT, A/V IN of VIDEO hebben. Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer details.
→ U kunt ook naar kanaal 1 op uw tv gaan en vervolgens herhaaldelijk op de toets Volgend kanaal drukken tot u het video-ingangskanaal ziet.
→ Het kan ook zijn dat de afstandsbediening van de tv een toets of schakelaar heeft waarmee u de verschillende videokanalen kunt kiezen.

Van start gaan (vervolg)


De functie voor progressief scannen instellen (alleen voor TV's met Progressive Scan)

Bij progressief scannen worden tweemaal zoveel frames per seconde getoond als bij geïnterlineerd scannen (normaal TV-systeem). Met bijna het dubbele aantal lijnen biedt progressief scannen een hogere beeldresolutie en -kwaliteit.


BELANGRIJK!

Controleer voordat u de functie voor progressief scannen inschakelt de volgende punten:

- 1) Uw TV kan progressieve signalen ontvangen, u beschikt over een TV met Progressive Scan.
- 2) Het DVD-systeem is aangesloten op uw TV via Y Pb Pr (zie pagina 197).
- 1 Schakel progressief scannen uit of schakel geïnterlineerd scannen in (raadpleeg de handleiding van uw TV).
- 2 Druk op **DISC** op de afstandsbediening om het DVD-systeem in te schakelen.
- 3 Schakel uw TV in en selecteer het videokanaal (zie pagina 204).
→ Het blauwe achtergrondscherm van de DVD wordt op de TV weergegeven.
- 4 Druk op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 5 Druk op **▶** om 'Video Setup Page' (Video instellen) te selecteren.

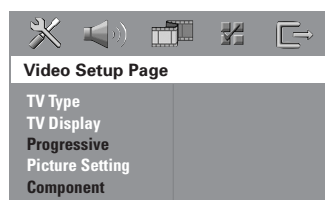

- 6 Selecteer { **Component** } > { **YUV** } en druk op **OK** om te bevestigen.
- 7 Selecteer { **Progressive** } > { **On** } (Aan) en druk op **OK** om te bevestigen.
→ Het onderstaande menu wordt op de TV weergegeven.

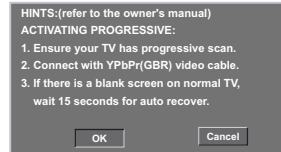

- 8 Druk op **◀** om een menu-item **OK** te selecteren en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

U ziet pas beelden op uw TV wanneer u progressief scannen inschakelt.

- 9 Schakel progressief scannen in (raadpleeg de handleiding van uw TV).
→ Het onderstaande menu wordt op de TV weergegeven.



- 10 Druk op **◀** om een menu-item **OK** te selecteren en druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.
→ De setup is voltooid en u kunt nu met volle teugen genieten van kwalitatief hoogstaande beelden.

Als de TV geen beelden weergeeft:

Wacht 15 seconden totdat het scherm zich herstelt.
OF

- 1 Schakel de functie Progressive Scan uit door op **EJECT ▲** op het DVD-systeem te drukken.
- 2 Druk op **◀** op de afstandsbediening.
- 3 Druk op **MUTE** op de afstandsbediening.
→ Het blauwe achtergrondscherm van de DVD wordt op de TV weergegeven.

Handige tip:

– Er zijn Progressive Scan en High-Definition TV's die niet helemaal geschikt zijn voor dit DVD-systeem, wat aanleiding geeft tot onnatuurlijke beelden wanneer u een DVD VIDEO-disc afspeelt in de modus voor progressief scannen. In dit geval schakelt u progressief scannen uit op het DVD-systeem en uw TV.


TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Van start gaan (vervolg)

Het overeenkomende kleursysteem selecteren

Om een dvd te kunnen afspelen op dit dvd-systeem, moeten de kleursystemen van de dvd, de tv en het dvd-systeem overeenkomen. Controleer, voor u het tv-systeem wijzigt, of uw tv het gekozen kleursysteem ondersteunt.

- 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ► om { Video Setup Page } (Inst. Pag.Video) te kiezen.
- 3 Druk op ▲ ▼ om { **TV Type** } (Tv-type) te laten oplichten en druk op ►.

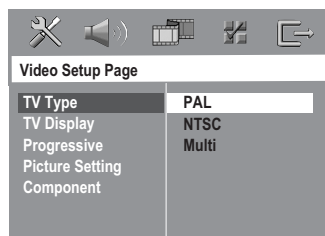

- 4 Druk op ▲ ▼ om één van de onderstaande keuzemogelijkheden te laten oplichten:

{ PAL }

Kies deze instelling als het systeem van de aangesloten tv PAL is. Het videosignaal van een NTSC-disk wordt omgezet in PAL-formaat.

{ NTSC }

Kies deze instelling als het systeem van de aangesloten tv NTSC is. Het videosignaal van een PAL-disk wordt omgezet in NTSC-formaat.

{ Multi }

Kies deze instelling als de aangesloten tv zowel met NTSC als met PAL compatibel is (multisysteem). Het signaalformaat komt automatisch overeen met het videosignaal van de disk.


- 5 Kies een instelling en druk op **OK**.
→ Volg de instructies op de tv om uw keuze te bevestigen (indien van toepassing).
→ Als u geen of een vervormd beeld krijgt op uw tv-scherm, wacht dan 15 seconden tot het zichzelf herstelt.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Instellen van het beeldformaat

Kies de beeldverhouding van de dvd-speler die overeenkomt met de tv die u aangesloten heeft. Het formaat dat u kiest, moet beschikbaar zijn op de disk. Is dit niet zo, dan zullen de instellingen van het beeldformaat geen invloed hebben op het beeld tijdens het afspelen.

- 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ► om { Video Setup Page } (Inst. Pag.Video) te kiezen.
- 3 Druk op ▲ ▼ om { **TV Display** } (Beeldscherm) te laten oplichten en druk op ►.

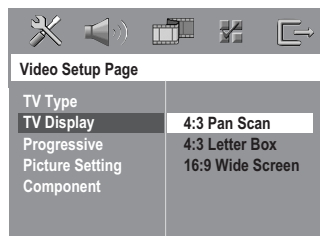

- 4 Druk op ▲ ▼ om één van de onderstaande keuzemogelijkheden te laten oplichten:

{ 4:3 Panscan }

Kies deze instelling als u een gewone tv heeft en uw dvd niet geformatteerd is voor breedbeeldweergave. Een breed beeld vult het hele tv-scherm waarbij automatisch een deel afgesneden wordt.



{ 4:3 Letterbox }

Kies deze instelling als u een gewone tv heeft en uw dvd geformatteerd is voor breedbeeldweergave. Er verschijnen zwarte balken boven- en onderaan in het tv-scherm.



{ 16:9 Widescreen }

Kies deze instelling als u een breedbeeld-tv heeft.



- 5 Kies een instelling en druk op **OK**.

Van start gaan (vervolg)


Stap 4: Instellen van de voorkeurtaal

U kunt uw voorkeurtalen instellen zodat het dvd-systeem automatisch overschakelt op uw taal wanneer een disk in de speler geplaatst wordt. Als de gekozen taal niet beschikbaar is op de disk dan wordt in plaats daarvan de standaardtaal van de disk gebruikt.

De OSD-taal (display op het scherm) voor het systeemmenu blijft de taal die u ingesteld heeft, ongeacht de verschillende disktaalen.

Instellen van de OSD-taal


- 1 Druk, terwijl de diskspeler gekozen is, op **SETUP**.
- 2 Druk op **►** om { General Setup Page } (Pag. Alg. Inst.) te kiezen.
- 3 Druk op **▲▼** om { **OSD Language** } (OSD-taal) te laten oplichten en druk op **►**.

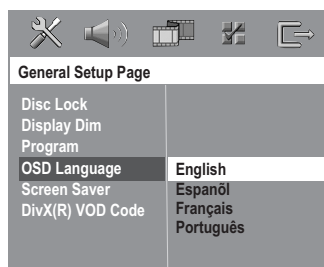

- 4 Druk op **▲▼** om kies een taal en druk op **OK**.

Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu

- 1 Druk tweemaal op **■** om het afspelen te beëindigen (indien van toepassing) en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **►** om { Preference Page } (Voorkeurinstel) te kiezen.
- 3 Druk op **▲▼** om één van de onderstaande keuzemogelijkheden tegelijk te laten oplichten en druk vervolgens op **►**.
 - { **Audio** } (Gesproken Taal Van De Disk)
 - { **Subtitle** } (Ondertit)
 - { **Disc Menu** } (Diskmenu)

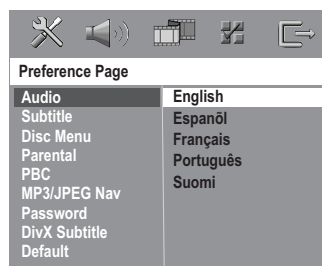

- 4 Druk op **▲▼** om kies een taal en druk op **OK**.

Als de gewenste taal niet in de lijst voorkomt, kies dan { Others } (Overig), Gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening om de 4-cijferige taalcode 'XXXX' in te toetsen (zie pagina 5 "Taalcodes") en druk op **OK** om te bevestigen.

- 5 Herhaal de stappen 3~4 voor de andere instellingen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Bediening van de diskspeler

BELANGRIJK!

Als het 'niet beschikbaar'-symbooltje (Ø of X) op het tv-scherm verschijnt wanneer een toets ingedrukt wordt dan betekent dit dat de functie niet beschikbaar is op de disk die speelt of op dit moment.

- Bij het ontwerpen van dvd-disks en -spelers word rekening gehouden met de regionale restricties. Voor u een disk afspeelt, moet u controleren of de regio van de disk dezelfde is als die van de speler.
- Duw niet tegen de disklade en plaats er geen andere voorwerpen in dan een disk want anders kan de diskspeler defect raken.

Disks geschikt om af te spelen



Uw dvd-home cinema-systeem speelt de volgende disks af:

- Digitale Versatile Disks (dvd's)
- Video-cd's (vcd's)
- Super-Video-cd's (S-vcd's)
- Super-audio-cd (S-acd's)
- Gefinaliseerde digitale opneembare [heropneembare] videodisks (DVD+R[W])
- Compact disks (cd's)
- MP3-disks, Picture-disk (Kodak, JPEG) op cd-r(w):
 - JPEG/ISO 9660/UDF-formaat
 - Ondersteunt progressive JPEG-beelden tot 1600 x 1200
 - JPEG-resolutie van max. 3072 x 2048
 - Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Ondersteunde bitsnelheden : 32~256 kbps, variabele bitsnelheden.
- Windows Media™ Audio
 - 32 Kbps - 192 Kbps verplicht
- MPEG-4-disk op cd-r(w):
 - Eenvoudig profiel
 - Geavanceerd eenvoudig profiel (640-480)
- DivX®- disk op CD-R[W] en DVD+R[W]:
 - DivX 3,11, 4.x en 5.x
 - GMC (Global Motion Compensation) en Q-Pel (Quarter Pixel) niet ondersteund
 - Packed Bitstream wordt niet ondersteund

Regiocode

U vindt de regiocode ('X' geeft het respectieve codenummer weer) aan de achterzijde van dit apparaat.

Als de dvd een andere regiocode heeft, kan deze niet worden afgespeeld op dit apparaat.



Handige tips:

- Het kan zijn dat het afspelen van een cd-r/rw of een dvd-r/rw niet altijd mogelijk is vanwege het type disk of vanwege de opnameconditie.
- Als u problemen heeft met het afspelen van een bepaalde disk, haal dan de disk uit en probeer een andere. Verkeerd geformatteerde disks kunnen op dit dvd-systeem niet afgespeeld worden.

Afspelen van een disk

- 1 Druk op **SOURCE** tot in het display "DISC" verschijnt (of druk op **DISC** de afstandsbediening).
- 2 Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal. (Zie "Instellen van de tv" op pagina 204).
→ Op de tv moet u nu het blauwe dvd-achtergrondschermb zien.
- 3 Plaats een schijf in de disklade.
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is. Bij tweezijdige disks, plaatst u de disk met de zijde die u wilt afspelen naar boven.
- 4 Het afspelen gaat automatisch van start..
→ Als er op de tv een diskmenu verschijnt, zie dan "Gebruik van het diskmenu" op de pagina 210.
→ Als de disk geblokkeerd is door het kinderslot dan moet u de 6-cijferige toegangscode intoetsen (zie pagina 225).

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Automatische energiebesparende stand-by-stand

Deze functie is bedoeld om energie te besparen; het systeem schakelt automatisch in de energiebesparende stand-by-stand als er niet binnen 30 minuten nadat de disk gestopt is met spelen een toets ingedrukt wordt.

Basisfuncties bij afspelen

Tijdelijk onderbreken van het afspelen

- Druk, terwijl een disk aan het spelen is, op **II** (of druk op **II** de afstandsbediening).
→ Om op de normale manier verder te gaan met afspelen, drukt u opnieuw op **II** (of druk op **PLAY** de afstandsbediening).

Kiezen van een ander nummer/ hoofdstuk

- Druk op **◀◀ / ▶▶** of gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** om het volgnummer van een nummer/hoofdstuk in te toetsen.
→ Als de herhaalfunctie ingeschakeld is dan wordt door het indrukken van **◀◀ / ▶▶** hetzelfde nummer/ hoofdstuk opnieuw afgespeeld.

Vooruit/achteruit zoeken

- Houd **◀◀ / ▶▶** ingedrukt en druk vervolgens op **II** (of druk op **PLAY** de afstandsbediening) om op de normale manier verder te gaan met afspelen.
→ Als u tijdens het zoeken nogmaals op **◀ / ▶** drukt dan wordt het zoeken versneld.

Beëindigen van het afspelen

- Druk op **■**.

Kiezen van de verschillende manieren van herhalen/afspelen in willekeurige volgorde

- Druk, terwijl een disk aan het spelen is, herhaaldelijk op **REPEAT** om een manier van afspelen te kiezen.

DVD

- RPT ONE (hoofdstuk herhalen)
- RPT TT (titel herhalen)
- SHUFFLE (afspelen in willekeurige volgorde)
- RPT SHF (herhalen in willekeurige volgorde)
- RPT OFF (herhaalmodus uitschakelen)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (één herhalen)
- RPT ALL (alles herhalen)
- SHUFFLE (afspelen in willekeurige volgorde)
- RPT SHF (herhalen in willekeurige volgorde)
- RPT OFF (herhaalmodus uitschakelen)

MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (één herhalen)
- RPT ALL/RPT FLD (map herhalen)
- SHUFFLE (afspelen in willekeurige volgorde)
- RPT OFF (herhaalmodus uitschakelen)


Handige tip:

- Bij vcd's is het herhalen niet mogelijk als PBC ingeschakeld is.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Overige functies bij videoweergave (DVD/VCD/SVCD)

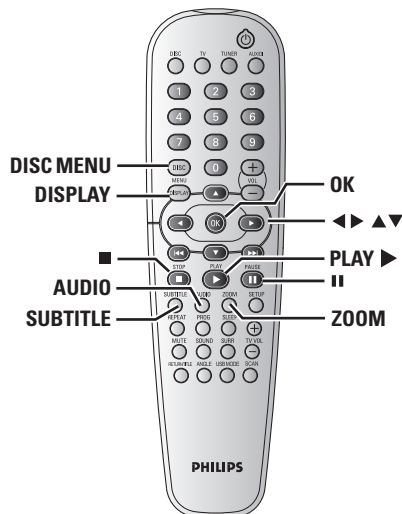

Nederlands

Gebruik van het diskmenu

Afhankelijk van de disk kan er op het moment dat u een disk in de speler geplaatst heeft een menu verschijnen op het tv-scherm.

Om een afspeelfunctie of -onderwerp te kiezen

- Gebruik de toetsen ◀▶▲▼ of de **Numeriek toetsenblok (0-9)** op de afstandsbediening en druk vervolgens op **OK** om het afspelen te starten.

Om het menu te openen of af te sluiten



- Druk op **DISC MENU**.

Informatie bekijken over wat wordt afgespeeld

Op het display verschijnt informatie over de dvd en de huidige status (bijv. naam of nummer van hoofdstuk, verstrekken afspeeltijd, taal van audio of ondertiteling). Een aantal bewerkingen kan worden uitgevoerd zonder het afspelen van de dvd te onderbreken.

- 1 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, op **DISPLAY**.

→ Op het tv-scherm verschijnt een lijst met de beschikbare disk-informatie.

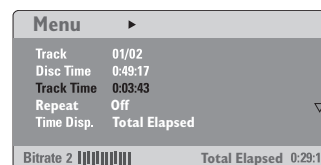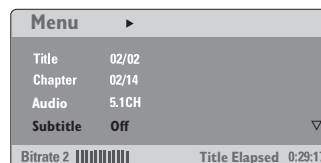

- 2 Druk op ▲▼ om de informatie te bekijken en druk op **OK** om toegang te krijgen.
- 3 Gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** om het nummer/ de tijd in te toetsen of druk op ▲▼ om een keuze te maken; druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
→ Het afspelen verspringt naar de gekozen tijd of naar de gekozen titel/ hoofdstuk/ nummer.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Beeld voor beeld afspelen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **II** op de afstandsbediening.
→ Het afspelen wordt onderbroken en het geluid wordt uitgeschakeld.
- 2 Druk herhaaldelijk op **II** om het volgende beeld te bekijken.
- 3 Om op de normale manier verder te gaan met afspelen, drukt u op **PLAY ►**.

Verdergaan met afspelen vanaf het punt waar het laatst gestopt werd

Dit DVD-systeem kan het afspelen van een disc hervatten vanaf het laatste stoppunt (alleen mogelijk voor de laatste 10 discs die werden opgenomen zonder menu).

- 1 Plaats één van de laatste 10 discs in de speler.
- 2 Wanneer "LOADING" (BEZIG TE LADEN) op het display verschijnt, drukt u op **PLAY ►** (of op **►II**) om het afspelen te hervatten vanaf het laatste stoppunt.

Om het verdergaan te beëindigen

- Druk, terwijl de speler stilstaat, nogmaals op **■**.

Afbeelding inzoomen

Met deze functie kunt u het beeld op het TV-scherm vergroten en kunt u het vergrote beeld verschuiven.

- 1 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, herhaaldelijk op **ZOOM** om een andere zoomfactor te kiezen.
→ Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om de overige delen van het vergrote beeld te kunnen zien.
→ Het weergegeven gaat door.
- 2 Druk herhaaldelijk op **ZOOM** om naar de vorige beeldweergave terug te keren.

Wijzigen van de gesproken taal

Dit werkt enkel bij dvd's die voorzien zijn van meerdere gesproken taalversies, u kunt de gewenste taal wijzigen terwijl de dvd speelt.

- Druk herhaaldelijk op **AUDIO** om te kiezen uit de verschillende gesproken talen.

Bij vcd's - wijzigen van het audiokanaal

- Druk op **AUDIO** om te kiezen uit de beschikbare audiokanalen op de disk (STEREO, LINKS MONO, RECHTS MONO of MIX-MONO).

Wijzigen van de taal voor de ondertiteling (enkel bij dvd's)

Dit werkt enkel bij dvd's die voorzien zijn van ondertiteling in meerdere talen, u kunt de gewenste taal wijzigen terwijl de dvd speelt.


- Druk herhaaldelijk op **SUBTITLE** om te kiezen uit de verschillende talen voor de ondertitels.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Bediening van de diskspeler (vervolg)

Previewfunctie (enkel bij vcd's)


- 1 Druk op **DISC MENU**.
- 2 Druk op **▲▼** om { **Track Digest** } (Trackselectie), { **Disc Interval** } (Diskinterval) of { **Track Interval** } (Trackinterval) te selecteren.
- 3 Druk op **OK** om een van de opties te openen.

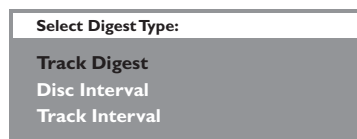

{ **Track Digest** } (Trackselectie)
Deze functie verkleint het beeld van elke track om telkens zes tracks op het scherm weer te geven zodat u een samenvatting van de inhoud van elke track op de disk.

{ **Disc Interval** } (Diskinterval)
Deze functie dient om een disk op te splitsen in zes gelijke delen en deze op één pagina weer te geven zodat u een samenvatting van de gehele disk krijgt.

{ **Track Interval** } (Trackinterval)
Deze functie dient om een track op te splitsen in zes gelijke delen en deze op één pagina weer te geven zodat u een samenvatting van de geselecteerde track krijgt.

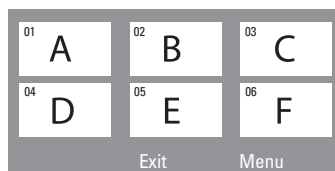

(voorbeeld van de weergave van 6 verkleinde afbeeldingen)

- 4 Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om een nummer te kiezen.
- 5 Gebruik **◀◀ / ▶▶** om de vorige of volgende pagina te openen.
- 6 Druk op **OK** om te bevestigen.

Om de preview-functie af te sluiten:

- Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om { **Exit** } (Afs!) te laten oplichten en druk op **OK** om te bevestigen.

Om terug te keren naar het preview-menu:

- Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om { **Menu** } te laten oplichten en druk op **OK** om te bevestigen.

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Afspelen


Beeld- of muziekbestanden afspelen vanaf USB-flashdrive of USB-geheugenkaartlezer

Met dit DVD-systeem kunt u gegevens (JPEG, MP3 of Windows Media™ Audio) in de USB-flashdrive of USB-geheugenkaartlezer weergeven.

De USB-functie kan alleen worden geactiveerd in de **DISC**-modus.

- 1 Sluit een USB-flashdrive of een USB-geheugenkaartlezer aan op de USB-poort op het voorpaneel.

→ Er wordt gedurende 5 seconden een bericht op de TV weergegeven wanneer het apparaat is gevonden.

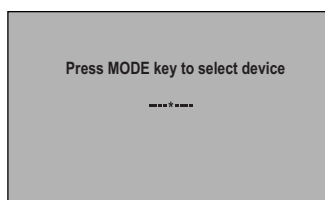

- 2 Druk op **USB MODE** op de afstandsbediening om de gegevens op de drive op te vragen.
→ Er verschijnt een menu met de inhoud van de drive op het TV-scherm.



- Gebruik **▲ ▼** om door het menu te navigeren en selecteer het apparaat dat u wilt openen. Druk vervolgens op **OK**.
- Het apparaatnummer kan per kaartlezer verschillen.
- Bij kaartlezers hangt het aantal beschikbare apparaten af van het aantal geplaatste kaarten.

Tijdens het afspelen kunt u het volgende doen;

- Druk op **DISC** of **USB MODE** op de afstandsbediening om terug te keren naar de DISC-modus.
- Druk op **■** voordat u de USB-flashdrive of de USB-geheugenkaartlezer uit de sleuf verwijdt.

Compatibiliteit met USB-apparaten

- De USB-poort ondersteunt geen andere USB-apparaten dan de USB-flashdrive en de USB-geheugenkaartlezer.
- Via de USB-poort kunnen alleen bestanden van het type JPEG, MP3 en Windows Media™ Audio worden afgespeeld.
- De gegevens van de USB-poort kunnen niet op het DVD-systeem worden vastgelegd.
- Materiaal met auteursrechtenbescherming kan niet worden afgespeeld.

Nederlands

TIPS: Het kan zijn dat sommige bedieningsfuncties die hier beschreven worden bij bepaalde disks niet mogelijk zijn. Lees daarom altijd de instructies die bij de disk geleverd zijn.

Afspelen (vervolg)

Een MP3-/Windows Media™ Audio-/JPEG-/MPEG-4-bestand afspelen


Dit DVD-systeem kan Windows Media™ Audio-, MP3-, JPEG-, VCD- en SVCD-bestanden afspelen van een zelfgemaakte CD-R/RW-disc, een commerciële CD of een USB-apparaat.

- Als u afspeelt vanaf een USB-apparaat, kunt u alleen Windows Media™ Audio-, MP3- en JPEG-bestanden weergeven.

BELANGRIJK!

U moet de tv aanzetten en het juiste video-ingangskanaal kiezen (Zie "Instellen van de tv" op pagina 204).

- 1 Laad een disc of een USB-apparaat.
→ Het duurt mogelijk langer dan 30 seconden om de disc te lezen als de configuratie van de directory of het bestand complex is.
→ Het navigatiemenu van de bestanden verschijnt op het TV-scherm.

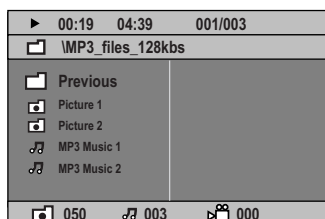

- 2 Als het navigatiemenu uit meerdere mappen bestaat, gebruikt u de knoppen ▲▼ om de gewenste map te selecteren en drukt u op **OK** om de map te openen.
- 3 Druk op ▲▼ om track/bestand te selecteren en druk op **OK** om het afspelen te starten.
→ Het afspelen start vanaf de gekozen file en gaat door tot het einde van de map.

Tijdens het afspelen kunt u;

- Druk op ◀◀ / ▶▶ om snel achteruit/ vooruit te zoeken.
- Om terug te keren naar het vorige menu drukt u op ▲ om de map "Previous" (Vorige) te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

- Druk keer op keer op **REPEAT** om naar de verschillende manieren van afspelen ('Weergave') te gaan.
- Druk op **II** om het nummer te pauzeren of op **PLAY ▶** om het afspelen te hervatten.

Tegelijk afspelen van MP3-muziek en JPEG-afbeeldingen

- 1 Plaats een MP3-disk waarop zowel muziek als afbeeldingen staan in het apparaat.
→ Het diskmenu verschijnt op het tv-scherm.
- 2 Selecteer een MP3-nummer en druk op **II** (of **PLAY ▶** op de afstandsbediening) om het nummer af te spelen.
- 3 Tijdens het afspelen van MP3-muziek gebruikt u de toetsen ◀▶ ▲▼ om in het discmenu een map met afbeeldingen te selecteren en vervolgens drukt u op **II** (of **PLAY ▶**).
→ De files met afbeeldingen worden één voor één weergegeven tot de hele map geweest is.
- 4 Om het tegelijkertijd afspelen te beëindigen, drukt u op **DISC MENU** en vervolgens op **■**.

Handige tips:

- Het kan zijn dat bepaalde MP3-/JPEG-/DivX-/MPEG-4-disks niet afgespeeld kunnen worden vanwege de configuratie en de kenmerken van de disk of vanwege de opnameconditie.
- Het is normaal dat het geluid af en toe "verspringt" als u naar MP3-disks luistert.
- Tijdens MPEG-4/DivX-weergave kan door de helderheid van de digitale inhoud tijdens het downloaden van internet af en toe pixelatie optreden; dit is normaal.
- Bij multisessiedisks met verschillende formaten, is enkel de eerste sessie beschikbaar.
- Bij progressive JPEG duurt het langer om de bestanden te laden.

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software.

Afspelen (vervolg)

Een picture disc (diavoorstelling) afspelen

BELANGRIJK!

U moet de tv aanzetten en het juiste video-ingangskanaal kiezen (Zie "Instellen van de tv" op pagina 204).

- Plaats een disk met afbeeldingen in het apparaat (Kodak Picture-cd, JPEG).
 - Bij Kodak-disks gaat de diashow van start.
 - Bij JPEG-disks verschijnt het afbeeldingenmenu op het tv-scherm. Druk op **▶II** (of **PLAY ▶** op de afstandsbediening) om de diashow te starten.

Previewfunctie

Met deze functie krijgt u een samenvatting van de inhoud van de huidige map of de gehele disk.

- 1 Druk op **■** tijdens de weergave van JPEG-afbeeldingen.
 - Op het tv-scherm verschijnen 12 verkleinde afbeeldingen (thumbnails).



- 2 Druk op **◀◀◀ / ▶▶▶** om de andere afbeeldingen op de volgende of vorige pagina weer te geven.
- 3 Gebruik de toetsen **◀▶ ▲ ▼** om een afbeelding te markeren en op **OK** om deze weer te geven.
- 4 Druk op **DISC MENU** om naar het menu foto-CD te gaan.

Afbeelding inzoomen

- 1 Druk, terwijl een disk aan het spelen is, herhaaldelijk op **ZOOM** om een andere zoomfactor te kiezen.
- 2 Gebruik de toetsen **◀▶ ▲ ▼** om de afbeelding op het tv-scherm te draaien.

De afbeelding draaien/spiegelen

- Druk tijdens het afspelen op **◀▶ ▲ ▼** om verschillende effecten toe te passen op de weergegeven afbeelding.

▲: afbeelding verticaal spiegelen.
▼: afbeelding horizontaal spiegelen.
◀: afbeelding linksom roteren.
▶: afbeelding rechtsom roteren.

Ondersteunde JPEG-formaten

Bestandsformaat:

- De extensie van de fotobestanden moet ***.JPG** en niet ***.JPEG** zijn.
- Er kunnen alleen foto's met DCF-standaard of JPEG-foto's zoals TIFF's worden weergegeven. Bewegende beelden, Motion JPEG en ander formaten of foto's in andere formaten dan JPEG of foto's met geluid, bijvoorbeeld AVI-bestanden, kunnen niet op deze dvd-systeem worden afgespeeld.
- Als er veel nummers/foto's op een schijf staan, kan het langer duren voordat de DVD-disc de inhoud weergeeft op de TV.
- Progressive JPEG-bestanden worden minder snel weergegeven dan baseline JPEG-bestanden.

TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software.

Afspelen (vervolg)

Een super audio-cd (SACD) afspelen

Er zijn drie soorten SACD-schijven: eenlaags, tweelaags en hybride. Hybride schijven bevatten zowel super audio-cd-lagen als standaard audio cd-lagen, maar op deze dvd-speler kan alleen de SACD-laag worden afgespeeld.

- ❶ Plaats een SACD-schijf.
→ Het schijfmenu verschijnt op de tv.
- ❷ Het afspelen wordt automatisch gestart.
→ Als de SACD-schijf meerkanaals- en stereonummers bevat, worden eerst de meerkanaalsnummers afgespeeld.
→ Als u stereonummers wilt afspelen, selecteert u de nummers in het schijfmenu met de toetsen ▲ ▼ en drukt u op **PLAY ▶** (of op **▶ II**).
- Als u tijdens het afspelen op ◀ / ▶ drukt, wordt er snel achteruit/vooruit gezocht.

Handige tip:

– Het is niet mogelijk SACD-nummers te programmeren.

Een DivX-disc afspelen

Met deze DVD-speler kunt u DivX-films afspelen die u van uw computer downloadt op een CD-R/RW (zie pagina 219 voor meer informatie).

- ❶ Plaats een DivX-disc in de speler.
- ❷ Als de DivX-film externe ondertiteling heeft, verschijnt op de TV een ondertitelingsmenu waaruit u kunt kiezen.
- Met **SUBTITLE** op de afstandsbediening kunt u de ondertiteling weergeven of verbergen.
- ❸ Druk op **▶ II** (of op **PLAY ▶**) om het afspelen te starten.
- Als de DivX-disc ondertitelingen in meerdere talen bevat, kunt u met **SUBTITLE** de taal van de ondertiteling wijzigen terwijl u de disc afspeelt.
- Als u tijdens het afspelen op ◀ / ▶ drukt, wordt er snel achteruit/vooruit gezocht.
- Druk enkele malen op de toets **DISPLAY** totdat het menu Time Search wordt getoond.
→ Gebruik het numerieke toetsenblok (0-9) om het nummer voor de selectie in te voeren.

Handige tip:

– De ondertitelingsbestanden met de extensies .srt, .smi, .sub, .ssa en .ass worden ondersteund maar worden niet weergegeven in het navigatiemenu.
– De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van het filmbestand.
– De ondertiteling kan worden getoond met een maximaal gemiddelde van 45 tekens op twee regels.


TIPS: Sommige schijven kunnen niet worden afgespeeld op deze DVD-systeem omwille van de configuratie en kenmerken van de schijf of omwille van de opnamekwaliteit en authoring-software.

Dvd-menumogelijkheden

Deze dvd-instellingen worden via de tv uitgevoerd zodat u het dvd-systeem helemaal op maat aan uw eigen wensen aan kunt passen.

Algemene instellingen

- 1 Druk op **DISC** en vervolgens op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **◀▶** om { General Setup Page } (Pag. Alg. Inst.) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

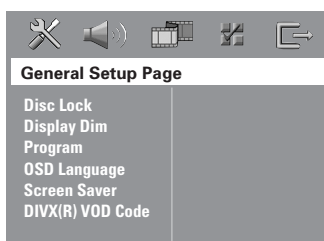

Blokkeren/deblokkeren van een dvd

Niet alle dvd's krijgen een niveau of worden gecodeerd door de diskfabrikant. U kunt voorkomen dat een bepaalde dvd afgespeeld wordt door de dvd te blokkeren of niet te blokkeren, ongeacht het beveiligingsniveau. Het dvd-systeem kan voor 40 disks de instelling onthouden.

- 1 Druk in de { General Setup Page } (Pag. Alg. Inst.) op **▲▼** om { **Disc Lock** } (Diskslot) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **Lock** } (Vergrendelen)

Kies deze functie om het afspelen van de huidige disk te blokkeren. Vanaf dat moment dient een zescijferige wachtwoordcode opgegeven worden om toegang te krijgen tot de vergrendelde disk. De standaardcode is '136900' (zie dan "Wijzig van de toegangscode" op pagina 225).

{ **Unlock** } (Openen)

Kies deze functie om de disk te deblokkeren zodat deze voortaan weer gewoon afgespeeld kan worden.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Dimmen van het display van het systeem

U kunt kiezen uit verschillende niveaus voor de helderheid van het display.

- 1 Druk in de { General Setup Page } (Pag. Alg. Inst.) op **▲▼** om { **Display Dim** } (Display dimmen) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **100%** }

Kies deze instelling om het display op volle sterkte in te stellen.

{ **70%** }

Kies deze instelling om het display half te dimmen.

{ **40%** }

Kies deze instelling om het display te dimmen.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Programmeren (niet voor foto-/MP3-CD)

U kunt de inhoud van de disk in de gewenste volgorde afspelen door de volgorde van de nummers die u wilt afspelen te programmeren. Er kunnen 20 nummers opgeslagen worden.

- 1 Druk op **PROG.**
OF
Druk in de { General Setup Page } (Pag. Alg. Inst.) op **▲▼** om { **Program** } (Programma) te laten oplichten en druk vervolgens op **►** om { **Input Menu** } te kiezen.
- 2 Druk op **OK** om te bevestigen.

Program : Track (01 - 17)		
1	04	6 _ _
2	10	7 _ _
3	11	8 _ _
4	_ _	9 _ _
5	_ _	10 _ _
Exit Start Next »		

Een track verwijderen

- 6 Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om de cursor te verplaatsen naar de track die u wilt overslaan.
- 7 Druk op **OK** om deze track uit het programmamenu te verwijderen.

Tracks weergeven

- 8 Als u klaar bent met programmeren dan drukt u op **◀▶▲▼** om met de cursor naar de knop { **Start** } te gaan en druk op **OK**.
→ De dvd-speler speelt de geselecteerde tracks af in de geprogrammeerde volgorde.

Programmaweergave afsluiten

- 9 Gebruik in het menu 'Programmeren' de toetsen **◀▶▲▼** om met de cursor naar de knop { **Exit** } (Afsl) te gaan en druk op **OK**.

Instellen van de OSD-taal

In dit menu vindt u verschillende taalkeuzemogelijkheden voor de taal op het scherm. Voor meer details, zie pagina 207.

Nederlands

Favoriete titels en hoofdstuk invoeren

- 3 Voer met de **Numeriek toetsenblok (0-9)** een geldig titelnummer in.
- 4 Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen.
→ Voor een titelnummer boven de tien drukt u op **▶▶▶▶** om de volgende pagina te openen en door te gaan met programmeren of
→ Gebruik de toetsen **◀▶▲▼** om de knop { **Next** } (Volgende) te selecteren en druk op **OK**.
- 5 Herhaal de stappen 3~4 om een het volgnummer van een ander nummer/ hoofdstuk op te geven.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Screensaver - in-/uitschakelen

De screensaver helpt voorkomen dat uw tv-scherm beschadigd raakt.

- 1 Druk in de { General Setup Page } (Pag. Alg. Inst.) op **▲▼** om { **Screen Saver** } te laten oplichten en druk vervolgens op **►**.

{ **On** } (Aan)

Kies deze instelling als u het tv-scherm wilt uitschakelen als het afspelen beëindigd is of bij een pauze van langer dan 15 minuten.

{ **Off** } (Uit)

Kies deze instelling om de screensaver uit te schakelen.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

DivX® VOD-registratiecode

Philips bezorgt u de DivX® VOD (Video On Demand)-registratiecode waarmee u video's kunt huren en kopen via de DivX® VOD-service. Meer informatie vindt u op www.divx.com/vod.

- 1 Druk in { General Setup Page } (Pag. Alg. Inst.) op **▲▼** om { **DivX(R) VOD Code** } te markeren en druk op **►**.
→ De registratiecode verschijnt.

- 2 Druk op **OK** om af te sluiten.

- 3 Met de registratiecode kunt u video's huren en kopen via de DivX® VOD-service www.divx.com/vod. Volg de instructies en download de video op een cd-r/rw, zodat deze op dit dvd-systeem kan worden afgespeeld.

Handige tips:

– Video's die u downloadt van DivX® VOD kunnen alleen worden afgespeeld op dit dvd-systeem.


Nederlands

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Audio-instellingen

- 1 Druk op **DISC** en vervolgens op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **◀▶** om { Audio Setup Page } (Inst. Pag.Audio) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

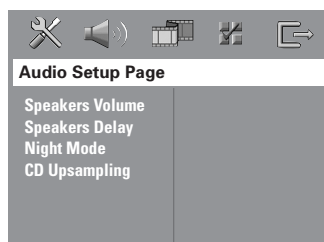

Het volume en de vertraging van de luidsprekers instellen

Met de instelopties voor de luidsprekers kan het volume en de afstand worden afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker. Zie pagina 228 voor meer informatie.

Nachtstand - in-/uitschakelen

Wanneer de nachtstand ingeschakeld is dan worden de hoge volumes afgezwakt en de lage volumes versterkt zodat ze hoorbaar worden (enkel DVD). Dit is handig voor als u naar uw favoriete actiefilm wilt kijken zonder dat u 's nachts iemand stoort.

- 1 Druk in de { Audio Setup Page } (Inst. Pag. Audio) op **▲▼** om { **Night Mode** } (Nachtstand) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **On** } (Aan)
Kies deze instelling om het volume vast te zetten.

{ **Off** } (Uit)
Kies deze instelling om het surround-geluid met zijn volledige dynamiek weer te geven.
- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Upsamplen van een cd

Met deze functie kunt u uw muziek-cd converteren naar een hogere bemonsteringsfrequentie met behulp van gesofisticeerde digitale signaalverwerking om zo de geluidsweergave te verbeteren.

Als u het upsamplen ingeschakeld heeft dan schakelt het systeem automatisch over op stereo.

- 1 Druk in de { Audio Setup Page } (Inst. Pag. Audio) op **▲▼** om { **CD Upsampling** } (Upsamplen van een cd) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **Off** } (Uit)
Kies deze instelling om de cd-upsampling uit te schakelen.

{ 88,2 kHz (X2) }

Kies deze instelling om de oorspronkelijke bemonsteringsfrequenties van de cd's te verdubbelen.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.


Handige tip:

– Als u op **SURR** drukt op de afstandsbediening en de modus "Multi-Channel" (Meerkanaals) selecteert, wordt de upsampling-functie voor CD's uitgeschakeld.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Video-instellingen

- 1 Druk op **DISC** en vervolgens op **SETUP** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **◀▶** om { Video Setup Page } (Inst Pag.Video) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

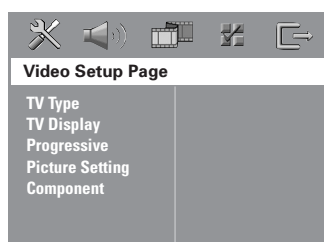

TV Type

In dit menu vindt u de keuzemogelijkheden voor het kiezen van een kleursysteem dat overeenkomt met de aangesloten tv. Voor meer details, zie pagina 206.

Beeldscherm

In dit menu vindt u de keuzemogelijkheden voor het instellen van de beeldverhouding van het dvd-systeem overeenkomstig de aangesloten tv. Voor meer details, zie pagina 206.

Progressive Scan-functie - in- en uitschakelen

Als u progressief scannen inschakelt, kunt u genieten van een grotere beeldkwaliteit doordat beelden minder flikkeren. Deze functie is alleen beschikbaar als u de Y Pb Pr-uitgang van uw DVD-speler aansluit op een TV die een progressief videosignaal kan verwerken. Anders hebt u geen beeld of wordt het beeld vervormd weergegeven. Hoe u progressief scannen instelt, leest u op pagina 205.

BELANGRIJK!

Controleer voordat u de Progressive Scan-functie inschakelt of:

- 1) De Progressive Scan-functie van uw tv is ingeschakeld (zie de gebruiksaanwijzing van uw tv).
- 2) Het dvd-systeem is aangesloten op uw tv met behulp van Y Pb Pr (zie pagina 197).

- 1 Druk in de { Video Setup Page } (Inst Pag. Video) op **▲▼** om { **Progressive** } te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **Off** } (Uit)

Selecteer Uit (Off) om de Progressive Scan-functie uit te schakelen.

{ **On** } (Aan)

Selecteer Aan (On) om de Progressive Scan-functie in te schakelen.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.
→ Volg de instructies op de tv om uw keuze te bevestigen (indien van toepassing).
→ Als u geen of een vervormd beeld krijgt op uw tv-scherm, wacht dan 15 seconden tot het zichzelf herstelt.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Beeldinstellingen

Dit dvd-systeem beschikt over drie voorgeprogrammeerde kleurinstellingen voor het beeld en één persoonlijke instelling die u zelf kunt definiëren.

- 1 Druk in de { Video Setup Page } (Inst Pag. Video) op **▲▼** om { **Picture Setting** } (Kleurinst.) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **Standard** } (Standaard)

Selecteer deze optie voor een normale kleurweergave.

{ **Bright** } (Helder)

Selecteer deze optie voor een levendige kleurweergave.


{ **Soft** } (Zacht)

Selecteer deze optie voor een warme kleurweergave.

{ **Personal** } (Persoonlijk)

Kies deze instelling als u de helderheid, het contrast, de tint en de kleur (verzadiging) van het beeld naar uw eigen smaak wilt instellen.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Als u { **Personal** } (Persoonlijk) kiest, ga dan verder met de stappen 4~7.
→ Het menu 'Persoonlijke Beeldinstellingen' verschijnt.

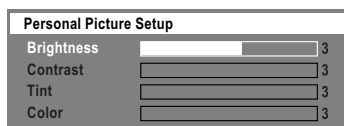

- 4 Druk op **▲▼** om één van de onderstaande keuzemogelijkheden te laten oplichten:
- { **Brightness** } (Helderheid)
Als u de waarde hoger instelt dan wordt het beeld helderder en vice versa. Kies nul (0) voor een standaardinstelling.
- { **Contrast** }
Als u de waarde hoger instelt dan wordt het beeld scherper en vice versa. Kies nul (0) om het contrast in balans te brengen.

{ **Tint** }

De kleurfase van het beeld verandert naarmate de waarde groter of kleiner wordt. Kies nul (0) om het contrast in balans te brengen.

{ **Color** } (Kleur)

Als u de waarde hoger instelt dan worden de kleuren in het beeld versterkt en vice versa. Kies nul (0) om de kleur in balans te brengen.

- 5 Druk op **◀▶** om de waarde van de volgende parameters volgens uw eigen smaak op te geven.
- 6 Herhaal de stappen 4~5 om nog meer kleurinstellingen te wijzigen.
- 7 Druk op **OK** om te bevestigen.

Instellen van het video-uitgangskanaal

Kies het video-uitgangstype dat overeenkomt met de videoverbinding tussen het dvd-systeem en uw tv.

- 1 Druk in de { Video Setup Page } (Inst Pag. Video) op **▲▼** om { **Component** } te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

{ **YUV** }

Selecteer dit indien u het dvd-systeem op uw tv hebt aangesloten met aansluitingen voor samengestelde video (Y Pb Pr).

{ **RGB** }

Selecteer RGB als u het dvd-systeem hebt aangesloten op uw tv met behulp van de Scart-aansluiting. De standaardfabrieksinstelling is RGB.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Handige tip:


– U hoeft de instelling van de video-uitgang niet te wijzigen als u de video-aansluiting VIDEO (geel) of S-VIDEO gebruikt.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Voorkeurpagina

- 1 Druk tweemaal op **■** om het afspelen te beëindigen (indien van toepassing) en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Druk op **◀▶** om { Preference Page } (Voorkeurinstel) te kiezen.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.

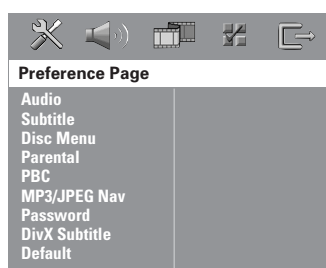


Instellen van de taal voor het Geluid, de Ondertitels en het Diskmenu

In deze menu's vindt u verschillende taalkeuzemogelijkheden voor de gesproken taal, de ondertiteling en het diskmenu die mogelijk zijn op de dvd opgenomen zijn. Voor meer details, zie pagina 207.

Beperkt afspelen met het Kinderslot

Bij sommige dvd's wordt aan de hele disk of aan bepaalde scènes op de disk een 'kinderslot' met een bepaald niveau toegevoegd. Met deze functie kunt u uw eigen beperkingsniveau instellen. Het niveau van het kinderslot kan gaan van 1 tot 8 en verschilt per land. U kunt het afspelen van bepaalde disks die niet geschikt zijn voor kinderen verbieden of bij bepaalde disks alternatieve scènes laten afspelen.

- 1 Druk in de { Preference Page } (Voorkeurinstel) op **▲▼** om { Parental } (Kinderslot) te laten oplichten en druk vervolgens op **▶**.

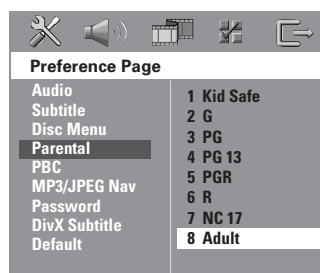

- 2 Druk op **▲▼** om een beperkingsniveau te laten oplichten voor de disk die in de speler zit en druk op **OK**.
- 3 Gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** om de 6-cijferige code in te toetsen (zie dan "Wijzigen van de toegangscode" op pagina 225).
→ Dvd's met een hoger niveau dan het door u ingestelde niveau, worden niet afgespeeld behalve wanneer de zescijferige code ingetoetst wordt of een hoger niveau gekozen wordt.

Nederlands

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Uitleg over de niveaus

1 Kid Safe – 2 G

- Alle leeftijden; geschikt voor kijkers van alle leeftijden.

3 PG

- Meekijken aanbevolen.

4 PG13

- Materiaal is ongeschikt voor kinderen jonger dan 13.

5 PGR – 6 R

- Meekijken gewenst - beperkt; advies dat ouders kinderen jonger dan 17 jaar niet laten kijken of enkel wanneer een ouder of volwassen persoon meekijkt.

7 NC-17

- Niet voor kinderen jonger dan 17; advies om kinderen jonger dan 17 niet te laten kijken.

8 Adult

- Volwassenenmateriaal; dient enkel door volwassenen bekeken te worden vanwege seks, geweld en grof taalgebruik.

Handige tips:

- Vcd, svcd, cd worden niet in categorieën ingedeeld. Het kinderslot kan op deze disks dus niet worden toegepast en ook niet op de meeste illegale dvd-disks.
- Bepaalde dvd's zijn niet gecodeerd met een bepaald niveau ook al staat het niveau van de film op het diskhoesje. Bij dergelijke disks werkt het kinderslot niet.

Playback Control (PBC)

Met PBC kunt u Video CD's interactief weergeven, met het menu op het display. Deze functie is alleen beschikbaar op CD's van het type Video CD 2.0 die PBC ondersteunen.

- 1 Druk in de { Preference Page } (Voorkeurstel) op ▲▼ om { **PBC** } te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

{ **On** } (Aan)

Selecteer deze optie als u het indexmenu wilt weergeven zodra de VCD is geladen.

{ **Off** } (Uit)

Hiermee slaat u het indexmenu over en begint u meteen met de weergave.

- 2 Druk op ▲▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

MP3-/JPEG-navigators – in-/uitschakelen

De MP3/JPEG-navigators kan enkel ingesteld worden als een disk opgenomen is zonder menu. Met de navigator kunt u verschillende menu's kiezen zodat u er makkelijk doorheen kunt lopen.

- 1 Druk in de { Preference Page } (Voorkeurstel) op ▲▼ om { **MP3/JPEG Nav** } te laten oplichten en druk vervolgens op ►.

{ **Without Menu** } (Zonder Menu)

Kies deze instelling om alle files weer te geven die op de MP3-/ Picture-cd staan.

{ **With Menu** } (Met Menu)

Kies deze instelling om enkel het menu met mappen van de MP3-/ Picture-cd weer te geven.

- 2 Druk op ▲▼ om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Handige tip:

- Wanneer u een SACD-disc laadt, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.
- Dit DVD-systeem kan maximaal 640 bestanden/mappen (per kaart) in een directory weergeven.


TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Dvd-menumogelijkheden (vervolg)

Wijzigen van de toegangscode

Hetzelfde wachtwoord wordt gebruikt voor zowel de Beveiliging als het Diskslot. Geef uw zescijferige toegangscode (wachtwoord) op wanneer dit op het scherm gevraagd wordt. Het standaardwachtwoord is **136900**.

- 1 Druk in de { Preference Page } (Voorkeurinstel) op **▲▼** om { **Password** } (Wachtwoord) te laten oplichten en druk vervolgens op **►**, { **Change** } (Wijzigen).

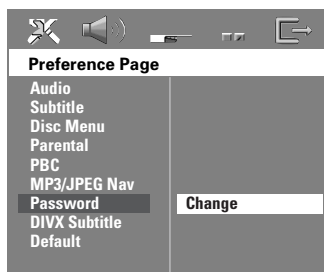

- 2 Druk op **OK** om de pagina 'Password Change Page' (Wachtwoord Wijzigen) te openen.



- 3 Gebruik de **Numeriek toetsenblok (0-9)** om de oude 6-cijferige code in te toetsen.
→ Wanneer u dit voor het eerst doet, toets dan '136900' in.
→ Als u uw oude zescijferige wachtwoordcode vergeten bent, toets dan '136900' in.
- 4 Toets de nieuwe 6-cijferige code in.
- 5 Toets nogmaals de nieuwe 6-cijferige code in om te bevestigen.
→ De nieuwe zescijferige code is nu actief.
- 6 Druk op **OK** om te bevestigen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Het lettertype van de DivX-ondertiteling instellen

U kunt het lettertype instellen dat de ondertiteling van de DivX ondersteunt.

- 1 Druk in de { Preference Page } (Voorkeurinstel) op **▲▼** om { **DivX Subtitle** } (DivX-Ondertiteling) te laten oplichten en druk vervolgens op **►**.

{ **Standard** } (Standaard)

Albanees, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Gaelic, Duits, Italiaans, Koerdisch (Latijns alfabet), Noors, Portugees, Spaans, Zweeds en Turks

{ **Others** } (OVERIGE)

Albanees, Kroatisch, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Duits, Hongaars, Iers, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens en Servisch.

- 2 Druk op **▲▼** om een instelling te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.

Handige tip:

– Er kunnen andere ondersteunde lettertypes worden gedownload van www.philips.com/support

Resetten van de oorspronkelijke instellingen

Met de functie herstel worden alle gewijzigde en persoonlijke instellingen teruggezet op de standaardfabrieksinstellingen, met uitzondering van de toegangscode (wachtwoord) voor het Kinderslot.

- 1 Druk in de { Preference Page } (Voorkeurinstel) op **▲▼** om { **Default** } (Standaard) te laten oplichten en druk vervolgens op **►** { **Reset** }.
- 2 Druk op **OK** om te bevestigen.
→ Alle instellingen in het menu Instellingen teruggezet naar de standaardinstelling.

Bediening van de tuner

BELANGRIJK!

Controleer of de FM- en MW-antenne aangesloten zijn.

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **TUNER** op de afstandsbediening om "FM" of "MW" te selecteren.
- 2 Druk kort op ▲ / ▼ op de afstandsbediening.
→ Op het display staat "SEARCH" (ZOEKEN) tot een radiozender met voldoende signaalsterkte wordt gevonden.
- 3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u de gewenste radiozender hebt gevonden.
- 4 Om af te stemmen op een zwakke zender, drukt u herhaaldelijk kort op ◀ / ▶ tot de ontvangst optimaal is.

Handige tip:

— Als een FM-radiozender RDS-data (Radio Data System) uitzendt dan verschijnt de RDS-naam in het display en wordt deze opgeslagen.

Programmeren van radiozenders


U kunt in het totaal 40 FM en 20 MW voorkeuzenders in het geheugen opslaan.

Handige tips:

- Als binnen 20 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt dan wordt het programmeren van zenders afgesloten.
- Als met Plug & Play geen enkele stereofrequentie gevonden wordt dan verschijnt in het display "PLEASE CHECK FM/MW ANTENNA" (controleer antenne).

Automatisch afstemmen

Met automatisch afstemmen kunt u alle beschikbare radiozenders automatisch opslaan.

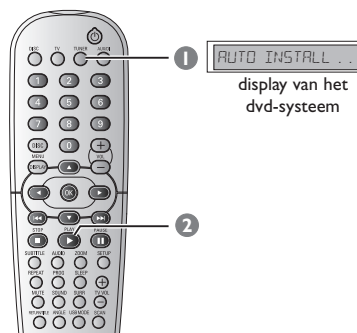


display van het dvd-systeem

- 1 Als u het apparaat voor de eerste keer instelt, drukt u op **TUNER**.
→ In het display verschijnt "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (automatisch installeren – druk op PLAY).
- 2 Druk op **PLAY** ► om te beginnen met automatische installatie.
→ Het systeem zoekt eerst op de FM-band en vervolgens op de middengolfband. Alle beschikbare radiozenders met een sterk signaal worden automatisch opgeslagen.
→ De FM-band, gevolgd door de MW-band wordt opgeslagen.

Bediening van de tuner (vervolg)

Automatisch programmeren van voorkeuzenders

Met automatische voorinstelling kunt u alle voorkeuzenders opslaan of opnieuw instellen.

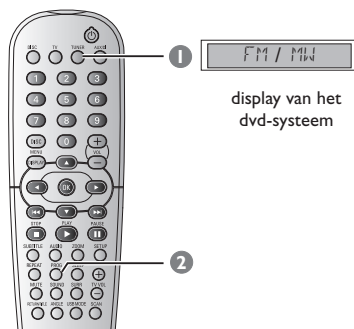

- 1 Druk op **TUNER** op de afstandsbediening om "FM" of "MW" te selecteren.
- 2 Houd **PROG** ingedrukt om de automatische programmering te starten.
→ Worden alle eerder opgeslagen zenders overschreven.

Handmatig programmeren van voorkeuzenders

U kunt ervoor kiezen om enkel uw favoriete radiozenders te programmeren.

- 1 Stem af op de gewenste radiozender (zie "Afstemmen op een radiozender").
- 2 Druk op **PROG**.
→ Het eerste beschikbare ongebruikte voorkeuzenummer verschijnt.
- 3 Druk opnieuw op **PROG** om op te slaan, of op **◀◀ / ▶▶** om een voorkeuzenummer te kiezen waaronder u de huidige radiozender wilt opslaan.
- 4 Druk op **PROG** om op te slaan.

Afstemmen op een geprogrammeerde zender

- Druk op **TUNER** op de afstandsbediening en selecteer vervolgens met **◀◀ / ▶▶** een voorkeurnummer (of gebruik het numeriek toetsenblok).
→ Het golfgebied, het zendernummer en vervolgens de radiofrequentie verschijnen in het display.

Voorkeuzender verwijderen

- 1 In de tunermodus drukt u op **◀◀ / ▶▶** op de afstandsbediening om een voorkeuzender uit de favorietenlijst te selecteren.
- 2 Houd **■** ingedrukt tot "FMXX / MWXX DELETED" (FMXX/MWXX VERWIJDERD) op het display wordt weergegeven.
→ "X" is het voorkeuzenummer.
→ De radiozender speelt verder, maar werd uit de favorietenlijst verwijderd.
→ De overige voorkeuzenummers blijven ongewijzigd.

Instellen van het geluid en het volume

Het volumeniveau per luidspreker instellen

U kunt voor elk van de luidsprekers de vertragingstijd (alleen midden en surround) en het volumeniveau instellen. Deze instellingen zorgen ervoor dat het geluid optimaal afgestemd is op uw omgeving en opstelling.

BELANGRIJK!


Druk op de toets **SURR** op de afstandsbediening om **Meerkanaals surround** te kiezen voor u de luidsprekerinstellingen aanpast.

- 1 Druk tweemaal op **■** om het afspelen te beëindigen en druk vervolgens op **SETUP**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **▶** om { Audio Setup Page } (Inst. Pag.Audio) te kiezen.
- 3 Druk op **▲▼** om { **Speakers Volume** } (Luidsprekervolume) te laten oplichten en druk op **▶**.



- 4 Druk op **◀▶** om het volume voor elke luidspreker in te stellen (-6 dB ~ +6 dB).
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.

- 6 Druk op **▲▼** om { **Speakers Delay** } (Luidsprekervertraging) te laten oplichten en druk op **▶**.

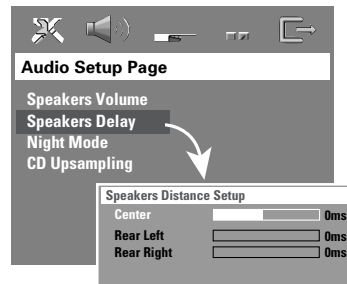

- 7 Druk op **◀▶** om de vertragingstijden voor de midden- en achterluidsprekers in te stellen die u de beste surround sound geven.
- 8 Druk op **OK** om te bevestigen.

Handige tips:

- De vertragingstijd vergroten of verkleinen met 1 ms komt overeen met een afstandswijziging van 30 cm.
- Kies een langere vertragingstijd als de surround-luidsprekers dichter bij de luisteraar staan dan de voorluidsprekers.
- De testtoon wordt automatisch gestart om het geluidsniveau van elke luidspreker te kunnen beoordelen.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op **◀**. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Instellen van het geluid en het volume (vervolg)

Kiezen van het surround-geluid

- Druk op **SURR** om te kiezen tussen : MULTI-channel (MEERKANAALS) of STEREO.
 - De beschikbaarheid van de verschillende surround sound-instellingen hangt af van het aantal luidsprekers dat gebruikt wordt en van de geluids informatie die beschikbaar is op de disk.
 - De midden- en surround-luidsprekers werken enkel als het dvd-home cinema-systeem op Meerkanaals ingesteld staat.
 - De beschikbare weergavemogelijkheden voor Meerkanaals zijn: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround, en Dolby Pro Logic II.
 - Bij stereo-uitzendingen of -opnames is er nog enig surround-effect bij surround-weergave.

Handige tips:

- Het surround-geluid kan niet gekozen worden als het systeemmenu/de menubalk geopend is.

Kiezen van de digitale geluidseffecten

Kies een voorgeprogrammeerd digitaal geluidseffect dat past bij de inhoud van uw disk of waarmee het geluid van de muziekstijl die aan het spelen is het best tot zijn recht komt.

- Druk op **SOUND** om een beschikbaar klankeffect te kiezen.

Wanneer u een speelfilm afspeelt of de tv gekozen heeft dan kunt u kiezen uit: CONCERT, DRAMA, ACTION of SCI-FI.

Bij het afspelen van muziekdisk of als de tuner of AUX/DI gekozen is, kunt u kiezen uit: CLASSIC, JAZZ, ROCK of DIGITAL.

Handige tip:

- Voor een vlakke geluidswaergave kiest u CONCERT of CLASSIC.

Instellen van het volume

- Draai de knop **VOLUME** (of druk op **VOL + / -** op de afstandsbediening) om het volumeniveau harder of zachter te zetten.
 - "VOL MIN" is het laagste volumeniveau en "VOL MAX" is het hoogste volumeniveau.

Om het geluid tijdelijk uit te schakelen

- Druk op **MUTE** op de afstandsbediening.
 - Het afspelen gaat verder zonder geluid en in het display staat "MUTE" (geluid uit).
 - Om het geluid weer aan te zetten, drukt u nogmaals op **MUTE** of zet u het volumeniveau harder.

TIPS: Onderstrepen is de standaard fabrieksinstelling. Om terug te keren naar het vorige menu, drukt u op ◀. Om het menu af te sluiten, drukt u op **SETUP**.

Andere functies

Instellen van de inslaapfunctie van de timer

Met de inslaapfunctie van de timer wordt het systeem na een zelf ingestelde tijdsduur automatisch in de energiebesparende stand-by-stand geschakeld.

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening tot u de gewenste tijdsduur voor het uitschakelen bereikt heeft.
→ U kunt kiezen uit de volgende instellingen (tijdsduur in minuten):
15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15...
→ Het 'SLEEP' verschijnt op het display als de slaapmodus is ingeschakeld.
→ Voor het systeem in de energiebesparende stand-by-stand geschakeld wordt, worden de laatste 10 seconden in het display afgeteld.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... →
"SLEEP 1" → "STANDBY"

Om de inslaapfunctie van de timer uit te schakelen

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot "OFF" (uit) verschijnt of druk op de toets **STANDBY ON** (⏻).

Technische gegevens

VERSTERKER

Uitgangsvermogen	500 W RMS
- Voor	75 W RMS / kanaal
- Achter (surround)	75 W RMS / kanaal
- Midden	100 W RMS
- Subwoofer	100 W RMS
Frequentiebereik	120 Hz – 20 kHz / –3 dB
Signaal/ruis-verhouding	> 62 dB (CCIR)
Ingangsgevoeligheid	
- AUX In	1000 mV
- DIGITAL In	1Vpp mV

TUNER

Afstembereik	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz)
26 dB Detectiegevoeligheid	FM 20 dB MW 4 µV/m
Spiegelfrequentiedempings-factor	FM 25 dB MW 28 dB
Middenfrequentiedempings-factor	FM 60 dB MW 24 dB
Signaal/ruis-verhouding	FM 60 dB MW 40 dB
AM-onderdrukingsfactor	FM 30 dB
Harmonische vervorming	FM mono 3 % FM stereo 3 % MW 5 %
Frequentiebereik	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Kanaalscheiding	FM 26 dB (1 kHz)
Stereoniveau	FM 23,5 dB

DISKPELER

Lasertype	Semiconductor
Diskdoorsnede	12 cm/8 cm
Video-decodering	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3.11, 4.x & 5.x
Video DAC	12 Bits
Signaalsysteem	PAL/NTSC
Videoformaat	4:3/16:9
Video signaal/ruis	56 dB (minimum)
Composiet video-uitgang	1,0 Vp-p, 75 Ω
S-video-uitgang	Y – 1,0 Vp-p, 75 Ω C – 0,286 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 bits / 192 kHz
Frequentiebereik	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

HOOFDAPPARAAT

Netspanning	220 – 240 V; 50 Hz
Stroomverbruik	100 W
Eco Standby Power	<0,5 W
Afmetingen (b x h x d)	360 mm x 54 mm x 324 mm
Gewicht	3 kg

LUIDSPREKERBOXEN (VOOR)

Systeem	2-wegs, gesloten box-systeem
Impedantie	6 Ω
Luidsprekerdrivers	1 x 3-inch woofer + 1 x ribbon-tweeter
Frequentiebereik	130 Hz – 12,5 kHz
Afmetingen (b x h x d)	94 mm x 175 mm x 65 mm
Gewicht	0,7 kg per stuk

DRAADLOOS ACHTERLUIDSPREKERSYSTEEM

Netspanning	220 – 240 V; 50 Hz
Zendfrequentie	2400 - 2483,5 MHz
Zendkanaal	4
Afmetingen (b x h x d)	
- zender	63 mm x 60 mm x 11,5 mm
- ontvanger	210 mm x 55 mm x 185 mm
Gewicht	0,9 kg elk (met standaard)

MIDDENLUIDSPREKERBOX

Systeem	2-wegs, gesloten box-systeem
Impedantie	3 Ω
Luidsprekerdrivers	1 x 3-inch woofer + 1 x ribbon-tweeter
Frequentiebereik	130 Hz – 12,5 kHz
Afmetingen (b x h x d)	225 mm x 94 mm x 75 mm
Gewicht	0,78 kg

SUBWOOFER

Impedantie	3 Ω
Luidsprekers	6" woofer;
Frequentiebereik	30 Hz – 120 Hz
Afmetingen (b x h x d)	360 mm x 340 mm x 130 mm
Gewicht	3,92 kg

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving

Nederlands

Verhelpen van storingen

WAARSCHUWING

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren want dan vervalt de garantie. Maak het systeem niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen.

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het systeem ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of Philips.

Probleem	Oplossing
Geen voeding.	- Controleer of het netsnoer goed aangesloten is. - Druk op STANDBY ON op de voorkant van het dvd-systeem om in te schakelen.
Geen beeld.	- Zie de gebruiksaanwijzing van uw tv voor het kiezen van het juiste video-ingangskanaal. Kies een ander tv-kanaal tot u het dvd-scherf ziet. - Druk op DISC op de afstandsbediening. - Als progressief scannen is ingesteld, maar de aangesloten TV ondersteunt geen progressieve signalen of de kabels zijn niet correct aangesloten, raadpleeg u pagina 205 voor instellingsinstructies of schakelt u progressief scannen op onderstaande manier uit: 1) Schakel progressief scannen uit of schakel geïnterlineerd scannen in. 2) Druk op EJECT om de disc te openen. 3) Druk op ◀ op de afstandsbediening. 4) Druk op MUTE op de afstandsbediening. - Als dit gebeurt wanneer u de instelling van het 'TVTYPE' aan het wijzigen bent, wacht dan 15 seconden tot het zichzelf herstelt. - Als dit gebeurt terwijl u de Progressive Scan-functie inschakelt, wacht u 15 seconden zodat het systeem zich automatisch kan herstellen. - Controleer de videoaansluitingen. - Soms kan het beeld licht vervormd zijn. Dit is geen fout. - Maak de disk schoon.
Het beeld is helemaal vervormd of zwart/wit.	- De beeldverhouding van een dvd-disk ligt vast. - Afhankelijk van de tv kan het zijn dat het niet mogelijk is de beeldverhouding te wijzigen.
De beeldverhouding op het scherm kan niet gewijzigd worden ook al heeft u het beeldformaat ingesteld.	
Geen geluid of vervormd geluid.	- Stel het volume in. - Controleer de luidsprekeraansluitingen en -instellingen. - Zorg dat de audiokabels zijn aangesloten en druk op de knop SOURCE om de juiste bron te selecteren (bijvoorbeeld TV of AUX/DI) om het apparaat te kiezen waarvan u het geluid via het dvd-systeem wilt horen.
Bepaalde functies, bijvoorbeeld verschillende camerahoeken, ondertitels of verschillende gesproken talen, kunnen niet ingeschakeld worden.	- Het kan zijn dat de functies niet beschikbaar zijn op de dvd. - Het wijzigen van de gesproken taal of de taal voor de ondertiteling is verboden op deze dvd.
Kiezen van bepaalde items in het menu Instellingen/ Systeemmenu niet mogelijk	- Druk tweemaal op STOP om het menu Instellingen/ het Systeemmenu kiest. - Het kan gaan om handelingen die bij de betreffende disk ongeoorloofd zijn. Raadpleeg de instructies bij de disk.

Hulp nodig? Bezoek ons op www.philips.com/support

Verhelpen van storingen (vervolg)

Probleem	Oplossing
De dvd-speler begint niet te spelen.	– Plaats een leesbare disk in de speler met de afspeelkant naar beneden. Het beschrijven van de DVD+R/DVD+RW/CD-R moet worden afgerond. – Controleer het type disk, het kleursysteem en de regiocode. – Controleer of er geen krassen of vuil op de disk zitten. – Druk op SETUP om het menu Systeeminstellingen af te sluiten. – Het kan zijn dat u het wachtwoord moet opgeven om het beveiligingsniveau te kunnen wijzigen of om de disk te deblokken om te kunnen afspelen. – Er zit condens in het systeem. Haal de disk uit en laat het systeem ongeveer een uur aanstaan.
Geen geluid via de midden- en de surround-luidsprekers.	– Controleer of de midden- en surround-luidsprekers op de juiste manier aangesloten zijn. – Druk op de toets SURR om de juiste surround sound-instelling te kiezen. – Controleer of de bron die aan het spelen is met surround-geluid (DTS, Dolby Digital enzovoort) opgenomen is of uitgezonden wordt.
Slechte radio-ontvangst.	– Als het signaal te zwak is, richt dan de antenne of sluit een buitenantenne aan voor een betere ontvangst. – Zet het systeem verder van uw tv of videorecorder af. – Stem op de juiste frequentie af. – Plaats de antenne verder uit de buurt van de apparatuur die de ruis kan veroorzaken.
De afstandsbediening werkt niet zoals het hoort.	– Kies het juiste bronapparaat (bijvoorbeeld DISC of TUNER) voor u op een functietoets drukt (▶II, ◀◀, ▶▶I). – Breng de afstandsbediening dichterbij het systeem. – Vervang de batterijen. – Richt de afstandsbediening recht naar de infraroodsensor. – Controleer of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn.
DivX-fileformaat kan niet afgespeeld worden	– Controleer of de DivX-file gecodeerd is in 'Home Theater' met een DivX 5.x-encoder.
Het dvd-systeem werkt niet.	– Haal de netstekker gedurende enkele minuten uit het stopcontact. Sluit het netsnoer vervolgens opnieuw aan en probeer opnieuw op de gebruikelijke manier te bedienen.
De inhoud van de USB flash drive wordt niet gelezen.	– De USB flash drive is niet geformatteerd in een indeling die compatibel is met de speler. – Station is geformatteerd met een ander bestandssysteem (bijv. NTFS)
De USB flash drive werkt langzaam	– Grote bestanden en hoge resoluties leiden ertoe dat bestanden langzamer van de USB flash drive worden gelezen en op het TV-scherm worden getoond.
Interferentie van draadloze ontvanger	– Plaats de draadloze ontvanger uit de buurt van elektrische apparaten. – Zet de frequentie op een voorkeursmodus (1-4) door de knop SOUND ingedrukt te houden.

Hulp nodig? Bezoek ons op www.philips.com/support

Trefwoordenlijst

Analoog: Geluid dat niet in cijfers omgezet is. Analoog geluid varieert, terwijl digitaal geluid vaste numerieke waarden heeft. Deze aansluitbussen sturen geluid via twee kanalen: het linker en rechter.

Beeldverhouding: De verhouding tussen breedte (horizontale maat) en de hoogte (verticale maat) van een weergegeven beeld. Bij gewone tv's is de horizontaal/verticaal-verhouding 4:3 en bij breedbeeld is dit 16:9.

AUDIO OUT-uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die audiosignalen naar een ander systeem (tv, stereo-installatie enzovoort) sturen.

Bitsnelheid: De hoeveelheid data die gebruikt wordt om een bepaalde tijdsduur aan muziek vast te leggen; dit wordt uitgedrukt in kilobits per seconde of kbps. Of ook, de snelheid waarmee u opneemt. In het algemeen geldt: hoe hoger de bitsnelheid oftewel hoe hoger de opnamesnelheid, hoe beter de geluidskwaliteit. Bij hogere bitsnelheden wordt echter meer diskruimte gebruikt.

Hoofdstuk: Onderdeel van een beeld- of muziekstuk op een dvd en kleiner dan een titel. Een titel bestaat uit meerdere hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een hoofdstuknummer waarmee u het gewenste hoofdstuk kunt opzoeken.

Composiet video-uitgangen: Uitgangen op de achterkant van het dvd-systeem die hoogwaardige videosignalen naar een tv met composiet video-ingangen (R/G/B, Y/Pb/Pr enzovoort) sturen.

Diskmenu: Een scherm waarin de verschillende mogelijkheden voor beeld, geluid, ondertitels, camerahoeken enzovoort, die op de dvd opgenomen zijn, gekozen kunnen worden.

DivX 3.11/4.x/5.x: De DivX-code (patent hangende) is een op MPEG-4 gebaseerde videocompressietechnologie, ontwikkeld door DivXNetworks, Inc., die digitale video kan reduceren tot een formaat dat klein genoeg is om over het internet getransporteerd te worden terwijl de hoge visuele kwaliteit toch behouden blijft.

Dolby Digital: Een surround sound-systeem ontwikkeld door de Dolby Laboratories met zes kanalen digitaal geluid (voor links en rechts, surround links en rechts, en midden).

Dolby Surround Pro Logic II: Dit is een verbeterde matrix-decoderingstechnologie die nog meer ruimtelijkheid en richting biedt bij Dolby Surround-programmamateriaal; het creëert een overtuigend driedimensionaal geluidsveld bij conventionele stereomuziekopnames; bovendien is het ideaal geschikt voor surround-ervaringen in de auto. Terwijl conventionele surround-programmering volledig compatibel is met Dolby Surround Pro Logic II-decoders, kunnen soundtracks specifiek gecodeerd worden om ten volle gebruik te maken van de voordelen van Pro Logic II-weergave, inclusief afzonderlijke linker- en rechter-surround-kanalen. (Dergelijk materiaal is ook compatibel met conventionele Pro Logic-decoders).

DTS: Digital Theatre Systems. Dit is een surround sound-systeem, maar anders dan Dolby Digital. Beide formaten werden door verschillende bedrijven ontwikkeld.

JPEG: Een datacompressiesysteem voor stilstaande beelden dat vastgelegd werd door de Joint Photographic Expert Group; ondanks de hoge compressiefactor blijft bij dit systeem de beeldkwaliteit bijna gelijk.

MP3: Een bestandsformaat met een geluidsdatacompressiesysteem. "MP3" is de afkorting voor Motion Picture Experts Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Als het MP3-formaat toegepast wordt, past op een cd-r of een cd-rw ongeveer 10 keer zoveel data als bij een gewone cd.

Meerkanaals: Bij dvd's beslaat elke soundtrack één geluidskanaal. Meerkanaals verwijst naar een structuur waarbij soundtracks drie of meer kanalen hebben.

Kinderslot: Een dvd-functie die het mogelijk maakt om het afspelen van een disk volgens de leeftijd van de gebruikers te beperken overeenkomstig de beperkingsniveaus per land. Het beperkingsniveau verschilt per disk; als de functie ingeschakeld is dan is het niet mogelijk om software af te spelen waarvan het niveau hoger is dan het niveau dat ingesteld is door de gebruiker.

Trefwoordenlijst (vervolg)

PBC (Playback control): Verwijst naar het signaal dat opgenomen is op video-cd's en S-vcd's voor het bedienen van het afspelen. Met behulp van de menuschermen die op de video-cd of de S-vcd opgenomen zijn, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van zowel software van het interactieve type als software met een zoekfunctie.

Progressive Scan: Geeft alle horizontale lijnen van een beeld tegelijk weer in een enkel beeld. Dit systeem kan geïnterlineerde video van dvd omzetten in Progressive-formaat om aan te sluiten op een Progressive-display. De verticale resolutie wordt opvallend verhoogd.

Regiocode: Een systeem dat gebruikt wordt om van tevoren de regio vast te leggen waar een disk afgespeeld mag worden. Dit apparaat speelt enkel de disks af met een compatibele regiocode. De regiocode van uw apparaat vindt u op de achterkant. Sommige disks zijn compatibel met meer dan één regio (oftewel alle regio's – ALL).

S-video: Geeft een helder beeld door afzonderlijke signalen te sturen voor helderheid (luminantie) en kleur (chrominantie). S-video kan alleen gebruikt worden als uw tv een S-video-ingang heeft.

Super-audio-cd (SACD): Dit audioformaat is gebaseerd op de huidige cd-standaards maar bevat een grotere hoeveelheid aan informatie en dus een betere geluidskwaliteit. Er zijn drie disktypes: enkellaags, dubbellaags en hybride disks. De hybride disk bevat zowel standaard audio-cd-informatie als Super-audio-cd-informatie.

Surround: Een systeem voor het creëren van zeer realistische driedimensionale geluidsvelden door meerdere luidsprekers om de luisteraar heen op te stellen.

Titel: Het langste beeld- of muziekonderdeel op een dvd, muziek enzovoort bij videosoftware, of het hele album bij audiosoftware. Elke titel heeft een titelnummer waarmee u de gewenste titel kunt opzoeken.

VIDEO OUT-uitgang: Uitgang op de achterkant van het dvd-systeem die videosignalen naar de tv stuurt.