

# Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTD5510  
HTD5540  
HTD5570



# Manual do Usuário



**PHILIPS**



**PT-BR** Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança em anexo.






## HTD5510

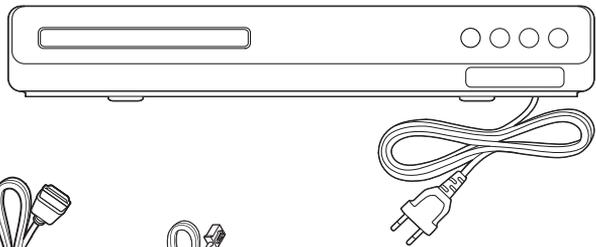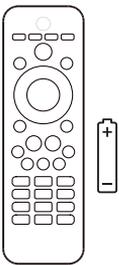

HDMI







FM Antenna

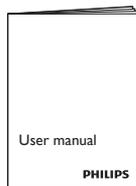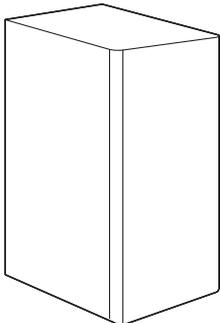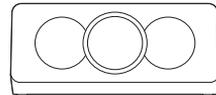


User manual


PHILIPS

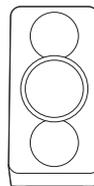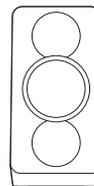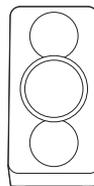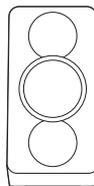







# HTD5540

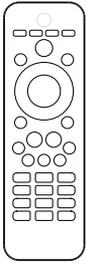

HDMI


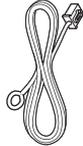


FM Antenna

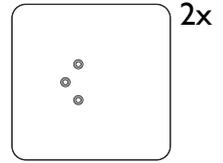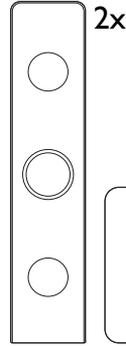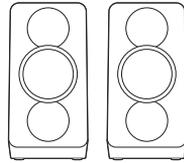
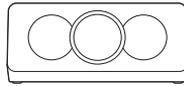
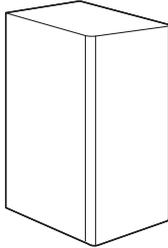
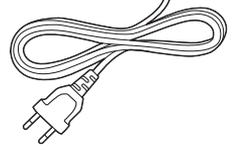


---




# HTD5570

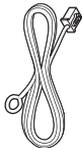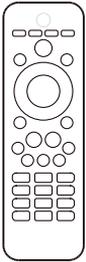

FM Antenna

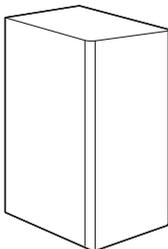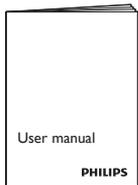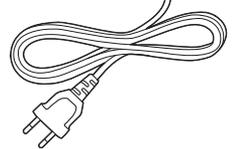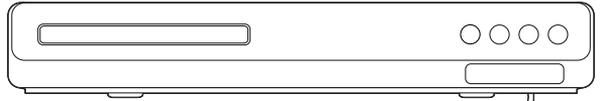


HDMI

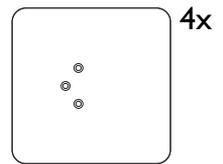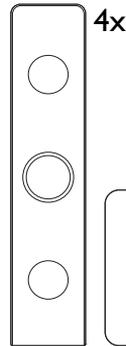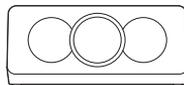

# 1





**PT-BR** Montar as caixas acústicas  
Aplica-se somente aos modelos HTD5540 e HTD5570

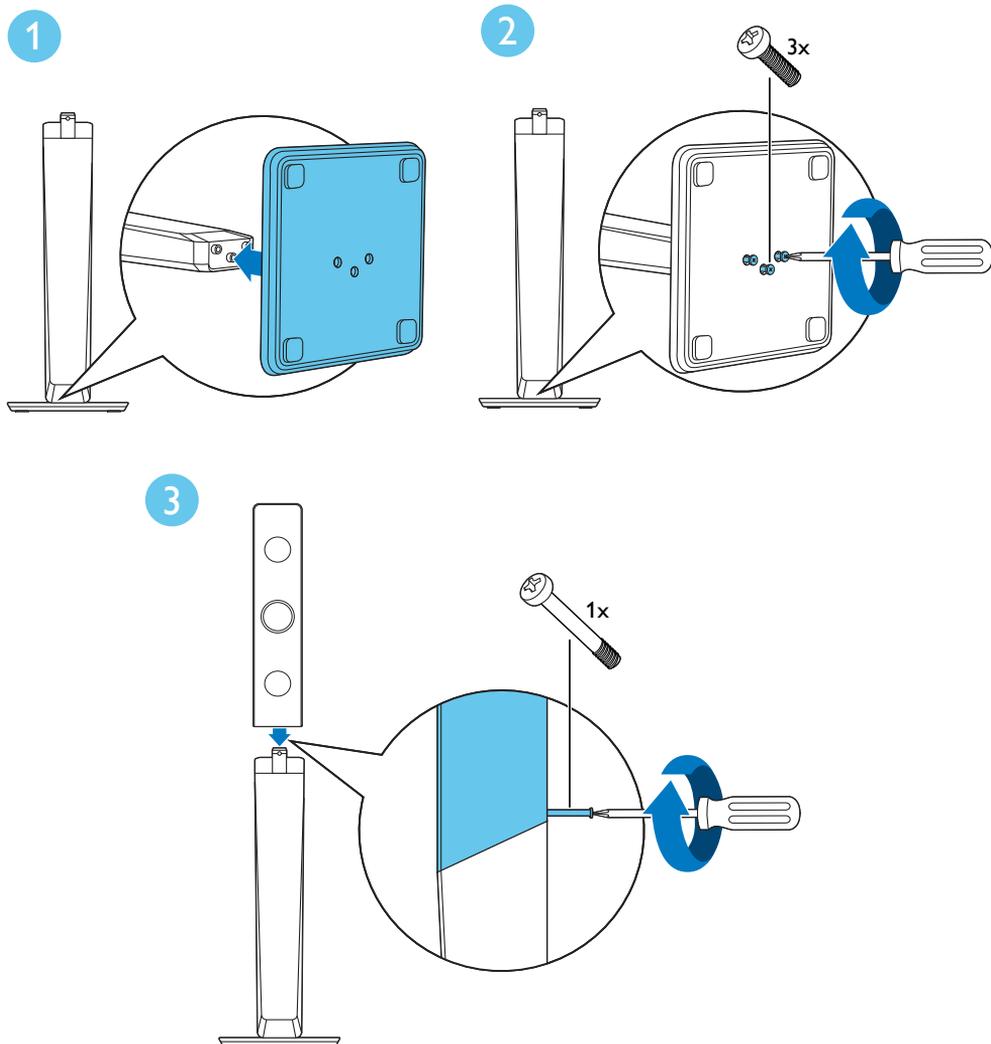





# 2

**PT-BR** Conectar o Home Theater



## HTD5510

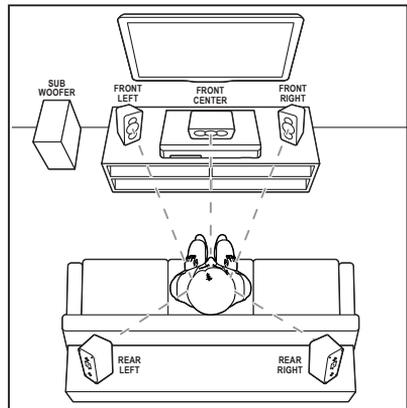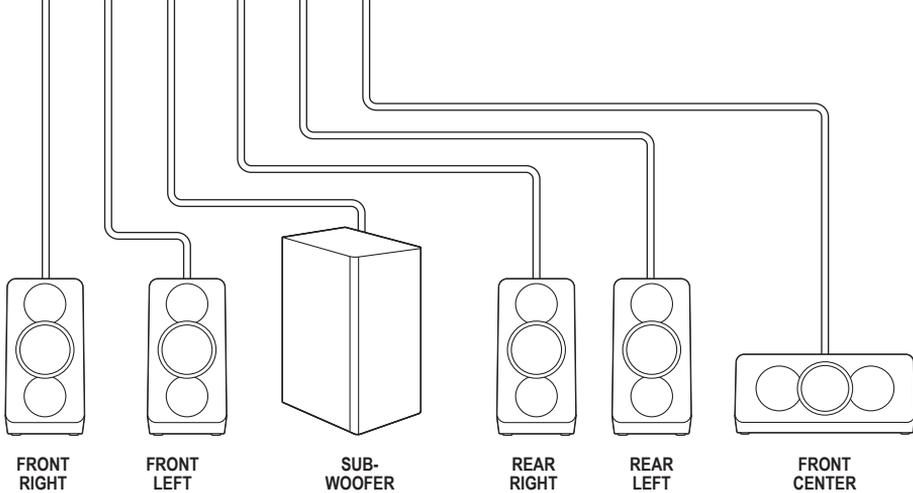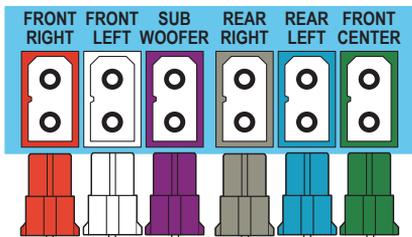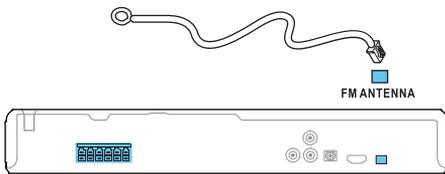

# HTD5540

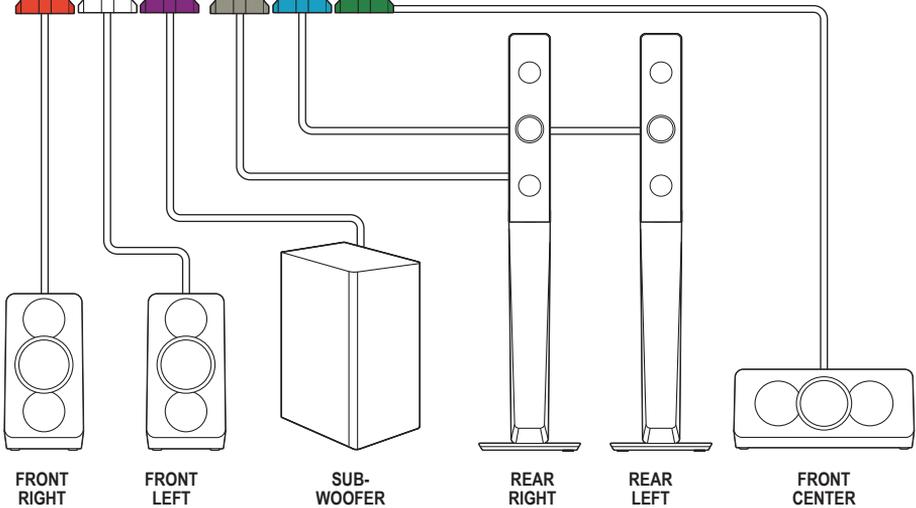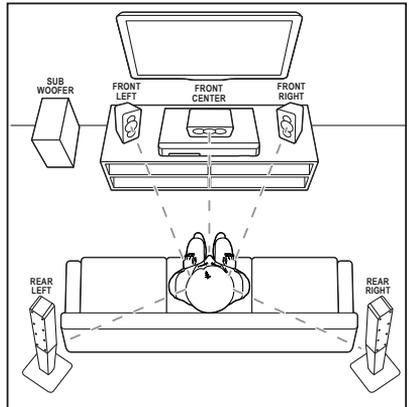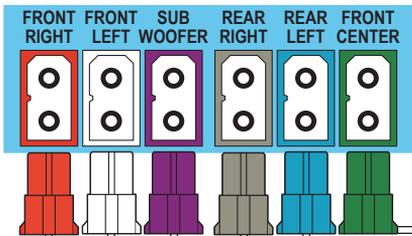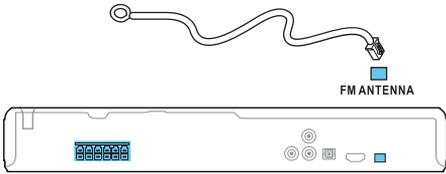


# HTD5570

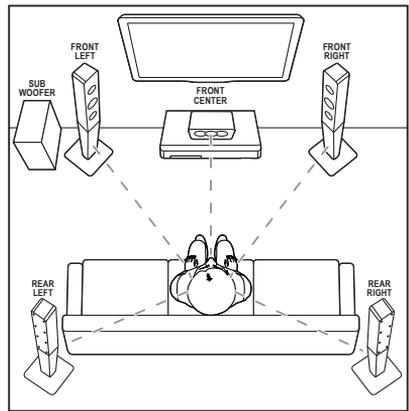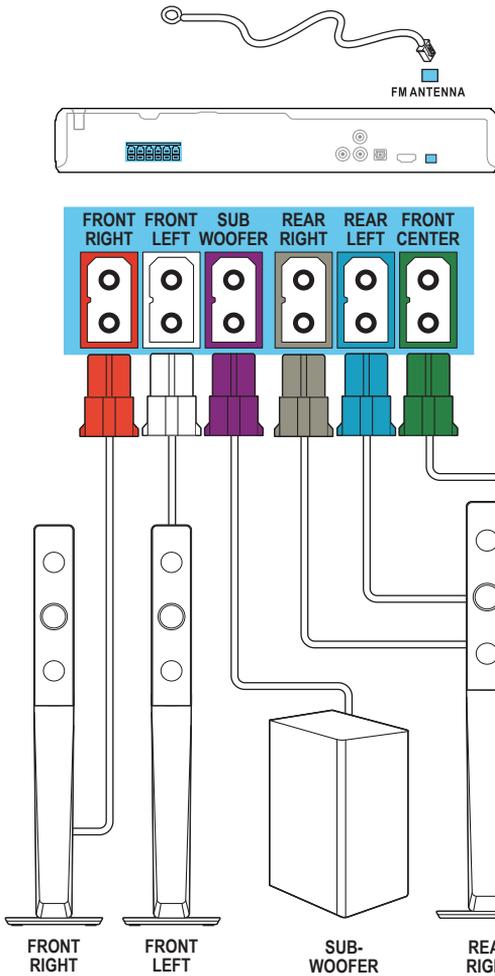


# 3

**PT-BR** Conecte à TV de uma destas maneiras


## HDMI ARC

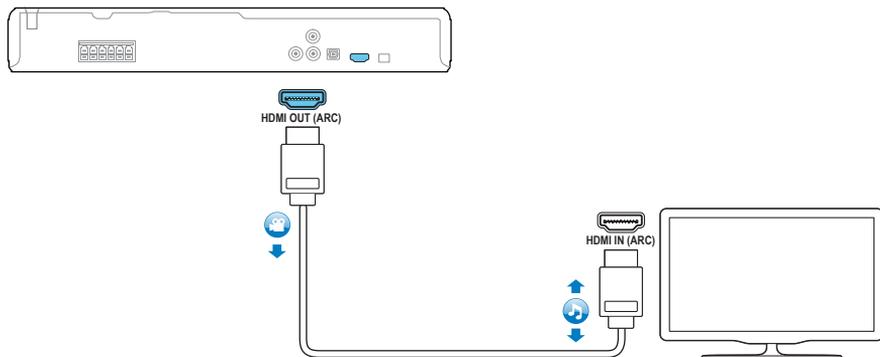

## HDMI + OPTICAL

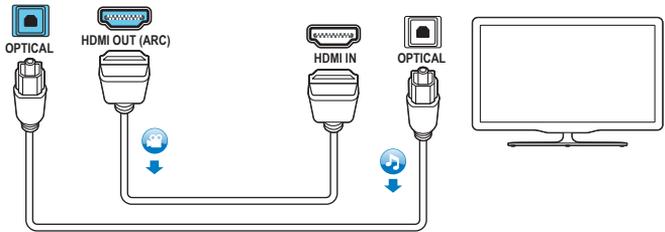


## VIDEO + AUDIO L/R

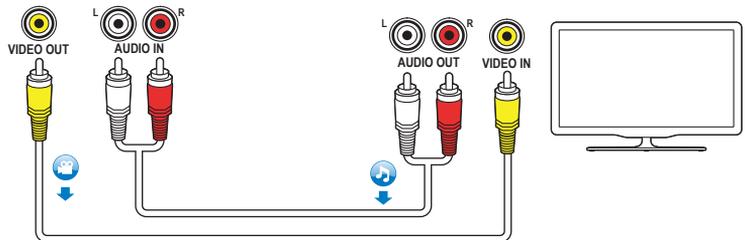


# 4

**PT-BR** Ligar o Home Theater


1

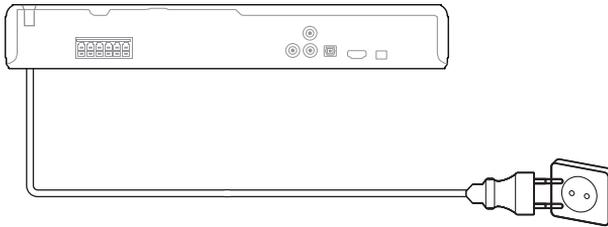

2



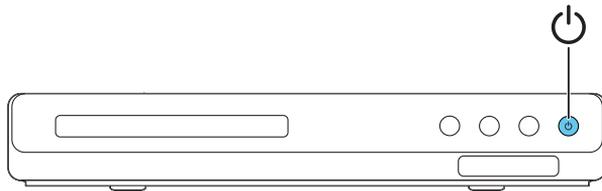


3

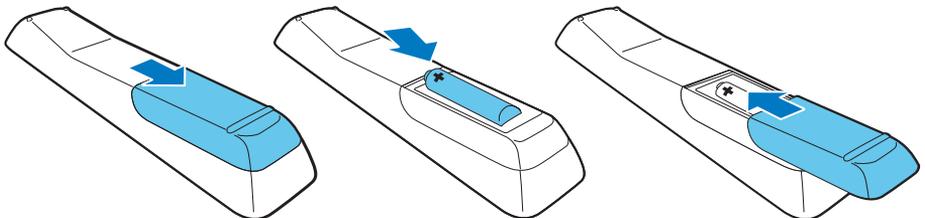



# 5



**PT-BR** Fazer a configuração inicial

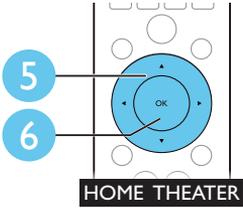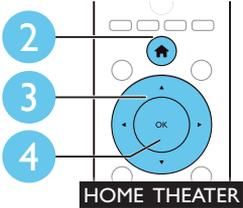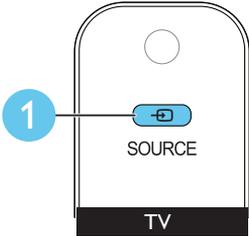

# 6

PT-BR Usar o Home Theater

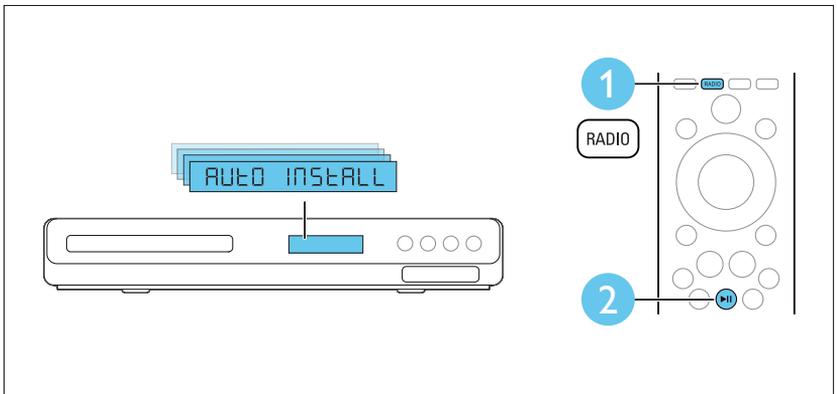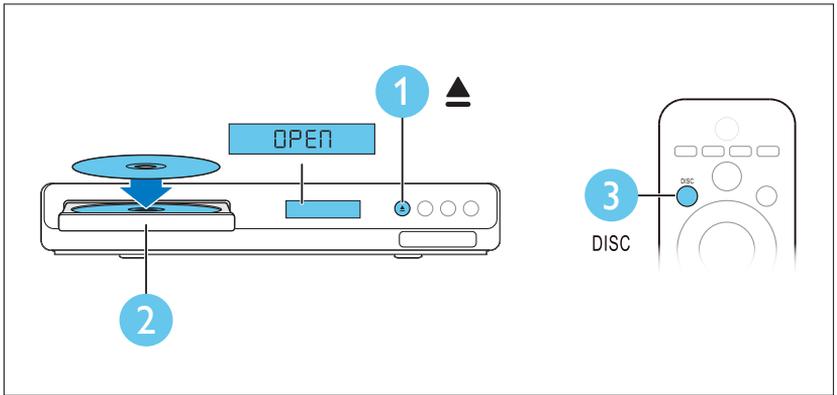

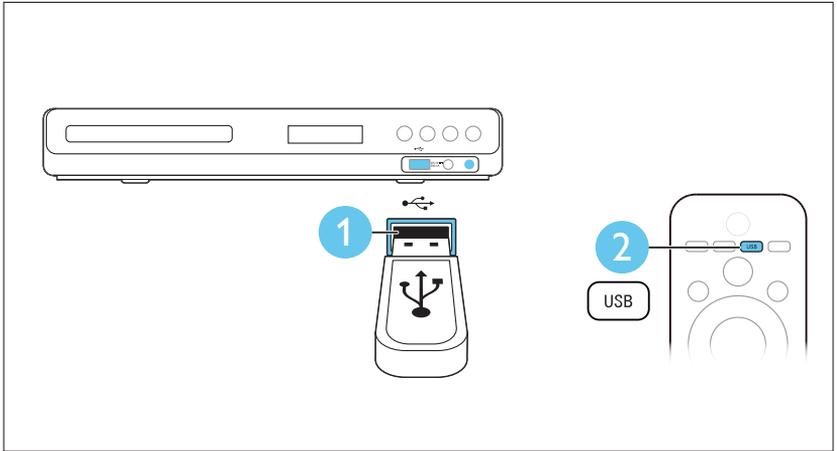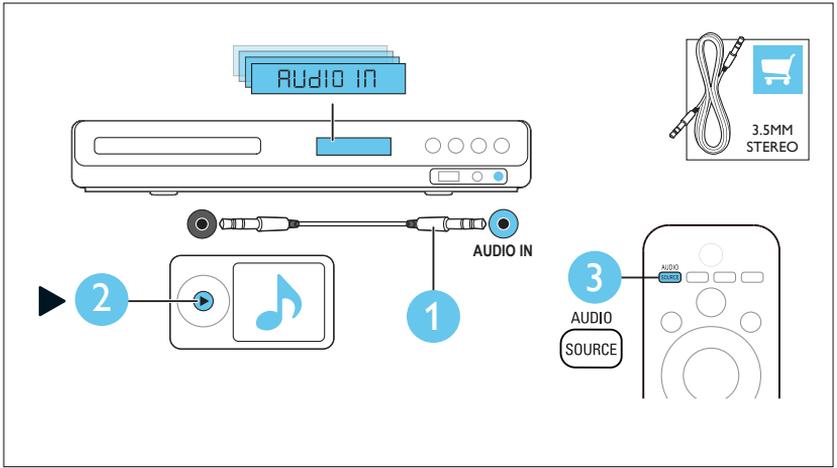



# Sumário

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	2
	Ajuda e suporte	2
	Segurança	2
	Cuidados com o produto	3
	Cuidados com o meio ambiente	3
	Direitos autorais	4

---

<b>2</b>	<b>Seu home theater</b>	5
	Unidade principal	5
	Controle remoto	5
	Conectores	6

---

<b>3</b>	<b>Conectar e configurar</b>	7
	Conectar	7
	Configurar caixas acústicas	7
	Configurar EasyLink (controle HDMI-CEC)	8

---

<b>4</b>	<b>Usar o Home Theater</b>	9
	Discos	9
	Arquivos de dados	10
	Opções de áudio, vídeo e imagem	10
	Rádio	11
	Karaokê	12
	Escolher o som	12

---

<b>5</b>	<b>Especificações do produto</b>	13
----------	----------------------------------	----

---

<b>6</b>	<b>Solução de problemas</b>	15
----------	-----------------------------	----

# 1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar o Home Theater. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

---

## Ajuda e suporte

A Philips oferece suporte on-line amplo. Visite nosso site em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para:

- baixar o manual do usuário completo
- imprimir o Guia de início rápido
- assistir a tutoriais de vídeo (disponíveis somente para determinados modelos)
- encontrar respostas para perguntas frequentes (FAQs)
- enviar dúvidas por e-mail
- conversar com nosso representante de suporte.

Siga as instruções no site para selecionar o idioma e, em seguida, digite o número do modelo do produto.

Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país. Antes de contactar a Philips, anote o número do modelo e número de série do produto. Você pode localizar essas informações na parte posterior ou inferior do produto.

---

## Segurança

### Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto

seja verificado antes de ser utilizado novamente.

- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

### Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada de energia, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.

### Risco de ferimentos ou danos Home Theater!

- Para produtos que podem ser instalados na parede, use somente o suporte para instalação em parede fornecido. Fixe o suporte em uma parede capaz de suportar o peso do produto e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
- Para caixas acústicas com pedestais, use somente os pedestais fornecidos. Fixe com firmeza os pedestais às caixas acústicas. Coloque os pedestais montados em superfícies planas e niveladas que suportem o peso combinado da caixa acústica e do pedestal.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.

- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.
- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.
- Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do compartimento de disco.
- É possível que partes deste produto sejam feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

#### **Risco de superaquecimento!**

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 4 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

#### **Risco de contaminação!**

- Não misture as baterias (antigas e novas ou de carbono e alcalinas etc.).
- Perigo de explosão se baterias forem recoladas incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.
- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não usar o controle remoto por um período longo.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

#### **Risco de engolir baterias!**

- Talvez o produto/controlador remoto contenha uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças! Se engolida, a bateria pode causar sérios ferimentos ou morte. Graves queimaduras internas podem ocorrer dentro de duas horas de ingestão.
- Caso a bateria seja engolida ou colocada em qualquer parte do corpo, procure um médico imediatamente.
- Ao trocar as baterias, mantenha sempre todas as baterias (novas e usadas) fora do alcance das crianças. Verifique

se o compartimento da bateria está completamente seguro depois de trocar a bateria.

- Caso o compartimento da bateria não esteja completamente seguro, descontinue o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e contate o fabricante.



Aparelho CLASSE II com isolamento duplo; fio-terra de proteção não fornecido.

---

## Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente flanela em microfibra para limpar o produto.

---

## Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

## Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

**Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.**

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silenciosa
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

## Direitos autorais




Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

## 2 Seu home theater

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre o produto no site [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Unidade principal

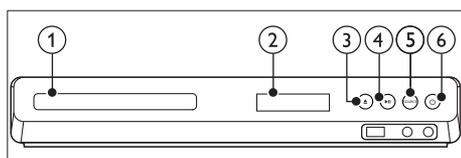

- 1 Compartimento de disco
- 2 Display
- 3 ▲ (Abrir/Fechar)  
Abre ou fecha o compartimento de disco ou ejeta o disco.
- 4 ►|| (Reproduzir/Pausar)  
Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
- 5 SOURCE  
Seleciona uma fonte de áudio ou vídeo para o Home Theater.
- 6 ⏻ (Modo de espera - Ligado)  
Liga o Home Theater ou alterna para o modo de espera.

### Controle remoto

Esta seção inclui uma visão geral do controle remoto.

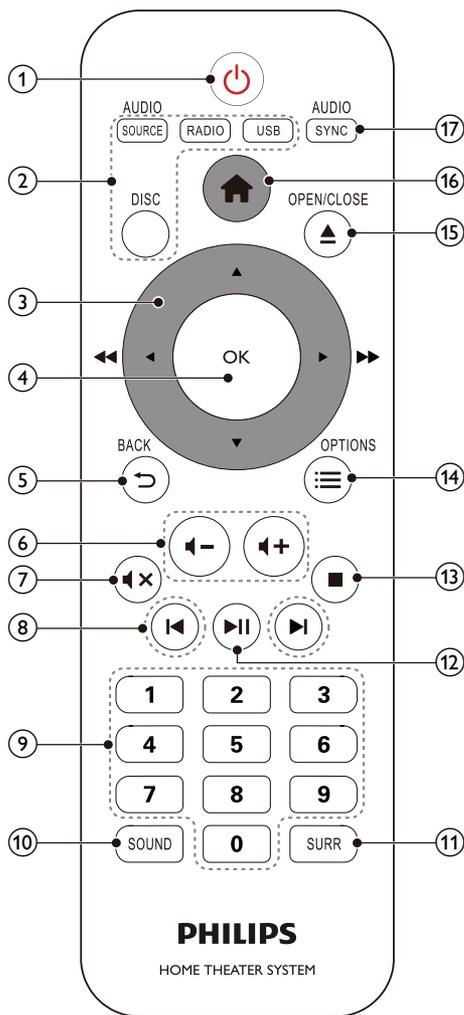

- 1 ⏻ (Modo de espera - Ligado)
  - Liga o Home Theater ou alterna para o modo de espera.
  - Com o EasyLink ativado, pressione e segure por pelo menos 3 segundos para colocar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC no modo de espera.
- 2 Botões de fonte

- **DISC:** Alterna para a origem de disco. Acessa ou fecha o menu do disco durante sua reprodução.
- **AUDIO SOURCE:** Selecione uma fonte de entrada de áudio.
- **RADIO:** Alterna para rádio FM.
- **USB:** Botão do o dispositivo USB de armazenamento.

### ③ Botões de navegação

- Navega pelos menus.
- No modo de vídeo, pressione o botão para a direita ou para a esquerda para avançar ou retroceder rapidamente. Pressione para cima ou para baixo para retroceder ou avançar lentamente (somente para vídeos em DVD).
- No modo de rádio, pressione esquerda ou direita para pesquisar uma estação de rádio automaticamente. Pressione para cima ou para baixo para sintonizar uma frequência de rádio.

### ④ OK

Confirme uma entrada.

### ⑤ ↶ BACK

Retorna para a tela do menu anterior.

### ⑥ ◀ +/-

Aumenta ou diminui o volume.

### ⑦ ◀ × (Mudo)

Silencia ou restaura o volume.

### ⑧ ◀ / ▶ (Anterior/Próximo)

- Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
- No modo rádio, seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.

### ⑨ Botões numéricos

Selecionam um item para reprodução.

### ⑩ SOUND

Seleciona um modo de som.

### ⑪ SURR

Seleciona som surround ou som estéreo.

### ⑫ ▶ || (Reproduzir/Pausar)

Inicia, pausa ou retoma a reprodução.

### ⑬ ■ (Parar)

Interrompe a reprodução.

### ⑭ ≡ OPTIONS

Acessa mais opções durante a reprodução de um disco ou um dispositivo USB de armazenamento.

### ⑮ ▲ (Abrir/Fechar)

Abre ou fecha o carregador.

### ⑯ ⬆ (Início)

Acessa ou sai do menu inicial.

### ⑰ AUDIO SYNC


- Seleciona um idioma ou canal de áudio.
- Mantenha pressionado o botão para acessar o ajuste de atraso de áudio. Em seguida, pressione **Botões de navegação** (esquerda/direita) para atrasar o áudio de forma a corresponder ao vídeo.

## Conectores

Esta seção inclui uma visão geral dos conectores disponíveis no Sistema de Home Theater.

### Frontais

#### Conectores frontais

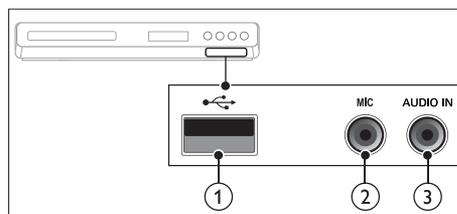

#### ① USB


Entrada de áudio, vídeo ou imagem de um dispositivo USB de armazenamento.

#### ② MIC

Entrada de áudio de microfone.

- ③ **AUDIO IN**  
Entrada de áudio de MP3 player (entrada de 3,5mm).

## Conectores traseiros

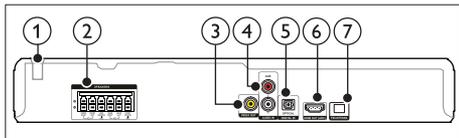

- ① **AC MAINS**  
Cabo de alimentação AC fixo.
- ② **SPEAKERS**  
Conexão com as caixas acústicas e o subwoofer fornecidos.
- ③ **VIDEO OUT**  
Conexão com a entrada de vídeo composto na TV.
- ④ **AUDIO IN-AUX**  
Conexão com uma saída de áudio analógico na TV ou um dispositivo analógico.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**  
Conecte a uma saída de áudio óptica na TV ou a um dispositivo digital.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**  
Conexão com a entrada HDMI na TV.
- ⑦ **FM ANTENNA**  
Conecte a antena fornecida para recepção de rádios.

# 3 Conectar e configurar

## Nota

- Para identificação do produto e verificação da tensão a ser usada, consulte a placa do modelo na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar conexões, verifique se todos os dispositivos estão desconectados da tomada de alimentação.

## Conectar

Estabeleça as conexões necessárias do Sistema de Home Theater (como, por exemplo, alto-falantes e TV).

Para obter informações sobre as conexões, consulte o guia de início rápido ou faça o download do manual do usuário completo no site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Configurar caixas acústicas

Configure manualmente as caixas acústicas para ouvir um som surround personalizado.

### Antes de começar

Faça as conexões necessárias descritas no Guia de início rápido e alterne a TV para a fonte correta do Sistema de Home Theater.

- 1 Pressione **▲** (Início).
- 2 Selecione **[Instalação]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Áudio]** > **[Conf Cxs Som]**.
- 4 Pressione os **Botões de navegação** e **OK** para selecionar e alterar:
  - **[Volume Cxs Som]**: Ajuste o nível de volume de cada alto-falante.
  - **[Atraso Cxs Som]**: Ajuste o tempo de atraso dos alto-falantes localizados ao lado da posição ideal com o intuito de

obter uma transmissão igualitária de áudio de todos os alto-falantes.

## Configurar EasyLink (controle HDMI-CEC)

Este Home Theater suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI-CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Dispositivos compatíveis com EasyLink, conectados via HDMI, podem ser controlados por um único controle remoto.

### Nota

- Dependendo do fabricante, o HDMI-CEC pode ter outros nomes. Para obter informações sobre o dispositivo, consulte o manual do usuário do dispositivo.
- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI-CEC.

### Antes de começar

- Conecte o Home Theater ao dispositivo compatível com HDMI-CEC por conexão HDMI.
- Faça as conexões necessárias descritas no Guia de início rápido e alterne a TV para a fonte correta do Home Theater.

## Ativar o EasyLink

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione **[Instalação]** e pressione **OK**.
- 3 Selecione **[Vídeo]** e pressione **OK**.
- 4 Selecione **[Instalação HDMI]** > **[Conf. EasyLink]** > **[EasyLink]** > **[Lig]**.
- 5 Ative o controle HDMI-CEC na TV e nos outros dispositivos conectados. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV ou dos outros dispositivos.
  - Na TV, ajuste a saída de áudio para 'Amplifier' (Amplificador) (em vez de para TV speakers [Caixas acústicas da TV]). Para obter detalhes, consulte o manual do usuário da TV.

## Controles EasyLink

Com o EasyLink, você pode controlar o Home Theater; a TV e outros dispositivos compatíveis com HDMI-CEC conectados com um único controle remoto.

- **[Reprodução com um toque]** (Reprodução com um toque): se a reprodução com um toque estiver ativada, pressione **⏸** (**Modo de espera - Ligado**) no controle remoto do Sistema de Home Theater para tirar a TV do modo de espera.
- **[Espera com um toque]** (Modo de espera com um toque): se o modo de espera com um toque estiver ativado, o Sistema de Home Theater poderá ser alternado para o modo de espera com o controle remoto da TV ou outros dispositivos HDMI-CEC.
- **[Cont.de áudio]** (Controle de áudio do sistema): se o controle de áudio do sistema estiver ativado, o áudio do dispositivo conectado será emitido pelas caixas acústicas do Sistema de Home Theater automaticamente quando você usar o dispositivo para reprodução.
- **[Mapear áudio]** (Mapeamento da entrada de áudio): se o controle de áudio do sistema não estiver funcionando, mapeie o dispositivo conectado para o conector de entrada de áudio correto no Sistema de Home Theater (consulte 'Configurar o áudio' na página 8).

### Nota

- Para alterar os ajustes de controle EasyLink, pressione **⬆** (Início) e selecione **[Instalação]** > **[Vídeo]** > **[Instalação HDMI]** > **[Conf. EasyLink]** > **[EasyLink]**.

## Configurar o áudio

Caso não seja possível ouvir o áudio de um dispositivo conectado às caixas acústicas do Home Theater:

- Verifique se você ativou o EasyLink em todos os dispositivos (consulte 'Configurar EasyLink (controle HDMI-CEC)' na página 8) e
  - na TV, defina a saída de áudio como "Amplifier" (Amplificador) (em vez de para TV speakers [Caixas acústicas da TV]). Para obter informações detalhadas, consulte o manual do usuário da TV e
  - configure o controle de áudio EasyLink.
- 1 Pressione **⬆** (Início).
  - 2 Selecione **[Instalação]** e pressione **OK**.
  - 3 Selecione **[Vídeo]** e pressione **OK**.
  - 4 Selecione **[Instalação HDMI] > [Conf. EasyLink] > [Cont.de áudio] > [Lig.]**
    - Para reproduzir o áudio pelas caixas acústicas, selecione **[Desl]** e siga as etapas a seguir.
  - 5 Selecione **[Instalação HDMI] > [Conf. EasyLink] > [Mapear áudio]**.
  - 6 Siga as instruções na tela para mapear o dispositivo conectado para as entradas de áudio no Sistema de Home Theater:
    - Ao conectar o Home Theater à TV via **HDMI ARC**, verifique se o áudio da TV está mapeado na entrada ARC do Sistema de Home Theater:

## 4 Usar o Home Theater

Esta seção ajuda você a usar o Home Theater para reproduzir mídias de diferentes origens.

### Antes de começar

- Faça as conexões necessárias descritas no guia de início rápido ou faça o download do manual do usuário completo no site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Alterne a TV para a fonte correta do Sistema de Home Theater (por exemplo, HDMI, AV IN).

---

## Discos

Seu Home Theater reproduz DVD, VCDs, e CDS. Ele também pode reproduzir discos feitos em casa, como discos CD-R de fotos e músicas.

- 1 Insira um disco no Sistema de Home Theater.
- 2 Se o disco não for reproduzido automaticamente, pressione **DISC** ou selecione **[Disco]** no menu inicial.
- 3 Pressione os botões de reprodução para controlar a reprodução.

---

## Sincronizar imagem e som

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, atrase o áudio para que ele corresponda ao vídeo.

- 1 Durante a reprodução de um vídeo, mantenha pressionado **AUDIO SYNC**.
  - ↳ O menu de sincronização de áudio será exibido.
- 2 Pressione **Botões de navegação** (esquerda/direita) para sincronizar o áudio com o vídeo e pressione **OK**.

## Nota

- A imagem e o som podem ser sincronizados pelo menu de configuração; pressione **⬆** (Início) e selecione [Instalação] > [Áudio] > [Sinc. áudio].

## Arquivos de dados

O Home Theater pode reproduzir arquivos de imagens, áudio e vídeo contidos em um disco ou em um dispositivo USB de armazenamento. Antes de reproduzir um arquivo, verifique se o formato do arquivo é suportado pelo Home Theater (consulte 'Formatos de arquivo' na página 13).

## Nota

- Para reproduzir arquivos DivX DRM protegidos, conecte o Home Theater a uma TV por meio de um cabo HDMI.

## Legendas

Se o vídeo tiver legendas em vários idiomas, selecione um idioma de legenda.

## Nota

- Verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do arquivo de vídeo. Por exemplo, se o arquivo de vídeo tiver o nome "movie.avi", nomeie o arquivo de legenda como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Seu Home Theater suporta os seguintes formatos de arquivo: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi e .sami. Se as legendas não forem exibidas corretamente, altere o conjunto de caracteres.

- 1 Pressione **⋮** **OPTIONS** e selecione o idioma da legenda na opção **SUBTITLE**.
- 2 Caso as legendas não sejam exibidas corretamente em um vídeo DivX, siga as etapas abaixo para alterar o conjunto de caracteres.
- 3 Pressione **⬆** (Início).

- 4 Selecione [Instalação] e pressione **OK**.
- 5 Selecione [Pág. Pref.] > [Legenda DivX].
- 6 Selecione um conjunto de caracteres que suporte a legenda.

## Código VOD para DivX

Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los no Home Theater; registre-o no site [www.divx.com](http://www.divx.com) usando o código DivX VOD.

- 1 Pressione **⬆** (Início).
- 2 Selecione [Instalação] e pressione **OK**.
- 3 Selecione [Geral] > [Cód Vap DivX(R)].  
↳ O código de registro DivX VOD do seu Sistema de Home Theater é exibido.

## Opções de áudio, vídeo e imagem

Use recursos avançados quando reproduzir arquivos de áudio, vídeo ou mídia de um disco ou um dispositivo USB de armazenamento.

### Opções de áudio

- 1 Durante a reprodução de áudio, pressione **⋮** **OPTIONS** repetidamente para selecionar um modo de repetição.

### Opções de vídeo

- 1 Durante a exibição de vídeo, pressione **⋮** **OPTIONS**.  
↳ O menu de opções de vídeo é exibido. Dependendo da fonte de vídeo, algumas opções não estão disponíveis.
- 2 Pressione os botões **Botões de navegação** e **OK** para selecionar e alterar:
  - [Informações]: exibir as informações de reprodução.
  - [PBC]: ativar ou desativar a navegação pelo menu de conteúdo de discos

VCD e SVCD com o recurso PBC (Play Back Control).

- **[Prop. imagem]:** selecionar uma proporção de exibição da imagem correspondente à tela da TV.
- **[Repetir]:** selecionar um modo de repetição.
- **[Zoom]:** Amplia uma cena ou imagem. Pressione os **Botões de navegação** (esquerdo/direito) para selecionar um fator de zoom.
- **[Legenda]:** selecionar um idioma de legenda para o vídeo.
- **[Âng.]:** selecionar cenas de vídeo gravadas em diferentes ângulos da câmera.
- **[Microfone]:** ativar/desativar o microfone.
- **[Conf. karaokê]:** acessar o menu de configuração do karaokê.
- **[Vocal]:** selecionar um modo de áudio de Karaokê ou desativar os vocais originais.

## Opções de imagem

- 1 Durante a exibição de imagens, pressione  **OPTIONS**.
- 2 Pressione **Botões de navegação** e **OK** para selecionar e alterar:
  - **[Cor]:** ativar ou desativar o modo de cores.
  - **[Visual. fotos]:** exibir a miniatura das fotos.
  - **[Repetir]:** selecionar um modo de repetição para apresentação de slides.
  - **[Zoom]:** Amplia uma cena ou imagem. Pressione os **Botões de navegação** (esquerdo/direito) para selecionar um fator de zoom.
- 3 Pressione **◀ / ▶** para acessar a página de pré-visualização anterior ou posterior.
- 4 Pressione **Botões de navegação** e **OK** para selecionar uma imagem.

## Rádio

Ouça rádio FM no Home Theater e armazene até 40 estações de rádio.

### Nota

- Rádios AM e digitais não são suportadas.
- Se nenhum sinal estéreo for detectado, você será solicitado a instalar novamente as estações de rádio.

- 1 Conecte a antena FM à entrada **FM ANTENNA** no Sistema de Home Theater.
  - Para obter a melhor qualidade de recepção, mantenha a antena longe da TV ou de outras fontes de radiação.
- 2 Pressione para **RADIO** alternar para a fonte de rádio.
  - ↳ Se você já tiver instalado as estações de rádio, o último canal que você tiver ouvido será reproduzido.
  - ↳ Se você não tiver instalado nenhuma estação de rádio, a mensagem **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** aparecerá no display. Pressione **▶ (Reproduzir)** para instalar as estações de rádio.
- 3 Use o controle remoto para ouvir ou mudar estações de rádio.

## Botões de reprodução

Botão	Ação
<b>◀ / ▶</b> ou <b>Botões alfanuméricos</b>	Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
<b>Botões de navegação</b>	Esquerda/direita: Pesquisa uma estação de rádio automaticamente. Acima/abaixo: Sintoniza uma frequência de rádio.

Botão	Ação
■	Pressione para interromper a instalação de estações de rádio. Pressione e segure para apagar uma estação de rádio predefinida.
<b>RADIO</b>	<p><b>Manual:</b> 1) No modo de rádio, pressione <b>RADIO</b>. 2) Quando uma frequência de rádio piscar, pressione <b>OK</b> para armazenar a estação de rádio. 3) Repita as etapas 1 e 2 para armazenar outras estações.</p> <p><b>Automático:</b> No modo de rádio, mantenha pressionado <b>RADIO</b> por três segundos para reinstalar as estações de rádio.</p>

## Karaokê

Reproduza um disco de karaokê no Home Theater e cante acompanhando a música.

### Do que você precisa:

- Um microfone de karaokê.
- Discos de karaokê.



#### Nota

- Para evitar ruídos altos ou inesperados, ajuste o volume do microfone para o nível mínimo antes de conectá-lo ao Home Theater.

## Reproduzir músicas de karaokê

- 1 Durante a reprodução de um disco de karaokê, pressione **⬆** (**Início**).  
↳ O menu inicial é exibido.
- 2 Selecione **[Karaokê]** e pressione **OK**.  
↳ O menu de configuração do karaokê é exibido.

- 3 Pressione os **Botões de navegação** (para cima/baixo) e **OK** para alterar as seguintes configurações:

- **[Microfone]:** ativar/desativar o microfone.
- **[Vol. microf.]:** altera o volume do microfone.
- **[Echo Level]:** alterar o nível de eco.
- **[Placar karaokê]:** selecionar um nível de dificuldade para pontuar seu desempenho. Quando uma música acaba, uma pontuação é dada.
- **[Conc. Musical]:** organizar uma competição de karaokê com seus amigos. Siga as instruções na tela para iniciar a competição.
- **[Mudar tom]:** alterar o tom de acordo com o tom da sua voz.
- **[Vocal]:** selecionar um modo de áudio de Karaokê ou desativar os vocais originais.

## Escolher o som

Esta seção ajuda você a escolher o som ideal para um vídeo ou uma música.

### Modo de som

Selecione diferentes modos de som predefinidos de acordo com o vídeo ou a música.

- 1 Pressione **SOUND** várias vezes para selecionar um modo de som.
  - **MOVIE:** proporciona uma experiência de áudio com qualidade de cinema, aprimorada especialmente para filmes.
  - **MUSIC:** recria o ambiente de gravação original da música: em um estúdio ou ao vivo.
  - **ORIGINAL:** produz o som original de filmes e músicas, sem a adição de efeitos sonoros.

- **NEWS:** permite que você ouça cada palavra com discursos aperfeiçoados e vozes claras.
- **GAMING:** proporciona sons emocionantes, ideais para jogos de ação em videogames e festas animadas.

---

## Modo de som surround

Viva uma experiência de áudio envolvente com os modos de som surround.

- 1 Pressione **SURR** várias vezes para selecionar um modo surround.
  - **MULTI-CH:** Canais tradicionais 5.1 para uma experiência cinematográfica mais relaxante.
  - **STEREO:** Som estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.

### Nota

- Se a fonte de áudio for um canal 2.1. O modo multicanais gerará som estéreo de 5 canais.

# 5 Especificações do produto

### Nota

- Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

---

## Códigos de região

A placa do modelo na parte posterior ou inferior do Sistema de Home Theater mostra as regiões suportadas.

País	DVD
América Latina	

---

## Formatos de mídia

- DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/SVCD de vídeo, arquivos de imagem, CD de MP3, CD de WMA, CD de DivX, dispositivo de armazenamento USB

---

## Formatos de arquivo

- Áudio: .mp3, .wma
- Vídeo: .avi, .divx, .mpg e .mpeg
- Imagem: .jpg, .jpeg

---

## Amplificador

- Potência total de saída: 800 W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Resposta em frequência: 20Hz a 20kHz /  $\pm 3$ dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (A ponderado)
- Sensibilidade de entrada:

- AUX: 2V
- AUDIO IN: 1V

---

## Vídeo

- Sistema de sinal: PAL / NTSC/Multi
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1.080i, 1.080p

---

## Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
  - Óptica: TOSLINK
- Frequência de amostragem:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 64 kbps - 192 kbps

---

## Rádio

- Faixa de sintonia:
  - Europa/Rússia/China: FM 87,5 - 108 MHz (50 kHz)
  - Pacífico Asiático/Rússia/América Latina: FM 87,5 - 108 MHz (50/100 kHz)
- Relação sinal-ruído: FM 50 dB
- Resposta de frequência: FM 200 Hz-12,5 kHz /  $\pm 6$  dB

---

## USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: MSC (classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Porta USB: 5V  $\pm$ , 500mA

---

## Unidade principal

- Fonte de alimentação:
  - Europa/China/Rússia/Índia: 220 - 240V~, 50 Hz
  - América Latina/Pacífico Asiático: 110-127 / 220-240V~, 50-60 Hz

- Consumo de energia: 140W
- Consumo de energia no modo de espera:  $\leq 0,5$  W
- Dimensões (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso: 2,3 kg

---

## Subwoofer

- Potência de saída: 133W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Impedância: 4 ohm
- Drivers da caixa acústica: woofer de 203 mm (8")
- Dimensões (L x A x P): 178 x 300 x 343mm
- Peso líquido: 4,1kg
- Comprimento do cabo: 3,3m

---

## Caixas acústicas

### Caixa acústica central:

- Potência de saída: 133W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Impedância das caixas acústicas: 4 ohm
- Drivers das caixas acústicas: 1 x 78mm (3") de longo alcance
- Dimensões (L x A x P): 223 x 100 x 80mm
- Peso: 0,65Kg
- Comprimento do cabo: 2,25m

### Caixa acústica frontal/traseira:

- Potência de saída: 4 x 133W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Impedância das caixas acústicas: 4 ohm
- Drivers das caixas acústicas: 1 x 78mm (3") de longo alcance
- Dimensões (L x A x P):
  - **HTD5510:** 90 x 185 x 82mm (frente/trás)
  - **HTD5540:** 90 x 185 x 82mm (frente); 247 x 1090 x 242mm (trás)
  - **HTD5570:** 247 x 1090 x 242mm (frente/trás)
- Peso (frente):
  - **HTD5510:** 0,53kg/cada
  - **HTD5540:** 0,53kg/cada
  - **HTD5570:** 2,66kg/cada

- Peso (trás):
  - HTD5510: 0,56kg/cada
  - **HTD5540/HTD5570**: 2,72Kg/cada
- Comprimento do cabo (frente): 3,25m
- Comprimento do cabo (trás): 10,25m

---

### Pilhas do controle remoto

- 1 x AAA-R03-1,5V

---

### Laser

- Tipo: laser semiconductor GaAlAs (CD)
- Comprimento de onda: 650-662nm (DVD), 785-795nm (CD)
- Potência de saída: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus.

## 6 Solução de problemas



### Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria. Se você tiver problemas ao usar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Persistindo o problema, obtenha suporte no site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Unidade principal

**Os botões do Home Theater não funcionam.**

- Desconecte o aparelho da tomada por alguns minutos e reconecte-o.

---

### Imagem

**Sem imagem.**

- Verifique se a TV está ligada na fonte correta do Home Theater.

**A TV conectada via HDMI não reproduz imagens.**

- Verifique se o cabo de HDMI não está com defeito. Se estiver, substitua-o por um novo.
- Aguarde 10 segundos para o início da recuperação automática, ou mude o ajuste de vídeo HDMI.

**O disco não reproduz vídeo de alta definição.**

- Verifique se o disco contém vídeo em alta definição.
- Verifique se a TV suporta vídeo em alta definição.
- Use um cabo HDMI para conectar à TV.

---

## Som

### Os alto-falantes do Sistema de Home Theater não emitem som.

- Conecte o cabo de áudio do Sistema de Home Theater à TV ou aos outros dispositivos. Entretanto, se o Sistema de Home Theater e a TV estiverem conectados via **HDMI ARC**, não será necessária uma conexão de áudio a parte.
- Configure o áudio do dispositivo conectado. (consulte 'Configurar o áudio' na página 9)
- Redefina as configurações de fábrica do Sistema de Home Theater; desligue o aparelho e ligue-o novamente.
- No Sistema de Home Theater, pressione repetidamente **SOURCE** para selecionar a entrada de áudio correta.

### Som ou eco distorcido.

- Se você reproduzir áudio da TV pelo Home Theater, verifique se a TV não foi silenciada.

### O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- 1) Pressione e segure **AUDIO SYNC**.  
2) Pressione **Botões de navegação** (esquerda/direita) por cinco segundos para sincronizar o áudio com o vídeo.

---

## Reproduzir

### Não é possível reproduzir um disco.

- Limpe o disco.
- Verifique se o Sistema de Home Theater suporta o tipo de disco (consulte 'Formatos de mídia' na página 13).
- Verifique se o Sistema de Home Theater suporta o código de região do disco.
- Se o disco for do tipo DVD±RW ou DVD±R, verifique se ele foi finalizado.

### Não é possível reproduzir um arquivo DivX.

- Verifique se o arquivo DivX está devidamente codificado no modo 'Home Theater Profile (Perfil do Home theater)' com o codificador DivX.
- Verifique se o arquivo DivX está completo.

### As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de filme (consulte 'Legendas' na página 10).
- Selecione o conjunto de caracteres correto (consulte 'Legendas' na página 10).

### Não é possível ler o conteúdo de um dispositivo USB de armazenamento.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com o Home Theater.
- Verifique se o sistema de arquivos no dispositivo USB de armazenamento é suportado pelo Home Theater.

### O símbolo 'x' ou equivalente a 'entrada inválida' é exibido na TV.

- Não é possível executar a operação.

### O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se o Home Theater está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se o EasyLink está ativado (consulte 'Configurar EasyLink (controle HDMI-CEC)' na página 8).
- Em TVs de diferentes fabricantes, o HDMI CEC pode ter outro nome. Verifique o manual do usuário da TV para saber como habilitá-lo.

### Quando você liga a TV, o Home Theater liga automaticamente.

- Este comportamento é normal quando você usa o Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para o Home Theater funcionar de modo independente, desative o EasyLink.

## CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

**A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:**

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias**

**Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.**

***Esta garantia perderá sua validade se:***

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

**ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

**Philips do Brasil Ltda.**

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte), onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

<b>ACRE</b>		<b>ESPIRITO SANTO</b>			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	IPATINGA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITABIRA	31-38316218
		GUARAPARI	27-33614355	ITAJUBA	35-36211315
<b>ALAGOAS</b>		LINHARES	27-33715052	ITAUNA	37-32412468
ARAPIRACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	JOAO MONLEVADE	31-38512909
MACEIO	82-32412737	VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-32151514
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	LAVRAS	35-38210550
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MANHUAU	33-33314735
		<b>GOIÁS</b>		MONTE CARMELO	34-38422082
<b>AMAPA</b>		ANAPOLIS	62-33243562	MONTES CLAROS	38-32218925
MACAPA	96-32175934	CALDAS NOVAS	64-34532878	MURIAE	32-37224334
		CATALAO	64-34412786	PASSOS	35-35214342
<b>AMAZONAS</b>		FORMOSA	61-36318166	PATOS DE MINAS	34-38222588
MANAUS	92-36633366	GOIANESIA	62-33534967	POCOS DE CALDAS	35-37224618
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32510933	PONTE NOVA	31-38172486
		GOIANIA	62-32292908	POUSO ALEGRE	35-34212120
		JATAI	64-36363638	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
		LUZIANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
		TRINDADE	62-35051505	SETE LAGOAS	31-37718570
		URUJAU	62-33571285	TEOFILO OTONI	33-35225831
<b>BAHIA</b>		<b>MARANHÃO</b>		UBA	32-35323626
BARREIRAS	77-36113854	ACAILANDIA	99-35381889	UBERABA	34-33325250
CAMACARI	71-36219447	BACABAL	99-36212794	UBERLANDIA	34-32123636
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	CAXIAS	99-35212377	VARGINHA	35-32216827
EUNAPOLIS	73-32815181	CODO	99-36612942	VICOSA	31-38918000
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	IMPERATRIZ	99-35232906		
GUANAMBI	77-34512791	PEDREIRAS	99-36423142	<b>PARÁ</b>	
ILHEUS	73-32315995	SANTA INES	98-36537553	ALTAMIRA	91-35154349
IRECE	74-36410202	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	ANANINDEUA	91-32354831
ITABUNA	73-36137777	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32421090
JEQUIE	74-36116456			BELEM	91-32542424
JUAZEIRO	71-33784021	<b>MATO GROSSO</b>		CAPANEMA	91-34621100
LAURO DE FREITAS	75-32811349	BARRA DO GARCAS	66-34011394	MARABA	94-33215574
PAULO AFONSO	75-32761853	CUIABA	65-33176464	PARAGOMINAS	91-30110778
RIBEIRA DO POMBAL	71-32473659	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	SANTAREM	93-35235322
SALVADOR	71-32072070	RONDONOPOLIS	66-34233888	TUCURUI	94-37871140
SALVADOR	71-33356233	VARZEA GRANDE	65-36826502		
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	<b>MATO GROSSO DO SUL</b>		<b>PARAIBA</b>	
SERRINHA	75-32611794	CAMPO GRANDE	67-33831540	CAMPINA GRANDE	83-33212128
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	DOURADOS	67-34217117	GUARABIRA	83-32711159
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600			JOAO PESSOA	83-32469689
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917				
		<b>MINAS GERAIS</b>		<b>PARANÁ</b>	
<b>CEARÁ</b>		ARAGUARI	34-32416026	ARAPONGAS	43-32521606
CRATEUS	88-36910019	ARAXA	34-36611132	CASCADEL	45-32254005
FORTALEZA	85-40088555	ARCOS	37-33513455	CIANORTE	44-36292842
IGUATU	88-35810512	BELO HORIZONTE	31-32254066	CURITIBA	41-32648791
ITAPIOCA	88-36312030	BETIM	31-35322088	FOZ DO IGUAU	45-35234115
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-34221337
SOBRAL	88-36110605	CONTAGEM	31-33912994	LONDRINA	43-33210077
TIANGUA	88-36713336	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	MARINGA	44-32264620
UBAJARA	88-36341233	DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAGUA	41-34235914
		ELOI MENDES	35-32641245	PARANAVAI	44-34234711
<b>DISTRITO FEDERAL</b>		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PATO BRANCO	46-32242786
BRASILIA	61-33549615	GUAXUPE	35-35514124	PONTA GROSSA	42-30275061
BRASILIA	61-34451991			RIO NEGRO	47-36450251
				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte)

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

## PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246  
 CARUARU 81-37220235  
 GARANHUNS 87-37610085  
 PAULISTA 81-34331142  
 RECIFE 81-34656042  
 RECIFE 81-32286123  
 SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369  
 SERRA TALHADA 87-38311401

## PIAUI

PARNAIBA 86-32222877  
 TERESINA 86-32230825  
 TERESINA 86-32214618

## RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745  
 BELFORD ROXO 21-27795797  
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216  
 CABO FRIO 22-26451819  
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499  
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508  
 ITAGUAI 21-28886491  
 ITAPERUNA 22-38236825  
 MAGE 21-26333342  
 NITEROI 21-26220157  
 NOVA FRIBURGO 22-25227692  
 PETROPOLIS 24-22454997  
 RESENDE 24-33550101  
 RIO DE JANEIRO 21-24264702  
 RIO DE JANEIRO 21-25892030  
 RIO DE JANEIRO 21-25096851  
 RIO DE JANEIRO 21-24315759  
 RIO DE JANEIRO 21-33810711  
 SAO GONCALO 21-27013214  
 TERESOPOLIS 21-27439467

## RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448  
 NATAL 84-32132345  
 PAU DOS FERROS 84-33512334

## RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295  
 BENTO GONCALVES 54-34526825  
 CANELA 54-32821551  
 CAXIAS DO SUL 54-30211808  
 ERECHIM 54-33211933  
 FARROUPILHA 54-32683603  
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850  
 GRAVATAI 51-30422830  
 IJUÍ 55-33327766  
 LAJEADO 51-37145155  
 MARAÚ 54-33424571  
 MONTENEGRO 51-36324187  
 NOVO HAMBURGO 51-36823191  
 OSORIO 51-36632524  
 PASSO FUNDO 54-33111104  
 PELOTAS 53-32223633  
 PORTO ALEGRE 51-32226941  
 PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211  
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048  
 SANTA MARIA 55-30282235  
 SANTA ROSA 55-35128982  
 TRES DE MAIO 55-35358727  
 VACARIA 54-32311396  
 VENANCIO AIRES 51-37411443

## RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415  
 PORTO VELHO 69-32273377

## RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

## SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304  
 BALNEARIO CAMBORIÚ 47-33630706  
 BLUMENAU 47-33233907  
 BRUSQUE 47-33557518  
 CANOINHAS 47-36223615  
 CHAPECO 49-33221144  
 CONCORDIA 49-34423704  
 CRICIUMA 48-21015555  
 CURITIBANOS 49-32410851  
 FLORIANOPOLIS 48-32049700  
 ITAJAI 47-33444777  
 JARAGUA DO SUL 47-33722050  
 JOACABA 49-35220418  
 JOINVILLE 47-34331146  
 LAGES 49-32244414  
 LAGUNA 48-36443153  
 RIO DO SUL 47-35211920  
 RIO NEGRINHO 47-36440979  
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026  
 TUBARAO 48-36261651

## SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524  
 AMERICANA 19-34062914  
 AMPARO 19-38072674  
 ARACATUBA 18-36218775  
 ARARAQUARA 16-33368710  
 ASSIS 18-33242649  
 ATIBAIA 11-44118145  
 AVARE 14-37322142  
 BARRETOS 17-33222742  
 BAURU 14-31049551  
 BIRIGUI 18-36416376  
 BOTUCATU 14-38134090  
 CAMPINAS 19-37372500  
 CATANDUVA 17-35232524  
 CRUZEIRO 12-31433859  
 DIADEMA 11-40430669  
 FERNANDOPOLIS 17-34423752  
 FRANCA 16-37223898  
 GUARATINGUETA 12-31335030  
 GUARULHOS 11-24431153  
 IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA 19-38753831  
 ITAPETININGA 15-32710936  
 ITAQUAQUECETUBA 11-46404162  
 ITU 11-40230188  
 ITUVERAVA 16-37293365  
 JALES 17-36324479  
 JAU 14-36222117  
 JUNDIAI 11-39644284  
 LEME 19-35713528  
 LIMEIRA 19-34413286  
 LINS 14-35227283  
 MARILIA 14-34547437  
 MATAO 16-33821046  
 MAUA 11-45145233  
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814  
 MOGI GUAÇU 19-38181171  
 OSASCO 11-36837343  
 OURINHOS 14-33225457  
 PIRACICABA 19-34340454  
 PORTO FERREIRA 19-35851891  
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028  
 REGISTRO 13-38212324  
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156  
 SALTO 11-40296563  
 SANTO ANDRE 11-49905288  
 SANTOS 13-32272947  
 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000  
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339  
 SAO CARLOS 16-33614913  
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990  
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760  
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680  
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508  
 SAO PAULO 11-29791184  
 SAO PAULO 11-56676090  
 SAO PAULO 11-22722245  
 SAO PAULO 11-39757996  
 SAO PAULO 11-38457575  
 SAO PAULO 11-22966122  
 SAO PAULO 11-25770899  
 SAO PAULO 11-32223111  
 SAO ROQUE 11-47125635  
 SOROCABA 15-32241170  
 TABOAO DA SERRA 11-47871480  
 TAQUARITINGA 16-32524039  
 TAUBATE 12-36219080  
 TUPA 14-34962596  
 VALINHOS 19-38716629  
 VOTUPORANGA 17-34214940

## SERGIPE

ARACAJU 79-32176080  
 ITABAIANA 79-34313023  
 LAGARTO 79-36312656

## TOCANTINS

ARAGUAINA 63-34111818  
 GURUPI 63-33511038  
 PALMAS 63-32175628



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX<sup>®</sup>, DivX Ultra<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Ultra<sup>®</sup> Certified to play DivX<sup>®</sup> video with advanced features and premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX<sup>®</sup> is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified<sup>®</sup> device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified<sup>®</sup> device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.







Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

HTD5510/5540/5570\_78\_UM\_V2.0

