

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

AEA3000

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	2
2	Kablosuz Mikrofonunuz ve Alıcınız	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ünite hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Mikrofon pillerini takın/değiřtirin	5
4	Oynatın	6
	Kablosuz mikrofonla şarkı söyleme	6
	İsteğe baėlı: Mevcut Hi-Fi sisteminden müzik dinleyin	7
5	Ürün bilgileri	8
	Özellikler	8
6	Sorun giderme	9

1 Önemli

Güvenlik

Önemli Güvenlik Talimatları

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑩ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne girmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑪ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.

- Perklorat Malzeme - özel kullanım gerekebilir. Bkz. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- ⑫ Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.

Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:



Dikkat

- Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın. Yeni ve kullanılmış pilleri karışık kullanmayın. Farklı pil markalarını bir arada kullanmayın. Kutupluluğun doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre kullanılmayacak olan ürünlerin içinden çıkartın. Pilleri kuru bir yerde saklayın.
- Yaralanma riski: Akan pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri çocukların ve ev hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Patlama riski: Pillere kısa devre yaptırmayın. Pilleri aşırı ısıya maruz bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pillere zarar vermeyin veya pilleri parçalarına ayırmayın. Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

CE 2150

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitli gereksinimlerine uygundur.

Bu ürün, 1999/5/AT Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygundur.

AT Uygunluk Beyanı'nın (DoC) bir nüshası paketin içine dahildir.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



"iPad için üretilmiştir" özel olarak iPad cihazına bağlanacak şekilde tasarlanmış ve geliştiricisi tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı belgelenmiş aksesuar anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarı iPad ile kullanmanın kablolu performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPad, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



Not

- Tip plakası, ünitenin alt kısmında bulunur.

2 Kablosuz Mikrofonunuz ve Alıcınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Philips kablosuz mikrofon ve alıcı ile şunları yapabilirsiniz:

- Alıcıyı iPad'inize (veya hem iPad'inize hem de mevcut Hi-Fi sisteminde) bağlayabilir ve kablosuz mikrofon ile uygulama **(The Voice: On Stage)** üzerinden müzik eşliğinde şarkı söyleyebilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Kablosuz mikrofon
- Alıcı
- 3 x AAA piller
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ünite hakkında genel bilgiler

Kablosuz mikrofon

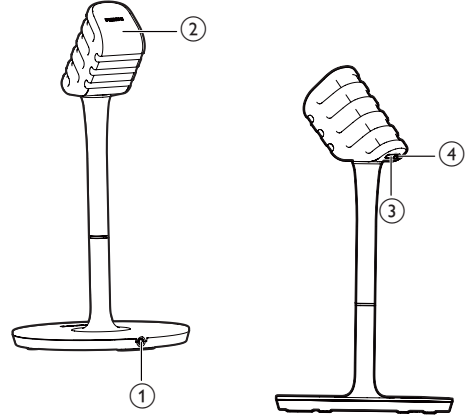

① Hat çıkışı soketi

- (Mikrofonu ayrı olarak kullanmak için) mevcut Hi-Fi sisteminin mikrofon giriş soketine bağlayın.

② Pil bölmesi


③ OFF/ON

- Mikrofonu açar veya kapatır.

④ Güç göstergesi

- Kablosuz mikrofon açıkken kırmızı renkte yanar.
- Pil seviyesi düşük olduğunda kırmızı renkte yanıp söner.

Alıcı

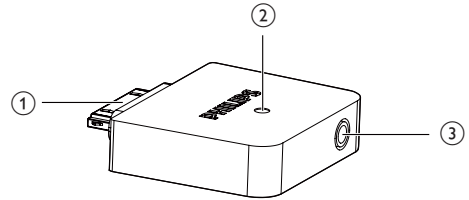

① iPad konektörü

② Bluetooth® göstergesi

- Bluetooth® durumunu gösterir.

③ LINE-OUT

- Alıcıyı mevcut Hi-Fi sistemine bağlayın.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


Mikrofon pillerini takın/ deęiřtirin




Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneř ışığından ve ateřten uzak tutun. Pilleri asla ateře atmayın.
- Pillerin doęru deęiřtirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eřdeęer pille deęiřtirin.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doęru biçimde atılmalıdır.

- 1 Pil bölmesini açın ve pil kartuşunu çıkarın.

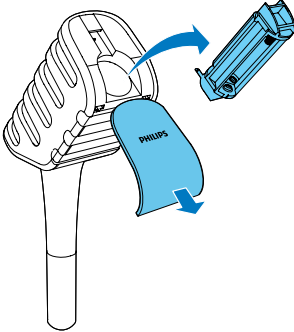

- 2 3 x AAA pili (birlikte verilir) kutupları gösterilen yere gelecek řekilde (+/-) kartuş içersine yerleřtirin.

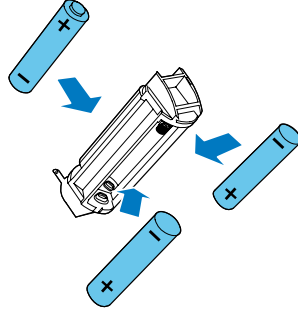

- 3 Pil kartuşunu geri itin, ardından pil bölmesini kapatın.



Not

- Mikrofonu uzun süre kullanmayacasınız pilleri çıkarn.
- Mikrofonu takılan yeni piller 30 saate kadar sürekli kullanımı destekler.
- Güç göstergesinin kırmızı renkte yanıp sönmesi, güç seviyesinin düşük olduğunu gösterir ve pilleri deęiřtirmeniz gerekir.


4 Oynatın

Kablosuz mikrofonla şarkı söyleme

Not

- Kablosuz mikrofon ve alıcının etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir.


- 1 iPad'inizi alıcıya bağlayın.
 - ↳ iPad ekranında ilgili uygulamayı kurmanızı isteyen bir komut görüntülenir.

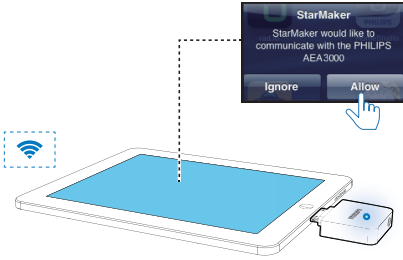


- 2 Uygulamayı (**The Voice: On Stage**) Apple App Store'dan indirmek için komut penceresinde **YES (EVET)** tuşuna dokunun.
- 3 Başarılı bir şekilde kurduktan sonra **The Voice: On Stage** uygulamasını iPad üzerinde çalıştırın.




- 4 Kablosuz mikrofon üzerinde bulunan **OFF/ON** anahtarını **ON** konumuna getirin.
 - ↳ Alıcı üzerindeki Bluetooth® göstergesi mavi renkte yanıp söner.
 - ↳ Kablosuz mikrofon, alıcı ile otomatik olarak eşleşmeye başlar.
 - ↳ Başarılı eşleme ve bağlantıdan sonra Bluetooth® göstergesi sürekli mavi renkte yanmaya başlar.

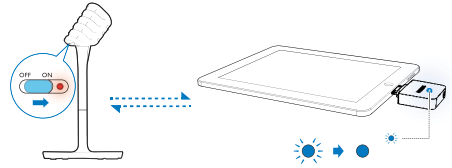

- 5 **The Voice: On Stage** uygulamasında bir eğitim kılavuzu bulun ve indirin, ardından kablosuz mikrofon ve iPad ile nasıl şarkı söyleyeceğinizi görmek için **Sing->RECORD (Şarkı Söyle->KAYDET)** tuşuna dokunun.

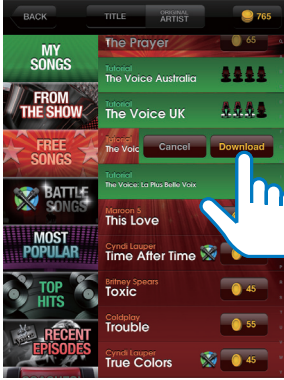

- 6 TheVoice: On Stage uygulamasından bir şarkı seçin ve kablosuz mikrofon ile şarkılar söyleyin.

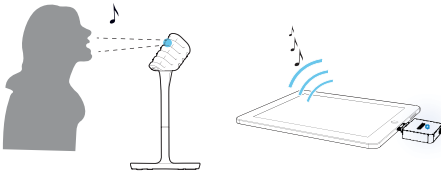


İpucu

- Kablosuz mikrofonun 15 dakikadan uzun süre bağlantısı kesildiğinde, otomatik olarak bekleme moduna geçer. Tekrar açmak için mikrofon üzerindeki **OFF/ON** anahtarını **OFF** konumuna getirmeniz ve ardından tekrar **ON** konumuna getirmeniz gerekir.
- Ses efektlerini ayarlamak için uygulama üzerinde bulunan kontrolleri kullanabilirsiniz.
- Uğultu veya yankı hissederseniz, mikrofon ile iPad arasındaki mesafeyi artırmaya çalışın veya mikrofonun iPad'e olan açısını ayarlayın.

İsteğe bağlı: Mevcut Hi-Fi sisteminde müzik dinleyin

En iyi ses efekti için alıcıyı mevcut Hi-Fi sisteminde bağlayabilirsiniz.

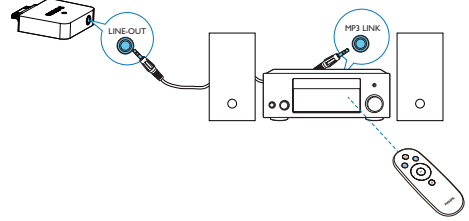

- 1 Şu noktalara 3,5 mm ses kablosu bağlayın:
 - alıcı üzerindeki **LINE-OUT** soketi.
 - Mevcut Hi-Fi sisteminizdeki 3,5 mm ses giriş soketi.
- 2 Mevcut Hi-Fi sisteminizi açın ve 3,5 mm ses giriş kaynağını seçin (ayrıntılı kullanım için Hi-Fi sisteminin kullanıcı kılavuzuna bakın).

5 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Mikrofon

Güç Kaynağı	3 x AAA piller
Yönlülük	Tek yönlü
Hassaslık	-32 ± 3 dB

Alıcı

Ses Hattı Çıkışı	1000 mV ± 100 mV RMS 20 kohm
Frekans Tepkisi	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	> 85 dB
Yan ses	> 40 dB

Bluetooth®

Bluetooth® sürümü	V2.1 + EDR
Frekans bandı	2,402-2,480 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Genel bilgiler

Boyutlar (G x Y x D)	
• Alıcı	41,5 x 45,5 x 10,5 mm
• Mikrofon	162 x 333 x 162 mm
Ağırlık	
• Alıcı	0,02 kg
• Mikrofon	0,33 kg

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Kablosuz mikrofonda güç yok

- Piller yanlış yerleştirilmiş veya bitmiş olabilir. Pilleri uygun şekilde yerleştirin veya yenileriyle değiştirin (bkz. 'Mikrofon pillerini takın/değiştirin' sayfa 5).
- Güç tasarrufu özelliği sayesinde mikrofonun alıcıya olan bağlantısı 15 dakikadan uzun bir süre kesildiğinde otomatik olarak bekleme moduna geçer. Tekrar açmak için mikrofon üzerindeki **OFF/ON** anahtarını **OFF (KAPALI)** konumuna getirmeniz ve ardından tekrar **ON (AÇIK)** konumuna getirmeniz gerekir.

Ses yok veya ses bozuk

- iPad'de ses seviyesini ayarlayın.
- Alıcıya bağlı Hi-Fi sisteminde ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı Hi-Fi sisteminde doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- Alıcıyı Hi-Fi sistemine güvenli bir şekilde bağladığınızdan emin olun.
- iPad'i güvenli bir şekilde bağlayıp bağlamadığınızı kontrol edin.
- iPad'de müzik çalmayı başlatıp başlatmadığınızı kontrol edin.

Mikrofon ve alıcı arasında bağlantı kurulamıyor

- Kablosuz mikrofonun ve alıcının açık olup olmadığını kontrol edin. Alıcı bir iPad'e bağlandığında otomatik olarak açılır.
- Kablosuz mikrofon ve alıcının yaklaşık 10 metre olan etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Kablosuz mikrofonda uğultu efekti veya yankı

- iPad'de ses seviyesini ayarlayın.
- Alıcıya bağlı mevcut Hi-Fi sisteminde ses seviyesini ayarlayın.
- Mikrofon ile iPad (Hi-Fi sistemi) arasındaki mesafeyi artırın veya mikrofonun iPad'e olan açısını ayarlayın (Hi-Fi sistemi).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

