


Register your product *Universal remote control*  
and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) SRP 3004/10

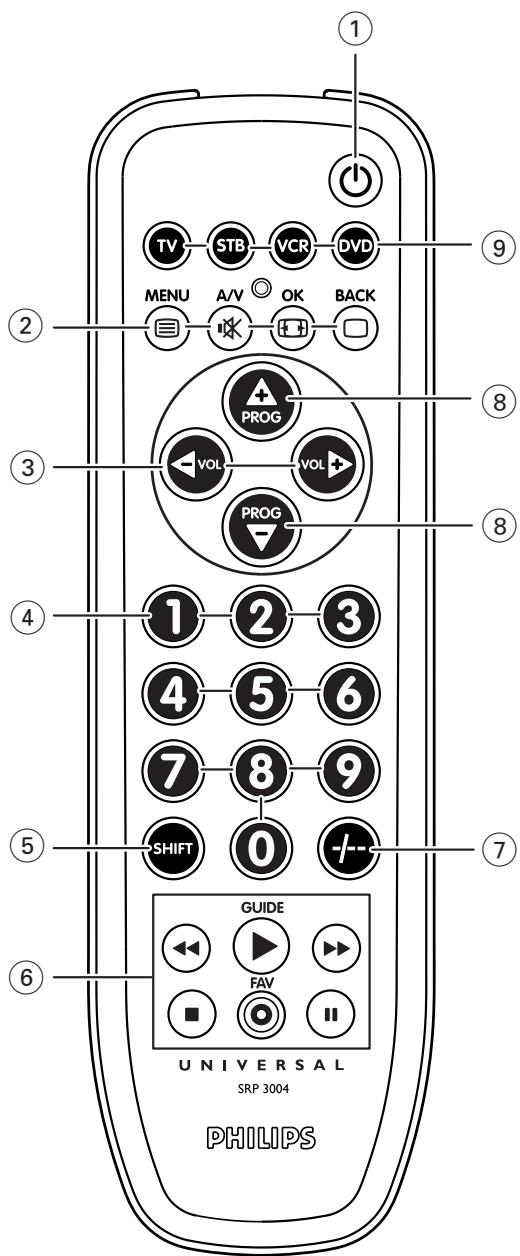

PT Manual do utilizador

**PHILIPS**



## Índice

<b>1. Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2. Instalar o telecomando</b>	<b>3-6</b>
Inserir as pilhas	3
Testar o telecomando universal	3-4
Configurar o telecomando para o televisor	4-6
<b>3. Teclas e funções</b>	<b>7-9</b>
<b>4. Precisa de ajuda?</b>	<b>9</b>
Lista de códigos de todas as marcas / equipamento	10-25
Lista de equipamento	26
Linha de apoio	26
Informações ao consumidor	27

## 1. Introdução

Parabéns pela sua aquisição do telecomando universal Philips SRP 3004. Depois de configurar o telecomando, pode controlar até 4 dispositivos diferentes com o mesmo.


O telecomando de configuração Quick & Easy patenteada permite-lhe configurar facilmente o televisor; o STB (conversor para caixa de cabo, receptor de satélite, dispositivo de Transmissão Terrestre de Vídeo Digital – DVB-T), o leitor/gravador de DVD e videogravador.

Basta seguir as instruções do capítulo 'Configurar o telecomando para o televisor' para configurar facilmente o telecomando para os seus aparelhos.

## 2. Instalar o telecomando

### Inserir as pilhas

- 1 Carregue na tampa para dentro e faça-a deslizar na direcção da seta.
- 2 Coloque duas pilhas tipo AAA no as compartimento das pilhas, conforme indicado.
- 3 Faça deslizar a tampa para a posição inicial até ouvir um estalido.

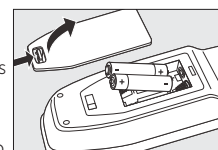

### Testar o telecomando universal


É aconselhável que verifique se o(s) seu(s) aparelho(s) já responde(m) ao SRP 3004 antes de o(s) configurar (consulte 'Configurar o telecomando para o televisor'). O exemplo a seguir (televisor) fornece instruções sobre como deve proceder. Pode repetir as mesmas instruções para outros aparelhos (STB (conversores para caixa de cabo, receptor de satélite, dispositivo de Transmissão Terrestre de Vídeo Digital – DVB-T), leitor/gravador de DVD e videogravador) que deseje comandar utilizando o SRP 3004.

Exemplo do televisor:

- 1 Ligue o televisor manualmente ou utilize o telecomando de origem. Sintonize para o canal 1.


**2** Pressione a tecla  para seleccionar a TV. Pressione a tecla até ela acender:

- Se a tecla não acender, verifique se as pilhas estão correctamente colocadas (*consulte 'Inserir as pilhas'*).

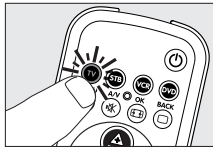

**3** Verifique se as teclas que necessita para controlar o televisor estão a funcionar: Para obter uma visão geral das teclas e respectivas funções, consulte '3. Teclas e funções'.

- Se o televisor responder devidamente a todos os comandos das teclas, o SRP 3004 está pronto a ser utilizado.

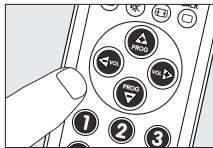

• **Se o aparelho não responder a todos ou a nenhum comando das teclas, siga as instruções da secção 'Configurar o telecomando para o televisor', ou para programação em linha, vá ao endereço:**

**[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc).**

**No centro de assistência Philips Universal Remote Control Help Center, siga as instruções no ecrã. No passo 1, 'Find your remote' (Encontrar o seu telecomando), seleccione o SRP 3004.**


## Configurar o telecomando para o televisor


Este procedimento só é necessário se o aparelho não responder ao SRP 3004. Se for o caso, o SRP 3004 não reconhece a marca e/ou modelo do aparelho e é necessário programar o telecomando para o fazer.

O exemplo a seguir (televisor) fornece instruções sobre como deve proceder. Pode repetir as mesmas instruções para outros aparelhos (STB (conversores para caixa de cabo, receptor de satélite, dispositivo de Transmissão Terrestre de Vídeo Digital – DVB-T), leitor/gravador de DVD e videogravador) que deseje comandar utilizando o SRP 3004.


Exemplo do televisor:

**1** Ligue o televisor manualmente ou utilize o telecomando de origem. Sintonize para o canal 1.


**2** Selecciona TV: mantenha a tecla  premida durante 5 segundos até piscar duas vezes e depois se manter acesa.

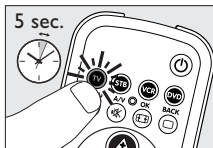



**3** Procure a marca do seu televisor na lista de códigos no verso deste manual. Para cada marca é apresentado um código de 4 dígitos. Anote este código.

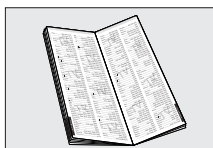


Em seguida, introduza o código que anotou no passo 3 utilizando as teclas digitais.

- A tecla  pisca duas vezes e posteriormente fica acesa. Se a tecla apresentar duas intermitências rápidas, isso significa que o código não foi correctamente inserido ou que foi inserido o código errado. Comece novamente a partir do passo 2.

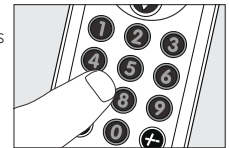


**4** Prima e mantenha premida a tecla  e liberte-a imediatamente quando o televisor se desligar (modo de espera). Poderá demorar até 30 segundos.

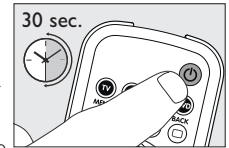

**5** Ligue o televisor e verifique se pode controlar todas as funções do televisor com o SRP 3004.




- Se o televisor responder a todos os comandos das teclas, o SRP 3004 está pronto a utilizar.

- Se uma tecla não funcionar (correctamente), tente reparar a tecla. Para isto, consulte 'Reparar uma tecla'.

**6** Prima a tecla  duas vezes para sair do modo de configuração e guarde as suas definições.

- Quando a tecla é premeida durante 2 minutos ou mais o telecomando sai do modo de configuração automaticamente.



- **Se o dispositivo não responder de todo ou não responder a um comando de tecla ou se não consegue encontrar o código para a sua marca, mantenha as teclas  e  premidas em simultâneo durante 5 segundos até a tecla  apresentar duas intermitências. Em seguida, solte estas duas teclas e prossiga com o passo 4. O telecomando procurará então em toda a base de dados um código que funcione com o televisor. A pesquisa em toda a base de dados pode demorar até 15 minutos**

**Configurar o controlo remoto para todos os aparelhos (STB (conversores para caixa de cabo, receptor de satélite, dispositivo de Transmissão Terrestre de Vídeo Digital – DVB-T), leitor/gravador de DVD e videogravador.)**

**1** Certifique-se de que o aparelho está ligado, totalmente operacional e apto para responder ao telecomando. Por ex., insira uma cassette de vídeo no videogravador ou um disco no leitor/gravador de DVD.

**2** Depois siga os passos 2 a 6 do capítulo 'Configurar o telecomando para o televisor'.



## Reparar uma tecla

Se um aparelho não responder correctamente a um comando de tecla, o telecomando poderá procurar a função da tecla na sua base de dados.

### Durante a configuração inicial

- 1 Assegure-se de que o dispositivo receptor está apto para responder: Por ex. quando tentar reparar o botão Play (Reproduzir) para o leitor de DVD, assegure-se de que insere um DVD no leitor de DVD caso contrário o botão não funcionará.
  - 2 Prima a tecla que não funciona; *mantenha-a premida* e liberte-a *imediatamente* quando o equipamento responder. Repita o procedimento com todas as teclas que não funcionam.
- Se a tecla continuar sem funcionar (correctamente), experimente voltar a premi-la durante mais tempo.

### Depois da configuração inicial

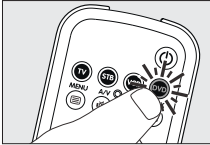- 1 Assegure-se de que o dispositivo receptor está apto para responder: Por ex. quando tentar reparar o botão Play (Reproduzir) para o leitor de DVD, assegure-se de que insere um DVD no leitor de DVD caso contrário o botão não funcionará.
  - 2 Selecciono o aparelho que deseja controlar (ex. DVD). Mantenha a tecla do aparelho (DVD) premida até piscar duas vezes e permanecer acesa.
- 
- 3 Mantenha as teclas 4 e 6 premidas simultaneamente durante 3 segundos.
  - 4 Prima a tecla que não funciona; *mantenha-a premida* e liberte-a *imediatamente* quando o dispositivo responder.
- 
- Se a tecla continuar sem funcionar (correctamente), experimente voltar a premi-la durante mais tempo.

## 3. Teclas e funções

A ilustração da página 2, fornece uma visão geral de todas as teclas e respectivas funções.

- 1 **Espera** ..... Liga ou desliga o televisor TV, o STB (conversores para caixa de cabo, receptor de satélite, dispositivo de Transmissão Terrestre de Vídeo Digital – DVB-T), leitor/gravador de DVD ou videogravador:
- 2 **MENU /** ..... DVD:
  - liga/desliga o menu de disco.
  - quando premida em conjunto com SHIFT 5: abre o menu de sistema. TV:
    - liga/desliga o teletexto.
    - quando premida em conjunto com SHIFT 5: abre o menu de TV.
  - VCR (videogravador):
    - premido juntamente com SHIFT 5: abre o menu do videogravador.
  - STB (Conversor):
    - abre o menu do conversor, a Box office e a Lista.
    - premida em simultâneo com SHIFT 5: liga e desliga o teletexto.
- A/V /** ..... silencia o som da TV.
  - quando premida juntamente com SHIFT 5: selecciona entradas de som/imagem externas.
- OK /** ..... TV:
  - selecciona TV de ecrã largo (em formato 16:9).
  - quando premida juntamente com SHIFT 5: confirma a sua selecção.
- DVD:
  - premido em simultâneo com SHIFT 5: selecciona o modo Play (reprodução).
- BACK /** ..... retrocede um passo no menu, ou desliga o menu.
  - desliga o texto da TV.
- DVD:
  - premido em simultâneo com SHIFT 5: abre a Showview (Mostrar Visualização).
- 3 **-VOL +** ..... ajusta o volume da TV.
  - premida juntamente com SHIFT 5: cursor para a esquerda/direita num menu

- ④ **Teclas de Algarismos** .....escolha directa de canais ou faixas.  
 Premida em conjunto com SHIFT (5):
- 1** .....TV: Informação, Visor;  
 DVD/STB: Informação, Visor, Título.
- 2** .....TV/VCR/DVD/STB: sai do menu.
- 4** .....TV/DVD/STB: selecciona a legenda.
- 5** .....TV: selecciona a imagem anterior;  
 DVD: Último.  
 STB: Último.
- 6** .....TV/VCR/DVD/STB: Temporizador.
- 7** .....STB: \*.
- 8** .....STB: #.
- ⑤ **SHIFT** .....para funções extra. Quando premida em simultâneo com outra tecla, essa tecla adquire uma função diferente. Só estão disponíveis as funções indicadas no telecomando original.
- ⑥ **◀** .....TV: tecla de texto rápido em cor vermelha.  
 STB: Vermelho, C.  
 VCR/DVD/STB:  
 procura rapidamente para trás.
- ▶ / GUIDE** .....VCR/DVD: inicia a leitura do suporte disponível.  
 DVD: premido em simultâneo com SHIFT (5): selecciona o Electronic Program Guide (Manual de programa electrónico).  
 STB: selecciona o Electronic Program Guide (Manual de programa electrónico). Premido em simultâneo com SHIFT (5): inicia a reprodução.
- ▶▶** .....TV: tecla de texto rápido em cor azul.  
 STB: Azul, B. Premido em simultâneo com SHIFT (5): procura o avanço rápido.  
 VCR/DVD: procura rapidamente para a frente.
- .....TV: tecla de texto rápido em cor verde.  
 VCR/DVD: pára a leitura/gravação.  
 STB: Verde, D. Premido em simultâneo com SHIFT (5): pára a reprodução.
- / FAV** .....TV: tecla branca de fasttext.  
 VCR/DVD:  
 - inicia a gravação.  
 - Premida em simultâneo com SHIFT (5): favoritos.  
 STB: Favoritos. Premido em simultâneo com SHIFT (5): inicia a gravação.
- .....TV: tecla de texto rápido em cor amarela.  
 VCR/DVD: pausa na leitura ou gravação.  
 STB: Amarelo, A. Premido em simultâneo com SHIFT (5): interrompe a reprodução.
- ⑦ **-/-** .....selecciona entre números de canais com um ou dois algarismos
- ⑧ **- PROG +** .....- seleccione um canal ou programa anterior ou seguinte.  
 - premida em conjunto com SHIFT (5): desloca o cursor para baixo ou para cima num menu.
- ⑨ **TV/STB/ VCR/DVD** .....selecciona o modo TV, STB (conversores para caixa de cabo, receptor de satélite, dispositivo de Transmissão Terrestre de Vídeo Digital – DVB-T), modo de videogravador ou DVD.

#### 4. Precisa de ajuda?

Aconselhamo-lo a ler atentamente este manual primeiro. É fornecido para o ajudar a configurar e utilizar o telecomando.

No entanto, se necessitar de informação extra ou tiver dúvidas acerca da configuração, utilização, peças sobresselentes, garantia, etc. do SRP 3004, poderá contactar-nos.

Antes de contactar a nossa linha de atendimento, preencha primeiro a lista de equipamento que se encontra no fim deste manual do utilizador. Certifique-se de que tem a lista e o SRP 3004 à mão quando efectuar a chamada, de modo a que os nossos operadores possam ajudá-lo a determinar se o SRP 3004 está a funcionar correctamente.

Poderá encontrar os nossos detalhes de contacto no final deste manual.

O número de modelo do telecomando universal Philips é SRP 3004/10.

Data de compra: ...../...../.....  
 (dia/mês/ano)

888.....	0006	Alpha.....	0112
1&1.....	3908	Altai.....	3690
4Kus.....	0005	Ambassador.....	0120
<b>A</b>		Amino.....	0128
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131
ABC.....	0013	AMOi.....	0132
ACE.....	0026	Ampere.....	0134
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138
Action.....	0033	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Amway.....	0144
ADB.....	0039	Anam.....	0146
ADC.....	0040	Anam National.....	0147
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151
Admiral.....	0046	Anhua.....	0153
Adyson.....	0058	Anitech.....	0154
AEG.....	0059	Ankaro.....	0155
Aegir.....	0060	Ansonic.....	0156
Agashi.....	0063	AntSat.....	0161
Agazi.....	3522	Anttron.....	0162
AGB.....	0064	AnySat.....	0164
AGS.....	0067	AOC.....	0165
Aiko.....	0069	Aodeiong.....	4150
Aim.....	0070	Aolinpiya.....	4089
Airis.....	0071	Aolinpu.....	4090
Aiwa.....	0072	Apex.....	3691
Akai.....	0074	Apollo.....	0171
Akiba.....	0078	Arc en Ciel.....	0178
Akira.....	0079	Arcam.....	0179
Akishii.....	4148	Arcam Delta.....	3524
Akito.....	0082	Arcon.....	0182
Akura.....	0083	Ardem.....	0184
Akustic.....	4149	Arion.....	0187
Alaron.....	0085	Aristona.....	0192
Alba.....	0086	Ariza.....	0193
ALBIRAL.....	3775	Armstrong.....	0195
Alcatel.....	0089	Arrox.....	0198
Alcyon.....	0093	Arthur Martin.....	0200
Aldes.....	0094	ASA.....	0202
Alize.....	0100	Asat.....	0204
Alkos.....	3523	Asberg.....	0205
Allantide.....	0102	ASCI.....	0206
Allegro.....	0103	ASLF.....	0211
Allorgan.....	0105	Asono.....	0212
Allsar.....	4088	AST.....	0216
Allsat.....	0106	Astacom.....	0217
Allsonic.....	0107	Aston.....	0220
Allstar.....	0108	Astra.....	0221
Alltech.....	0109	Astratec.....	0223
		Astro.....	0224

Asuka.....	0227	Best.....	0364
ATACOM.....	0228	Best Buy.....	0365
Atlanta.....	0232	Bestar.....	0368
Atlantic.....	0233	Bestar-Daewoo.....	0369
ATLM.....	4151	Bestavision.....	0370
Atori.....	0237	Boston.....	4152
Auchan.....	0240	Big Brother.....	0375
Audiosonic.....	0264	Binatone.....	0378
AudioTon.....	0266	Birmingham Cable	
Auna.....	0272	Communications.....	0382
Aurora.....	0274	Black Panther Line.....	4196
Ausind.....	0276	Black Star.....	0386
Austar.....	0277	Blackbird.....	0387
Autovox.....	0280	Blacktron.....	3526
Avalon.....	0286	Blackway.....	0388
Avious.....	0291	Blaupunkt.....	0390
AVM.....	0294	Blue Sky.....	0395
Awa.....	0296	Blue Star.....	0396
Axiel.....	0297	Boca.....	0399
Axil.....	0298	Boghe.....	0400
Axis.....	0300	Bondstec.....	0403
Ayomi.....	3525	Boom.....	0404
<b>B</b>		Boots.....	0405
B & K.....	0304	BOSE.....	0407
Baihehua.....	4091	Bosston.....	0409
Baihua.....	4092	Boston.....	0410
Baile.....	0310	BPL.....	0413
Baird.....	0311	Brain Wave.....	3692
Bang & Olufsen.....	0314	Brainwave.....	0415
BaoHuaShi.....	0316	Brandt.....	0416
Baosheng.....	0318	Brinkmann.....	0423
Barcom.....	0320	Brionvega.....	0424
BARON.....	3959	Britannia.....	0425
Basic Line.....	0325	British Telecom.....	0427
Bastide.....	0327	Broadcast.....	0428
Baur.....	0331	Broco.....	0431
Baze.....	0334	Bruns.....	0435
Bazin.....	0335	BSkyB.....	0436
BBK.....	0337	BSR.....	0437
BBT.....	0338	BT.....	0438
BeauSAT.....	0341	BT Cable.....	3995
BEC.....	0342	BT Satellite.....	3693
Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Beko.....	0346	BTC.....	0439
Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Belson.....	0355		
Benjamin.....	0358		
Benq.....	0359		
Beon.....	0361		

<b>C</b>	Chunlan.....4097	Cybertron.....0675	Dilog.....0788
Cable Innovations.....0453	Chunsun.....0549	Cyrus.....0679	Ding Tian.....4156
Cabletime.....0457	Churchill.....0550		DiPro.....0792
Caihong.....0462	Cimline.....0552	<b>D</b>	Discoverer.....0796
Cailing.....0463	Cinetec.....0560	Daehan.....0689	Discovery.....0797
Caixing.....4093	CineVision.....0562	Daenyx.....0690	Diseqc.....3698
Cambridge.....0469	Citizen.....0567	Daeryung.....0691	Diskxpress.....0802
Cambridge Audio.....0470	City.....0569	Daewoo.....0692	Distratel.....0804
Cameron.....4032	CityCom.....0570	Dainichi.....0694	Distrisat.....0805
Camundosat.....0474	Clarivox.....0576	Dalton.....0696	Ditristrad.....3699
Canal Digital.....0476	Classic.....0580	Dansai.....0699	Dixi.....0807
Canal Satellite.....0477	Clatronic.....0581	Dansat.....0700	DK Digital.....0808
Canal+.....0478	Clemens Kamphus.....0587	Dantax.....0702	Dmtech.....0813
Capsonic.....0486	Clyde.....0588	Datsura.....0703	DNR.....0815
Carad.....0488	Clyde Cablevision.....3694	Dawa.....0707	DNT.....0816
Caravell.....4153	CMS.....0590	Daytek.....0708	Dong Woo.....0819
Carena.....0489	CMS Hightec.....0591	Dayton.....0709	DongBao.....4098
Carrefour.....0492	CNT.....0594	Daytron.....0710	DongDa.....0820
Cascade.....0496	Coby.....0597	Dayu.....0711	Donghai.....0821
Casio.....0499	Colombia.....0599	D-Box.....0682	DongHua.....4099
CAT.....0500	Columbia.....0604	DCS.....4154	Donglin.....4100
Catha.....4094	COLUMBUS.....0605	DDC.....0714	Drake.....0825
Cathay.....0501	Comag.....0606	De Graaf.....0716	Drean.....0832
Caton.....4095	Comcrypt.....0610	DEC.....0717	DSE.....0833
Catron.....0502	Commander.....0613	Decca.....0718	DStv.....0835
CCE.....0504	CommLink.....0616	Decsat.....0719	DTS.....0837
CCI.....0505	Comtech.....3776	Deitron.....0722	Dual.....0838
Celestial.....0511	Concorde.....0626	Delega.....3697	Dual-Tec.....3528
cello.....0514	Condor.....0627	Demo.....0729	Dumont.....0840
CellularVision.....0515	Conia.....0628	Denca.....4083	Dune.....0841
Centrex.....0516	Conic.....0629	Denko.....0730	Duongjie.....4101
Centrum.....0519	Connect TV.....3384	Denon.....0731	Dux.....0843
Centurion.....0520	Connexions.....0631	Denver.....0733	D-Vision.....0684
Century.....0521	Conrad.....0633	Denzel.....0734	DVX.....0847
CGE.....0523	Conrad Electronic.....3695	Desay.....0737	Dynasat.....0852
CGV.....0524	Conrowa.....0634	Desmet.....0738	DynaStar.....0853
Changcheng.....0526	Contec.....0635	Dew.....0742	Dynatron.....0855
Changfei.....0527	Continental Edison.....0637	DGStation.....0744	
Changfeng.....0528	Cosat.....0645	Diamant.....0746	<b>E</b>
Changhai.....0529	Coship.....0646	Diamond.....0747	Eastern.....0859
Changhong.....0530	Cosmel.....0647	Digatron.....0751	Easy Home.....3700
Channel Master.....0531	Crosley.....0655	Digenius.....0752	Echostar.....0866
Chaparral.....0533	Crown.....0658	Digi1.....3388	Eclipse.....0867
Chengdu.....0535	Crypto.....0660	Digitality.....0755	E-Dem.....3624
CHEROKEE.....0536	Cryptovision.....0661	Digiline.....0759	EIF.....0873
Chesley.....0537	CS Electronics.....0663	DigiO2.....3389	Einhell.....0875
Chess.....0538	CTC.....0664	Digipro.....0762	Elap.....0877
Chili.....0540	CTC Clatronic.....3527	DigiQuest.....0763	Elbe.....0880
Chimei.....3563	C-Tech.....0449	DigitAll World.....0775	Elbe-Sharp.....3529
Chuangjia.....4096	CVG.....3996	Digiturk.....0781	Elcotech.....0882
Chunfeng.....0546	CyberHome.....0672	Digiturk.....0783	Elcit.....0883
Chung Hsin.....0547	Cybermaxx.....3696	Dihe.....4155	Electa.....3530

Electricord.....	0886
ELECTRO TECH.....	3531
Electrohome.....	0890
Electron.....	0891
Electus.....	0894
Elekta.....	0895
Elektra.....	0896
ELG.....	0900
Elin.....	0902
Elite.....	0903
Elman.....	0907
Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
Emperor.....	0921
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
Ep Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erastar.....	0940
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
EURIEULT.....	0950
Euro1.....	0951
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
Euroline.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Europlus.....	0960
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Euskaltel.....	0966
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

**F**

Fagor Life.....	4102
Fast.....	0988
Fastweb.....	0989
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyan.....	0992
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt.....	3701
Filmnet Comcrypt.....	3702
Filsai.....	1000
Finepass.....	1002
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortec Star.....	1026
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032
France Satellite/TV.....	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fugionkyo.....	1046
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Funai.....	1056
FUTEC.....	3960

**G**

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gangtai.....	4104
Ganxin.....	1072
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GC Electronics.....	1080
GE.....	1081
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Gecco.....	1084
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument.....	1093
General Technic.....	1095
Genexxa.....	1097
Gensat.....	1100
Geotrack.....	1102
Gericom.....	1103
Gewang.....	4158
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122
GML.....	1124
Go Video.....	1126
Goldbox.....	3704
Golden Channel.....	1133
Golden Interstar.....	1134
Goldhand.....	1136
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
Gould.....	1145
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

**H**

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel.....	1173
Haier.....	1175
HaiHong.....	1176
Haile.....	4106
Haitai.....	4159
Haiyan.....	1177
Halifax.....	1179
Hampton.....	1183
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Haoji.....	4160
Harting und Helling.....	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hauppauge.....	1206
HCM.....	1210
HE@D.....	1213
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
Hivion.....	1258
HNE.....	1260
HNS.....	1261
Hoehner.....	1262
Home Tech Industries.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hongyan.....	1274
Homyphon.....	1277
Hoshai.....	1278
Hotel TV.....	4107
Houston.....	1280
Huabao.....	4161



Huabaojamo.....	4162	ITS.....	1405	Kawa.....	1487	Lenco.....	1615
Huafa.....	1287	ITT.....	1406	Kawasho.....	1489	Leng.....	3708
Huanghaimei.....	1288	ITT Nokia.....	1407	Kendo.....	1500	Lennox.....	1616
Huanghe.....	1289	ITV.....	1408	Kennedy.....	1504	Lenoir.....	1617
Huanglong.....	1290			Kennex.....	1505	Lenson.....	1620
Huangshan.....	1291	<b>J</b>		Kenwood.....	1507	Lesca.....	1622
Huanyu.....	1292	Janeil.....	1414	Ketai.....	4168	Lexus.....	3649
Huaqiang.....	1293	Jazztel.....	1419	Key West.....	1509	Leyco.....	1627
Huari.....	1294	JEC.....	1426	KeyPlug.....	3646	LG.....	1628
Huijiaban.....	4108	Jerrold.....	1431	KIC.....	1512	LG Alps.....	1629
Humax.....	1298	Jeutech.....	1433	Kiirro.....	1513	LG/GoldStar.....	3536
Huodateji.....	1302	Jiahua.....	1435	Kingavon.....	1519	Liesenk.....	3537
Huth.....	1305	JiaLiCai.....	1436	Kingsely.....	4116	Liesenk & Tter.....	1630
Hygashi.....	1308	Jian Sheng.....	4112	Kingsley.....	1520	Life.....	3538
Hyper.....	1309	Jieke.....	4163	Kiota.....	1522	Lifesat.....	1632
HyperVision.....	1311	Jinfeng.....	1438	Kiss.....	1524	Lifetec.....	1633
Hypson.....	1312	Jingewangpai.....	4164	Kiton.....	1525	Lihua.....	1636
Hyundai.....	1315	Jingwei.....	4165	Klap.....	1526	Limit.....	1637
		Jinhai.....	1439	Kneissel.....	1535	Linshuma.....	4170
<b>I</b>		Jinlipu.....	4113	Koda.....	1539	Lion.....	1643
Iberia.....	1320	Jinque.....	1440	Kolin.....	1541	Liteon.....	1645
ICE.....	1324	Jinta.....	1441	Kolon.....	1542	Lloyd's.....	1648
ICeS.....	1325	Jinwang.....	4166	Kolster.....	1543	Local India TV.....	1653
ID Digital.....	1329	Jinxing.....	1442	Kongque.....	1545	Loewe.....	1660
Imex.....	1344	Jinxingban.....	4114	Konig.....	1547	Loewe Opta.....	3540
Impego.....	4207	Jiuzhou.....	1443	Konka.....	1548	LogicLab.....	3650
Imperial.....	1346	Johansson.....	1449	Korpel.....	1552	Logik.....	1661
Imperial Crown.....	1347	JOK.....	1451	Korting.....	1554	Longjiang.....	1664
Indesit.....	1349	JSR.....	1459	Kosmos.....	1557	Longzipai.....	4171
Indiana.....	1350	Jugao.....	4167	Koyoda.....	1561	Lorenzen.....	1666
Ingelen.....	1354	Juhua.....	1461	KR.....	1562	Lorraine.....	1669
Ingersol.....	1355	JVC.....	1464	Kreatel.....	1565	Luma.....	1674
Inno Hit.....	1358			Kreiselmeyer.....	1567	Lumatron.....	1676
Innovation.....	1360	<b>K</b>		K-SAT.....	1467	Lupus.....	1678
InOutTV.....	1365	Kabel Deutschland.....	1468	KTV.....	1572	Lux May.....	1680
INTER.....	4109	Kaige.....	1470	Kuaille.....	1573	Luxor.....	1683
Interactive.....	3534	Kaisui.....	1471	Kunlun.....	1578	Luxorit.....	1684
Interbuy.....	1376	Kamm.....	1474	Kuro.....	1579	LuxSAT.....	1685
Interfunk.....	1377	Kamosonic.....	3535	KXD.....	1581	Lyonnaise.....	3709
Internal.....	1379	Kamp.....	1475	Kyoshu.....	1583		
International.....	1380	Kangchong.....	1476	Kyostar.....	1584	<b>M</b>	
Interstar.....	1383	Kanghua.....	1477	Kyoto.....	1585	M & B.....	3710
Intertronic.....	1384	Kangli.....	1478			M Technologies.....	1689
Intervision.....	1386	Kangwei.....	4115			Macab.....	1692
Inverto.....	1387	Kangyi.....	1479			Macom.....	1693
InVideo.....	1388	Kansai.....	1480			Madison.....	1698
IR.....	4110	Kansalaisboksi.....	3498			Maestro.....	1700
Irradio.....	1396	Kaon.....	1482			Magnadyne.....	1702
IRTE.....	1398	Kapsch.....	1483			Magnafon.....	1703
Isukai.....	1402	Karcher.....	1484			Magnavox.....	1706
IT.....	4111	Kathrein.....	1486			Magnex.....	1707
ITC.....	1404	Kathrein Eurostar.....	3707			Magnum.....	1709
				<b>L</b>			
				L&S Electronic.....	1588		
				Lafayette.....	1591		
				Lasat.....	1597		
				Lawson.....	1603		
				Layco.....	4117		
				Lecson.....	1606		
				Legend-V.....	4169		
				Lemon.....	1614		

Majestic.....	1713	Micronik.....	1825
Malata.....	1715	Microstar.....	1827
Manata.....	1716	Microtec.....	1828
Mandor.....	1717	Midland.....	1831
Manesth.....	1718	Migros.....	1832
Manhattan.....	1719	Minato.....	1835
Marann.....	1723	Minerva.....	1838
Marantz.....	1724	Minoka.....	1840
Marelli.....	1729	Minowa.....	1843
Mark.....	1731	Mirror.....	1851
Marks and Spencer.....	3585	Mitsubishi.....	1855
Marquant.....	1734	Mitsui.....	4173
Mascom.....	1738	Mitsumi.....	1856
Maspro.....	1739	Mitzu.....	4174
Master's.....	1742	Mivar.....	1857
Masuda.....	1744	Mizuda.....	1860
Matav.....	1745	Mnet.....	1862
Matsui.....	1750	MoDeng.....	4120
Matsushita.....	1751	Mogen.....	1865
Max.....	1753	Monyka.....	1873
Maxdome.....	3586	Mood.....	1874
Maxi.....	1758	Morgan Sydney.....	3712
Maxview.....	4172	Morgans.....	3970
MB.....	3711	Morgan's.....	1875
MBO.....	1765	Motion.....	1877
Mecotek.....	1776	Motorola.....	1878
Mediabox.....	1779	Movie Time.....	1880
Mediamarkt.....	1781	Mr Zapp.....	3713
Mediasat.....	1782	MTC.....	1889
Mediator.....	1784	MTEC.....	1890
Mediencom.....	1786	MTlogic.....	1892
Medion.....	1787	MuDan.....	1896
Medison.....	1788	Multichoice.....	1900
Mega.....	1789	Multiscan.....	1903
Meile.....	1797	Multistandard.....	1904
MeiShi.....	4118	Multistar.....	1905
Meletronic.....	3654	Multisystem.....	4121
Melvox.....	1799	Multitec.....	1906
Memorex.....	1800	Multitech.....	1907
Memphis.....	1802	Muratto.....	1910
Mengmei.....	4119	Murphy.....	1911
Mercury.....	1804	Musikland.....	1915
Meta.....	1808	Mustek.....	1916
Metronic.....	1809	Mx Onda.....	1919
Metz.....	1810	Mysat.....	1923
MiCO.....	1813	Mystral.....	1925
Micro Com.....	3998		
Micro electronic.....	3656		
Micro Technology.....	1820		
Micromaxx.....	1822		
Micromedia.....	1823		
Micromega.....	1824		

<b>N</b>		<b>O</b>	
NAD.....	1926	Oceanic.....	2061
Naiiko.....	1930	Octagon.....	2062
Nakamichi.....	1932	Okana.....	4122
Nakimura.....	1933	Okano.....	2065
Nanbao.....	1934	Okon.....	4175
Nansheng.....	1935	Omni.....	2074
Naonis.....	1936	Omniview.....	2076
Napa.....	1938	ONCEAS.....	3544
National Microtech.....	1943	Ondigital.....	3714
Navex.....	1944	Onimax.....	2082
NEC.....	1950	Onkyo.....	2085
Neckermann.....	1951	Ono.....	2086
NEI.....	1952	Onwa.....	2087
Nesco.....	1960	Oopla.....	2088
Neta.....	1963	Opera.....	2090
Netgem.....	1965	Optex.....	2093
Netsat.....	1966	Optim.....	2094
Network.....	1968	Optimus.....	2095
Neuf Telecom.....	3999	Optus.....	2100
Neufunk.....	1970	Orange.....	3866
Neuhaus.....	1971	Orava.....	2101
Neusat.....	1974	Orbit.....	2103
Nevir.....	1977	Orbitech.....	2104
New Tech.....	1979	Origo.....	2110
New World.....	1980	Orion.....	2111
Newave.....	1981	Oritron.....	2112
Next Base.....	1983	Orline.....	2113
NextWave.....	1988	Ormond.....	2114
Nicamagic.....	1994	Orson.....	2115
Nikkai.....	1998	Orsowe.....	2116
Nikko.....	2000	Osaki.....	2118
Noblex.....	2013	Osat.....	2119
Noblisko.....	2014	Oscar.....	2120
Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Nomex.....	2018	Osume.....	2123
Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Nordvision.....	3543		
Normerel.....	2024	<b>P</b>	
Northcoast.....	2026	P&B.....	2132
Nova.....	2031	Pace.....	2134
Novaplex.....	2034	Pacific.....	2135
Novatronic.....	2035	Packsat.....	2139
Novis.....	2036	Pael.....	2140
Now.....	2038	Pai Gao.....	4176
NTC.....	2045	Pal.....	2143
NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Numericable.....	3949	Palladium.....	2145
NU-TEC.....	2048	Palsat.....	2146

Palsonic.....	2147	Profi.....	2270	Reoc.....	2379	SatConn.....	2478
Paltec.....	2148	Profile.....	2271	Revox.....	2383	Satec.....	2479
Panama.....	2149	Profilo.....	2272	Revoy.....	2384	Satel.....	2480
Panasat.....	2151	Profitronic.....	2273	Rex.....	2385	Satelco.....	2481
Panasonic.....	2153	Proline.....	2274	RFT.....	2386	Satford.....	2483
Panavision.....	2154	Promax.....	2275	Rhapsody.....	2387	Satline.....	2484
Panda.....	2155	Prosat.....	2278	Rimax.....	2391	Satmaster.....	2485
Pansat.....	2158	Prosonic.....	2282	Risheng.....	4129	Satplus.....	2486
Pantech.....	2159	Protech.....	2284	Rizhi.....	4130	Satstar.....	2488
Pathe Cinema.....	2168	Protek.....	2285	R-Line.....	2327	Saville.....	2491
Pathe Marconi.....	2169	Protelcon.....	2286	Roadstar.....	2398	SBR.....	2492
Patriot.....	2170	Provision.....	2291	Robotron.....	2401	ScanMagic.....	2496
Pausa.....	2171	PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	Roch.....	2402	Schacke.....	3720
peekTON.....	2178	Pye.....	2302	Rockdale.....	2403	Schaub Lorenz.....	2500
Penney.....	2182	Pymi.....	2304	Ronin.....	2412	Schneider.....	2501
Pensonic.....	3778	Pyxis.....	2305	Rover.....	2415	Schwaiger.....	2502
Perdio.....	2185			Rowa.....	2416	Scientific Atlanta.....	2503
Perfekt.....	2186	<b>Q</b>		Rowsonic.....	2417	Scientific Labs.....	2504
Philco.....	2192	Qingdao.....	2308	Royal.....	2419	Scott.....	2508
Philharmonic.....	2194	Qinghuatongfang.....	4179	Royal Lux.....	2420	SCS.....	2510
Philips.....	2195	Qisheng.....	2309	RTF.....	3548	Seam.....	2513
Philips Magnavox.....	3715	Qixing.....	4180	Ruefach.....	2422	Sedea Electronique.....	2518
Philon.....	2197	Quadral.....	2314	Ruyi.....	2425	Seeltech.....	2519
Phoenix.....	2199	Quandra Vision.....	3546			Seemann.....	2521
Phonola.....	2201	Quasar.....	2320	<b>S</b>		SEG.....	2522
Phonotrend.....	2202	Quelie.....	4127	Saba.....	2429	SEI.....	2524
Pilot.....	2207	Quelle.....	2322	Sabaki.....	2430	SEI-Sinudyne.....	2525
Pioneer.....	2212	Questa.....	2324	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Pionier.....	2213	Quiero.....	3718	saccs.....	2432	Sencora.....	2531
Plantron.....	2219			Sagem.....	2434	Sentra.....	2534
Playsonic.....	2224	<b>R</b>		Saige.....	2435	Sentron.....	4216
Pointer.....	2229	Radialva.....	2329	Saisho.....	2437	Septimo.....	2536
Polestar.....	4124	Radio.....	4128	Saivod.....	2439	Serino.....	2539
Polsat.....	3716	Radiola.....	2330	Sakura.....	2441	Servi Sat.....	3721
Polytron.....	2235	Radiomarelli.....	2331	Salora.....	2443	Setec.....	2543
Poppy.....	2236	RADIONETTE.....	2332	Sambers.....	2445	Seye.....	4131
Portland.....	2238	RadioShack.....	2333	Sampo.....	2446	Shancha.....	2546
Power Sound.....	4177	Radiotone.....	2334	Samsung.....	2448	Shangguangdian.....	4132
Powerpoint.....	2241	Radix.....	2335	Samurai.....	2451	Shanghai.....	2547
Prandoni Prince.....	4125	Rainbow.....	2339	Sandra.....	2454	Shanshui.....	4133
Praxis.....	2243	Raite.....	2340	Sanjian.....	2455	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sanyo.....	2462	Sheng Chia.....	2554
Prelude.....	2247	REC.....	2357	Sanyuan.....	2464	Shengli.....	4134
Premiere.....	3666	Recor.....	2359	Sast.....	2468	Shenyang.....	2555
Priesner.....	3717	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Sherwood.....	2557
Prima.....	2253	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shinco.....	2560
Primas.....	4178	Redpoint.....	2365	Sat Partner.....	2473	Shintom.....	2563
Prinz.....	2260	Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Shintoshi.....	2564
Profekt.....	4126	Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Shivaki.....	2567
Profex.....	2269	Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Shorai.....	2569

Shumaling.....	4181	Sonolor.....	2676	Sydney.....	2808	Telefonica.....	2913
Shuyuan.....	4135	Sontec.....	2677	Symphonic.....	2810	Telefunken.....	2914
Siam.....	2572	Sontech.....	3435	Synn.....	2813	Telefusion.....	2915
Siarem.....	2573	Sony.....	2679	Syline.....	2815	Telegazi.....	2917
Sicatel.....	3780	Sound & Vision.....	2680	Systec.....	2816	Telegent.....	2918
Siemens.....	2574	Soundmaster.....	2685	Sytong.....	2820	Telego.....	2919
Siera.....	2576	Soundmax.....	2687	S-ZWO.....	2427	Telemaster.....	2922
Sierra.....	3549	Soundwave.....	2689	<b>T</b>		Telemax.....	2923
Siesta.....	2577	Sowa.....	2691	T.D.E. Systems.....	2822	Telemeister.....	2924
Sigmatek.....	2580	Spectra.....	2697	Tactus.....	2825	Telenet.....	2925
Silva.....	2591	SR.....	2704	TaeKwang.....	2828	Telespu.....	2926
Silva Schneider.....	2592	Srypton.....	4138	Tai Wah.....	4139	Telesat.....	2928
Silver.....	2594	Standard.....	2713	Taishan.....	2835	TELESERVICE.....	2929
SilverCrest.....	2595	Star Cluster.....	3724	Taisho.....	2836	Telesonic.....	2930
Simz.....	3505	Star Clusters.....	2717	Tandberg.....	2842	Telestar.....	2931
Singer.....	2599	Star Trak.....	2720	Tandy.....	2843	Teletech.....	2934
SingTel.....	3516	Star View.....	3598	Tantec.....	2845	Teleton.....	2935
Sinudyne.....	2601	Starcom.....	2722	Tashiko.....	2850	Televs.....	2937
Skantic.....	2605	Stargate.....	2723	Tatung.....	2852	Televideon.....	2938
Skantin.....	2606	Starland.....	2726	TBoston.....	2853	Television.....	2939
Skardin.....	2607	Starlite.....	2728	TCL.....	2856	Televisto.....	2941
Skinsat.....	3722	Starmedia.....	2730	TCM.....	2857	Telewest.....	2942
SKR.....	2608	Starring.....	2733	Teac.....	2860	Telewire.....	2943
SKT.....	2609	Start Trak.....	3725	Teachimagen.....	4140	Tempo.....	2946
Sky.....	2610	Stellar One.....	2738	Tec.....	2861	Tennessee.....	2949
Sky Digital.....	3723	Stenway.....	2739	Tech Line.....	2863	Tenosal.....	2952
Sky New Zealand.....	3595	Stern.....	2741	Techica.....	2865	Tensai.....	2953
Sky Television.....	2613	Strato.....	2745	Technema.....	2866	Tenson.....	2954
SkyCable.....	2617	Strong.....	2748	Technics.....	2869	Tesmet.....	2955
SkyMaster.....	2621	STVI.....	2751	Technika.....	2870	Tevion.....	3550
Skymax.....	2622	Stylandia.....	2752	Techniland.....	2872	Texet.....	2962
SkySat.....	2625	Sumida.....	2756	TechniSat.....	2873	Texla.....	2963
Skyvision.....	2630	Sunkai.....	2762	Technology.....	3726	Thomson.....	2964
Skyworth.....	2631	Sunny Sound.....	2765	Technomate.....	2876	Thorens.....	2972
SL.....	2632	Sunsat.....	2767	Technosat.....	2877	Thorn.....	2973
Slim Art.....	2636	Sunstar.....	2768	Technosonic.....	2878	Thorn-Ferguson.....	2974
SM Electronic.....	2639	Sunstech.....	2769	Technotrend.....	2879	Tiane.....	2976
Smart.....	2642	Suntronic.....	2770	Technovision.....	4141	Tiankeban.....	2980
Sogera.....	2649	Sunwood.....	2772	Technowelt.....	2881	Tianli.....	4142
Sogo.....	2650	Super Sat.....	2775	Teco.....	2886	Timeless.....	4183
Solavox.....	2654	Super Track.....	2776	TEDELEX.....	2889	Tioko.....	2985
Sonacom.....	3597	SuperGuide.....	2780	Tee-Comm.....	2890	Tiscali.....	2989
Sonashi.....	2661	Superla.....	2782	Teknika.....	2895	TNT.....	3442
Sonawa.....	2663	Supermax.....	2783	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Songba.....	2665	Supersonic.....	2787	Telasat.....	2897	TOBO.....	2999
Songdian.....	4136	SuperTech.....	2789	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
SongRi.....	4137	Supervision.....	2791	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sonico.....	4182	Supra.....	2792	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soniko.....	2669	Susumu.....	2797	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Sonitron.....	2671	Sutron.....	2798	Telecor.....	2910	Tongguang.....	3008
Sonneclair.....	2673	Sva.....	2800	Teledirekt.....	2912	Tonna.....	3011
Sonoko.....	2675	Swisstec.....	2806			Tonsai.....	4223

Top Sucess	3013
Topfield	3014
Torx	3020
Toshiba	3021
Towada	3028
Towika	4224
Toyoda	3030
TPS	3032
Trakton	3036
Trans Continens	3037
TRANS-continents	3039
Transfec	4143
Transonic	3041
Transtec	3042
Tratec	3043
Triad	3049
Triasat	3050
Triax	3051
Trident	3054
Trio	3056
Tristar	3057
Triumph	3058
TruVision	3061
Tsinghua tongfang	3064
TSM	3065
Tudi	3068
Turnsat	3071
TVA	4225
Tvonics	3080
Twinner	3083

**U**

UEC	3088
Uher	3089
Ultravox	3095
Umax	3098
Unic Line	3100
Unic Linie	4144
Uniden	3101
Union	3781
Unisat	3104
United	3106
United Cable	3108
United Quick Star	4226
Unitor	3110
Universal	3113
Universum	3115
Univox	3116
Unnisat	3117

**V**

Vantage	3492
Variosat	3134
Vector	3136
Vega	3138
Vegavox	4145
Ventana	3142
Vestel	3148
Vexa	3149
Via Digital	3729
Viasat	3153
Vibrant	3154
Victor	3155
VIDEOLOGIC	3165
Videologique	3166
Videon	4227
Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173
Videoway	3176
VideoWorks	3177
Vidtech	3179
Viewmaster	3182
Viewsonic	3186
Viewstar	3187
Virgin	4185
Visiola	3197
Vision	3198
Visionetics	3199
Visionic	3200
Visiopass	3203
Visiosat	3204
Visorex	3206
Vistar	3207
Viva	3208
Vivanco	3209
Vivid	3210
Vortec	3217
Voxson	3220
VTech	3222
Vtrek	3224

**W**

Waitec	3227
Waltham	3230
Wanbao	4186
Wanyan	4187
Warumaia	3232
Watson	3233
Watt Radio	3234
Wega	3238
Wega Color	4146

Wegavox	3239
Weifa	4188
Weipai	3241
Wela	3730
Welttech	3244
Weltblick	3245
Weston	3251
WeTeKom	3252
Wevasat	3253
Wewa	3254
Wharfedale	3255
White Westinghouse	3258
Windstar	3266
Winersat	3269
Wintel	3271
Wintergarten	3272
Wisi	3273
Wittenberg	3731
Woorisat	3280
World	3281
Worldsat	3283
Woxter	3286

**X**

Xbox	3295
Xcom Multimedia	4000
Xenon	3686
Xiahua	3299
Xiangyang	3301
Xiangyu	3302
Xianpai	4189
Xihu	3303
Xinanghai	3304
Xindai	4190
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xingmenban	4147
Xinrisong	3308
Xinsida	3309
Xlogic	3310
XMS	3312
Xoro	3315
Xrypton	3317
XSat	3318
Xuelian	3320

**Y**

Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
YingGe	3334
YMT	4191
Yokan	3335
Yoko	3336
Yonggu	3339
Yorx	3340
Youbishen	4192
Youlanasi	3342
Yousida	3343
Yuhang	3345
Yukai	3346
Yuxing	4193

**Z**

Zanussi	3349
Zaunkonig	3352
Zehnder	3353
Zenith	3356
Zhuhai	3364
Zinwell	3365
Zodiac	3366
Zwergnase	3371

## Lista de equipamento

### TV

Marca \_\_\_\_\_  
Número de modelo \_\_\_\_\_  
Código \_\_\_\_\_

### STB (conversores para caixa de cabo, receptor de satélite, dispositivo de Transmissão Terrestre de Vídeo Digital – DVB-T)

Marca \_\_\_\_\_  
Número de modelo \_\_\_\_\_  
Código \_\_\_\_\_

### VCR

Marca \_\_\_\_\_  
Número de modelo \_\_\_\_\_  
Código \_\_\_\_\_

### DVD

Marca \_\_\_\_\_  
Número de modelo \_\_\_\_\_  
Código \_\_\_\_\_

## Linha de apoio

Pais	Número de telefono	Tarifa
Portugal	2 1359 1441	gratuito

## Informações ao consumidor

### Eliminação do seu antigo produto

O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.




Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

### Informação relativa à bateria

O seu produto funciona com pilha abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de pilhas uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

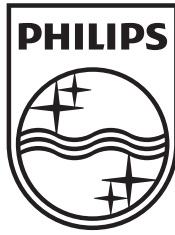

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5249 2

November 2010

[www.philips.com](http://www.philips.com)

RTP/4710