

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DC290



CS Příručka pro uživatele 3

EL Εγχειρίδιο χρήσης 17

FI Käyttöopas 33

HU Felhasználói kézikönyv 47

PL Instrukcja obsługi 61

PT Manual do utilizador 77

RU Руководство пользователя 91

SK Príručka uživateľa 107

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	48	8 Termékinformáció	59
Biztonság	48	Termékjellemzők	59
Megjegyzés	49		
2 Dokkolós szórakoztatórendszer	50	9 Hibakeresés	60
Bevezetés	50		
A doboz tartalma	50		
A főegység áttekintése	51		
A távvezérlő áttekintése	52		
3 Előkészületek	53		
Az elemek behelyezése	53		
Tápellátás létrehozása	54		
Idő és dátum beállítása	54		
Bekapcsolás	54		
4 Lejátszás	55		
Lejátszás iPod/iPhone készülékről	55		
Lejátszás külső eszközről	56		
5 Rádió hallgatása	56		
Rádióállomások behangolása	56		
Rádióállomások önműködő beprogramozása	57		
Rádióállomások kézi beprogramozása	57		
Tárolt rádióállomás kiválasztása	57		
6 Egyéb jellemzők	57		
Ébresztési időzítő beállítása	57		
Az elalváskapcsoló beállítása	58		
A kijelző fényerejének beállítása	58		
7 Hangbeállítás	59		
Hangerő állítása	59		
Hang némítása	59		
Előre beállított hangzás kiválasztása	59		
Mélyhangkiemelés	59		

1 Fontos!

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az felboruljon.
- ⑫ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatból.
- ⑬ A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- ⑭ Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- ⑮ A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- ⑯ Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- ⑰ Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
 - Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.





Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Újrafelhasználás



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és

elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.



Tájékozódjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2 Dokkolós szórá- koztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A készülék lehetővé teszi hogy Ön iPod, iPhone és más audioeszközről vagy rádióból hallgasson zenét.


A rádió, az iPod vagy az iPhone beállítható ébresztési időzítésre. Két különböző ébresztési időzítő állítható be, amelyek különböző időpontban lépnek működésbe.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Távvezérlő
- 1 db MP3-csatlakozókábel
- Felhasználói kézikönyv
- Gyorskalauz


A főegység áttekintése

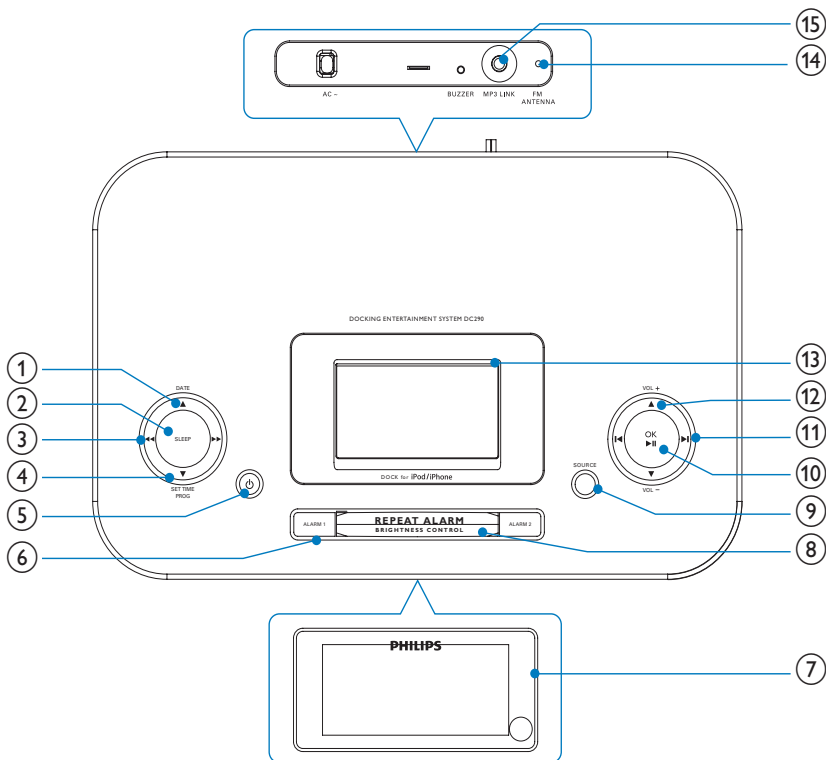

- ① ▲/DATE
 - A pontos idő és a dátum kijelzése.
- ② SLEEP
 - Az elalváskapcsoló beállítása.
- ③ ◀▶▶▶
 - Keresés egy audiofájlban belül.
 - Rádióállomás behangolása.
- ④ ▼/SET TIME/PROG
 - Idő és dátum beállítása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- ⑤ ⏻
 - A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
 - Az elalváskapcsoló kikapcsolása.
 - Az ébresztő leállítása.
- ⑥ ALM 1/ALM 2
 - Ébresztési időzítő beállítása.
 - Az ébresztési hang kikapcsolása
 - Az ébresztési beállítások megtekintése.
- ⑦ Kijelzőpanel
 - Aktuális állapot megjelenítése.
- ⑧ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL
 - Az ébresztés ismétlése.
 - A kijelző fényerejének beállítása.
- ⑨ SOURCE
 - Válasszon ki egy forrást: iPod/iPhone, FM tuner vagy MP3-csatlakozó.

- ⑩ **OK/▶||**
 - Az iPod/iPhone-lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 - Kiválasztás jóváhagyása.
- ⑪ **◀▶**
 - Ugrás az előző/következő audiofájltra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Az idő beállítása.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Hangerő szabályozása.
- ⑬ **iPod dokkoló/iPhone**
 - iPod/iPhone betöltése.
- ⑭ **FM-antenna**
 - Az FM-vétel javítása.
- ⑮ **MP3-LINK**
 - Külső audioeszköz csatlakozója.

A távvezérlő áttekintése

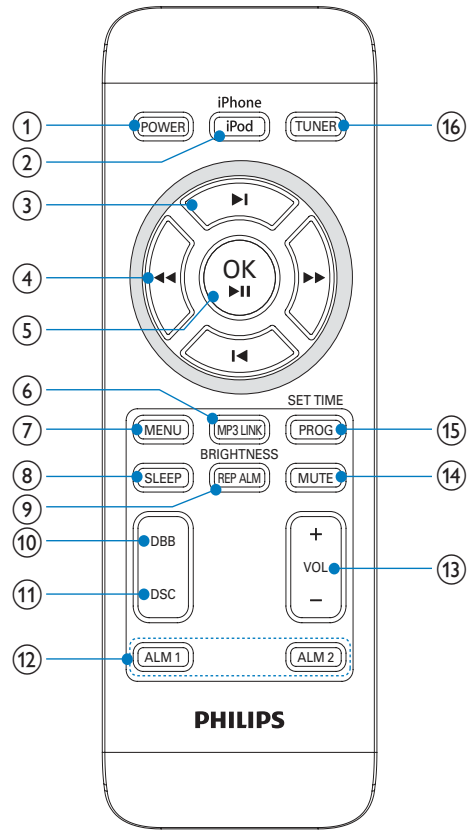

- ① **POWER**
 - A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
 - Az ébresztő leállítása.
 - Az elalváskapcsoló kikapcsolása.
- ② **iPhone/iPod**
 - iPhone vagy iPod forrás kiválasztása
- ③ **◀▶**
 - Ugrás az előző/következő audiofájltra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Az iPod/iPhone menüben való navigálás.
 - Az idő beállítása.

- 4 **◀▶▶▶**
 - Keresés egy audiofájlon belül.
 - Rádióállomás behangolása.
- 5 **OK/▶▶**
 - Az iPod/iPhone-lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 - Kiválasztás jóváhagyása.
- 6 **MP3 LINK**
 - Külső audiojelforrás kiválasztása.
- 7 **MENU**
 - Az iPhone/iPod menü kiválasztása.
- 8 **SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása.
- 9 **BRIGHTNESS/REP ALM**
 - A kijelző fényerejének beállítása.
 - Az ébresztés ismétlése.
- 10 **DBB**
 - Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- 11 **DSC**
 - Válasszon ki egy beállított hangzást.
- 12 **ALM 1/ALM 2**
 - Ébresztési időzítő beállítása.
 - Az ébresztési hang kikapcsolása
 - Az ébresztési beállítások megtekintése.
- 13 **VOL +/-**
 - Hangerő szabályozása.
- 14 **MUTE**
 - Hang némítása.
- 15 **SET TIME/PROG**
 - Idő és dátum beállítása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
- 16 **TUNER**
 - Tunerforrás kiválasztása.

3 Előkészületek

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:


Típuszám _____

Gyári szám _____

Az elemek behelyezése

☰ Megjegyzés

- Lehetősége van a tápfeszültség tápellátásként való használatára. Elemek (nem tartozékok) biztonsági célokat szolgálnak.

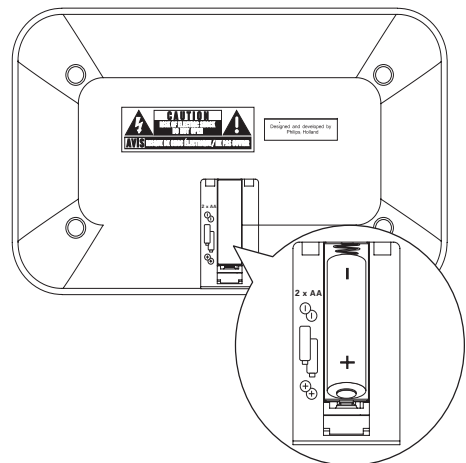

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 db R6/UM-3/AA méretű elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Tápellátás létrehozása




Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatott.



Megjegyzés

- A típusjelzés a főegység alján található.

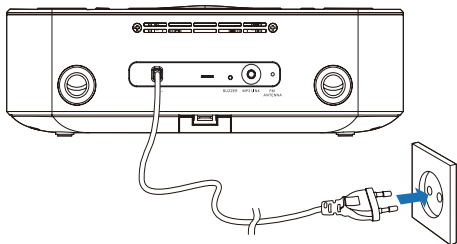

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz.

Idő és dátum beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa 2 másodpercig lenyomva a **SET TIME/PROG** gombot.
↳ Az óra számjegyei villogni kezdenek.
- 2 A **OK/▶▶** gombbal válasszon a 12 vagy a 24 órás formátum közül.
- 3 Nyomja meg az **◀▶** gombot az óra beállításához.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME/PROG** gombot.
↳ A perctel jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 5 Ismétlje meg a 3. és 4. lépést a perc, az év, a hónap és a nap beállításához.



Tanács

- 12 órás formátumban a [HÓNAP--NAP] sorrend látható.
- 24 órás formátumban a [NAP--HÓNAP] sorrend látható.

Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a **POWER** gombot.
↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készülék készenléti állapotba állítása

- 1 A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot.
↳ A dátum és idő (ha be van állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

4 Lejátszás

Lejátszás iPod/iPhone készülékről

Az egység képes iPod és iPhone audioeszközökről származó zene lejátszására is.


Kompatibilis iPod/iPhone

Apple iPod és iPhone modellek 30 érintkezős dokkolóegység-csatlakozóval:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, 5. generációs iPod (videó), színes kijelzős iPod, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS.

Az iPod vagy iPhone hallgatása

- 1 Hajtsa fel a felső panelen található iPhone/iPod dokkolóegységet.

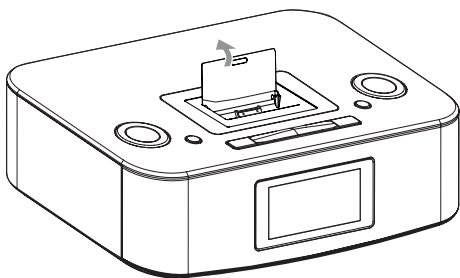

- 2 Helyezze az iPhone/iPod készüléket a dokkolóba.

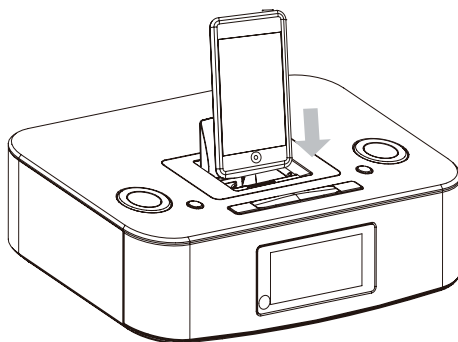

- 3 Nyomja meg a **iPhone/iPod** gombot az iPod/iPhone forrás kiválasztásához.
 - ↳ A csatlakoztatott iPod/iPhone automatikusan megkezdi a lejátszást.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a **OK/▶||** gombot.
 - Egy zenesámra ugráshoz nyomja meg a **◀▶** gombot.
 - A lejátszás közbeni kereséshez tartsa lenyomva a **◀◀▶▶** gombot, majd engedje fel a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.
 - Az előző iPod/iPhone menühöz a **MENU** gomb megnyomásával térhet vissza. A menüben a **◀▶** gombbal görgethet. A választás megerősítéséhez nyomja meg a **OK/▶||** gombot.
 - ↳ Ha több mint 10 másodpercig egy gombot sem nyom meg, a **OK/▶||** gomb ismét felveszi a lejátszás/szüneteltetés funkciót.

Az iPod vagy iPhone töltése

Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó elkezdi tölteni.



Tanács

- Egyes iPod típusoknál a töltésjelzés megjelenéséig akár egy perc is eltelhet.

Lejátszás külső eszközzel

A készülék segítségével külső audioeszközzel is hallgathat zenét.

- 1 Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja meg a **MP3 LINK** gombot.
- 2 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt
 - az **MP3 LINK** csatlakozójához (3,5 mm) az egység alján.
 - a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (az eszköz felhasználói kézikönyve szerint).

5 Rádió hallgatása



Megjegyzés

- A készülék kizárólag FM-rádióadások vételére képes.

Rádióállomások behangolása



Tanács

- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.



Megjegyzés

- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 A **TUNER** gomb megnyomásával választhatja ki az FM-hangolóegységet.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ Megjelenik az [Srch] (keresés) felirat.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **◀▶** gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a **SET TIME/PROG** gombot 2 másodpercig, ezzel aktiválódik az automatikus programbeállítás.
 - ↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) üzenet.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi beprogramozása

Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Rádióállomás behangolása.
- 2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **SET TIME/PROG** gombot.
- 3 Válassza ki a programszámot a ◀▶ gombbal.
- 4 Jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET TIME/PROG** gombot.
- 5 További állomások beprogramozásához ismétlje meg a fenti lépéseket.



Tanács

- Beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

- 1 Válassza ki az előre beállított programszámot a ◀▶ gombbal.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

Két különböző ébresztés állítható be, amelyek különböző időpontban lépnek működésbe.

- 1 Ellenőrizze, hogy az óra helyesen van-e beállítva. (Lásd: „Bevezetés - Idő és dátum beállítása”.)
- 2 Tartsa nyomva az **ALM 1** vagy **ALM 2** gombokat 2 másodpercig.
 - ↳ Az [AL 1] vagy az [AL 2] villogni kezd.
- 3 Az ébresztő hangjelzés forrásának - iPod/iPhone, FM-rádió vagy berregés - kiválasztásához nyomja meg a készülék felső paneljén található **SOURCE** gombot.
- 4 Nyomja meg a **ALM 1** vagy az **ALM 2** gombot.
 - ↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 5 Nyomja meg ismételten a ◀▶ gombot az óra beállításához.
- 6 Nyomja meg a **ALM 1** vagy a **ALM 2** gombot a jóváhagyáshoz.
 - ↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 7 Ismétlje meg az 5. és 6. lépést a perc beállításához.
- 8 Ismétlje meg az 5. és 6. lépést annak beállításához, hogy egész hétre, hétköznapra vagy hétvégére vonatkozzon-e az ébresztés.
- 9 Az 5. és 6. lépés ismétlésével állíthatja be az ébresztés hangerejét.



Tanács

- Ha iPhone/iPod lejátszási listát állít be hangfórrásként, hozzon létre egy „PHILIPS” nevű lejátszási listát az iTunes szoftverrel, majd importálja iPhone/iPod készülékére.
- Ha az iPod/iPhone készülék nem tartalmaz lejátszási listát, illetve ha a lejátszási lista üres, a készülék az iPod/iPhone készüléken található zeneszámokkal ébreszt.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása

- 1 Az **ALM 1** és **ALM 2** ismételt megnyomásával gondoskodhat az időzítő be- és kikapcsolásáról.
 - ↳ Ha az időzítő be van kapcsolva, megjelenik az [AL1] vagy az [AL2] felirat.
 - ↳ Ha az időzítő ki van kapcsolva, akkor eltűnik az [AL1] vagy az [AL2] felirat.

Ébresztés ismétlése

- 1 Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **BRIGHTNESS/REP ALM** gombot.
 - ↳ Az ébresztés percek múlva megismétlődik.



Tanács

- A **▶▶** gomb megnyomásával beállíthatja az ébresztés ismétlésének intervallumát.

Az ébresztés leállítás

- 1 Az ébresztési hang megszólalásakor, nyomja meg a megfelelő, **ALM 1** vagy **ALM 2** gombot.
 - ↳ Az ébresztés megszakad, de az ébresztési beállítások megmaradnak.

Az ébresztési beállítások megtekintése

- 1 Nyomja meg a **ALM 1** vagy az **ALM 2** gombot.

Az elalváskapcsoló beállítása

Az egység a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a (percekben kifejezett) kívánt időtartam megadásához.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a „z” jelzés, a hangerő pedig az utolsó 5 percben fokozatosan csökken.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása

- 1 Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (ki) felirat meg nem jelenik.
 - ↳ Ha az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva, a „z” jelzés eltűnik a kijelzőről.

A kijelző fényerejének beállítása

- 1 A **BRIGHTNESS/REP ALM** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kijelző fényerőszintjét.

7 Hangbeállítás

Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

Előre beállított hangzás kiválasztása

- 1 Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLAS] (klasszikus)
 - [ROCK] (rock)
 - [FLAT] (flat)

Mélyhangkiemelés

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.
 - ↳ A DBB aktiválásakor megjelenik a [DBB] felirat.

8 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 5 W RMS
Válaszfrequencia	20 - 20000 Hz, -3 dB
Jel-zaj arány	> 67 dB
Teljes harmonikus torzítás	<1%
AUX-bemenet (MP3-csatlakozó)	0,5 V RMS 20 kOhm

[Hangolóegység]

FM

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	<22 dBu
- Sztereo, 46 dB H/Z arány	< 43 dBu
Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	>55 dB

Hangszórók

Hangsugárzó impedanciája	4 ohm
Hangsugárzó-meghajtó	2,25''
Érzékenység	> 84 dB/m/W

Általános információk

Tápfeszültség	220V-230V~ 50Hz
Teljesítményfelvétel	7,5 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<1 W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	263 x 78 x 165 mm
Súly	
- Csomagolással	2,1 kg
- Főegység	1,36 kg

9 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

