


AJ 3138

Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

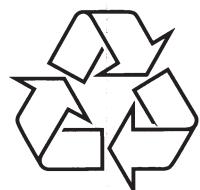

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1. SVARĪGI

Drošība

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabājiet šīs instrukcijas.
3. Nēmiet vērā visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
8. Neuzstādiet tuvu karstuma avotiem, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas rāzo siltumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas pa to vai saspiešanas, sevišķi pie kontaktiem, kontaktakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai ar ražotāja noteikto vai ar ierīci pārdoto pārvadātāju, statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietots pārvadātājs, esiet uzmanīgi, pārvietojot pārvadātāju/ierīci, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā vai gadījumā, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Jebkādu labošanu atlādījiet kvalificēta servisa personāla ziņā. Šādas labošana var būt nepieciešama, ja ierīce ir bojāta jebkādā veidā, ja ir bojāts strāvas vads, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai iekrituši priekšmeti, ierīce ir tikuusi paklauta lietum vai mitrumam, nestrādā normāli vai ir nomesta zemē.

8. TRAUCEJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs audio sistēmas ārējo apvalku.

Nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas.

Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad sazinieties ar servisa iestādēm. Ja problēma joprojām paliek aktuāla, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni (www.Philips.com/support). Ja sazinieties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas Jums blakus un ir pieejams tās sērijas un modeļa numurs.

Nav strāvas

- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas padeves kabelis ir pievienots pareizi.
- Pārliecinieties, ka rozetē ir strāva.
- Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.
- Nav reakcijas no ierīces
- Atvienojiet strāvas padeves kabeli, tad atkal pieslēdziet strāvas padeves un ieslēdziet ierīci.

Radio uztvere ir vāja

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai VCR.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet āra antenu.

Taimeris nedarbojas

- Pareizi uzstādiet pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/ taimera iestatījumi ir dzēsti

- Strāvas padeve ir tiku pārtraukta, vai strāvas vads ir bijis atslēgts.
- Atiestatiet pulksteni/ taimeri.

... SVARĪGI

14. Baterijas lietošanas BRĪDINĀJUMS – Lai novērstu baterijas noplūdi, kas var novest pie ķermenē savainojumiem, īpašuma bojājuma vai bojājuma ierīcei:

- Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (jaunas un vecas vai oglekļa un sārmu, utt.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilniem vai šķakstiem.

16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).

17. Šī ierīce var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešanu var ierobežot dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Lai iegūtu informāciju par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industriju Aliansi: www.eiae.org.

18. Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neieļlojet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atvērtai liesmai vai karstumam.
- Pārliecinieties, ka jums vienmēr ir viegla piekļuve strāvas vadam, rozetei vai adapterim, lai varētu atslēgt atskaitotāju no strāvas.

... SVARĪGI

levērībai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei, bet nav saskaņotas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt aprīkojumu.



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam izzināt vietējos noteikumus par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm. Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamas negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.



Jūsu produktā ir baterijas, uz kurām attiecās Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lūdzu, izziniet vietējos noteikumus par tikai baterijām paredzētajām savākšanas vietām, jo pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

7. PRODUKTA INFORMĀCIJA

Padoms

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

Specifikācijas

Uztvērējs (FM)


Frekvences diapazons	87,5 – 108 MHz
Uztveres skala	50 kHz
Jutība	< 22 dBu
Monofoniska, 26dB S/N attiecība	
Meklēšanas jutība	<28 dBu
Kopējie harmoniskie traucējumi.....	<3 %
Signāla – trokšņa attiecība.....	> 50 dB

Galvenā informācija

Jauda	- AC: Modelis AD39673 Ieeja: 220 – 230V~, 50Hz, 0.02 A. Izeja: 5V, 0.2 A
	- DC: 3 x AAA baterijas
Strāvas patēriņš aktīvā režīmā	2 W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā.....	1 W
Izmēri	102 x 102 x 102 mm
Svars	
Ar iepakojumu	0.6 kg
Galvenā ierīce	0.3 kg

... CITAS IEZĪMES

- 2 Nolieciet uzstādīšanai izvēlēto riņķi uz galvenās ierīces.

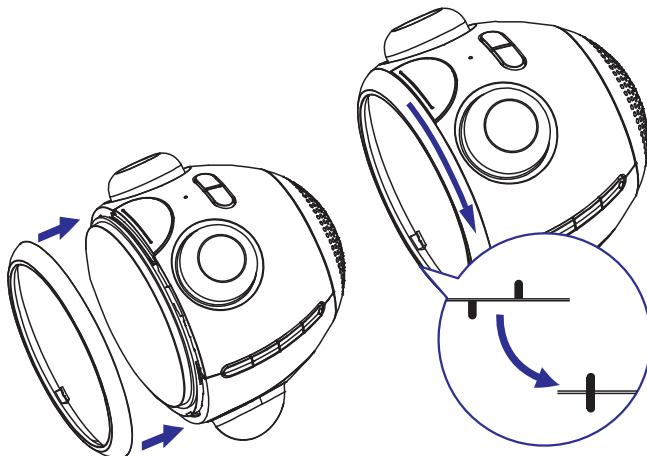


3. Pagrieziet riņķi pulksteņa rādītāju virzienā.

↪ Riņķis ir uzstādīts.

Lai nomainītu pogas,

1. Izvelciet pogas tieši no kontakta.
2. Iespraudiet nomaiņai izvēlētās pogas kontaktos.

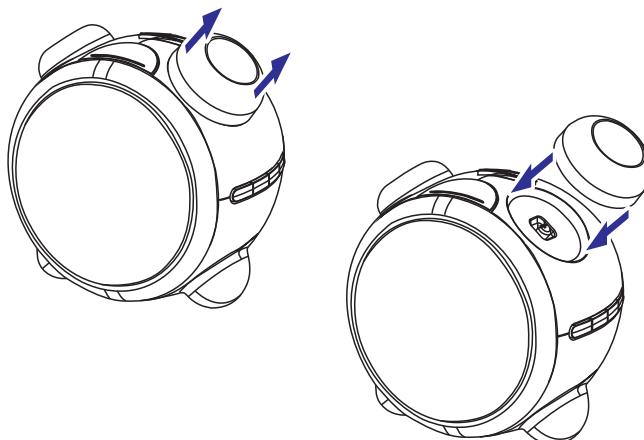

... SVARĪGI

Informācija par apkārtējās vides aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (triecienu slāpētāji) un polietilēns (maisiņi, gaisa aizsargājoša burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi specializēta firma. Lūdzam ievērot vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.



Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un nozīmēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

2. JŪSU RADIO PULKSTENIS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo radio pulksteni Jūs varat:


- klausīties FM radio;
- noskaidrot laiku;
- mosties ar zvana signālu, iecienītās radio stacijas pārraidi vai ierakstītu skaņas ierakstu;
- iestatīt divus modinātājus zvanīšanai atšķirīgā laikā..

Komplektā iekļautie piederumi

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu pēc zemāk esošā saraksta:

- Galvenā ierīce x 1
- Maiņstrāvas adapteris x 1
- Dekoratīvais riņķis x 1
- Pogas x 2
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta padomdevējs

Galvenās ierīces apskats

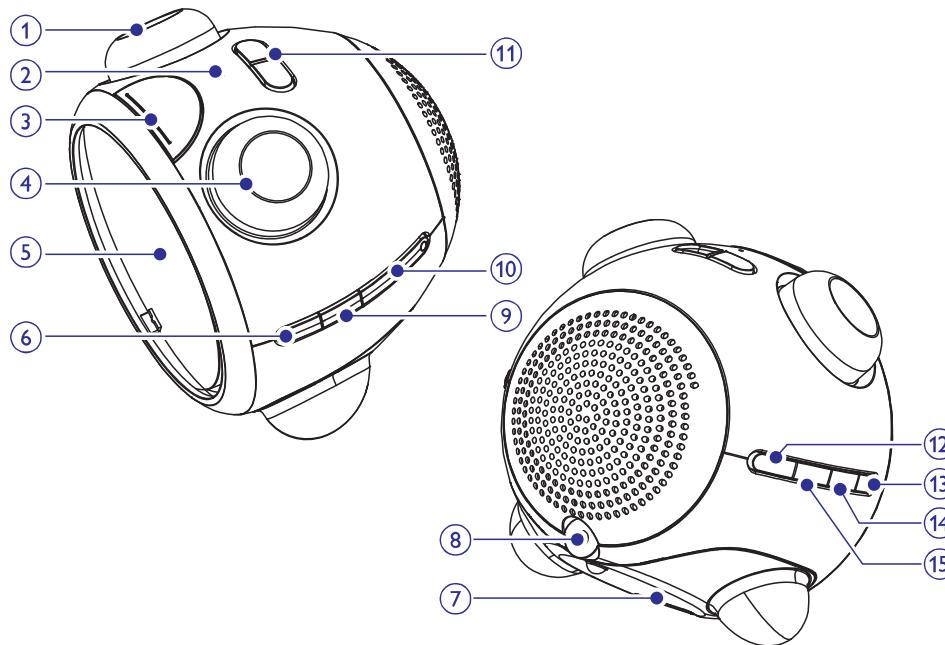

1. volume (skaļums)

- Regulē skaņas līmeni.

2. mic

- Iebūvēts mikrofons

3. repeat alarm/ brightness control (modinātāja atkārtošana/ displeja spožuma vadība)

- Atkārto modinātāju.
- Regulē displeja spožumu.

4. tuning (uztveršana)

- Uztver radio stacijas.

5. Displeja panelis

6. radio (Radio ieslēgšana/ izslēgšana)

- Ieslēdz vai izslēdz radio.

Skaņas līmeņa regulēšana

- Pagrieziet **volume** (skaļums), lai palielinātu/ samazinātu skaņas līmeni.

Displeja spožuma regulēšana

- Atkārtoti spiediet **repeat alarm/ brightness control** (modinātāja atkārtošana/ displeja spožuma vadība), lai ieslēgtu/ izslēgtu displeja fona apgaismojumu..

Fona apgaismojuma mirgošanas funkcijas aktivizēšana

- Turiet nospiestu **repeat alarm/ brightness control** (modinātāja atkārtošana/ displeja spožuma vadība) 5 sekundes.
 - ↳ Fona apgaismojums mirgo.
 - ↳ Nākamajā reizē, kad modinātājs zvana, fona apgaismojums mirgo 3 minūtes.

Lai izslēgtu fona apgaismojuma mirgošanas funkciju,

- Atkal turiet nospiestu **repeat alarm/ brightness control** (modinātāja atkārtošana/ displeja spožuma vadība) 5 sekundes.


Dekoratīvā riņķa un pogu nomaiņa

Piezīme

- Jūs varat nomainīt dekoratīvo riņķi un pogas ar komplektā iekļauto riņķi un pogām.

Lai nomainītu dekoratīvo riņķi,

- Pagrieziet riņķi pret pulksteņa rādītāju virzienā.

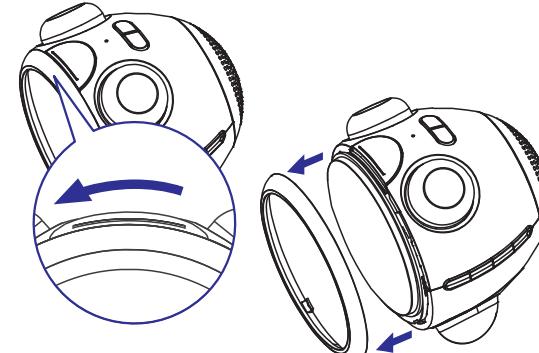

6. CITAS IEZĪMES

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Jūs varat iestatīt radio pulksteni, lai tas automātiski izslēgtos pēc noteikta laika perioda.

- Atkārtoti spiediet **sleep** (izslēgšanās taimeris), lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
↳ Ierīce automātiski izslēdzās pēc iestatītā laika perioda.

Lai izslēgtu izslēgšanās taimeri,

- Atkārtoti spiediet **sleep** (izslēgšanās taimeris), kamēr **[OFF]** (izslēgt) parādās, vai arī spiediet **radio**.
↳ Ja izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejs rāda **zz**, bet ja izslēgšanās taimeris ir izslēgts, **zz** indikācija pazūd no displeja.

Snaudas taimera iestatīšana

- Atkārtoti spiediet **nap** (snauda), lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
↳ Modinātājs zvana pēc iestatītā laika perioda.

Lai izslēgtu snaudas taimeri,

- Atkārtoti spiediet **nap** (snauda), kamēr **[OFF]** (izslēgt) parādās.

Skaņas ieraksta ierakstīšana

Piezīme

- Jūs varat ierakstīt maksimāli līdz 8 sekundēm.

- Turiet nospiestu **rec/play** (ierakstīt/ atskānot) ierakstīšanas laikā.
↳ **[● REC]** tiek parādīts.
↳ Kad skaņa ir ierakstīta, **stop** ir parādīts.

Padoms

- Skaņas avotu turiet tuvu **mikrofonam** ierīces augšā.

- Lai atskānotu ierakstīto skaņu, spiediet **rec/play** (ierakstīt/ atskānot).
↳ **stop** tiek parādīts.

... JŪSU RADIO PULKSTENIS

7. Bateriju nodalījums

- Antena (Bateriju nodalījumā)

8. DC IN kontaktligzda

9. set/ scan (iestatīšana/ skenēšana)

- Iestata pulksteni
- Skenē radio stacijas
- Programmē radio stacijas.

10. +/-

- Uztver radio stacijas
- Izvēlas iepriekš saglabātu radio staciju.
- Regulē laiku.
- Izvēlas laika formātu.

11. Ⓛ/⌚

- Iestata modinātāja taimeri.
- Parāda modinātāja laiku.
- Ieslēdz/ izslēdz modinātāju.

12. rec/ play (ieraksta/ atskāno)

- Ieraksta skaņas ierakstu.
- Atskāno ierakstīto skaņu.

13. displejs

- Parāda dažādu informāciju.

14. nap (snauda)

- Izvēlas snauda laiku.

15. sleep (izslēgšanās taimeris)

- Iestata izslēgšanās taimeri.

3. DARBĪBU SĀKOT

! Uzmanību

- Vadību vai regulējumu lietošana vai citu procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var pakļaut bistamam starojumam vai citai nedrošai darbībai.

Vienmēr sekojiet šajā lietošanas pamācībā uzskaitīto darbību secībai. Ja kontaktēsieties ar PHILIPS, Jums lūgs pateikt šīs ierīces modeļa un sērijas numurus. Tie norādīti ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa No. _____


Sērijas No. _____

Bateriju ievietošana

! Brīdinājums

- Eksplozijas risks! Vienmēr glabājiet baterijas pasargātas no karstuma, saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugnī.
- Ierīces sabojāšanas risks! Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet 3 AAA baterijas (nav iekļautas komplektā), ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
↳ Ekrāns ieslēdzas uz 5 sekundēm.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

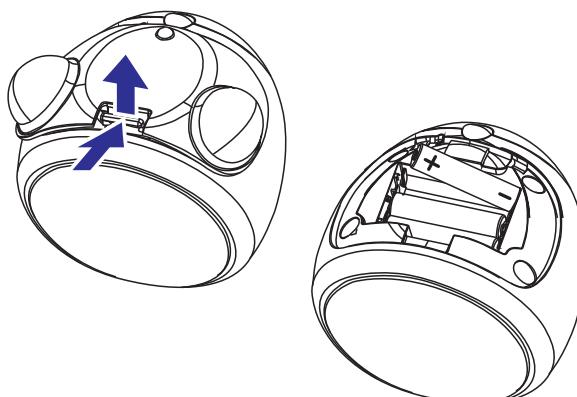

... MODINĀTĀJA TAIMERA IESTATĪŠANA

Modinātāja atkārtošana

- Laikā, kad modinātājs zvana, spiediet **repeat alarm/ brightness control** (modinātāja atkārtošana/ displeja spožuma vadība).
↳ Modinātājs atkārto zvanīšanu minūtes vēlāk.

* Padoms

- Jūs varat spiest **repeat alarm/ brightness control** (modinātāja atkārtošana/ displeja spožuma vadība), lai noregulētu intervālu modinātāja atkārtošanai (5, 10, 15, 20, 25 vai 30 minūtes).

Modinātāja zvana izslēgšana

- Laikā, kad modinātājs zvana, spiediet attiecīgi ☎ vai ☛.
↳ Modinātājs izslēdzas, bet modinātāja iestatījums tiek saglabāts.

Modinātāja iestatījuma apskatīšana

- Spiediet ☎ / ☛ vai **display**.

5. MODINĀTĀJA TAIMERA IESTATĪŠANA

Jūs varat iestatīt divus atšķirīgus modinātājus. Modinātāja skaņai Jūs varat izvēlēties skaņas signālu, FM radio vai ierakstītu skaņu.

1. Pirms sākat taimera iestatīšanu, pārliecinieties, ka laiks ir iestatīts pareizi.
2. Nospiediet W / V .
↳ W vai V ir parādīts.
3. Nospiediet **set/ scan** (iestatīšana skenēšana).
↳ Stundu cipari sāk mirgot.
4. Nospiediet $+/ -$, lai iestatītu stundas.
5. Nospiediet **set/ scan** (iestatīšana skenēšana), lai apstiprinātu.
↳ Minūšu cipari sāk mirgot.
6. Atkārtojiet no 3.-5. solim, lai iestatītu minūtes.
7. Atkārtojiet no 3.-5. solim, lai izvēlētos modinātāja aktivizēšanas dienas.
8. Atkārtojiet no 3.-5. solim, lai izvēlētos skaņas signālu, radio vai ierakstītu skaņu modinātāja signālam.
↳ Ierīce automātiski ieslēdzas noteiktajā laikā un zvana, lietojot skaņas signālu, radio vai ierakstītu skaņu.

Padoms

- Jūs varat arī turēt nospiestu W / V , lai sāktu modinātāja iestatīšanu.

Modinātāja taimera ieslēgšana/ izslēgšana

Piezīme

- Pārliecinieties, ka jau esat veiksmīgi iestatījuši modinātājus.
-
- Atkārtoti spiediet W vai V , lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāja taimeri.
↳ Ja modinātāja timeris ir ieslēgts, W vai V parādās.
↳ Ja modinātāja timeris ir izslēgts, W vai V pazūd.

... DARBĪBU SĀKOT

Padoms

- Ja ierīce tiek darbināta ar baterijām, ekrāns iedegas uz 5 sekundēm pēc katras darbības.


Strāvas padeves vada pieslēgšana

Brīdinājums

- Risks sabojāt ierīci! Pārliecinieties, ka strāvas avota voltāža atbilst tai, kura norādīta uz ierīces aizmugures vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Kad atvienojiet strāvas adapteri, vienmēr izņemiet kontaktu no rozetes. Nekad neraujiet aiz vada.
- Pirms AC strāvas padeves vada pieslēgšanas pārliecinieties, vai esat veikuši visus savienojumus.

1. Pievienojiet strāvas vadu

- DC IN kontaktligzdaierīces aizmugurē
- sienas elektrotīkla rozetei.

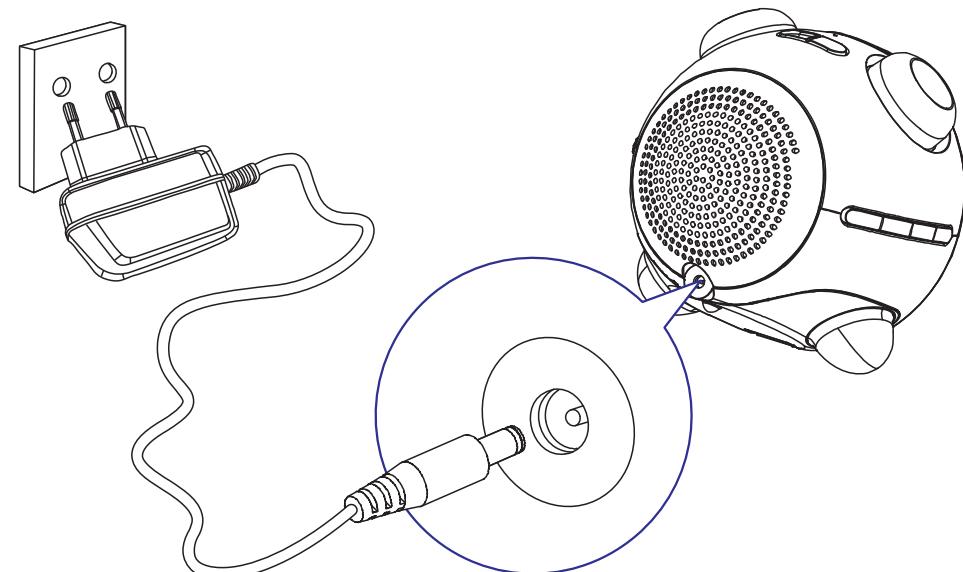

... DARBĪBU SĀKOT

Laika un datuma iestatīšana

1. Pulksteņa režīmā nospiediet **set / scan** (iestatīšana / skenēšana).
↳ Stundu cipari sāk mirgot.
2. Nospiediet **+/-**, lai iestatītu stundas.
3. Nospiediet **set / scan** (iestatīšana / skenēšana), lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet no 2.-3. solim, lai iestatītu minūtes.
5. Atkārtojiet no 2.-3. solim, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu formātu.
6. Atkārtojiet no 2.-3. solim, lai iestatītu gadu.
7. Atkārtojiet no 2.-3. solim, lai iestatītu datumu.
8. Atkārtojiet no 2.-3. solim, lai iestatītu mēnēsa -dienas parādišanas režīmu.

4. RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio staciju uztveršana

1. Spiediet **radio**, lai ieslēgtu radio.
2. Pagrieziet vadību **tuning** (uztveršana) pulksteņa rādītāja virzienā vai pret to, lai uztvertu radio staciju.

Radio staciju automātiska programmēšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt maksimāli līdz 20 radio stacijām ierīces atmiņā.

1. Atkārtoti spiediet **radio**, lai ieslēgtu radio.
2. Turiet nospiestu **set/ scan** (iestatīšana skenēšana). 2 sekundes.
↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek saglabātas diapazona uztveres stipruma secībā.
↳ Pirmā automātiski saglabātā stacija tiks atskanota.

... RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio staciju manuālā programmēšana

Piezīme

- Jūs varat saglabāt maksimāli līdz 20 radio stacijām ierīces atmiņā.

1. Spiediet **radio**, lai ieslēgtu radio.
2. Pagrieziet vadību **tuning** (uztveršana) pulksteņa rādītāja virzienā vai pret to, lai uztvertu radio staciju.
3. Nospiediet **set/ scan** (iestatīšana skenēšana).
↳ Cipars sāk mirgot.
4. Nospiediet **+/-**, lai izvēlētos saglabājamās radio stacijas numuru.
5. Nospiediet **set/ scan** (iestatīšana skenēšana) apstiprināšanai.
6. Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, lai saglabātu citas radio stacijas.

Padoms

- Iespējams aizvietot jau saglabāto radio stacijas numuru, programmējot citu staciju tās vietā.

Saglabātās radio stacijas izvēle

1. Spiediet **radio**, lai ieslēgtu radio.
2. Nospiediet **+/-**, lai izvēlētos tās saglabātās radio stacijas kārtas numuru, kuru vēlaties klausīties.