

PHILIPS

Безжичен събуфер

Серия 8000

TAW8506



Потребителско ръководство

Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/support

Съдържание

1	Важно	3
	Безопасност	3
	Грижи за вашия продукт	4
	Грижи за околната среда	4
	Съответствие	4
	Помощ и поддръжка	4
2	Вашият събуфер	5
	Какво има в кутията	5
	Събуфер	5
3	Свързване	6
	Свързване към захранване	6
	Свързване към Wi-Fi (безжична работа)	6
	Надграждане на фърмуера	9
	Фабрично нулиране	9
4	Продуктови спецификации	10
5	Отстраняване на неизправности	11

1 Важно

Прочетете и осмислете всички инструкции, преди да използвате продукта. Ако бъде причинена повреда поради неспазване на инструкциите, гаранцията няма да важи.

Безопасност

Познавайте тези символи за безопасност

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (НИТО ГЪРБА). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОСТАВЕТЕ ВСЯКАКВО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.		



Това е уред КЛАС II с двойна изолация и не е предоставена защитна заземяваща връзка.



АС напрежение



Използвайте само захранващите блокове, посочени в потребителското ръководство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение: риск от токов удар!



Удивителният знак има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа.

Риск от токов удар или пожар!

- Преди да осъществявате или промените каквито и да било връзки, се уверете, че всички устройства са изключени от електрическия контакт.
- Не излагайте продукта и аксесоарите на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности, като например вази, близо до продукта. Ако върху или в продукта се разлеят течности, незабавно го изключете от електрическия контакт. Свържете се с отдела за поддръжка, за да проверите продукта преди употреба.
- Никога не поставяйте продукта и аксесоарите в близост до гол пламък или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.

- Никога не поставяйте предмети в отворите за вентилация и други отвори на продукта.
- Когато като устройство за изключване се използва щепсел към главната електрическа инсталация или куплунг, устройството за изключване трябва да се поддържа в готовност за работа.
- Изключвайте продукта от електрическия контакт преди началото на гръмотевични бури.
- Когато откатате захранващи кабели, винаги хващайте щепсела, а не кабела.
- Използвайте продукта в тропически и/или умерени климатични пояси.

Риск от късо съединение или пожар!

- За идентификация и номинали за захранване, вижте типовата табелка на гърба или на дъното на продукта.
- Преди да свържете продукта към електрическия контакт, се уверете, че захранващото напрежение отговаря на стойността, отпечатана на гърба или на дъното на продукта. Никога не свързвайте продукта към електрическия контакт, ако напрежението е различно.

Риск от нараняване или повреда на продукта!

- При стенен монтаж този продукт трябва да се фиксира стабилно към стената в съответствие с монтажните инструкции. Използвайте само предоставената монтажна скоба за стена (ако има такава). Неправилното монтиране на стена може да доведе до инцидент, нараняване или щети. Ако имате въпроси, свържете се с отдела за „Грижи за клиента“ във вашата страна.
- Никога не поставяйте продукта или други предмети върху захранващи кабели или върху друго електрическо оборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температури под 5 °C, разопаковайте го и изчакайте, докато температурата му достигне стайната температура, преди да го свържете към електрическия контакт.
- Възможно е части от този продукт да са произведени от стъкло. Боровите с тях внимателно, за да избегнете нараняване и повреди.

Риск от прегряване!

- Никога не монтирайте този продукт в ограничено пространство. Винаги оставайте пространство от поне десет сантиметра около продукта за вентилация. Погрижете се всякакви завеси и други предмети никога да не закриват отворите за вентилация на продукта.

Грижи за вашия продукт

Използвайте само микрофибърна кърпа за почистване на продукта.

Грижи за околната среда

Изхвърляне на стария продукт и батерията



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/EU.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/EU, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

За 5G WiFi устройство

Устройството за работа в диапазона 5150–5350 MHz е предназначено само за използване на закрито, за да се намали възможността за вредни смущения в съ-каналните мобилни спътникови системи.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR			
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY			
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL			
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR			
FI	SE	CH	UK	HR					

Съответствие

Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU относно радиосъоръженията и в съответствие с Регламент на Обединеното кралство от 2017 г. относно радиосъоръженията. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Помощ и поддръжка

За изчерпателна поддръжка онлайн, посетете www.philips.com/support за:

- изтегляне на потребителското ръководство и ръководството за бърз старт
- гледане на видео курсове (налични само за избрани модели)
- намиране на отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- изпращане на имейл с въпрос
- чат с представител на нашата поддръжка.

Следвайте инструкциите на уебсайта, за да изберете език, след което въведете номера на модел на вашия продукт.

Като алтернатива можете да се свържете с отдел „Грижи за клиента“ във вашата страна. Преди да ги потърсите, отбележете номера на модела и серийния номер на вашия продукт. Можете да намерите тази информация на гърба или на дъното на вашия продукт.

Търговски марки:



За патентите на DTS вижте <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценз от DTS, Inc. (за фирми със седалище в САЩ/Япония/Тайван) или по лиценз от DTS Licensing Limited (за всички други фирми). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi и логата на DTS Play-Fi и Play-Fi са регистрирани търговски марки или търговски марки на DTS, Inc. в САЩ и други държави. © 2021 DTS, Inc. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.



Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.



2 Вашият събуфер

Честита нова покупка и привет от Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя събуфер на www.philips.com/support.

Какво има в кутията

Проверете и идентифицирайте елементите в пакета:


- Събуфер x 1
- Захранващ кабел * x 2
- Ръководство за бърз старт; гаранционна карта; лист за безопасност x 1

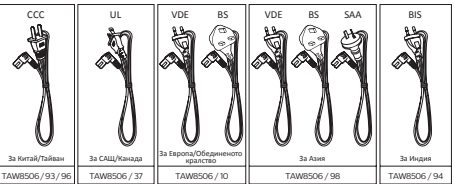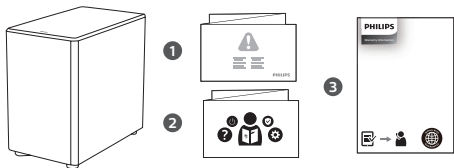

- Количеството и вида захранващ кабел варира според региона.
- Изображенията, илюстрациите и чертежите, показани в това потребителско ръководство, са само за справка, а външният вид на действителния продукт може да варира.

Събуфер

Този раздел включва общ преглед на безжичния събуфер.

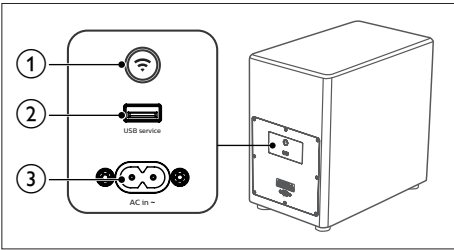

- 1 AC in ~ гнездо**
Свързване към електрозахранването.
- 2 USB service гнездо**
USB гнездото е само за сервизна работа.
- 3 Бутон (Wi-Fi настройка)/индикатор**
 - Включва Wi-Fi настройката за Play-Fi.
 - Натиснете и задръжте бутона за 8 секунди, за да активирате AP режима.
 - Натиснете и задръжте бутона за 4 секунди, за да активирате WPS режима.
 - Натиснете и задръжте бутона за 15 секунди, за да върнете фабричните настройки на събуфера.

Действие	Състояние на LED	Статус
	Свети постоянно	Успешно свързване / вдвояване
Натиснете и задръжте за 8 секунди	Мига	Режим на Wi-Fi точка за достъп (AP)
Натиснете и задръжте за 4 секунди	Мига двукратно	Режим Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Натиснете и задръжте за 15 секунди		Фабрично нулиране

3 Свързване

Този раздел ви помага да свържете събуфер към телевизор и други устройства и след това да го настроите.

За информация относно базовите връзки на вашия събуфер и аксесоарите, вижте ръководството за бърз старт.




Бележка

- За идентификация и номинали за захранване, вижте типовата табелка на гърба или на дъното на продукта.
- Преди да осъществявате или промените каквито и да било връзки, се уверете, че всички устройства са изключени от електрическия контакт.

Свързване към захранване

- Преди да свържете АС захранващия кабел се уверете, че сте завършили всички други връзки.
- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на захранващия блок отговаря на напрежението, отпечатано на гърба или дъното на уреда.

- 1 Свържете кабела за електрическата инсталация с AC in~ гнездото на събуфера и след това с електрическия контакт.

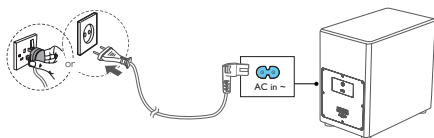


- * Количеството и вида захранващ кабел варира според региона.

Свързване към Wi-Fi (безжична работа)

(За версия за iOS и Android)

Като свържете този модул с мобилни телефони, планшети (като iPad, iPhone, iPod touch, телефони с Android и др.) към една и съща Wi-Fi мрежа, можете да използвате приложението Philips Sound, захранвано от DTS Play-Fi, за да управлявате събуфера и да слушате аудио файлове.

- 1 Свържете телефона или планета си към същата Wi-Fi мрежа, към която искате да свържете събуфера.
- 2 Изтеглете и инсталирайте приложението Philips Sound, захранвано от DTS Play-Fi, на телефон или таблет.

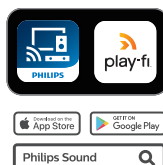

- Уверете се, че рутерът ви е включен и работи правилно.
- 3 Натиснете и задръжте бутона (Wi-Fi) на гърба на модула за 8 секунди, за да задействате Wi-Fi връзката.
 - ↳ Когато високоговорителят издаде втори звуков сигнал, отпуснете бутона.
 - 4 Изчакайте, докато светлинният индикатор за Wi-Fi мрежата в задната част премине от бързо към бавно и плавно мигане. Когато започне да мига бавно, това показва, че високоговорителят влиза в режим за настройка на Wi-Fi.
 - 5 Стартирайте приложението Philips Sound, захранвано от DTS Play-Fi. Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете този продукт към вашата Wi-Fi мрежа.

Само за версия за iOS

Wi-Fi мрежата, използвана от iPhone, трябва да се превключи временно на AP на Play-Fi устройство и да рестартирате приложението Philips Sound, за да завършите Wi-Fi настройката на продукта. Вижте стъпките по-долу:

- Отидете в „Настройки“.
- Изберете „Настройка на Wi-Fi“.



- Изберете Play-Fi устройството в настройките за Wi-Fi.
- Върнете се в приложението Philips Sound, за да продължите с настройването.



- След успешно свързване с Wi-Fi, светлинният индикатор за Wi-Fi ще спре да пулсира и ще засвети постоянно. След като настроите този продукт в Wi-Fi мрежата си, можете да го управлявате от всеки смартфон или таблет в същата мрежа.
- След свързване можете да промените името на устройството. Можете да изберете от няколко имена или да си създадете собствено, като изберете „Потребителско име“ в края на списъка с имена. В противен случай се следва името по подразбиране.
- След свързването този продукт може да извърши актуализация на софтуера. Надградете до най-новия софтуер, ако това е вашата първоначална настройка. Надграждането на софтуера може да отнеме няколко минути. Не изключвайте високоговорителя от контакта, не изключвайте устройството и не напускайте мрежата по време на актуализирането.

- След свързването продуктът може да извърши актуализация на софтуера. След първоначалната настройка е необходимо надграждане. Без надграждането е възможно не всички функции на продукта да бъдат налични.
- Когато първата настройка не е успешна, задръжте бутона Wi-Fi на събуфера за 8 секунди, докато чуете втория звуков сигнал и лампичката за Wi-Fi премине на бавно пулсиране. Нулирайте Wi-Fi връзката, рестартирайте приложението и стартирайте настройването отново.
- Ако искате да преминете от една мрежа към друга, трябва отново да настроите връзката. Натиснете и задръжте бутона (Wi-Fi) на събуфера за 8 секунди, за да нулирате Wi-Fi връзката.

WPS режим

Ако рутерът ви има Wi-Fi Protected Setup (WPS), можете да настроите връзката, без да въвеждате парола.

- Натиснете и задръжте бутона (Wi-Fi) за 4 секунди. Ще чуете звуков сигнал и лампичката за Wi-Fi ще започне да мига двукратно.
- Натиснете бутона WPS на рутера ви. Бутонът обикновено е маркиран с това лого на WPS.




- Следвайте инструкциите в приложението Philips Sound, захранвано от DTS Play-Fi, за да започнете сдвояването.

- WPS не е стандартна функция на всички рутери. Ако рутерът ви няма WPS, използвайте стандартна Wi-Fi настройка.
- Натиснете бутона (Wi-Fi) еднократно, ако искате да излезете от WPS режима, или той ще излезе автоматично след 2 минути.

Свържете събуфера с приложението Philips Sound

- 1 След успешно свързване с Wi-Fi, светлинният индикатор за Wi-Fi ще спре да пулсира и ще засвети постоянно.
- 2 Стартирайте приложението Philips Sound, захранвано от DTS Play-Fi.
- 3 Изберете основният високоговорител [TAW8506].

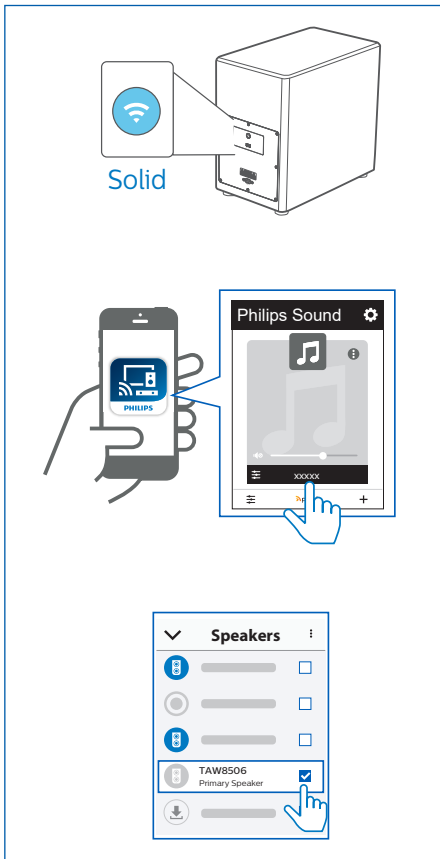



Свържете събуфера към телевизор с активиран Philips Play-Fi

- 1 Включете телевизора си DTS Play-Fi, свързан с интернет.
↳ Звукът на телевизора е изключен.
- 2 Влезте в настройките на менюто на телевизора.
↳ Настройки > Звук > DTS Play-Fi.






Аудио настройка на телевизора

Следвайте указанията от екрана.

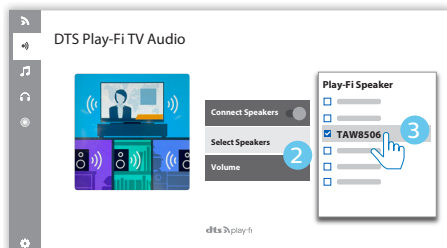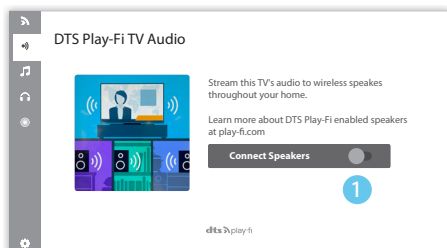

Настройка на съраунд саунд

Следвайте указанията от екрана.

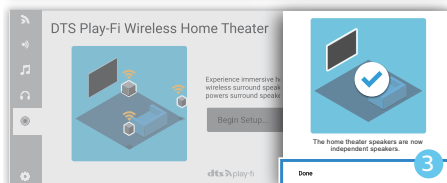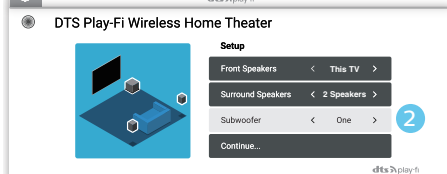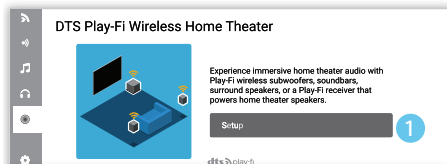

TAW8506 е съвместим с телевизори на Philips с активиран DTS Play-Fi Моля, посетете www.philips.com/TAW8506/support за повече информация.



www.philips.com/TAW8506/support

Надграждане на фърмуера

За да получите най-добрите функции и поддръжка, актуализирайте продукта си с най-новата версия на фърмуера.

Надградете фърмуера чрез Philips Sound (Настройки > Fine Tune/Актуализиране на фърмуер)

Фърмуерът за MCU и DSP може да се надгради до най-новата версия чрез приложението Philips Sound, с технологията от DTS Play-Fi. Моля, отидете в менюто за настройки и изберете опцията PS Fine Tune/Актуализиране на фърмуер, за да проверите. Ако има публикувана актуализация, можете да натиснете иконата за надграждане за автоматично продължаване.

Когато този продукт е свързан към Wi-Fi, той може да получава актуализация на фърмуера по въздух. Винаги надграждайте с най-новата версия на фърмуера, за да подобрите производителността на този продукт.

Фабрично нулиране

Нулира устройството до настройката по подразбиране.

- 1 Настройването е ВКЛ. Натиснете и задръжте бутона за Wi-Fi за 15 секунди.
→ Ще чуете звуков сигнал, след което събуферът автоматично ще се рестартира.
- 2 Настройките на събуфера са възстановени до фабричните настройки по подразбиране.

4 Продуктови спецификации



Бележка

- Спецификациите и дизайнът подлежат на промяна без предизвестие.

Поддържана мрежа

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac безжичен честотен диапазон (Wi-Fi) / предавателна радиочестотна мощност
- 2,4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Събуфер

- Захранване: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Изходна мощност (номинална): 150 W RMS @ 10% THD
- Потребление на енергия: 40 W
- Потребление на енергия в готовност: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA макс
- Честотен отговор: 40 Hz - 150 Hz
- Импеданс: 3 Ω
- Размери (Ш x В x Д): 240 x 400 x 390 mm
- Тегло: 8,6 kg
- Работна температура: 0°C - 45°C

5 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Риск от токов удар. Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами. Ако имате проблеми при използването на продукта, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако още имате проблем, потърсете поддръжка на www.philips.com/support.

Няма захранване

- Уверете се, че AC кабелът е свързан правилно.
- Уверете се, че AC контактът подава захранване.

Звук

- Когато възпроизвеждането зацикли и няма звук в Wi-Fi режим, проверете дали домашната ви мрежа е наред.

Изкривен звук или ехо.

- Ако възпроизвеждате аудио от телевизора през този продукт, се уверете, че звукът на телевизора е изключен.

Wi-Fi

Не може да се установи Wi-Fi връзка.

- Проверете наличието на WLAN мрежа на рутера.
- Поставете Wi-Fi рутера по-близо до устройството.
- Уверете се, че паролата е точна.
- Проверете функцията WLAN или рестартирайте модема и Wi-Fi рутера.

Play-Fi

В приложението не се откриват поддръжките от Play-Fi устройства.

- Уверете се, че устройството е свързано към Wi-Fi.

Не може да се възпроизвежда музика от Play-Fi.

- Възможно е определена мрежова услуга или съдържание, налични чрез устройството, да не са достъпни, ако доставчикът е прекратил своята услуга.
- Когато първата настройка не е успешна, затворете приложението Philips Sound, захранвано от DTS Play-Fi. Рестартирайте приложението.
- Когато високоговорителят е бил настроен за стерео двойки или съраунд звук, високоговорителят трябва да бъде откачен от приложението, преди да се използва отделно.



Спецификациите подлежат на промяна без уведомление. Моля, посетете www.Philips.com/support за най-новите актуализации и документи.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. И се използват по лиценз.

Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

