

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD9060



EN User manual

CS Příručka pro uživatele

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Important	2
	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Meddelelse	5
2	Din bærbare DVD-afspiller	8
	Introduktion	8
	Hvad er der i kassen	8
	Oversigt over hovedenheden	9
	Oversigt over fjernbetjeningen	11
3	Kom i gang	13
	Oplad batteriet.	13
	Sæt batteri i fjernbetjeningen	14
	Tilslut andet udstyr	15
4	Brug af din afspiller	17
	Tænd	17
	Vælg sprog for OSD	17
	Afspille disk	17
	Afspilningstilstande	18
	Afspilning fra SD-kort	19
5	Justering af indstillinger	20
6	Produktinformation	22
7	Fejlfinding	23

1 Important

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ I lande med et polariseret lysnet må du ikke fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden ved drift. Hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autoriseret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.
Advarsel: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



- ⑩ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑪ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑫ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.



- ⑬ Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑭ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑮ Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- ⑯ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑰ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑱ Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.


Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

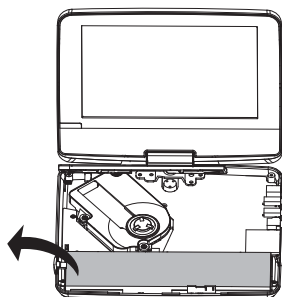

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Enheden har indbygget teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.



"DivX, DivX" Certified og tilhørende logoer er varemærker, der tilhører DivX, Inc., og benyttes her på licens.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

"Dolby" og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Dette apparat omfatter denne etiket:



2 Din bærbare DVD-afspiller

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips byder på, ved at registrere produktet på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Din bærbare DVD-afspiller afspiller digitale videodiske, der overholder den gældende DVD-video-standard. Nu kan du se film i ægte biografkvalitet og stereo eller flerkanals lyd (afhængigt af disken og dine indstillinger for afspilning). Du kan også vælge lydspor, undertekstprog eller en anden betragtningsvinkel (igen afhængigt af DVD-disken). Derudover kan du begrænse afspilningen af diske, der ikke er egnet for børn.

Du kan afspille følgende diske på DVD-afspilleren (herunder CD-R, CD-RW, DVD±R og DVD±RW):


- DVD-video
- Video-CD
- Audio-cd
- MP3-CD
- DivX
- Diske/SD-kort med JPEG-filer

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Bærbar DVD-afspiller
- Fjernbetjening
- AC-adapter, DSA-15P-12 EU 090135 (DVE)
- Biladapter
- AV-kabel
- Stander
- Monteringsbeslag til bil
- Brugerhåndbog
- Lynvejledning


Oversigt over hovedenheden

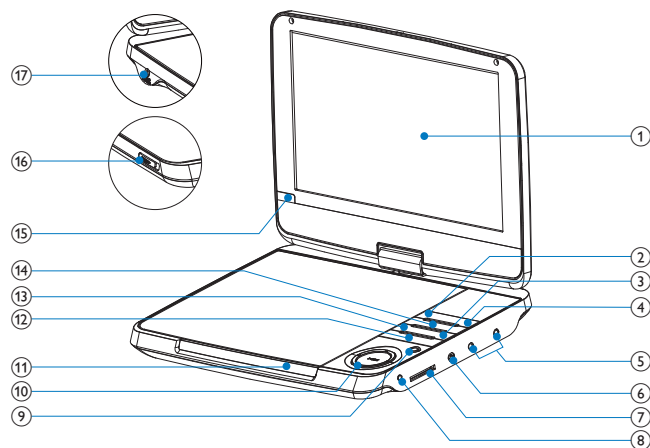

- ① **Skærmpanel**
- ② **SOURCE**
 - Skifter mellem DVD og SD.
- ③ **■**
 - Stopper afspilningen af disken.
- ④ **SETUP**
 - Åbner eller lukker opsætningsmenuen.
- ⑤ **🎧**
 - Hovedtelefonstik
- ⑥ **AV OUT**
 - Vælger videoudgangsformat til TV-system.
- ⑦ **SD**
 - Stik til SD-kort

- ⑧ **Automatisk lysstyrkesensor**
- Automatisk justering af skærmens baggrundsbelysning til omgivelserne giver optimal komfort for øjnene.
- ⑨ **POWER**
- Tænder/slukker DVD-afspilleren.
- ⑩ ▲, ▼, ◀, ▶
- Navigerer gennem menuerne.
- ◀, ▶
- Søger tilbage/fremad ved forskellige hastigheder.
- ▶ II/OK
- Bekræfter en indtastning eller et valg.
 - Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen af disken.
- ⑪ **CHR/⓪**
- Opladeindikator/Strømindikator
- ⑫ ◀, ▶
- Springer til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.
- ⑬ **DISC MENU**
- Ved DVD, åbner eller lukker diskmenuen.
 - Ved VCD: Tænder eller slukker for PBC-tilstand (Playback Control).
 - Ved VCD version 2.0 eller SVCD med PBC slået til, skiftes tilbage til menuen.
- ⑭ **- VOL +**
- Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑮ **IR**
- Fjernbetjeningssensor
- ⑯ **OPEN▶**
- Åbner diskskuffen.
- ⑰ **DC IN**
- Stik til strømforsyning

Oversigt over fjernbetjeningen

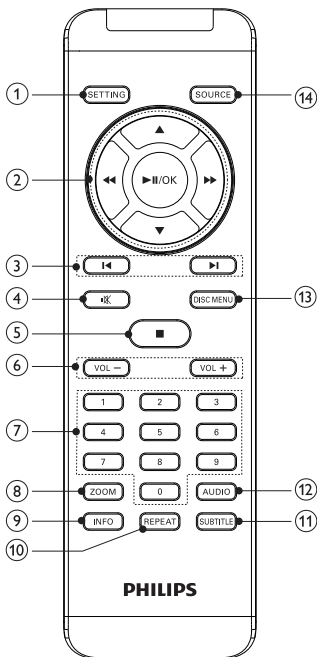

1 SETTING

- Åbner eller lukker opsætningsmenuen.

2 ▲, ▼, ◀, ▶

- Navigerer gennem menuerne.
- ◀ ▶
- Søger tilbage/fremad ved forskellige hastigheder.
- Roterer billeder mod/med uret.



- Søger



- Bekræfter en indtastning eller et valg.
- Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen af disken.

③

- Springer til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.

④

- Deaktiverer/aktiverer lyden

⑤

- Stopper afspilningen af disken.

⑥ - VOL +

- Forøger eller formindsker lydstyrken.

⑦ 0-9

- Numerisk tastatur

⑧ ZOOM

- Zoomer ind eller ud

⑨ INFO

- Viser afspilningsoplysninger.

⑩ REPEAT

- Gentager et kapitel/spor/titel.

⑪ SUBTITLE

- Vælger sprog til DVD-undertekster.

⑫ AUDIO

- Ved DVD: Vælger et lydsprog.
- Ved VCD: Vælger en lydtilstand.

⑬ DISC MENU

- Ved DVD, åbner eller lukker diskmenuen.
- Ved VCD: Tænder eller slukker for PBC-tilstand (Playback Control).
- Ved VCD version 2.0 eller SVCD med PBC slået til, skiftes tilbage til menuen.

⑭ SOURCE

- Skifter mellem DVD og SD.

3 Kom i gang



Advarsel

- Brug kun de knapper, der angivet i denne brugervejledning.
- Følg altid instruktionerne i dette kapitel i den rækkefølge, de står i.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om afspillerens modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af afspilleren. Skriv numrene her:

Modelnr. _____

Serienr. _____

Oplad batteriet.



Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af afspilleren.
- Brug kun den medfølgende AC-adapter til at oplade batteriet.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af afspilleren.
- Du kan kun oplade afspilleren, når den er i slukket tilstand.

- 1 Tryk på **POWER** for at slukke afspilleren.
- 2 Tilslut den medfølgende AC-adapter til afspilleren og til stikkontakten.

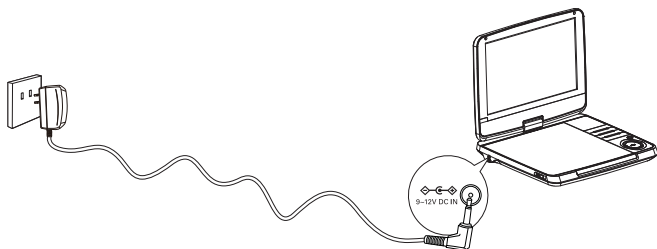

- ➔ Opladeindikatoren tænder: Når afspilleren ikke er i brug, tager det ca. 8 timer at oplade den helt. Når den er i brug, tager det mere end 16 timer at oplade den helt.
- ➔ Når batteriet er fuldt opladet, slukkes opladeindikatoren.

Sæt batteri i fjernbetjeningen



Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, solskin eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Perkloratmateriale - der gælder evt. særlige håndteringsinstruktioner. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Første gang, du anvender apparatet:

- 1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 1 CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

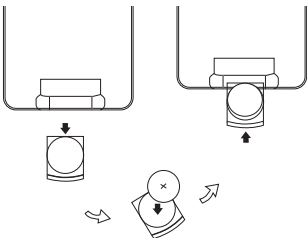


Tilslut andet udstyr

Tilslut et TV

Du kan slutte afspilleren til et TV for at nyde DVD.

- Tilslut de farvede AV-kabler (medfølger ikke) til stikkene i samme farve: Det gule kabel til det gule videostik og det rød/hvide kabel til de rød/hvide lydstik.





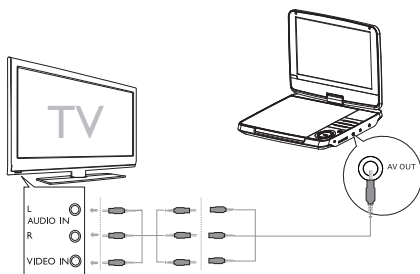


Tilslut et SD-kort

Tilslut SD-kortet til **SD CARD**-stikket.



Fotovisning

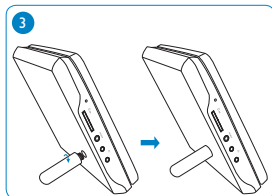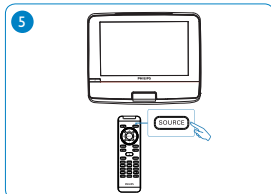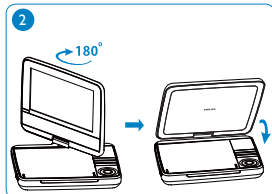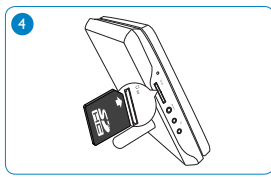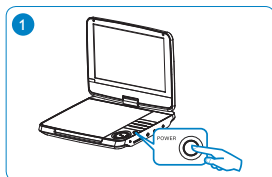

4 Brug af din afspiller

Tænd

Tryk på **POWER**.

↳ **POWER** -indikatoren tændes.

Vælg sprog for OSD

Du kan vælge et andet sprog til den displaytekst, der vises på skærmen.

- 1 Tryk på **SETTING**.
↳ Opsætningsmenuen vises.
- 2 Vælg [**Language**] > [**On Screen Display**].
- 3 Tryk på ►► for at vælge et menupunkt.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 5 Tryk på **SETTING** for at afslutte.

Afspille disk

- 1 Tryk på **OPEN►** på afspilleren.
- 2 Ilæg disken med etiketsiden opad.
- 3 Tryk ned for at lukke diskrummet.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på ►||/OK.
 - Hvis der vises en menu, skal du vælge et menupunkt og derefter trykke på ►||/OK for at begynde afspilning.
 - Tryk på ►||/OK for at sætte afspilningen på pause. Tryk igen for at genoptage afspilningen.
 - For at stoppe skal du trykke to gange på ■.
 - Vælg det forrige/næste punkt ved at trykke på ◀ eller ▶.
 - Hvis du vil søge i videoen/lydfilen, skal du trykke på ◀◀ eller ▶▶ en eller flere gange.

Afspilningstilstande

Vælge lydsprog

Ved DVD'er med to eller flere lydsprog.

- Under afspilning trykkes gentagne gange på **AUDIO**, indtil det rigtige sprog kommer frem.

Vælge undertekstsprog

Ved DVD'er med to eller flere undertekstsprog.

- Under afspilning trykkes gentagne gange på **SUBTITLE**, indtil det rigtige sprog kommer frem.

Gentag

- Tryk gentagne gange på **REPEAT** for at gentage et kapitel/spor/titel.



Tip

- Ved VCD'er kan du ikke gentage poster, hvis PBC er tændt.

Zoom

Ved DVD'er, VCD'er og JPEG CD'er kan du zoome ind og ud på videobilleder.

- 1 Tryk gentagne gange på **ZOOM** for at zoome ind og ud.
- 2 Når videobilledet er forstørret, skal du trykke på ▲, ▼, ◀, ▶ for at panorere hen over det.

Vælge lydtilstand

Når du afspiller VCD'er, kan du vælge en lydtilstand.

- Tryk på **AUDIO** flere gange for at vælge lydkanal: **[L/R]**, **[L/L]**, eller **[R/R]**.


Roter billeder

Kun ved JPEG CD'er. Mens JPEG'en vises:

- Tryk på ◀◀/▶▶ for at rotere mod/med uret.

Afspilning fra SD-kort

- 1 Sæt et SD-kort i SD-kortstikket.
- 2 Tryk på **SOURCE**.
↳ Startmenuen vises.

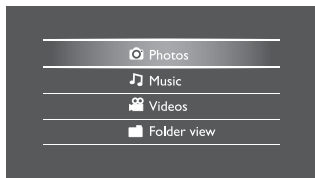

For at se fotos:

- 1 Vælg [Photos] på startmenuen.
↳ Der vises miniatureudgaver af de fotos, der er lagret på kortet.
- 2 Tryk på ►||/OK.
↳ Der starter et diasshow med de lagrede fotos med det valgte foto som det første.

For at lytte til musik eller se videoer:

- 1 Vælg [Music]/[Videos] på startmenuen.
- 2 Vælg en mappe/fil, og tryk på ►||/OK.
↳ Filen afspilles.



Tip

- Alternativt kan du vælge  på hovedmenuen og finde filerne i mappevisning.

5 Justering af indstillinger

Du kan optimere afspilningen ved at anvende **SETTING** til at finjustere indstillingerne.

- 1 Tryk på **SETTING**.
↳ Opsætningsmenuen vises.
- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en indstilling, og tryk på ►II/OK for at bekræfte.

[Language]	
[On Screen Display]	Vælg, hvilket sprog der skal vises på skærmen.
[Menu]	Vælg DVD-menusprog.
[Audio]	Vælg lydssprog.
[Subtitle]	Vælg undertekstsprog for DVD.
[Screen]	
[Power save]	Indstil strømbesparende tilstand.
[Display Type]	Vælg skærmformat.
[Brightness]	Juster skærmens lysstyrke.
[Contrast]	Juster skærmens kontrast.
[Photo]	
[Slideshow Frequency]	Vælg intervaller for JPEG-afspilning.
[Slideshow Effect]	Vælg diasshow-effekt for JPEG-afspilning.
[Display Format]	Vælg visningsformat.
[Photo Display]	Vælg fotovisningstilstand.
[Custom]	
[Parental Control]	Vælg børnesikringsniveau.
[DivX VOD]	Hent DivX-registreringskode.
[DivX Subtitle]	Vælg undertekstsprog for DivX.
[Angle Mark]	Vælg skærmindstillinger til vinkelmarkering.
[Password]	Skift adgangskode (standard er 3308).
[Default]	Gendan de oprindelige indstillinger.

- 3 Tryk på ◀◀ for at vende tilbage til det foregående menupunkt.
- 4 Tryk på **SETTING** for at afslutte.

6 Produktinformation



Bemærk

- Produktinformationen ændres uden varsel.

Størrelse	240 x 178,5 x 32 mm
Vægt	1,0 kg
Strømforsyning	Indgang: 100-240 V 50/60 Hz 0,5 A Udgang: DC 9 V 1,5 A
Strømforbrug	13,5 W
Driftstemperaturområde	0-45 °C
Laserbølgelængde	DVD: 655 nm CD: 785 nm
Video output (Videoudgang)	
Format	PAL og NTSC
Outputniveau	1 V _p - p ± 20 %
Belastningsimpedans	75 Ω
Lydudgang	
Frekvenskurve	20 Hz-20 KHz ± 1 dB
Signal/støjforhold	≥ 80 dB
Lydforvrængning + støj	≤ -80 dB (1 KHz)
Kanalseparation	≥ 80 dB
Dynamisk område	≥ 80 dB
Lydudgang (analog lyd)	Outputniveau: 2 V ± 10 %
Belastningsimpedans	10 kΩ

7 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet fra denne afspiller.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på afspilleren, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere din afspiller og få support på www.philips.com/welcome.

Ingen strøm

- Kontroller, at begge ben i strømtikket sidder korrekt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, om det indbyggede batteri er tømt.

Ingen lyd

- Kontroller, at AV-kablet er tilsluttet korrekt.

Forvrænget billede

- Rengør disken. Brug en ren, blød og fnugfri klud til at aftørre disken fra midten og ud mod kanten.
- Kontroller, at diskens videoudgangsformat er kompatibelt med TV'ets.
- Indstil videoudgangsformatet, så det passer til TV'et eller programmet.
- LCD-skærmen er fremstillet vha. avanceret teknologi. Der kan dog forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (røde, blå, grønne), der løbende dukker op på LCD-skærmen. Dette er et almindeligt resultat af fremstillingsprocessen og ikke en fejl ved produktet.

Kan ikke afspille en disk.

- Sørg for, at etiketten på disken vender opad.
- Rengør disken. Brug en ren, blød og fnugfri klud til at aftørre disken fra midten og ud mod kanten.
- Kontrollér, om disken er defekt, ved at afspille en anden disk.

Der sker ikke noget, når jeg anvender fjernbetjeningen.

- Kontroller, at der er fri bane mellem fjernbetjeningen og afspilleren.
- Sørg for at rette fjernbetjeningen direkte mod afspilleren, mens du er tæt på.

- Udskift fjernbetjeningens batterier.
- Denne funktion kan ikke anvendes til denne disk. Se venligst instruktionerne til disken.

Afspilleren føles varm.

- Når afspilleren benyttes i længere tid, bliver overfladen varm. Dette er normalt.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: PD9060_12_UM_V2.0

