

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support

D230

D235



Kısa Kullanım Kılavuzu

PHILIPS

Önemli güvenlik talimatları



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.
- Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

1 Genel Bilgiler

Aramada

- Telefon Defteri
- Yeniden arama listesine erişin.
- Ses düzeyini ayarlayın.
- Yeniden arama (şebekeye bağlıdır).
- Aramayı sonlandırır.
- #a/A Bir duraklama girer (basılı tutun).
- Hoparlörü açar/kapatar.
- Mikrofonun sesini açar/kapatar.

Menüde


- Onaylar / Seçer / Seçenek menüsüne girer.
- İptal / Geri
- Yukarı / aşağı
- Menüden çıkar.

Bekleme

- Ana menüye erişir.
- Yeniden arama listesine erişin.
- Telefon Defteri
- Arama kaydı
- Arama yapar ve gelen aramayı cevaplar.
- El cihazını açın veya kapatın (basılı tutun).
- *INT Dahili arama yapar (basılı tutun).
- Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (basılı tutun).
- Hoparlör aracılığıyla arama yapın ve alın.
- D235 için:Telesekreterden yeni mesaj dinlemek için basın. / Telesekreter menüsüne erişim.

Metin girişinde

- Metni siler.
- Bir boşluk girer.
- #a/A Büyük/küçük harf geçişi yapar (basılı tutun).


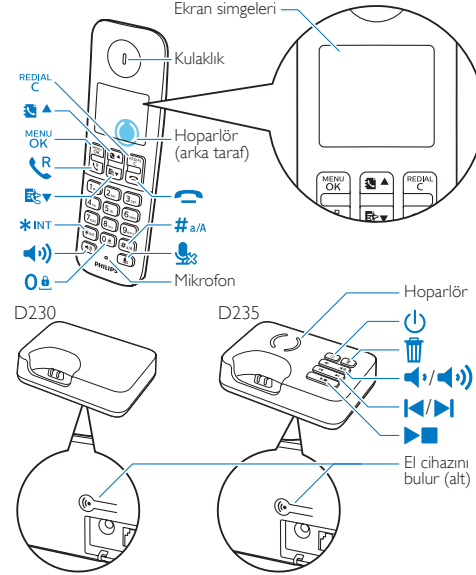


Ekran simgeleri

- Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
- Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Yeniden arama listesinde bir giden aramayı gösterir.
- Yeni bir cevapsız arama olduğunda veya arama kaydındaki okunmamış cevapsız aramalara göz atarken yanıp söner. Arama kaydında okunmuş aramalara göz atarken sürekli yanar.
- Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.

- Hoparlör açık.
- Zil sesi kapalı.
- D235 için:Telesekreter:Yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolduğunda yanıp söner.Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
- Telesekreter mesajı göstergesi: yeni mesajlar için yanıp söner; incelenen mesajlar için sürekli yanar. * Bu, şebekeye bağlıdır.
- Bir listede yukarı / aşağı gezinirken ve ses düzeyini artırırken / azaltırken gösterilir.
- Sağ tarafta daha basamak var: Okumak için REDIAL C tuşuna basın.
- ECO+ ECO+ modu etkinleştirilir.


2 Bağlantı

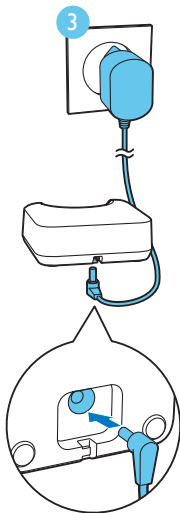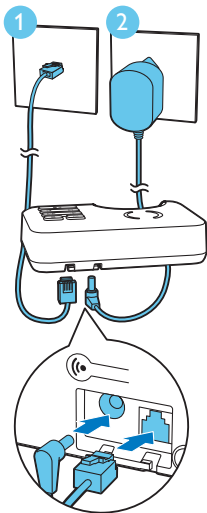

Sadece birden fazla
ahize bulunan model.

3 Hazırlık


Pilleri takın

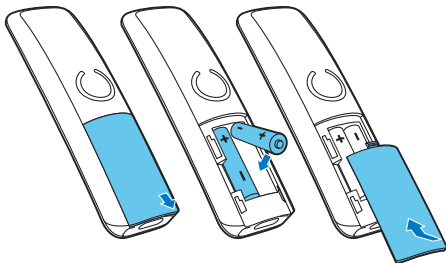

Telefonunuzu yapılandırın

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 2 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat, 12 saatlik formattaysa / tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın (ülkeye göre değişir).

Telefonunuzu şarj edin

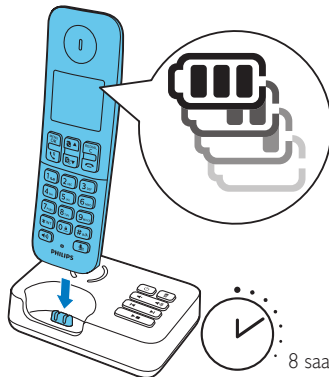

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Yanıp sönme: düşük pil seviyesi

Kayma: şarj ediliyor

4 Keyfini çıkarın

Telefon Defteri

Kayıt ekleme

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** öğesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Doğrudan erişim hafızası

Maksimum 2 adet doğrudan erişim hafızası bulunmaktadır (1 ve 2 tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun. Ülkenize bağlı olarak, 1 ve 2 tuşları sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır (şebekeye bağlıdır).

Arama kaydı

Arama kaydından arama yapma

- 1 **☎** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt görüntüleme

☎ > **MENU** **OK** > **[Göster]** öğelerine basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **☎** > **MENU** **OK** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **☎** > **MENU** **OK** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 **REDIAL** **C** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve **R** tuşuna basın.

Kayıt kaydetme

- 1 **REDIAL** > **MENU** **OK** > **[Numara kaydet]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Kayıt silme

- 1 **REDIAL** > **MENU** **OK** > **[Sil]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin (yalnızca D235 için)

- 1 **MENU** **OK** > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** öğelerine basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Başka el cihazları kaydedin

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz.

- 1 Baz istasyonundaki **☎** tuşuna basın ve 10 saniye basılı tutun.
- 2 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Servisler]** > **[Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN kodunu (0000) girin.
- 5 PIN'i onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 2 **[Servisler]** > **[Sifir]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **MENU** **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Not

- Bu prosedürü uygulayarak orijinal PIN/Parolayı geri alabilirsiniz.



Teknik veriler

Pil

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V Şarj edilebilir 500mAh pil
Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör (Baz ünitesi ve şarj cihazı)

Tenpao: S003GV0600050

GSP: GSCV0500S006V06E

Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

Çıkış: 6 Vdc 500 mA

50 girişli telefon defteri

20 girişli arama kaydı

Konuşma süresi: 16 saat

Bekleme süresi: 200 saat

RF çıkış gücü: < 24 dBm

Frekans Bandı: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Not

- DSL girişiminden kaynaklanan parazit ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) kurabilirsiniz.
- Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.



Sıkça sorulan sorular

Ekranда sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazında **[Kayt silindi]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin. ("Başka el cihazları kaydedin" bölümüne bakın).

Ek ahizeleri baz ünitesiyle eşleştiremezsem (üniteye kaydedemezsem) ne yapmalıyım?

- Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını silmek için **MENU OK** > **[Servisler]** > **[Kaydi sil]** seçeneğine erişin ve işlemi tekrar deneyin.
- Kayıt işlemi başarısız olursa güç adaptörünün fişini baz ünitesinden çıkarın ve yeniden takın. 15 saniye bekleyin, ardından kayıt işlemini tekrarlayın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için **MENU OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranда aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfن ayarları] > [Dil]

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

Ahizem arama durumunda veya kullanılamaz durumda, ne yapmalıyım?

- Baz istasyonunun güç kaynağının olduğundan emin olun.
- El cihazını baz ünitesine yerleştirin.
- El cihazını baz ünitesine yaklaşın.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Teknik özellikleri aynı olan yeni piller satın alın.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalmıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Servis ve garanti

Bu ürünle, Philips'ten 24 aylık bir ürün garantisi alırsınız. Size en yakın Philips müşteri hizmetleri merkezine nasıl ulaşacağınıza ilişkin daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın veya **www.philips.com/support** sayfasını ziyaret edin.

Deutschland

Gibson Innovations
Germany GmbH
Banksstrasse 4
20097 Hamburg
☎ 040 40 80 80 10 9 87
www.philips.de/support

Luxembourg

Gibson Innovations Belgium
NV,
Tweestationsstraat 80,
B-1070 Anderlecht
☎ 027 007 261
www.philips.lu/support

Österreich


Gibson Innovations Austria
GmbH
Gutheil Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
☎ 0 1502 842 132
www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations
Switzerland AG
Allmendstrasse 140
8027 Zürich
☎ 044 21 26 21 5
www.philips.ch/support

Türkiye

Gibson Innovations Türkiye,
Barbaros Mahallesi Çiğdem
Sokak Ağaoğlu My Office
İş Merkezi No:1/17B-1
Ataşehir İstanbul
☎ +908502209969
www.philips.com.tr/support

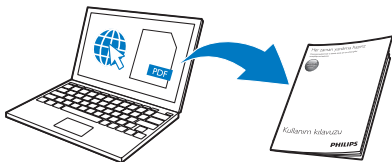

www.philips.com/support

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi erişebilmek için baz istasyonunun altında bulunan ürün etiketinin üzerinde yazan referans model numarasını kullanın.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün
2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında
olduğu anlamına gelir:
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke
Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve
WOOX Innovations Limited tarafından
Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.



UMS_D230/235
38_TR_V2.0
WK17131