

Registe o seu produto e obtenha suporte em

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D150



# Manual do utilizador resumido

**PHILIPS**

# Instruções de segurança importantes



## Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

# 1 Visão geral

## Durante cham.

-  Lista de contactos
-  Ajuste o nível de som.
-  Terminar chamadas.
-  Desactivar/activar o microfone.
-  Inserir uma pausa
-  Remarcar (dependendo da rede).

## No menu


-  Confirmar / Entrar no menu de opções. / Seleccionar
-  Cancelar
-  Para cima/baixo
-  Sair do menu

## Em espera

-  Aceder ao menu principal
-  Lista de contactos
-  Registo de chamadas
-  Efectuar e receber chamadas
-  Efectuar uma chamada interna
-  Bloqueie/desbloqueie o teclado.

## Introdução de texto

-  Eliminar texto
-  Introduzir um espaço

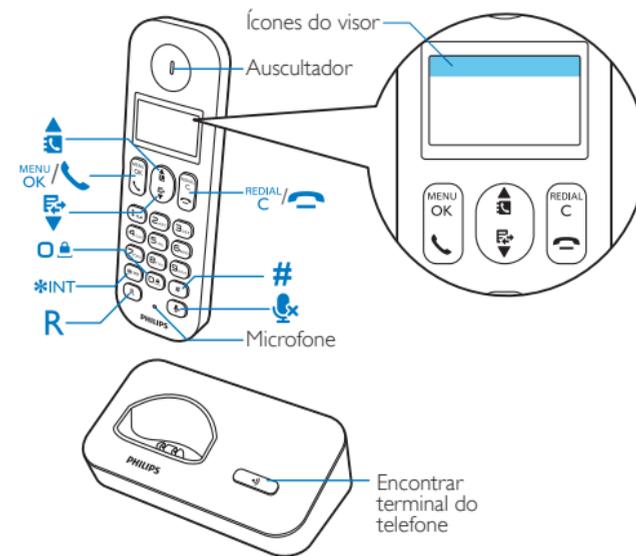

## Ícones do visor

-  Apresenta o estado da ligação entre o terminal do telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
-  Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas atendidas no registo de chamadas.
-  Indica uma chamada efectuada na lista de remarcação.
-  Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.

 Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.



 O toque está desligado.

 Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. \* Este serviço depende da rede.

 É apresentado quando se desloca para cima/para baixo numa lista ou quando aumenta/diminui o volume.

 Há mais dígitos à direita. Prima  para ler.


## 2 Ligar

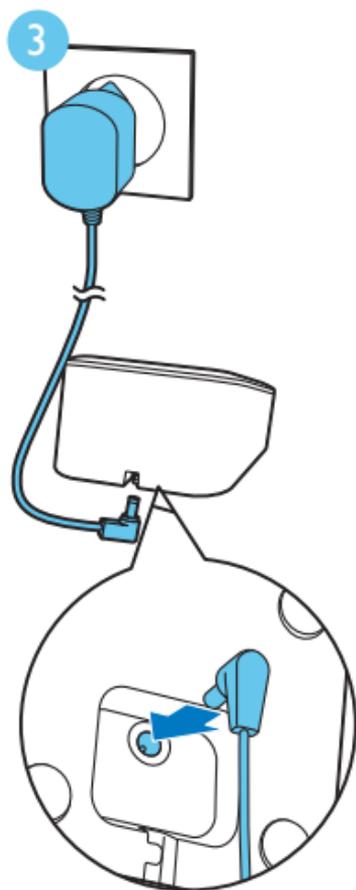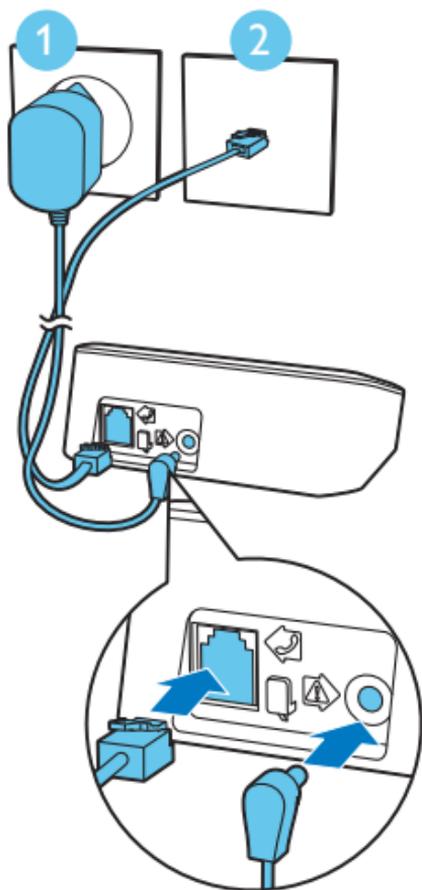

Apenas em versões com vários terminais do telefone.

# 3 Começar


## Introduzir pilhas

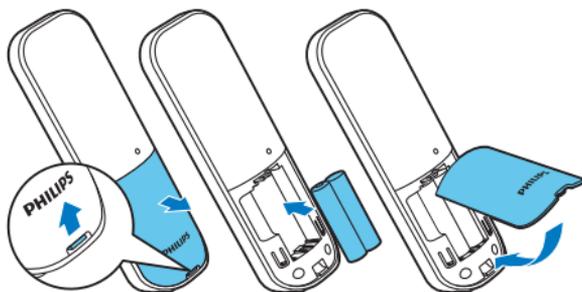

## Configurar o seu telefone

- 1 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 2 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 3 Defina a data e a hora.
  - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  para seleccionar **[AM]** ou **[PM]** (dependendo do país).

## Carregar o seu telefone

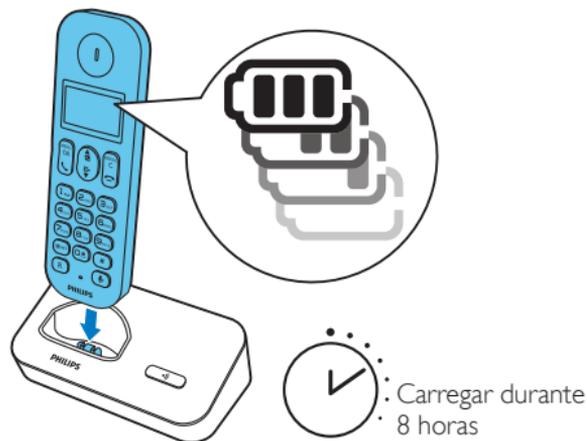

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Intermitente: pilha fraca

Em deslocamento: carregamento a decorrer

## 4 Beneficie de

### Lista de contactos

#### Adicionar registo

- 1 Prima .
- 2 Selecciona **[AGENDA]** > **[ADIC. NOVO]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

#### Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

#### Memória de acesso directo

Existem 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para **[1\_VOICE MAIL]** (número do correio de voz) e **[2\_INFO SVC]** (número do serviço de informações) do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

### Registo de chamadas

#### Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

#### Guardar registo

- 1 Prima  >  > **[GUARDAR NUM]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

#### Eliminar registo

- 1 Prima  >  > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Lista de remarcação

#### Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

#### Guardar registo

- 1 Prima  >  > **[GUARDAR NUM]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

#### Eliminar registo

- 1 Prima  >  > **[APAGAR]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

### Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 2 Prima .
- 3 Selecciona **[SERVIÇOS]** > **[REGISTAR]** e prima  para confirmar.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima  para confirmar o PIN/a palavra-passe.  
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

### Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima .
- 2 Selecciona **[SERVIÇOS]** > **[REINICIAR]** e prima  para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

#### Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra passe original se seguir este procedimento.



# Dados técnicos

## Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

## Adaptador

Base e carregador:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Entrada:	100-240 V 50/60 Hz 0,15 A	100-240 V 50/60 Hz 0,2 A
Saída:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Agenda com 50 entradas

Registo de chamadas com 20 entradas

Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 250 horas



## Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[REGT ANULADO]**, registe o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre o “Registar telefones adicionais”).

**Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?**

A memória da sua base está cheia. Aceda a  > **[SERVIÇOS]** > **[ANULAR REGT]** para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente. ] to unregister the unused handsets and try again.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima  para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

**[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]**

**[CONFIG.TÉL] > [LANGUE]**

**[PYΘMISΗ THΛ.] > [ΓΛΩΣΣΑ]**

**[CONF.TELEF.] > [LINGUA]**

**[CONFIG.TLF.] > [IDIOMA]**

**[CONFIG.TEL.] > [IDIOMA]**

- 4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

**O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?**

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

**Sem apresentação**

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

**O telefone no carregador não carrega.**

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador. O ícone da pilha fica animado durante o carregamento.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

**O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)**

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.


**O telefone não toca.**

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

**A identificação do autor da chamada não aparece.**

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

i

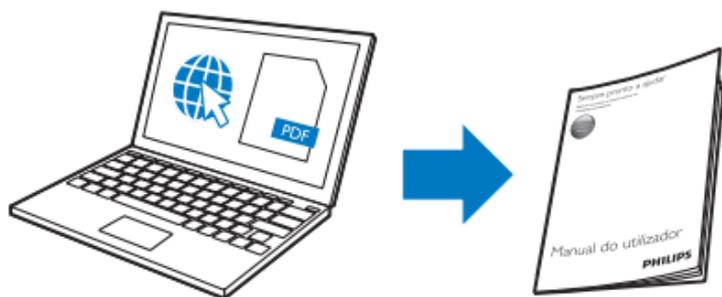

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador alargada online.



# CE 0168

Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS\_D150

23\_PT\_V2.0

WK13375