

Registre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

BDP2900X
CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS

Grande SP: 2121-0203
Demais localidades: 0800 701 0203



Foto somente ilustrativa

LEIA ANTES DE LIGAR

PT-BR

Manual do Usuário



RECICLÁVEL

PAPEL



RECICLADO

PHILIPS




PT-BR Antes de conectar este Blu-ray disc/DVD player, leia e compreenda todas as instruções fornecidas.


This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Cinavia Notice

This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted. More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at <http://www.cinavia.com>. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

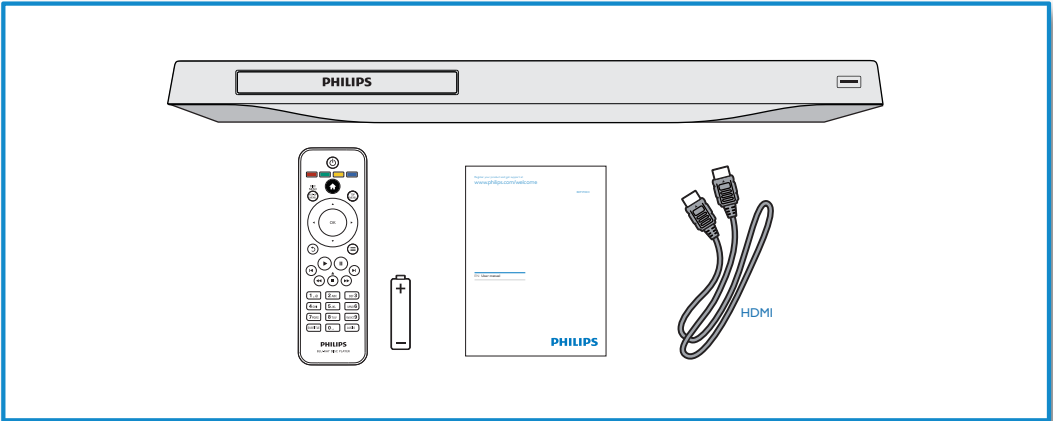


1

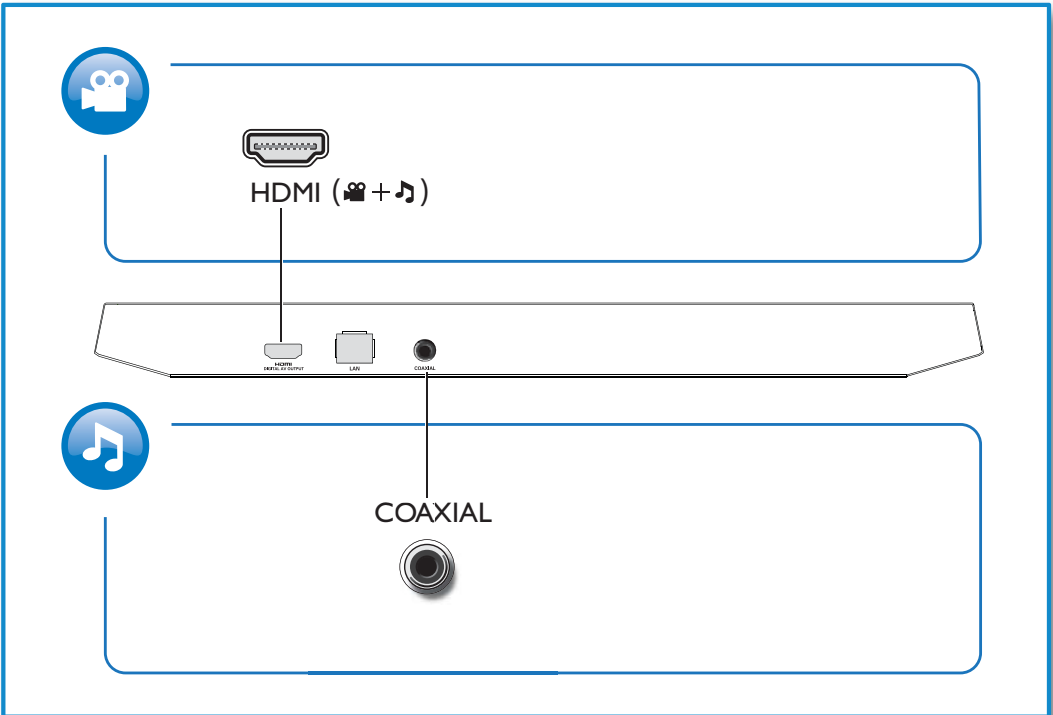


2




HDMI

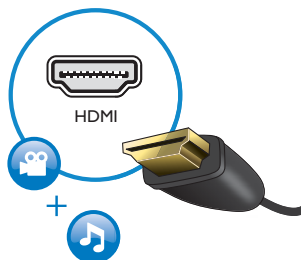


COAXIAL

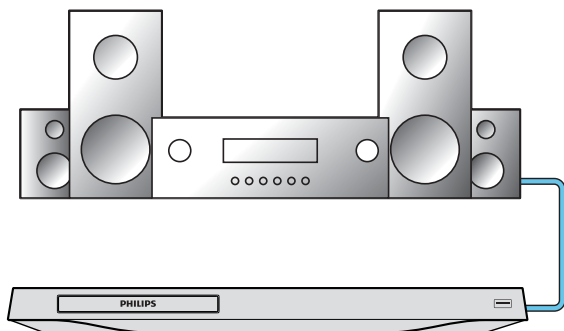


3

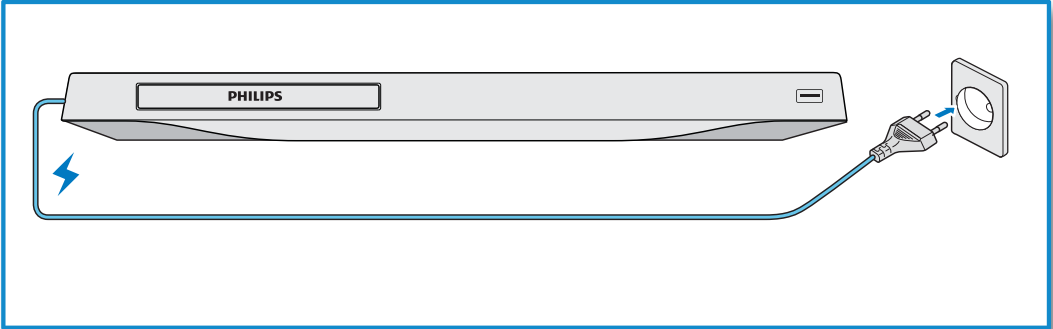

4

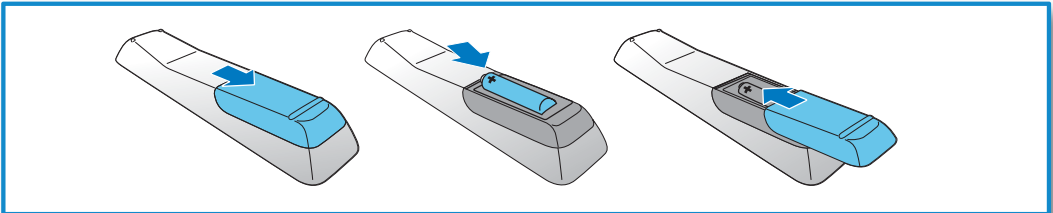

5

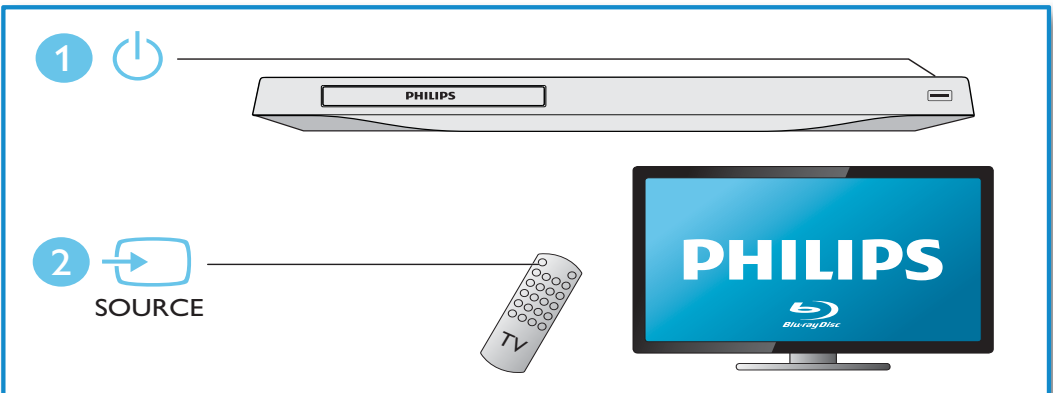


6




2



1





3

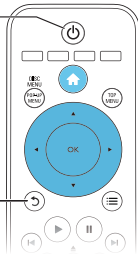


4



1

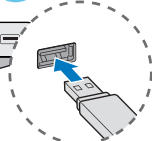

2

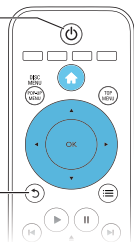

3




Sumário

1	Conecte e reproduza	2-6
<hr/>		
2	Usar o Blu-ray disc/DVD player	8
	Controle de reprodução básico	8
	Opções de vídeo, áudio e imagem	9
	Vídeos DivX	10
	Apresentação de slides com música	10
	BonusView no Blu-ray	11
	BD-Live no Blu-ray	11
	Configurar rede	11
	Usar o Philips EasyLink	12
<hr/>		
3	Alterar configurações	13
	Imagem	13
	Som	14
	Rede (instalação, status...)	14
	Preferência (idiomas, controle de país...)	14
	Opções avançadas (limpar memória...)	15
<hr/>		
4	Atualizar o software	16
	Atualizar o software via Internet	16
	Atualizar o software via USB	16
<hr/>		
5	Especificações	17
<hr/>		
6	Solução de problemas	18
<hr/>		
7	Aviso importante sobre segurança	20

2 Usar o Blu-ray disc/DVD player

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todo o suporte que a Philips oferece (por exemplo, atualização de software), registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Controle de reprodução básico

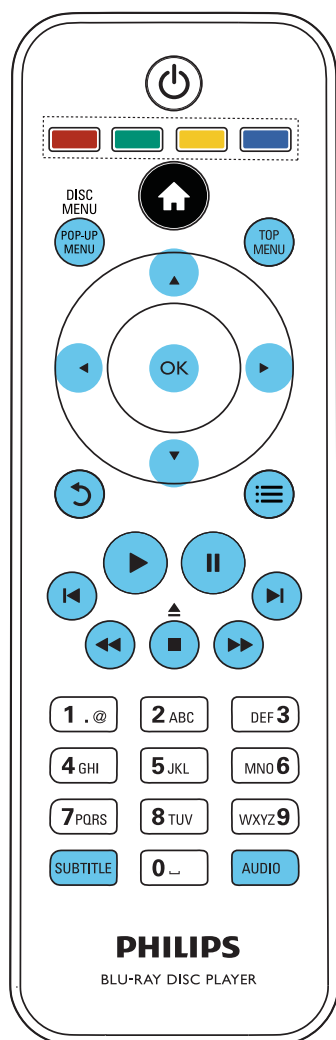


Durante a reprodução, pressione os seguintes botões de controle:

Botão	Ação
▲ / ■	Interrompe a reprodução. Pressione e segure (por mais de 4 segundos) para abrir ou fechar o compartimento de disco.
	Pausa a reprodução. Pressione várias vezes para avançar lentamente quadro a quadro.
▶	Inicia ou retoma a reprodução.
◀ / ▶	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
◀◀ / ▶▶	Retrocesso ou avanço rápido. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa. Pressione uma vez, e em seguida, pressione ▶▶ para avançar lentamente.
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda.
DISC MENU / POP-UP MENU	Acessa ou sai do menu do disco.
TOP MENU	Acessa o menu principal do disco de vídeo.
Botões coloridos	Seleciona tarefas ou opções para discos Blu-ray.
▲ ▼ ◀ ▶	Navega pelos menus. Pressione ▲ ▼ para girar uma imagem no sentido horário ou anti-horário durante uma apresentação de slides.
OK	Confirma uma seleção ou entrada.
↶	Retorna ao menu de exibição anterior.
☰	Acessa mais opções durante a reprodução.

Opções de vídeo, áudio e imagem

Há mais opções disponíveis para a reprodução de vídeos ou imagens armazenados em um disco ou dispositivo USB.

Opções de vídeo

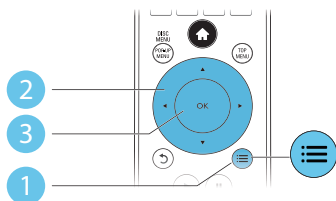

Acesse mais opções durante a reprodução de vídeo.


- **[Idioma de áudio]:** seleciona um idioma de áudio.
- **[Idioma de legenda]:** seleciona um idioma de legenda.
- **[Deslocamento de legendas]:** altera a posição das legendas na tela. Pressione ▲ ▼ para alterar a posição da legenda.
- **[Informações]:** exibe informações de reprodução.
- **[Conjunto de caracteres]:** seleciona um conjunto de caracteres que suporta a legenda de vídeo DivX (somente para vídeos DivX).
- **[Pesquisa por hora]:** pula para uma hora específica por meio dos botões numéricos no controle remoto.
- **[2º idioma de áudio]:** seleciona o segundo idioma do áudio (somente para discos Blu-ray que suportam o BonusView).
- **[2º idioma de legenda]:** seleciona o segundo idioma de legenda (somente para discos Blu-ray que suportam o BonusView).
- **[Títulos]:** Seleciona um título.
- **[Capítulos]:** Seleciona um capítulo.
- **[Lista de ângulos]:** Seleciona um ângulo de câmera.

- **[Menus]:** Exibe um menu do disco.
- **[Seleção de PIP]:** Exibe uma janela Picture-in-Picture (apenas para discos Blu-ray que suportam BonusView).
- **[Zoom]:** Amplia uma imagem de vídeo. Pressione ◀▶ para selecionar um grau de ampliação.
- **[Repetir]:** Repete um capítulo ou título.
- **[Repetir A-B]:** Marca dois pontos em um capítulo para repetir a reprodução ou desativa o modo de repetição.
- **[Definições da imagem]:** Seleciona um ajuste de cor predefinido.

Nota

- As opções de vídeo disponíveis dependem da origem de vídeo.

Opções de imagem

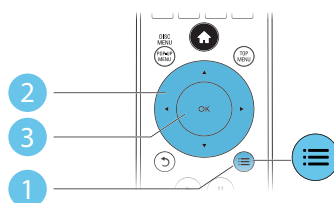


Acesse mais opções durante uma apresentação de slides.

- **[Girar +90]:** Gira uma imagem 90 graus no sentido horário.
- **[Girar -90]:** Gira uma imagem 90 graus no sentido anti-horário.
- **[Zoom]:** Amplia uma imagem. Pressione ◀▶ para selecionar um grau de ampliação.
- **[Informações]:** Exibe informações da imagem.
- **[Duração por slide]:** Define um intervalo de exibição para uma apresentação de slides.
- **[Animação dos slides]:** Seleciona um efeito de transição para uma apresentação de slides.

- **[Definições da imagem]:** Seleciona um ajuste de cor predefinido.
- **[Repetir]:** Repete uma pasta selecionada.

Opções de áudio

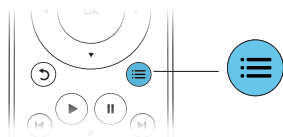

Pressione **☰** várias vezes para percorrer as seguintes opções:

- Repete a faixa atual.
- Repete todas as faixas do disco ou da pasta.
- Reproduz as faixas de áudio em ordem aleatória.
- Desativa o modo de repetição.

Vídeos DivX

Você pode reproduzir vídeos DivX armazenados em um CD ou dispositivo USB.

Código VOD para DivX

- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, registre-o em www.divx.com usando o código DivX VOD.
- Para exibir o código DivX VOD, pressione **▲** e selecione **[Configurar] > [Avançado] > [Código DivX® VOD]**.

Legendas DivX

- Pressione **SUBTITLE** para selecionar um idioma.
- Se a legenda não for exibida corretamente, selecione o conjunto de caracteres que suporta a legenda DivX. Para selecionar um conjunto de caracteres, pressione **☰** e selecione **[Conjunto de caracteres]**.

Conjunto de caracteres	Idiomas
[Padrão]	Inglês, albanês, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, celta, alemão, italiano, curdo (latino), norueguês, português, espanhol, sueco e turco
[Europa Central]	Albanês, croata, tcheco, holandês, inglês, alemão, húngaro, irlandês, polonês, romeno, eslovaco, esloveno e sérvio
[Cirílico]	Búlgaro, bielorrusso, inglês, macedônio, moldávio, russo, sérvio e ucraniano
[Grego]	Grego
[Báltico]	Norte da Europa

☰ Nota

- Para usar as legendas, verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX. Por exemplo, se o arquivo de vídeo DivX tiver o nome "movie.avi", salve o arquivo de legenda como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Este player pode reproduzir arquivos de legenda nos seguintes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa e .smi.

Apresentação de slides com música

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música.

- 1 Reproduza um arquivo de música armazenado em um disco ou dispositivo USB conectado.
- 2 Pressione **↻** e acesse a pasta de imagens.
- 3 Selecione uma imagem no mesmo disco ou dispositivo USB e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
- 4 Pressione **■** para interromper a apresentação de slides.

- 5 Pressione **■** novamente para interromper a reprodução da música.

BonusView no Blu-ray

Assista ao conteúdo especial (por exemplo, comentários) em uma pequena janela. Esse recurso só se aplica a discos Blu-ray compatíveis com BonusView (também conhecido como Picture-in-Picture).

- 1 Durante a reprodução, pressione **≡**.
↳ O menu de opções é exibido.
- 2 Selecione **[Seleção de PIP] > [PIP]** e pressione **OK**.
↳ As opções de PIP [1]/[2] dependem do conteúdo do vídeo.
↳ A janela do vídeo secundário é exibida.
- 3 Selecione **[2º idioma de áudio]** ou **[2º idioma de legenda]** e pressione **OK**.

BD-Live no Blu-ray

Acesse serviços online exclusivos, como trailers, jogos, toques musicais e outros tipos de conteúdo bônus.

Esse recurso só se aplica a discos Blu-ray com BD-Live.

- 1 Prepare a conexão com a Internet e configure uma rede (consulte "Configurar rede").
- 2 Conecte o dispositivo de armazenamento USB ao conector **•⇄** (**USB**) do player.
 - Um dispositivo USB de armazenamento é usado para armazenar o conteúdo BD-Live baixado.
 - Se não for possível conectar o player à Internet usando um adaptador USB Wi-Fi (vendido separadamente), você deverá conectar um hub USB (não fornecido) ao player a fim de tornar várias portas USB disponíveis.

- Para excluir o BD-Live baixado anteriormente no dispositivo USB de armazenamento e liberar memória, pressione **▲** e selecione **[Configurar] > [Avançado] > [Limpar memória]**.

- 3 Reproduza um disco com BD-Live.
- 4 No menu do disco, selecione o ícone do BD-Live e pressione **OK**.
 - ↳ O BD-Live começa a carregar. O tempo de carregamento depende do disco e da conexão com a Internet.
- 5 Na interface do BD-Live, selecione um item para acessá-lo.

Nota

- Os serviços do BD-Live variam de acordo com o disco e país.
- Quando você usa o BD-Live, os dados do disco e deste aparelho são acessados pelo provedor de conteúdo.
- Use um dispositivo USB de armazenamento com no mínimo 1 GB de espaço livre para armazenar o download.
- Se estiver sendo usado um hub USB, não sobrecarregue o hub com muitos dispositivos para evitar o fornecimento insuficiente de energia via USB.

Configurar rede


Conecte este player à Internet para acessar os serviços:


- **BD-Live:** acesse recursos bônus online (aplicável a discos Blu-ray com o BD-Live habilitado)
- **Atualizar o software:** atualize o software deste aparelho pela Internet.


Nota

- Para conexão wireless, você precisa usar um adaptador Wi-Fi USB Philips opcional (modelo WUB1110).
- O adaptador Wi-Fi USB (WUB1110) não está incluso. Para adquirir esse adaptador, visite shop.philips.com. Se a loja online da Philips não estiver disponível em seu país, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips. Para obter informações de contato, acesse www.philips.com/support.


- 1 Conecte o player à Internet por meio de uma conexão com fio (Ethernet) ou sem fio.
 - Para conexão com fio, conecte um cabo de rede (não fornecido) à porta LAN no painel traseiro do player.

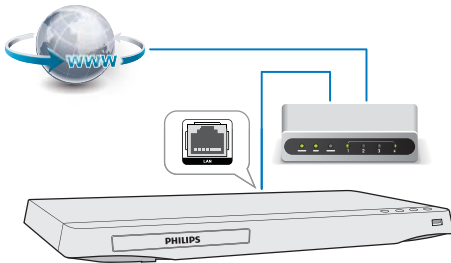

- Para Wi-Fi, conecte um adaptador Wi-Fi USB Philips (modelo WUB1110) ao conector  (USB) no painel frontal do player.

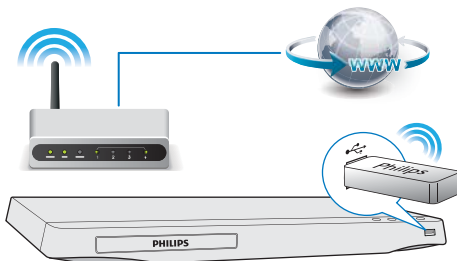

- 2 Execute a instalação de rede.


- 1) Pressione .
- 2) Selecione **[Configurar]** e pressione **OK**.
- 3) Selecione **[Rede]** > **[Instalação de rede]** > **OK** e pressione.
- 4) Siga as instruções da tela para concluir a instalação. Se necessário, use os botões alfanuméricos do controle remoto para inserir uma senha.

! Cuidado

- Antes de fazer a conexão com uma rede, familiarize-se com o roteador e com as noções básicas de rede. Se necessário, leia a documentação que acompanha os componentes da rede. A Philips não é responsável por dados perdidos, danificados ou corrompidos.

Usar o Philips EasyLink

Este aparelho suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Você pode usar um único controle remoto para operar dispositivos compatíveis com EasyLink conectados via HDMI. A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

- 1 Conecte os dispositivos compatíveis com HDMI CEC via HDMI e ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados (consulte o manual da TV ou dos outros dispositivos para obter mais informações).
- 2 Pressione .
- 3 Selecione **[Configurar]** > **[EasyLink]**.
- 4 Selecione **[Ligar]** nas opções: **[EasyLink]**, **[Reprodução com um toque]** e **[Espera com um toque]**.
↳ A função EasyLink é ativada.

Reprodução com um toque


Quando você reproduz um disco neste aparelho, a TV alterna automaticamente para a fonte de entrada de vídeo correta.

Espera com um toque

Quando o dispositivo conectado (por exemplo, TV) for colocado no modo de espera por meio de seu próprio controle remoto, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.

3 Alterar configurações

Esta seção ajuda a alterar as configurações deste aparelho de DVD.

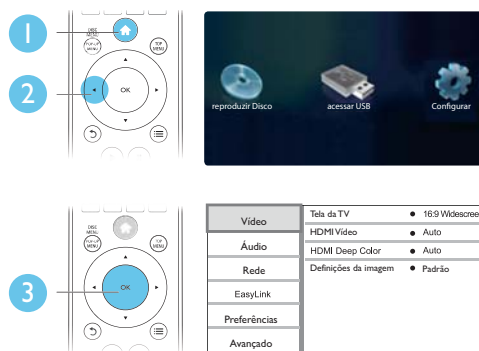

Nota

- Você não pode alterar uma opção de menu esmaecida.
- Para retornar ao menu anterior, pressione . Para sair do menu, pressione .

Imagem

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** para acessar as opções de configuração de vídeo.
 - **[Tela da TV]**: Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
 - **[HDMI Vídeo]**: Seleciona uma resolução de vídeo HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]**: exibe cores com mais tonalidades e matizes quando o conteúdo do vídeo é gravado em Deep Color e a TV suporta este recurso.

- **[Definições da imagem]:** Seleciona um ajuste de cor predefinido.



Nota

- Caso você altere uma configuração, verifique se ela é suportada pela TV.

Som

- 1 Pressione .
- 2 Seleccione **[Configurar]** > **[Áudio]** para acessar as opções de configuração de áudio.
 - **[Modo noturno]:** seleciona o som dinâmico silencioso ou integral. O modo noturno diminui o volume de sons altos e aumenta o volume de sons suave (como o da fala).
 - **[Áudio HDMI]:** define um formato de áudio HDMI quando este aparelho é conectado via HDMI.
 - **[Áudio digital]:** seleciona um formato de áudio para a saída de som quando este aparelho é conectado por meio de um conector digital (coaxial).
 - **[Amost. desc. PCM]:** define uma taxa de amostragem para a saída de áudio PCM quando este aparelho é conectado por meio de um conector digital (coaxial).



Nota

- O modo noturno está disponível somente para DVDs codificados com Dolby e discos Blu-ray.

Rede (instalação, status...)

- 1 Pressione .

- 2 Seleccione **[Configurar]** > **[Rede]** para acessar as opções de configuração de rede.
 - **[Instalação de rede]:** Inicia uma instalação com ou sem fio para fazer com que a rede funcione.
 - **[Exibir configurações de rede]:** Exibe o status da rede atual.
 - **[Exibir configurações wireless]:** Exibe o status do Wi-Fi atual.

Preferência (idiomas, controle de pais...)

- 1 Pressione .
- 2 Seleccione **[Configurar]** > **[Preferências]** para acessar as opções de configuração de preferências.
 - **[Idioma do menu]:** Seleciona um idioma de menu de exibição na tela.
 - **[Áudio]:** Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
 - **[Legenda]:** seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
 - **[Menu do disco]:** Seleciona um idioma de menu para um disco de vídeo.
 - **[Display]:** Restringe o acesso a discos codificados com classificações. Digite "0000" para acessar as opções de restrição. Para reproduzir todos os discos independentemente da classificação, seleccione o nível "8".
 - **[Proteção de tela]:** ativa ou desativa o modo de proteção de tela. Se ativado, a tela entra no modo ocioso após 10 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
 - **[Deslocamento automático de legendas]:** ativa ou desativa o deslocamento de legendas. Se ativado, a posição das legendas é automaticamente alterada de acordo com a tela da TV (esse recurso só funciona em algumas TVs Philips).

- **[Alterar senha]:** Defina ou altere uma senha para reproduzir um disco restrito. Digite "0000" se você não tiver uma senha ou caso tenha se esquecido da senha atual.
- **[Modo de espera automático]:** Ativa ou desativa o modo de espera automático. Se ativado, o aparelho alternará para o modo de espera após 30 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou parada).
- **[VCD PBC]:** Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Limpar memória]:** exclui o download do BD-Live anterior no dispositivo USB de armazenamento. A pasta "BUDA" é automaticamente criada para armazenar o download do BD-Live.
- **[Código DivX® VOD]:** Exibe o código de registro DivX® ou de cancelamento deste reproduutor.
- **[Informações da versão.]:** Exibe a versão do software deste reproduutor.
- **[Restaurar configurações padrão]:** Redefine este reproduutor para as configurações padrão de fábrica, com exceção de senha e nível de censura do país.



Nota

- Se o idioma desejado não estiver disponível para o idioma, áudio ou legenda do disco, você poderá selecionar **[Outros]** no menu de opções e digitar o código do idioma, composto por quatro dígitos, encontrado na parte posterior deste manual do usuário.
- Se você selecionar um idioma que não está disponível em um disco, este aparelho usará o idioma padrão do disco.



Nota

- Não é possível restringir o acesso à Internet em discos Blu-ray comerciais.
- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, registre-o em www.divx.com usando o código DivX VOD.

Opções avançadas (limpar memória. ..)


1 Pressione .

2 Selecione **[Configurar]** > **[Avançado]** para acessar as opções de configuração avançadas.


- **[Segurança BD-Live]:** restringe ou permite o acesso ao BD-Live (somente para discos BD-Live não-comerciais criados pelo usuário).
- **[Modo downmix]:** controlar a saída de áudio estéreo de 2 canais.
- **[Atualização de software]:** Seleciona para atualizar o software pela rede ou por um dispositivo USB de armazenamento.

4 Atualizar o software

Antes de atualizar o software deste aparelho, verifique a versão do software atual:

- Pressione , selecione [Configurar] > [Avançado] > [Informações da versão.] e pressione OK.



Atualizar o software via Internet

- 1 Conecte o aparelho à Internet (consulte "Configurar rede").
- 2 Pressione , e selecione [Configurar].
- 3 Selecione [Avançado] > [Atualização de software] > [Rede].
 - ↳ Se uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar a atualização.
- 4 Siga as instruções na tela da TV para atualizar o software.
 - ↳ Ao término da atualização, o aparelho desliga e liga automaticamente.

Atualizar o software via USB

- 1 Verifique a versão mais recente do software em www.philips.com/support.
 - Procure seu modelo e clique em 'Software e drivers'.
- 2 Baixe o software em um dispositivo USB de armazenamento.
 - ① Descompacte o arquivo baixado e certifique-se de que a pasta descompactada tem o nome "UPG_ALL".

- ② Coloque a pasta "UPG_ALL" no diretório raiz.

- 3 Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao conector  (USB) neste aparelho.
- 4 Pressione , e selecione [Configurar].
- 5 Selecione [Avançado] > [Atualização de software] > [USB].
 - ↳ Se uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar a atualização.
- 6 Siga as instruções na tela da TV para atualizar o software.
 - ↳ Ao término da atualização, o aparelho desliga e liga automaticamente.



Cuidado

- Não desligue o aparelho nem remova o dispositivo USB de armazenamento durante a atualização do software, pois isso pode danificar o aparelho.




5 Especificações

Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Código de região

Este aparelho pode reproduzir discos com os seguintes códigos de região:

DVD	Blu-ray	Países
 		América Latina

Mídias reproduzíveis

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (camada dupla)
- VCD/SVCD
- CD de áudio, CD-R/CD-RW, mídia MP3 e WMA, arquivos JPEG
- Mídias DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
- díspositivo USB de armazenamento

Formato de arquivo

- Vídeo: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Áudio: .mp3, .wma, .wav
- Imagem: .jpg, .gif, .png

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL / NTSC
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Áudio

- Saída HDMI
- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Coaxial
- Frequência de amostragem:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (Classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32
- Porta USB: 5V \pm , 500mA
- Suporte a HDD (disco rígido portátil): pode ser necessária uma fonte de alimentação externa.

Unidade principal

- Fonte de alimentação nominal: CA, 110-240V~, 50/60Hz
- Consumo de energia: 11 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
- Dimensões (L x A x P): 310 x 40 x 203mm
- Peso líquido: 1,1kg

Accessórios fornecidos

- Controle remoto e 2 pilhas AAA
- Cabo HDMI
- Manual do usuário

Accessório opcional

- Adaptador USB wireless Philips (modelo WUB1110, vendido separadamente)
 - Conexões multimídia: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Conectividade: USB
 - Temperatura ambiente: de 5°C a 40°C.
 - Dimensões do dongle (L x A x P): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Especificações do laser

- Tipo de laser (diodo): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Comprimento de onda: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Potência de saída: 1mW (BD), 0,3mW (DVD), 0,28mW (CD)

6 Solução de problemas



Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.

Se você tiver problemas ao usar este aparelho, verifique os pontos a seguir antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o aparelho e obtenha suporte em www.philips.com/support.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Unidade principal

Os botões do aparelho não funcionam.


- Desconecte o aparelho da fonte de alimentação por alguns minutos e conecte-o novamente.

Imagem

Nenhuma imagem é exibida.

- Verifique se a TV está ligada na fonte correta para este aparelho.

Não há imagem na conexão HDMI.

- Verifique se o cabo de HDMI não está com defeito. Se estiver, substitua-o por um novo.
- No controle remoto, pressione  e "731" (botões numéricos) para recuperar a exibição de imagens. Ou aguarde 10 segundos pela recuperação automática.

- Se o aparelho estiver conectado a um dispositivo de exibição não autorizado por meio de um cabo HDMI, talvez os sinais de vídeo e áudio não sejam emitidos.

O disco não reproduz vídeo de alta definição.

- Verifique se o disco contém vídeo em alta definição.

Áudio

Nenhuma saída de áudio é emitida pela TV.

- Verifique se a TV está ligada na fonte correta para este aparelho.

Não há saída de áudio nas caixas acústicas do dispositivo de áudio externo (Home Theater ou amplificador).

- Alterne o dispositivo de áudio externo para a entrada da fonte de áudio correta.

Não há som na conexão HDMI.

- Talvez você não ouça nenhum som da saída HDMI se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP ou se for compatível somente com DVI.

Não há saída de áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture.

- Quando [Flx. bits] no menu [Áudio HDMI] ou [Áudio digital] é selecionado, o som interativo, como o áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture, é silenciado. Cancelar seleção [Flx. bits].

Reproduzir

Não é possível reproduzir um disco.

- Limpe o disco.
- Verifique se o disco foi inserido corretamente.
- Certifique-se de que este aparelho suporta o disco. Consulte "Especificações".
- Verifique se este aparelho suporta o código de região do DVD ou BD.
- Para DVD±RW ou DVD±R, verifique se o disco está finalizado.

Não consigo reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Certifique-se de que a extensão do arquivo de vídeo seja adequada.

As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX.
- Verifique se o arquivo de legenda tem uma extensão suportada por este player (.srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).

Não é possível ler o conteúdo de um dispositivo USB conectado.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com este aparelho.
- Verifique se o sistema de arquivos do dispositivo USB de armazenamento é compatível com este aparelho.
- Para USB HDD (um drive de disco rígido portátil), pode ser necessária uma fonte de alimentação externa.

O símbolo 'x' ou equivalente a 'nenhuma entrada' é exibido na TV.

- Não é possível executar a operação.

O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se este aparelho está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se a opção EasyLink está ativada (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Usar o Philips EasyLink").

Não é possível acessar os recursos BD-Live.

- Verifique se este aparelho está conectado à rede (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar rede").
- Verifique se a instalação de rede foi feita (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar uma rede").
- Verifique se o disco Blu-ray suporta os recursos BD-Live.

- Libere espaço na memória (consulte "Alterar configurações" > "Opções avançadas (segurança BD-Live, liberar espaço na memória...)").

Rede

Rede sem fio não encontrada ou distorcida.

- Verifique se a instalação de rede foi realizada corretamente (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar uma rede").
- Verifique se a instalação de rede foi feita (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar uma rede").
- Verifique se a rede sem fio não está sofrendo interferência de fornos de micro-ondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi nas proximidades.
- Se a rede sem fio não funcionar adequadamente, será necessário tentar uma instalação de rede com fio (consulte "Use your Blu-ray disc/ DVD player" (Usar player de DVD / disco Blu-ray) > "Set up a network" (Configurar uma rede)).

7 Aviso importante sobre segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar este Blu-ray disc/DVD player. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada de energia, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.
- Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do compartimento de disco.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 4 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não usar o controle remoto por um período longo.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Risco de engolir baterias!

- O produto/controle remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida.
- Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!



Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.

Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

Direitos autorais



**Be responsible
Respect copyrights**

Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation.

A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas. Este produto incorpora a tecnologia de propriedade sob licença da Verance Corporation e está protegido pela patente 7.369.677 dos EUA e outras patentes norte-americanas e mundiais emitidas e pendentes, além de direitos autorais e proteção de segredo de marca para determinados aspectos da tecnologia. Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos autorais 2004-2010 - Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. A engenharia reversa ou a desmontagem são proibidas.

Aviso Cinavia

Este produto usa a tecnologia Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos e trilhas sonoras produzidos comercialmente. Quando é detectado o uso de uma cópia não autorizada, uma mensagem é exibida e a reprodução ou cópia é interrompida.

Para obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia, consulte a Central on-line de informações ao consumidor da Cinavia em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie uma carta com o seu endereço para: Central de informações ao consumidor da Cinavia, caixa postal 86851, San Diego, CA, 92138, EUA.

Software de fonte aberta

Por meio deste documento, a Philips Electronics Hong Kong Ltd dispõe-se a entregar, mediante solicitação, uma cópia completa do código de fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, desde que conste tal oferecimento em suas licenças.

Esse procedimento será realizado em até três anos após a aquisição do produto para qualquer pessoa de posse dessas informações. Para obter o código de fonte, envie um email para open.source@philips.com. Se preferir não entrar em contato por email ou caso não receba a confirmação do recebimento em até

uma semana após o envio do email, escreva para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Caso não receba a confirmação da sua carta no tempo apropriado, envie um email para o endereço acima.

Marcas comerciais



"Blu-ray Disc™" e logotipo "Blu-ray Disc™" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.



HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Fabricado sob licença das patentes americanas: Patentes: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 e outras patentes americanas e mundiais publicadas e pendentes. DTS, Symbol e DTS e Symbol são marcas registradas e DTS 2.0+Digital Out é uma marca comercial da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



SOBRE VÍDEOS DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este produto é um dispositivo oficial DivX Certified® que pode reproduzir vídeos DivX. Acesse divx.com para obter mais informações e ferramentas de software e converter arquivos em vídeos DivX. **SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com para obter mais informações sobre como fazer o registro.

DivX Certified®, capaz de reproduzir vídeos DivX® e DivX Plus™ HD (H.264/MKV) de até 1080p HD, incluindo conteúdo premium.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD e os logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usadas sob licença.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' e 'BONUSVIEW™' são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' é marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java e todas as demais marcas comerciais e logotipos Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis

(sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	IPATINGA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITABIRA	31-38316218
		GUARAPARI	27-33614355	ITAJUBA	35-36211315
ALAGOAS		LINHARES	27-33715052	ITAUNA	37-32412468
ARAPIRACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	JOAO MONLEVADE	31-38512909
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-32151514
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	LAVRAS	35-38210550
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MANHUACU	33-33314735
		GOIÁS		MONTE CARMELO	34-38422082
AMAPA		ANAPOLIS	62-33243562	MONTES CLAROS	38-32218925
MACAPA	96-32175934	CALDAS NOVAS	64-34532878	MURIAE	32-37224334
		CATALAO	64-34412786	PASSOS	35-35214342
AMAZONAS		FORMOSA	61-36318166	PATOS DE MINAS	34-38222588
MANAUS	92-36633366	GOIANESIA	62-33534967	POCOS DE CALDAS	35-37224618
MANAUS	92-32324252	GOJANIA	62-32510933	PONTE NOVA	31-38172486
		GOJANIA	62-32292908	POUSO ALEGRE	35-34212120
		JATAI	64-36363638	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
		LUZIANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
		TRINDADE	62-35051505	SETE LAGOAS	31-37718570
		URUACU	62-33571285	TEOFILO OTONI	33-35225831
				UBA	32-35323626
BAHIA		MARANHÃO		UBERABA	34-33332520
BARREIRAS	77-36113854	ACAILANDIA	99-35381889	UBERLANDIA	34-32123636
CAMACARI	71-36219447	BACABAL	99-36212794	VARGINHA	35-32216827
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918000
EUNAPOLIS	73-32815181	CODO	99-36612942		
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	IMPERATRIZ	99-35232906	PARÁ	
GUANAMBI	77-34512791	PEDREIRAS	99-36423142	ALTAMIRA	91-35154349
ILHEUS	73-32315995	SANTA INES	98-36537553	ANANINDEUA	91-32354831
IRECE	74-36410202	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32421090
ITABUNA	73-36137777	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32542424
JEQUIE	73-35254141			CAPANEMA	91-34621100
JUAZEIRO	74-36116456	MATO GROSSO		MARABA	94-33215574
LAURO DE FREITAS	71-33784021	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARAGOMINAS	91-30110778
PAULO AFONSO	75-32811349	CUIABA	65-33176464	SANTAREM	93-35235322
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	TUCURUI	94-37871140
SALVADOR	71-32473659	RONDONOPOLIS	66-34233888		
SALVADOR	71-32072070	VARZEA GRANDE	65-36826502	PARAÍBA	
SALVADOR	71-33356233			CAMPINA GRANDE	83-33212128
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	MATO GROSSO DO SUL		GUARABIRA	83-32711159
SERRINHA	75-32611794	CAMPO GRANDE	67-33831540	JOAO PESSOA	83-32469689
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	DOURADOS	67-34217117		
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600			PARANÁ	
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	MINAS GERAIS		ARAPONGAS	43-32521606
		ARAGUARI	34-32416026	CASCAVEL	45-32254005
CEARÁ		ARAXA	34-36611132	CIANORTE	44-36292842
CRATEUS	88-36910019	ARCOS	37-33513455	CURITIBA	41-32648791
FORTALEZA	85-40088555	BELO HORIZONTE	31-32254066	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
IGUATU	88-35810512	BETIM	31-35322088	IRATI	42-34221337
ITAPIPOCA	88-36312030	BOM DESPACHO	37-35222511	LONDRINA	43-33210077
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	CONTAGEM	31-33912994	MARINGA	44-32264620
SOBRAL	88-36110605	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAGUA	41-34235914
TIANGUA	88-36713336	DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAVAI	44-34234711
UBAJARA	88-36341233	ELOI MENDES	35-32641245	PATO BRANCO	46-32242786
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PONTA GROSSA	42-30275061
DISTRITO FEDERAL		GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251
BRASILIA	61-33549615			SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
BRASILIA	61-34451991			UMUARAMA	44-30561485



A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO					
CAMARAGIBE	81-34581246	RIO GRANDE	53-32323211	INDAIATUBA	19-38753831
CARUARU	81-37220235	SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048	ITAPETINGA	15-32710936
GARANHUNS	87-37610085	SANTA MARIA	55-30282235	ITAQUAQUECETUBA	11-46404162
PAULISTA	81-34331142	SANTA ROSA	55-35128982	ITU	11-40230188
RECIFE	81-34656042	TRES DE MAIO	55-35358727	ITUVERAVA	16-37293365
RECIFE	81-32286123	VACARIA	54-32311396	JALES	17-36324479
SAO LOURENCO DA MATA	81-35253369	VENANCIO AIRES	51-37411443	JAU	14-36222117
SERRA TALHADA	87-38311401			JUNDIAI	11-39644284
		RONDÔNIA		LEME	19-35713528
PIAUI		CACOAL	69-34431415	LIMEIRA	19-34413286
PARNAIBA	86-33222877	PORTO VELHO	69-32273377	LINS	14-35227283
TERESINA	86-32230825			MARILIA	14-34547437
TERESINA	86-32214618	RORAIMA		MATAO	16-33821046
		BOA VISTA	95-32249605	MAUA	11-45145233
RIO DE JANEIRO		SANTA CATARINA		MOGI DAS CRUZES	11-47941814
BARRA DO PIRAI	24-24437745	ARARANGUA	48-35220304	MOGI GUAÇU	19-38181171
BELFORD ROXO	21-27795797	BALNEARIO CAMBORIÚ	47-33630706	OSASCO	11-36837343
BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216	BLUMENAU	47-33233907	OURINHOS	14-33225457
CABO FRIO	22-26451819	BRUSQUE	47-33557518	PIRACICABA	19-34340454
CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499	CANOINHAS	47-36223615	PORTO FERREIRA	19-35851891
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	CHAPECO	49-33221144	PRESIDENTE PRUDENTE	18-39161028
ITAGUAI	21-26886491	CONCORDIA	49-34423704	REGISTRO	13-38212324
ITAPERUNA	22-38236825	CRICIUMA	48-21015555	RIBEIRAO PRETO	16-36368156
MAGE	21-26333342	CURITIBANOS	49-32410851	SALTO	11-40296563
NITEROI	21-26220157	FLORIANOPOLIS	48-32049700	SANTO ANDRE	11-49905288
NOVA FRIBURGO	22-25227692	ITAJAI	47-33444777	SANTOS	13-32272947
PETROPOLIS	24-22454997	JARAGUA DO SUL	47-33722050	SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000
RESENDE	24-33550101	JOACABA	49-35220418	SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
RIO DE JANEIRO	21-24264702	JOINVILLE	47-34331146	SAO CARLOS	16-33614913
RIO DE JANEIRO	21-25892030	LAGES	49-32244414	SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990
RIO DE JANEIRO	21-25096851	LAGUNA	48-36443153	SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
RIO DE JANEIRO	21-24315759	RIO DO SUL	47-35211920	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
RIO DE JANEIRO	21-33810711	RIO NEGRINHO	47-36440979	SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239508
SAO GONCALO	21-27013214	SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026	SAO PAULO	11-29791184
TERESOPOLIS	21-27439467	TUBARAO	48-36261651	SAO PAULO	11-56676090
				SAO PAULO	11-22722245
RIO GRANDE DO NORTE		SÃO PAULO		SAO PAULO	11-39757996
MOSSORO	84-33164448	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SAO PAULO	11-38457575
NATAL	84-32132345	AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-22966122
PAU DOS FERROS	84-33512334	AMPARO	19-38072674	SAO PAULO	11-25770899
RIO GRANDE DO SUL		ARACATUBA	18-36218775	SAO PAULO	11-32222311
BAGE	53-32411295	ARARAQUARA	16-33368710	SAO ROQUE	11-47125635
BENTO GONCALVES	54-34526825	ASSIS	18-33242649	SOROCABA	15-32241170
CANELA	54-32821551	ATIBAIA	11-44118145	TABOAO DA SERRA	11-47871480
CAXIAS DO SUL	54-30211808	AVARE	14-37322142	TAQUARITINGA	16-32524039
ERECHIM	54-33211933	BARRETOS	17-33222742	TAUBATE	12-36219080
FARROUPILHA	54-32683603	BAURU	14-31049551	TUPA	14-34962596
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	BIRIGUI	18-36416376	VALINHOS	19-38716629
GRAVATAI	51-30422830	BOTUCATU	14-38134090	VOTUPORANGA	17-34214940
IJUI	55-33327766	CAMPINAS	19-37372500		
LAJEADO	51-37145155	CATANDUVA	17-35232524	SERGIPE	
MARAU	54-33424571	CRUZEIRO	12-31433859	ARACAJU	79-32176080
MONTENEGRO	51-36324187	DIADEMA	11-40430669	ITABAIANA	79-34313023
NOVO HAMBURGO	51-35823191	FERNANDOPOLIS	17-34423752	LAGARTO	79-36312656
OSORIO	51-36632524	FRANCA	16-37223898		
PASSO FUNDO	54-33111104	GUARATINGUETA	12-31335030	TOCANTINS	
PELOTAS	53-32223633	GUARULHOS	11-24431153	ARAGUAINA	63-34111818
PORTO ALEGRE	51-32226941	IBITINGA	16-33417665	GURUPI	63-33511038
PORTO ALEGRE	51-33256653			PALMAS	63-32175628

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

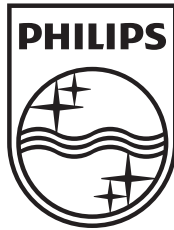

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BDP2900X_78_UM_V1.0

