

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

AEA7000

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3
2 Din trådlösa mikrofon och Bluetooth®-högtalare	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över enheten	5
3 Komma igång	7
Ansluta strömmen	7
Slå på Bluetooth®-högtalaren	7
Sätta i/byta ut mikrofonens batterier	7
4 Uppspelning	9
Sjung i den trådlösa mikrofonen	9
Spela upp från en Bluetooth®-aktiverad enhet	10
Spela upp och ladda din iPad direkt via dockningskontakten	11
Spela upp från en extern enhet	11
5 Produktinformation	13
Specifikationer	13
6 Felsökning	14

1 Viktigt!

Säkerhet

Information för Europa:

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i produkten som kan ge en elektrisk stöt.

För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte produkten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.

- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Ta inte bort produktens hölje.
- ⑨ Utsätt inte produkten för droppande/ stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.
- ⑩ Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- ⑪ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare).
- ⑫ Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten.
- ⑬ Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).
- ⑭ Produkten kan inkludera batterier. Se säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för kassering av batterier i den här användarhandboken.
- ⑮ Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshål.

Nätsäkring

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien.

Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter säkringen ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda.

Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

CE 2150

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG.

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns i förpackningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Information om batterianvändning:



Var försiktig

- Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. Blanda inte nya och använda batterier. Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur produkter som inte används under en längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
- Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar läckande batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batterier för stark hetta. Släng inte batterier i eld. Skada inte och ta inte isär batterier. Ladda inte ej laddningsbara batterier.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



"Made for iPad" (skapad för iPad) betyder att ett elektroniskt tillbehör är utformat specifikt för att anslutas till iPad, och att det har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.



Kommentar

- Typplattan sitter på enhetens baksida.

2 Din trådlösa mikrofon och Bluetooth®-högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion

Med den trådlösa mikrofonen och Bluetooth®-högtalaren från Philips kan du:

- docka iPad på högtalaren och sjunga med i musiken från appen (**The Voice: On stage**) med den trådlösa mikrofonen.

Med Bluetooth®-högtalaren kan du:

- spela upp musik från en Bluetooth®-aktiverad enhet som stöder A2DP (Advanced Distribution Profile).
- ladda eller spela upp musik från din iPad direkt via dockningskontakten.
- spela upp musik från andra ljudenheter genom **AUDIO-IN**-uttaget.


Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Trådlös mikrofon
- Bluetooth®-högtalare
- Nätsladd
- 3 X AAA-batterier
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

Översikt över enheten

Trådlös mikrofon

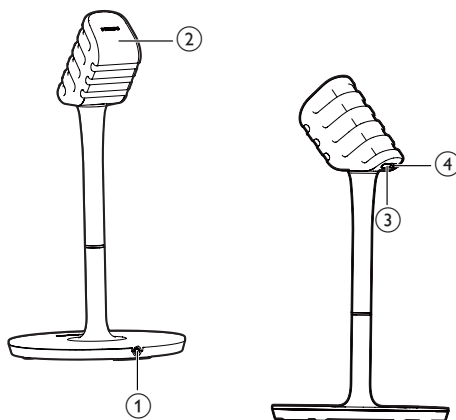

① Uttag för linjeutgång

- Anslut till MIC-ingången på ett befintligt Hi-Fi-system (för att använda mikrofonen separat).

② Batterifack


③ OFF/ON

- Slå på eller av mikrofonen.

④ Strömindikator

- Lyser rött när den trådlösa mikrofonen är på.
- Blinkar rött när batterinivån är låg.

Bluetooth®-högtalare

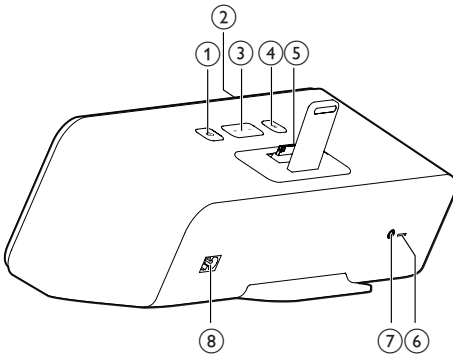

① ①

- Slå på/stänga av enheten.

② Ström-/Bluetooth®-indikator

- Anger ström- och Bluetooth®-status.

③ -/+

- Justera volymen.

④ *

- (Tryck) para ihop med en Bluetooth®-aktiverad enhet som stöder A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- (Håll intryckt) para ihop med den trådlösa mikrofonen om automatisk ihopparing misslyckas.

⑤ Docka för iPad

⑥ SOFTWARE UPGRADE (inte för användning av slutanvändare)

⑦ AUDIO-IN

- Anslut en extern ljudspelare via en 3,5 mm ljudkabel (medföljer inte).

⑧ AC MAINS~

- Uttag för nätström.


3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens baksida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätsladden.

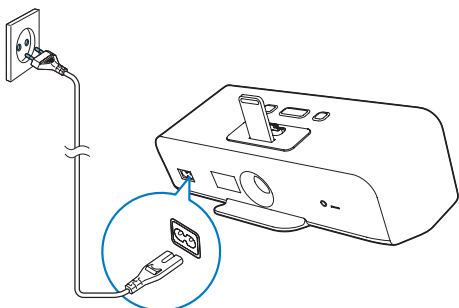

- Anslut nätsladden till
 - **AC MAINS**--uttaget på Bluetooth®-högtalarens baksida.
 - vägguttaget.

Slå på Bluetooth®-högtalaren

- Tryck på ① på Bluetooth®-högtalarens ovansida.
↳ Strömindikatorn lyser vitt.
- Växla till standbyläge genom att trycka på ① på den övre panelen.
- Lämna standbyläge genom att trycka på ① igen.

* Tips


- Om högtalaren är inaktiv i mer än 15 minuter växlar den till standbyläge automatiskt.

Sätta i/byta ut mikrofonens batterier


! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lagg aldrig batterierna i eld.
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

- 1 Öppna batterifacket och ta ut batteripatronen.

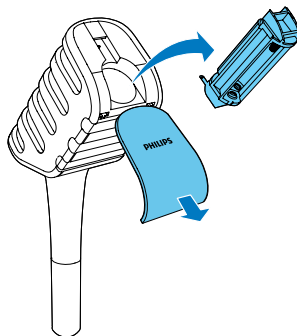

- 2 Sätt in 3 AAA-batterier (medföljer) i patronen med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

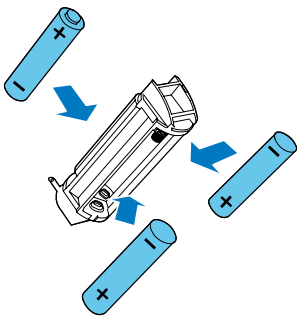

- 3 Sätt tillbaka batteripatronen och stäng batterifacket.



Kommentar

- Ta ut batterierna om du inte ska använda mikrofonen under en längre tid.
- Nya batterier i mikrofonen ger upp till 30 timmars kontinuerlig användning.
- När strömindikatorn blinkar rött betyder det att batterinivån är låg, och att batterierna behöver bytas ut.


4 Uppspelning

Sjung i den trådlösa mikrofonen

Kommentar

- Den effektiva räckvidden mellan den trådlösa mikrofonen och Bluetooth®-högtalaren är ungefär 10 meter.


- 1 Docka iPad på Bluetooth®-högtalaren.
 - ➔ På iPad-skärmen får du en uppmaning om att installera den app du behöver.

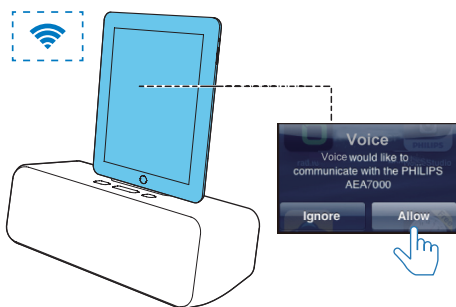


- 2 Svara **YES** för att installera appen (**The Voice: On Stage**) från Apple App Store.
- 3 Efter installationen kör du **The Voice: On Stage** på din iPad.




- 4 Skjut **OFF/ON**-knappen på den trådlösa mikrofonen till positionen **ON**.
 - ➔ Bluetooth®-indikatorn på Bluetooth®-högtalaren blinkar blått.
 - ➔ Den trådlösa mikrofonen börjar paras ihop med Bluetooth®-högtalaren automatiskt.
 - ➔ När ihopparningen och anslutningen har slutförts lyser Bluetooth®-indikatorn med ett fast blått sken.

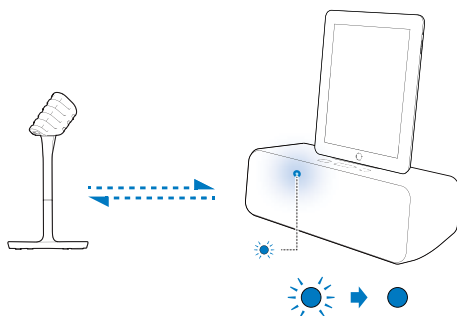

- 5 Hitta och ladda ned en självstudiekurs från **The Voice: On Stage**, tryck sedan på **SING** för att ta reda på hur du gör för att sjunga i den trådlösa mikrofonen och via Bluetooth®-högtalaren.

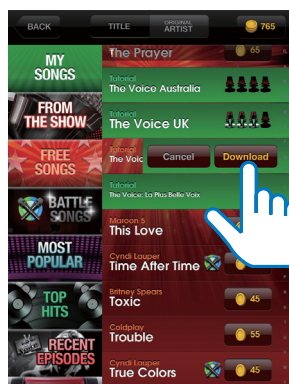

- 6 Välj en låt från **The Voice: On Stage** och sjung i den trådlösa mikrofonen.

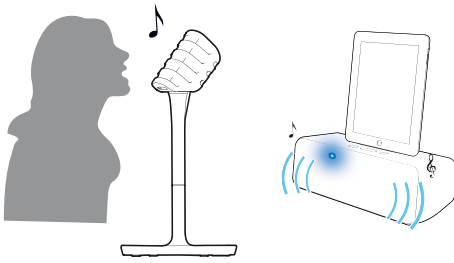

- 7 Justera volymen med hjälp av **-/+** på Bluetooth®-högtalarens ovansida.

Tips


- Om automatisk ihopparning misslyckas håller du **⌘** på högtalaren intryckt i minst 10 sekunder för att para ihop mikrofonen med högtalaren manuellt.
- Om den trådlösa mikrofonen är bortkopplad från Bluetooth®-högtalaren i över 15 minuter växlar den till standbyläge automatiskt. Slå på den igen genom att skjuta mikrofonens **OFF/ON**-knapp till positionen **OFF** och sedan tillbaka till positionen **ON**.
- Du kan använda kontrollerna i appen för att justera ljudeffekterna.
- Om du hör tjut eller eko kan du öka avståndet mellan mikrofonen och högtalaren eller justera mikrofonens vinkel i förhållande till högtalaren.

Spela upp från en Bluetooth®-aktiverad enhet

Kommentar

- Den effektiva räckvidden mellan Bluetooth®-högtalaren och den Bluetooth®-aktiverade enheten är ungefär 10 meter.
- Om du vill para ihop med en Bluetooth®-aktiverad mobil enhet ser du till att: ingen iPad är dockad eller att du har stoppat musikuppspelningen och stängt **The Voice: On Stage** på din dockade iPad.
- Para ihop med en ny mobil enhet genom att trycka på **⌘** för att ta bort den befintliga Bluetooth®-anslutningen.
- Om du vill spela upp från en Bluetooth®-aktiverad enhet ska du se till att du inte samtidigt spelar upp musik från din iPad som är dockad på Bluetooth®-högtalaren.


- 1 Tryck på **⌘** på Bluetooth®-högtalarens ovansida.
 ↳ Bluetooth®-indikatorn blinkar blått.

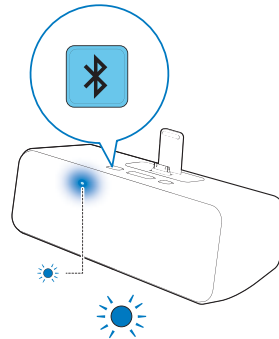


- 2 Aktivera Bluetooth® på din enhet som har stöd för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



- 3 Välj "**PHILIPS**" AEA7000/10" på den Bluetooth®-aktiverade enheten och ange vid behov "0000" som lösenord för ihopparningen.
 ↳ När ihopparningen har gjorts och anslutningen har upprättats lyser Bluetooth®-indikatorn på högtalaren med fast blått sken och högtalaren piper två gånger.

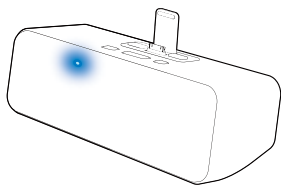

- 4 Starta musikuppspelning på den Bluetooth®-aktiverade enheten.

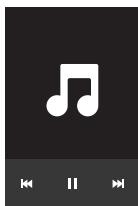

- 5 Justera volymen med hjälp av +/- på Bluetooth®-högtalarens ovsida.

Spela upp och ladda din iPad direkt via dockningskontakten


Kompatibel iPad

Den här enheten har funktioner för uppspelning och laddning av följande iPad-modeller:

- Nya iPad
- iPad 2
- iPad

Sätt i din iPad

- Docka din iPad.

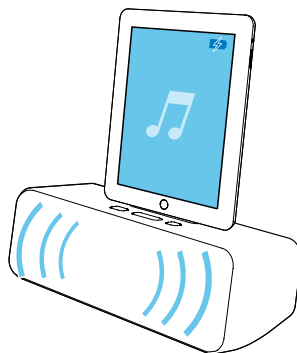

Ta bort iPad

- Ta bort iPad-enheten från dockan.

Lyssna på iPad


- 1 Se till att din iPad har satts i på rätt sätt.
- 2 Starta musikuppspelning på din iPad.
↳ Uppspelning startar på den anslutna iPad-enheten.
- 3 Justera volymen med hjälp av +/- på Bluetooth®-högtalarens ovsida.

Ladda iPad

Den dockade iPad-enheten börjar laddas så snart enheten är ansluten till elnätet.

Spela upp från en extern enhet

Du kan även lyssna på en extern ljudspelare via Bluetooth®-högtalaren.

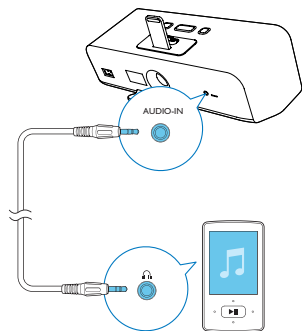

- 1 Anslut en 3,5 mm ljudkabel till:
 - **AUDIO-IN**-uttaget på Bluetooth®-högtalarens baksida.
 - hörlursuttaget på en extern ljudspelare.
- 2 Starta musikuppspelning på den externa ljudspelaren.
- 3 Justera volymen med hjälp av **-/+** på Bluetooth®-högtalarens ovansida.

5 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Mått (B x H x D)

- Högtalare 300 x 162 x 148 mm
- Mikrofon 162 x 333 x 162 mm

Vikt

- Med förpackning 2,5 kg
- Huvudenhet 1,5 kg

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 x 5 W RMS
Signal/brusförhållande	> 70 dB
Aux-in Link	600 mV RMS, 20 kohm

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	70 mm fullt frekvensomfång
Känslighet	> 84 dB/1 m/1 W

Bluetooth®

Bluetooth®-version	V 2,1 + EDR
Frekvensband	2,402–2,480 GHz ISM- band
Sortiment	10 m (fritt utrymme)

Allmän information

Nätström	100–240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	20 W

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström till Bluetooth®-högtalaren

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- För att spara energi växlar högtalaren automatiskt till standbyläge om den har varit inaktiv i mer än 15 minuter. Slå på högtalaren igen (se 'Slå på Bluetooth®-högtalaren' på sidan 7).

Ingen ström till den trådlösa mikrofonen

- Batterierna kan vara felaktigt isatta eller urladdade. Sätt i batterierna på rätt sätt eller byt ut dem (se 'Sätta i/byta ut mikrofonens batterier' på sidan 7).
- För att spara energi växlar mikrofonen automatiskt till standbyläge om den har varit fränkopplad från högtalaren i mer än 15 minuter. Slå på den igen genom att skjuta mikrofonens **OFF/ON**-knapp till positionen **OFF** och sedan tillbaka till positionen **ON**.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera Bluetooth®-anslutningen.
- Kontrollera om du har startat musikuppspelning på den anslutna enheten.

Det gick inte att upprätta någon anslutning mellan mikrofonen och högtalaren

- Kontrollera om både den trådlösa mikrofonen och Bluetooth®-högtalaren är påslagna.
- Se till att den trådlösa mikrofonen och Bluetooth®-högtalaren är inom den effektiva räckvidden på cirka 10 meter.
- Håll **✖** överst på Bluetooth®-högtalaren intryckt i minst 10 sekunder för att upprätta en trådlös anslutning manuellt.

Tjut eller eko från den trådlösa mikrofonen

- Justera volymen.
- Öka avståndet mellan mikrofonen och högtalaren eller justera mikrofonens vinkel i förhållande till högtalaren.

Bluetooth®-högtalaren svarar inte

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA7000_UM_10_V1.0

